

PHILIPS

PowerUp IQ 70
XC7233
XC7243
XC7363
XC7383



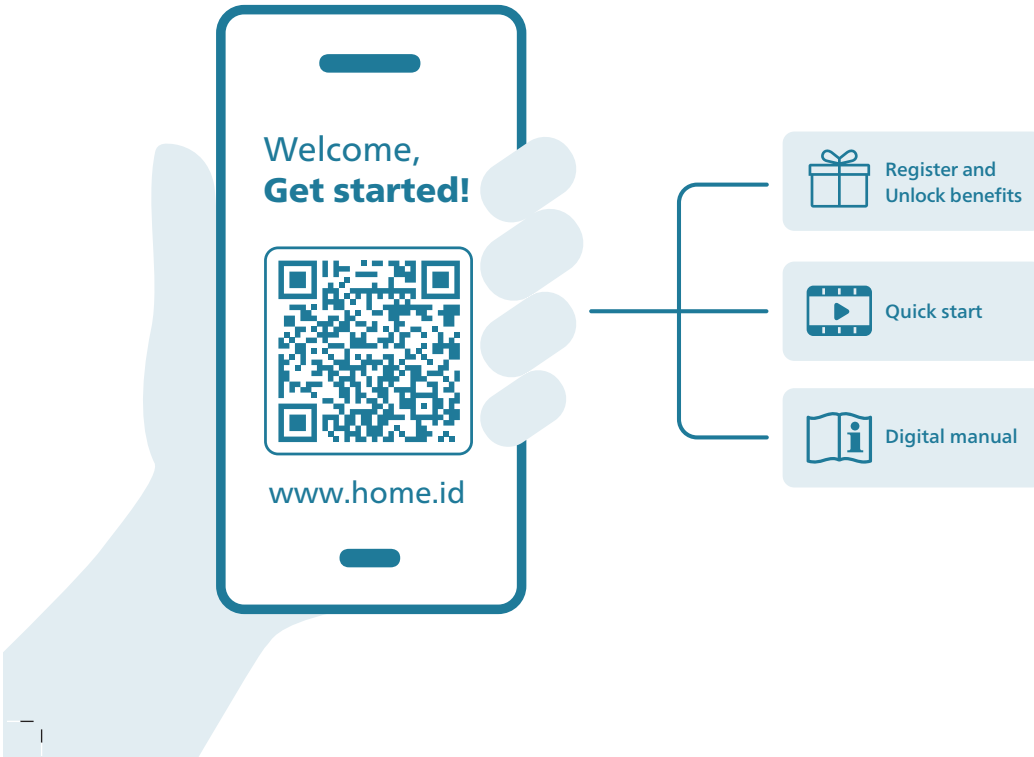

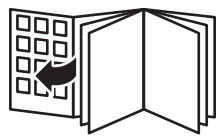

English 6
Čeština 54
Dansk 101
Deutsch 149
Eesti 198
Español 245
Français 294
Hrvatski 343
Italiano 391
Latviešu 440
Lietuviškai 488
Magyar 536
Nederlands 584
Norsk 633
Polski 680
Português 728
Română 777
Shqip 825
Slovenščina 873
Slovensky 920
Srpski 968
Suomi 1015
Svenska 1063
Türkçe 1111
Ελληνικά 1159
Български 1210
Македонски 1260
Українська 1310
العربية 1359

Contents


Introduction 7
General description 7
Preparing for use 9
Installing the wall mount 9
Assembling the appliance 10
Storage on the wall mount 11
Storage on the standing base 12
Charging the appliance 12
Using the appliance 14
Using the flex tube 14
Vacuuming hard and soft floors with Auto+ Mode 15
Vacuuming hard and soft floors with adjusted modes 17
Vacuuming hard floor with the soft brush on delicate floors 18
Vacuuming while mopping hard floors 20
Usage restrictions 22
Versatile usage and accessories 23
Using the handheld 23
Using the PowerUp all-floors 360° nozzle 23
Using the PetPro mini-turbo brush 24
Using the Crevice tool LED 24
Using the Soft brush LED 25
Using the upholstery tool 25
Using the Flex hinge 26
Using the flex hose 27
Using the grooming tool 28
Tips and other important information about Grooming tool 29
Usage restriction about Groming tool 29
Customizations and additional information 29
Modify the illumination brightness 30
Floor Type Recognition 31
Look up additional information 31
Return to exit the Menu 32
After use – Maintenance 32
Frequent maintenance after each cleaning cycle 32
Dust management system maintenance 32
>>Option 1: Routine maintenance for normal household dust and debris 33
>>Option 2: Emptying the dust bucket when dust exceeds the MAX line 33
Aqua Module maintenance 34
Periodic maintenance intermittently 36
Dust management system maintenance 36
Dust sensor maintenance 39
PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance 40
PetPro mini-turbo brush maintenance 41

Aqua module maintenance 42
Water strip maintenance 43
Replacement 44
User interface signals and their meaning 45
Troubleshooting 47
When using the PowerUp all-floors 360° nozzle, accessories, or the handheld only 47
When using the Vacuum and Mop Nozzle 52

Introduction

Thank you for buying this product! To fully benefit from the support that we offer, register your product at **www.home.id**.

General description

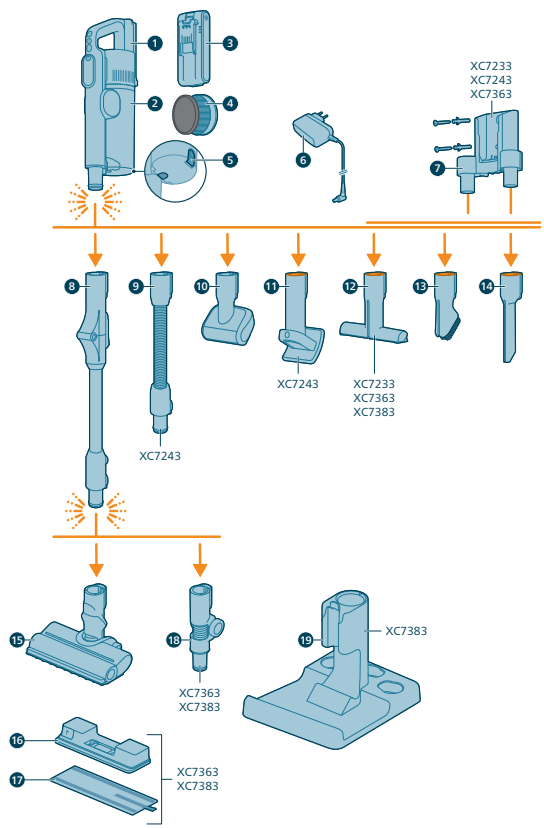


1 Handheld
2 Dust bucket
3 Battery
4 Filter
5 Dust bucket Easy-opening button
6 Adapter
7 Wallmount
8 Flex-tube
9 Flex hose
10 PetPro mini turbo brush
11 Grooming tool
12 Upholstery tool LED
13 Soft brush for delicate floors
14 Crevice tool LED
15 PowerUp all-floors 360° nozzle
16 Aqua tank
17 Microfiber mopping pad
18 Flex hinge
19 Storage stand




1 Digital display
2 Menu button
3 Auto mode/ Boost mode
4 Mode button
5 Power on/off button
6 Power mode indicator
7 Remaining runtime
8 Floor type indicator
9 Dust level indicator

Preparing for use


Installing the wall mount

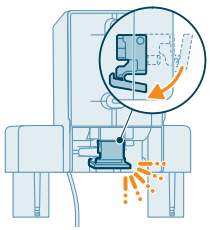


1 Invert the wall mount and unlatch the grey lever. Insert the charging port, ensuring the metal part is visible and pointing upright on the front side of the wall mount.

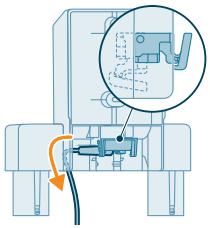


2 Neatly arrange the cable by tucking it into the designated groove.

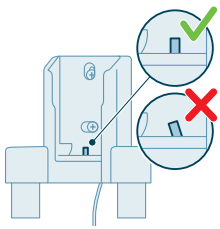

3 Make sure the charging port is straight and not in an angle.

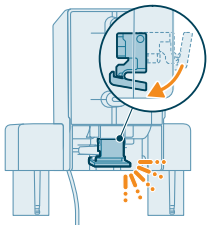


4 Close the lever. Make sure the lever is locked in place with a "CLICK" sound.

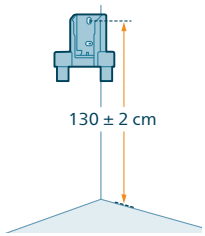


5 Securely affix the wall mount to your preferred position on the wall, ensuring that the top mounting screw hole is approximately 130 cm from the floor..

⚠ Caution: Be careful when you drill holes in the wall to fasten the wall mount, to avoid the risk of electric shock.

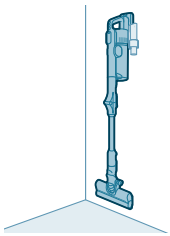


i Note: Verify that the placement of the wall mount allows the entire appliance to hang on the wall without the nozzle coming into contact with the floor.

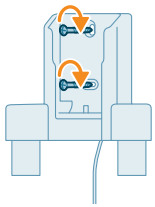


6 Once you have determined the optimal position and height for storing and charging your appliance, firmly tighten the screws to secure the wall mount in place.

Assembling the appliance




1 Attach the handheld to the tube. Confirm the attachment with a "CLICK" sound.




2 Attach the tube to the nozzle. Confirm the attachment with a "CLICK" sound.

Storage on the wall mount

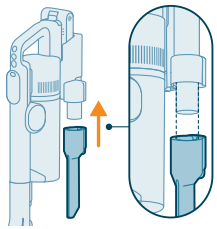


For best convenience, the wall mount comes with two slots for the storage of two slim accessories.

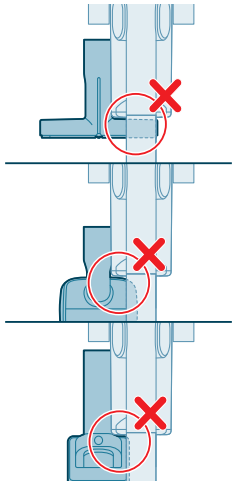


Note: Wider accessories, such as the Upholstery tool, PetPro nozzle, and Grooming tool, cannot be stored on the wall mount.


Storage on the standing base

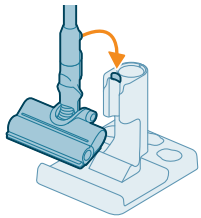


1 Store the full stick on the standing base by engaging the top hook of the stand with the hook located on the back side of the tube.

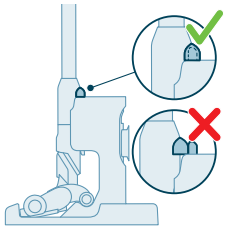

Note: Always ensure the hook on the backside is properly engaged with the stand for a secured placement.

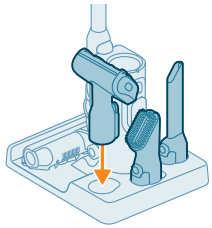


2 Store the accessories which you find most helpful in your cleaning routine.

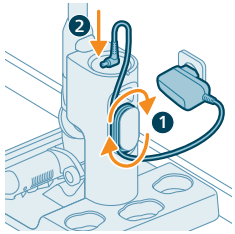


3 Utilize the cable storing feature on the back of the stand when the charging cable is not in use.

Charging the appliance

The appliance is equipped with a Li-Ion battery. Charging from empty to full takes about 3 hours.

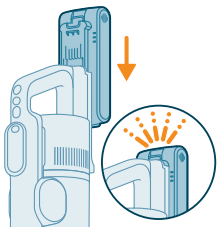


1 Attach the battery pack to the main body of the appliance, ensuring a secure connection that's confirmed with a "CLICK" sound.

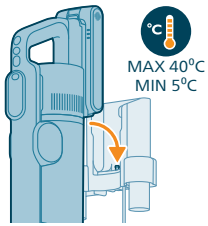

2 Charge your appliance by placing it onto the assembled wall mount.

⚠ Warning: Store and charge the appliance at a temperature above 5 °C and below 40 °C.

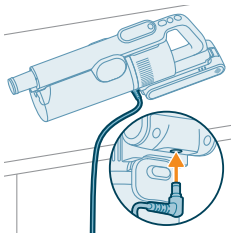


i Note: You can also place the handheld on a level and stable surface, and directly connect the charging cable to the appliance.




3 The appliance charges fully in approximately 3 hours. You can monitor the charging progress on the screen. When the appliance is fully charged, the value 100% lights up on the screen. After a few minutes, the display will switch off.

Using the appliance


Using the flex tube




1 Attach the flex tube between the handheld and the nozzle.

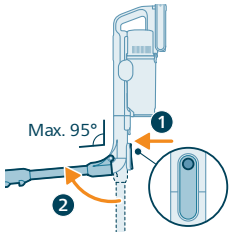


2 Activate the flex tube by pressing the button behind the tube. The tube can bend flexibly up to 95 degree.

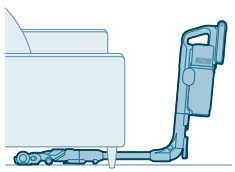

3 Push the nozzle deep into the cleaning area while gently lowering the handheld. Repeat and adjust direction until the desire result is achieved.

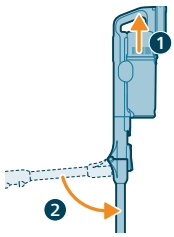


4 After ensuring the appliance is pull back from under the furniture, simply pull the handheld upwards to allow the tube to fall back straight into the locking position.

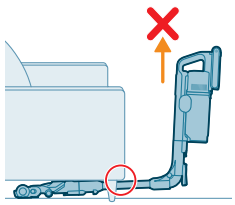

Note: Do not pull the appliance upwards while the nozzle and the tube is still under the furniture.

Vacuuming hard and soft floors with Auto+ Mode

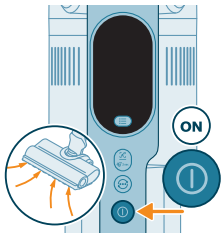


1 Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: To switch off the appliance, press the on/off button again.



2 You can clean on hard or soft floor with the vacuum cleaner.

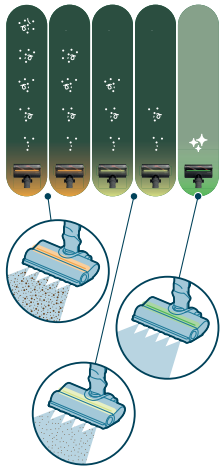


3 Auto+ mode is an intelligent sensor system that continuously detects floor type and dirt levels while cleaning. It automatically optimizes performance according to the floor type and dirt level detected.



4 While using the Auto+ mode, the appliance calculates the remaining runtime according to the automatically adjusted suction power.



5 The vertical bar on the right side of the display indicates the dust level detected on the floor.

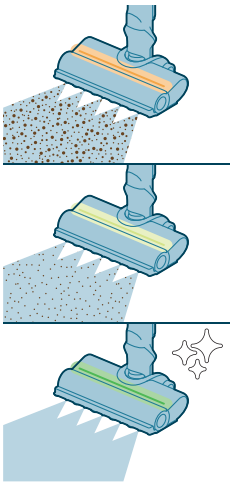


i Note: The corresponding detecting signal can also be seen on the top side of the nozzle light bar.




6 Icon on the bottom left indicates the detected floor type.

Vacuuming hard and soft floors with adjusted modes

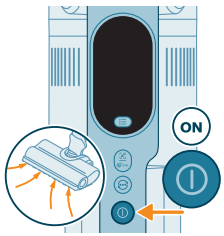


1 Press the on/off button to switch on the appliance.

Note: To switch off the appliance, press the on/off button again.

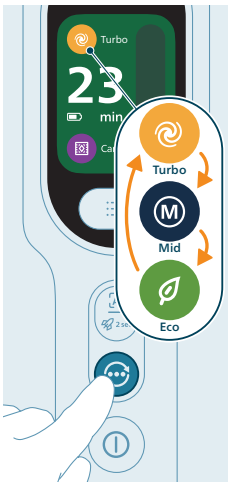

2 Use the mode button to toggle through three different power settings:

- Eco mode
- Mid mode
- Turbo mode

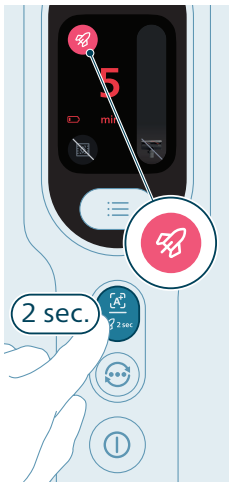

3 Long press the boost button for 2 seconds to activate the boost power. The boost power will last for 1 minute.

- Boost mode





4 Short press the 'Auto+ mode button' to return to the Auto+ mode with with floor detection and dust level sensing.

- Auto+ mode


Vacuuming hard floor with the soft brush on delicate floors


The appliance comes with the soft brush for delicate floors, a soft roller designed for gentle cleaning of delicate hard floors.

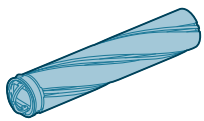

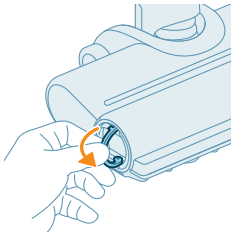


1 Remove the all purpose floor brush from nozzle. Locate the colored lever on the side of the nozzle. Flip the lever out of from the side. Gently remove the brush roll by pulling it outward.

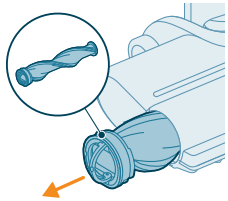


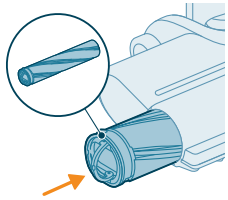

2 Insert the delicated floor brush.

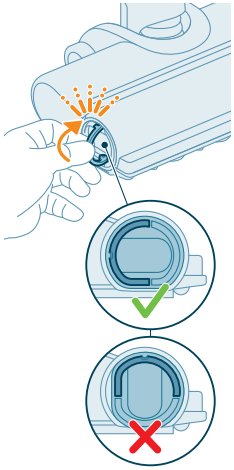

3 When reassembling, ensure proper alignment of the brush roll. Press the brush in a secure position until you hear a "CLICK" sound.

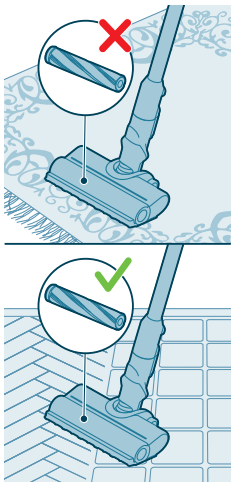


Note: The Delicated floor is designed for delicated **hard floors** cleaning.

Vacuuming while mopping hard floors


Caution: Only use the aqua tank on hard floors with a water-resistant top coat (such as linoleum, enameled tiles and varnished parquet) and stone floors (such as marble). If your floor has not been treated to make it water-resistant, check with the manufacturer if you can use water to clean it. Do not use the aqua tank on hard floors of which the water-resistant top coat is damaged.

Note: Do not use the aqua tank to clean carpets.


Note: Do not move the appliance with aqua tank assembled sideways, as this leaves water traces. Only move forwards and backwards.

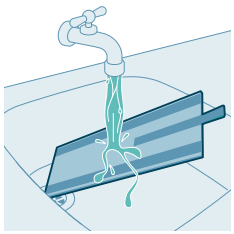


1 Pre-wet the microfiber mopping pad with water before use.

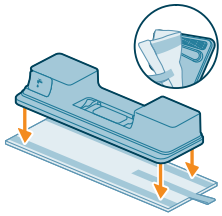


2 Secure the microfiber mopping pad underneath the aqua tank. Align the velcro straps under the aqua tank and behind the cloth.

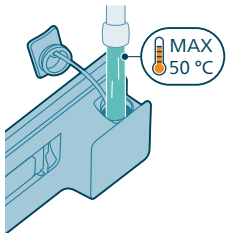


3 Fill the aqua tank with water, ensuring the water temperature does not exceed 50 °C.

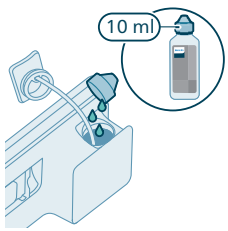

4 (Optional) If you wish to add a liquid floor cleaner into the aqua tank, opt for a low-foaming or non-foaming variety that can be diluted. We recommend the XV1792 Philips Floor Cleaner. Add only a few drops of the liquid cleaner to the water.

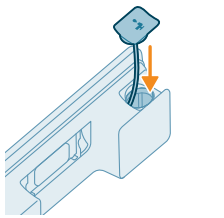

5 Close the aqua tank properly.

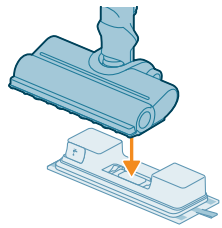

6 Attach the prepared aqua tank to the aqua nozzle and you're set to begin. Make sure the direction of the aqua tank is correct.



7 Press the on/off button to switch on the appliance. You can effectively clean hard floors with the attached aqua module on the nozzle.



Note: The aqua module is not suitable for soft floors like carpet.

Note: When the AquaSpin mopping nozzle is attached, the Auto+ mode/ Boost mode button is used for switching on and off the suction power; the mode button is used for adjusting the level of wetness.



Warning: Do not vacuum up water or other liquids.

Caution: Do not look directly into the illuminated LEDs or point the LEDs at someone's eyes. The LED light is very bright.

Usage restrictions

- The DualScrub Aqua Nozzle is suitable for vacuuming and mopping all types of hard floors, except uncoated wooden floors.
- The DualScrub Aqua Nozzle is intended for regular cleaning of hard floors. Always follow the cleaning instructions for your hard floor when you use this appliance.
- If you want to add a liquid floor cleaner other than XV1792 Philips Floor Cleaner to the water in the clean aqua tank, make sure that you use a low-foaming or non-foaming liquid floor cleaner that can be diluted in water like XV1792 Philips Floor Cleaner.
- As the clean water tank has a capacity of 350 ml, you only have to add a few drops (max 10ml) of liquid floor cleaner to the water.
- If you use the DualScrub Aqua Nozzle on linoleum floors, only do so on linoleum floors that are properly affixed to prevent linoleum from being drawn into the nozzle.
- Do not clean over the floor grilles of convector heaters. Water dispensed from the nozzle can flow through the grille into the convector pit, where it cannot be picked up by the appliance.


Note: The operating time depends on the power level used during cleaning.

Versatile usage and accessories

⚠ Warning: When using any accessory, do not vacuum up water or other liquids.


⚠ Caution: Do not look directly into the illuminated LEDs or point the LEDs at someone's eyes. The LED light is very bright.

Using the handheld

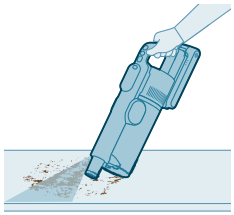


You can use the handheld directly without any cleaning tool to vacuum up dusts.

Using the PowerUp all-floors 360° nozzle

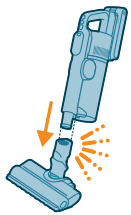

1 Attach the PowerUp all-floors 360° nozzle directly to the handheld.

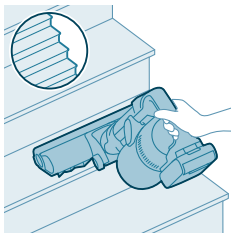

2 This combination is suitable for cleaning surfaces with varying heights, such as stairs.


Using the PetPro mini-turbo brush




To attach the PetPro mini-turbo brush, attach the handheld with the PetPro mini-turbo brush. Adjust the power setting to match your cleaning needs.

⚠ Warning: Do not let the motorized nozzle move over the mains cords of other appliances or other cables as this may cause a hazard.

⚠ Warning: Keep loose clothing, hair, fingers, and other body parts away from the appliance's openings and moving parts, especially the rotating brush.

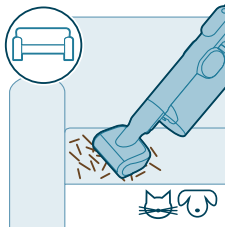

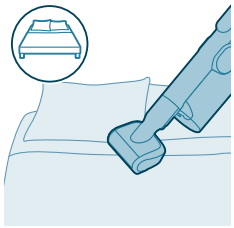

1 The PetPro mini-turbo brush effectively removes pet hair and small messes like crumbs, and is ideal for soft surfaces such as beds and couches.


⚠ Caution: Do not use the PetPro mini-turbo brush on people or animals. This may cause injury.

Using the Crevice tool LED



1 To attach the Crevice tool, attach the tube or handheld into the Crevice tool.

ℹ Note: When the Crevice Tool LED is attached to the end of the tube, the LED illumination feature is disabled.

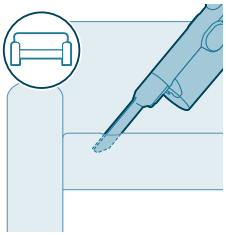

2 You can use the Crevice tool to clean narrow corners or hard-to-reach places. You can adjust the power setting to suit your cleaning needs.

Using the Soft brush LED



1 To attach the Soft brush, attach the tube or handheld into the Soft brush.

Note: when the "Soft brush LED" is attached at the end of the tube, the LED illumination feature will be disabled.




2 The soft brush is designed for dedicated surfaces and comes with customizable illumination.

Using the upholstery tool



1 To attach the upholstery tool, insert the tube or handheld into the upholstery tool.

Note: when the "Upholstery tool LED" is attached at the end of the tube, the LED illumination feature will be disabled.

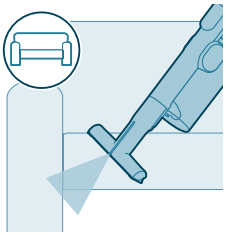

2 The upholstery tool is ideal for cleaning furniture with soft fabric, and it's illumination can be adjusted according to your liking.


Using the Flex hinge


The flex hinge is designed to enabling access to high and hard-to-reach areas. (E.g. Tops of bookcases and cabinets, Window blinds, Ceiling fans and high surfaces).

1 Attach the Flex hinge to the end of the handheld. Connect the tube in between the Flex hinge and the handheld to extend the reach.




2 Bend the Flex hinge to the desire angle.



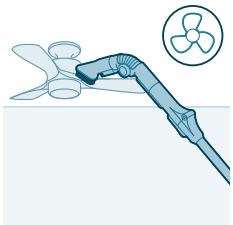


3 Reach towards the desire cleaning area.

Using the flex hose

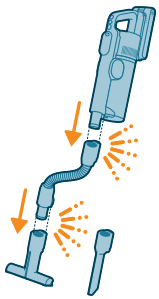


1 Attach the flex hose between the handheld and the desire accessory you wish to use.

i Note: when the LED accessory is attachedat the end of the flex tube, the LED illumination feature will be disabled.

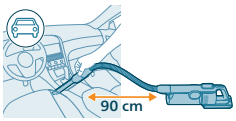

2 Place the handheld on the side and switch on the power. Clean flexibly towards the desire cleaning area.

⚠ Caution: The flex hose allows an extentional flexible reach up to 90 cm. Always make sure the handheld is placed in a stable location to avoid injury or damage caused by the dropping of the handheld.

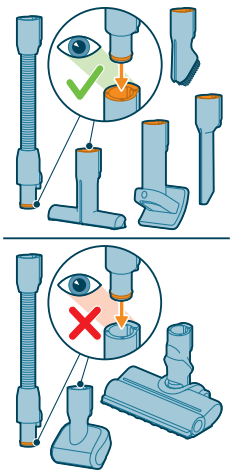


i Note:The flex hose is compatible only with accessories marked with the matching red connector.

Using the grooming tool

The grooming tool is designed to remove loose fur and dander in a controlled and gentle manner. The Grooming tool is best suitable for mediu- to long-haired pets.


⚠ Caution: Ensure your pet's coat is completely dry and tangle-free.

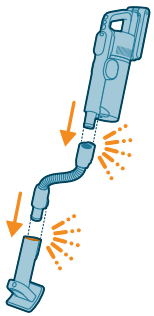


1 Attach the Grooming tool at the end of the flex hose.



2 Switch on the appliance and select a lower power setting (e.g. Eco mode).

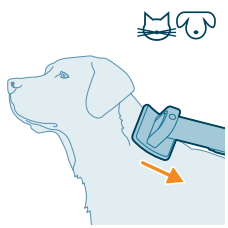

3 Brush gently in the direction of hair growth. Use slow, steady strokes. Avoid sensitive areas (face, ears, tail base).

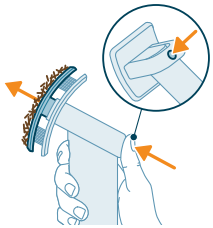

4 Remove the collected hair by releasing the control button to retract bristles. Collected hair is automatically transferred into the container.

Tip: For sensitive animals, swap the order of step 2 & 3, to allow for a more friendly experience by delaying the switch on of the applinace after grooming is completed.

5 Repeat step 2 to 5. Continue brushing section by section across the coat.

Note: Keep the brush in continuous motion to avoid pulling hair.

Tips and other important information about Grooming tool

- Gentle handling is essential, and the animal's body language should be observed continuously. Grooming must be stopped immediately if signs of stress or discomfort are shown, as individual reactions vary greatly among animals.
- To ensure a positive experience, the Grooming tool should first be introduced gradually, allowing the animal to become familiar with both the tool and, when applicable, the vacuum cleaner. Grooming must only be performed on a dry coat to prevent damage and ensure proper operation.
- Initial grooming may be carried out with the vacuum switched off, allowing the animal to adjust to the sensation of brushing in a calm environment. Once the animal appears comfortable, the tool may be used with the vacuum activated, enabling collected fur to be efficiently drawn into the bin. During use, suction mode may be adjusted to support the animal's comfort.
- Groom in short sessions, especially for first-time use.
- Adjust suction level as needed to maintain comfort.

Usage restriction about Groming tool

Caution: Grooming must only be performed on a dry coat to prevent damage and ensure proper operation.

Caution:The tool is not recommended for very short-haired pets or wool-coat breeds such as Poodle, Bichon Frise, or Puli.


Caution:The tool is not recommended for pets with matted fur pets, or pets with skin irritation or wounds.

Caution: Adult supervision required when used near children or pets


Caution: If the animal shows signs of skin irritation, coat abnormalities, or other dermatological concerns, professional veterinary advice should be sought before use. This grooming tool is intended solely for cosmetic care and is not a medical device.

Customizations and additional information

The appliance is equipped with various options to customize and monitor in the menu.

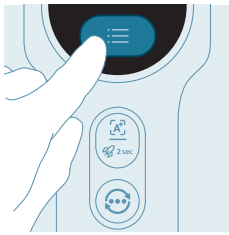

1 To access the menu settings, press the menu button.
2 Toggle through the options using the Auto/Boost button and Mode button . These options include adjusting illumination, enabling or disabling Floor Type Recognition, accessing additional information about your appliance.

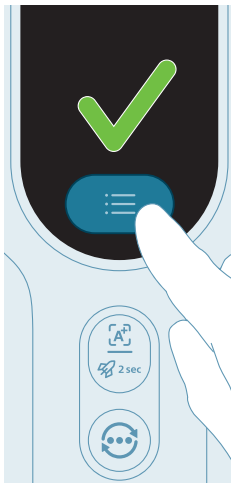


3 Once your desired option is highlighted, confirm your choice by pressing the menu button again.

Modify the illumination brightness



Press the menu button and toggle to the illumination feature. Confirm by pressing the menu button again.


To modify the illumination brightness, toggle through the available levels and confirm by pressing the menu button.

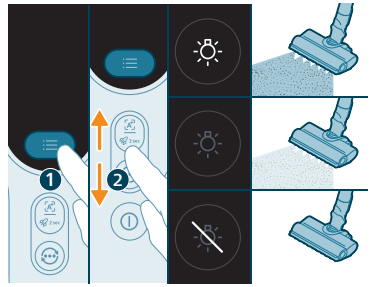

Floor Type Recognition

Press the menu button and toggle to the Floor Type Recognition feature. Confirm by pressing the menu button again.

In the Floor Type Recognition screen, toggle this function and confirm your decision by pressing the menu button. When successfully enabled, a green icon will appear at the upper left corner of the display after you go back to the main screen.

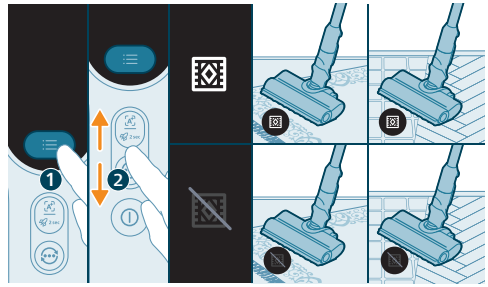

i Note:When you first receive your appliance, Floor Type Recognition is enabled.

i Note:The Floor Type Recognition function becomes active when the nozzle identifies different cleaning surfaces while in motion.

i Note: Floor Type Recognition can only be enabled or disabled when the motorized nozzle is attached to the handheld. As a result, when no motorized nozzle is attached to the main appliance, there will be one item less in your menu. Attach the motorized nozzle to see this Floor Type Recognition item in your menu.

Look up additional information


Press the menu button and toggle to the "additional information" option. Confirm by pressing the menu button again.



In the "additional information" screen, you can check the filter health, and access of a QR code for additional online information.

i Note:For filter health: the green dot symbolize a healthy filter status; the red dot symbolize a filter that requires maintenance or replacement.

Return to exit the Menu

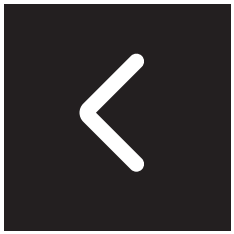

To exit the menu and return to the previous screen, select the "Return" option.




After use – Maintenance

Frequent maintenance after each cleaning cycle


Dust management system maintenance

Empty the dust bucket after each use or when the dust is reaching the MAX level indicator.



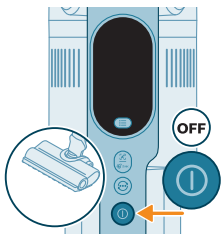


1 Switch off the appliance.

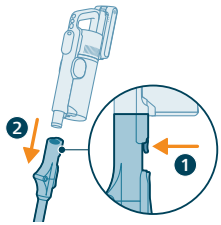


2 Remove the handheld include the dust bucket from the tube.

>>Option 1: Routine maintenance for normal household dust and debris

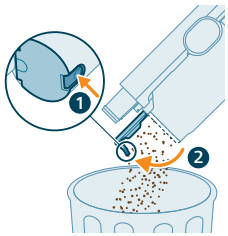

1 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the release button. The release button is located at the bottom of the bucket.

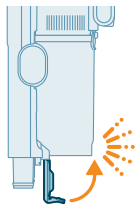


2 Close up the bottom lid after emptying the bucket.

Note Empty the dust bucket before the dust exceed the MAX indicator to maintain optimal appliance performance.


Tip: When vacuuming larger debris (such as pet hair) or when the dirt level exceeds the MAX indicator, dirt may become trapped between the dust bucket and the cyclone. In this case, follow Option 2 below to thoroughly empty and maintain the appliance.

>>Option 2: Emptying the dust bucket when dust exceeds the MAX line



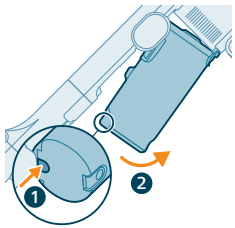

1 Remove the dust bucket by pressing the bucket release button. The bucket release button is located at the inner corner of bucket bottom.




2 Over the dust bin, remove the colored vortex from the bucket.




3 Empty the dust bucket over a waste bin.

Aqua Module maintenance


Clean the aqua tank after each use.

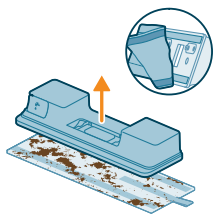


1 Remove the microfiber mopping pad.

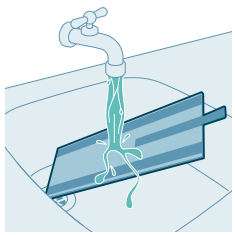


2 Rinse the mopping pad under the tap and wash it by hand or in a washing machine.

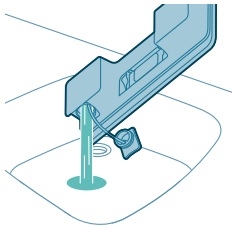


3 Pour out any remaining water in the aqua tank.

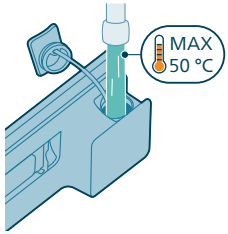


4 Fill the aqua tank with water.

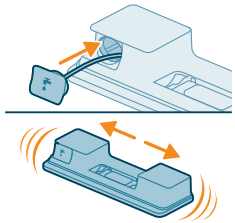

5 Close the aqua tank properly and shake the aqua tank to remove detergent residuals.

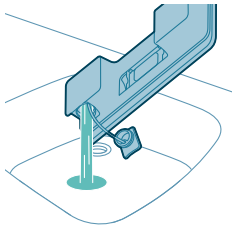

6 Empty the aqua tank and leave it open to dry.

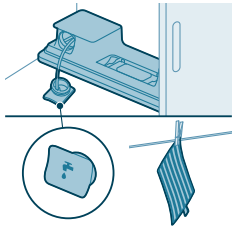


7 Make sure to not lose the tank cap during storage. Hang the microfiber mopping pad dry.


Periodic maintenance intermittently

Dust management system maintenance


Clean the filter at least once every month or when you use the notification for filter cleaning.

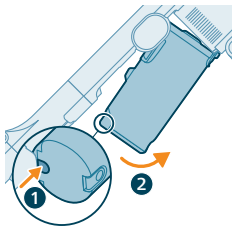


1 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the bucket release button. The bucket release button is located at the inner corner of bucket bottom.

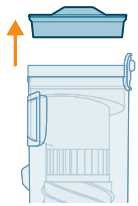


2 Hold onto the black grip. Remove the filter from the dust bucket by lifting it out from the bucket.

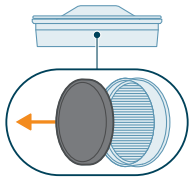

3 Remove the washable foam filter from the plastic filter casing.

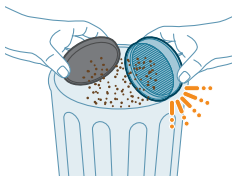

4 Tap both the filter casing and the foam filter over a trash bin.

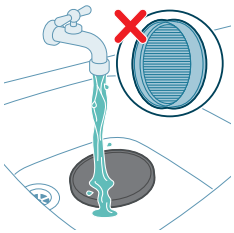


5 Rinse the foam filter and squeeze it till clean water comes out.

Note: Do not wash the white HEPA filter.




6 Remove excessive water from the filter.

Tip: For best cleaning result, run the water through the filter with the filthier side facing downwards. This will allow deeply set dust to be washed out.

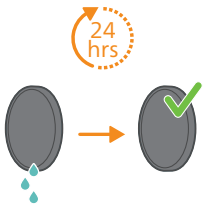

7 Leave the washed filter to dry for at least 24 hours before assembling the foam filter in the filter casing. Always confirm the filter is completely dry before assembling the filter.



8 Over a waste bin, remove the colored cyclone from the dust bucket. This helps release any dirt or debris trapped between the dust bucket and the cyclone.





9 For thorough maintenance, clean the dust bucket and cyclone under a running tap or in warm soapy water.




10 Wipe the clean dust bucket and relevant parts dry.


⚠ Caution: Make sure all parts and completely dry before you assemble them.

ℹ Note: All parts cannot be cleaned in the dishwasher.



11 Reassemble the filter in the dust bucket.

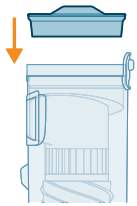

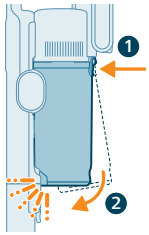


12 Place back the assembled bucket. First align the back side of the bucket before hinging it into the place.


ℹ Note: After maintenance, always make sure the filter is assembled in the appliance before using it.

Dust sensor maintenance


Clean the dust sensor at least every month or when you see the notification for dust sensor maintenance (i9).

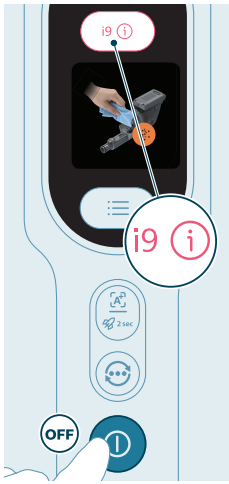


1 Switch off the appliance when you see the i9 signal on the screen.

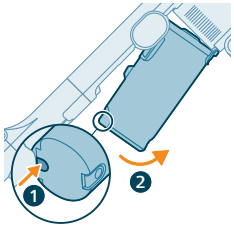

2 Hold the appliance in a 45 degree angle like shown in the illustration. Remove the dust bucket by pressing the bucket release button. The bucket release button is located at the inner corner of bucket bottom.

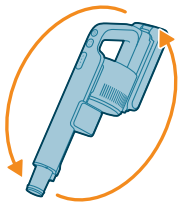


3 Turn the appliance over to access the area where the sensor is located.

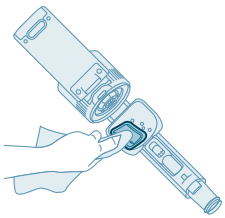


4 Clean the chanel with a cloth. This will allow the dust sensor to work accurally.

i Note: The dust sensor is located behind a transparent piece of plastic in the channel.


PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance

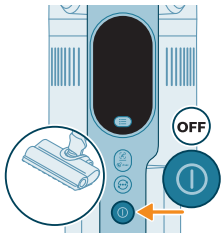

1 Always switch off the appliance before cleaning the PowerUp all-floors 360° nozzle or any other parts.

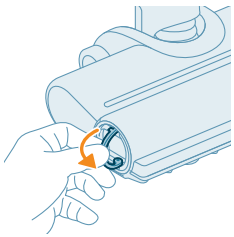


2 To access the brush roll, locate the colored lever on the side of the PowerUp all-floors 360° nozzle. Flip the lever out of from the side.

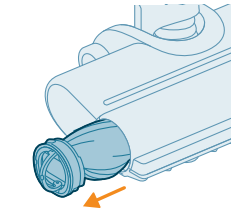


3 Gently remove the brush roll by pulling out wards.



4 Carefully remove any hair tangled around the brush roll. If necessary, use a pair of scissors to cut and remove the tangled hair.

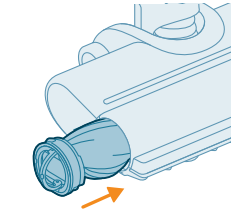

5 Push the brush back in place after removing tangled haird.

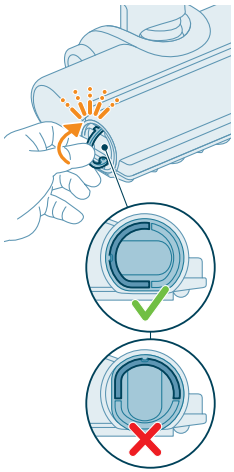


6 When reassembling, ensure proper alignment of the brush roll. Press the brush in a secure position until you hear a "CLICK" sound.

Tip: For optimal performance of the anti-hair technology, move the cleaner over carpets periodically during use. This helps remove accumulated hair and maintain efficiency.


PetPro mini-turbo brush maintenance




1 Turn the PetPro mini-turbo brush over to access the cleaning area.

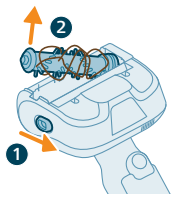

2 Slide the side button to release the brush from its position.

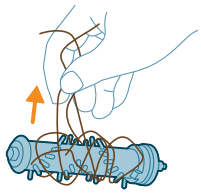


3 Use your hands or a pair of scissors to remove any hair, dirt, or debris from the brush..

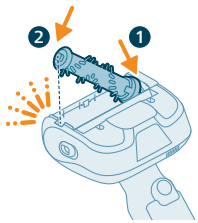


4 When reassembling the brush, start by placing one side in position before attaching the other side. When the brush is properly assembled, you will hear a "CLICK" sound.

Aqua module maintenance

Descale the Aqua Module once every month to avoid limescale build-up.

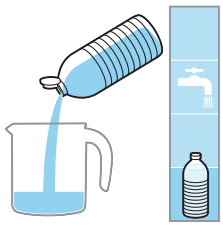


1 Add some descaling liquid to a measuring cup.

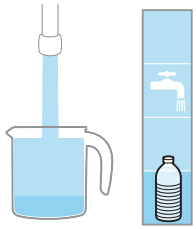


2 Add the correct amount of water in the measuring cup.




3 Add the mixed liquid to the aqua tank.

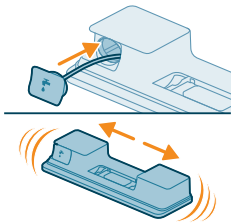

4 Close the aqua module properly before shaking the tank for descaling liquid to spread evenly.

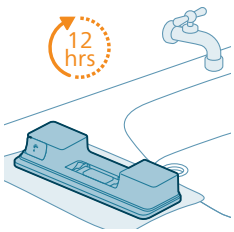


5 Leave the aqua tank (without the microfiber mopping pad) upright over 12 hours. Water is expected to slowly come out from the bottom of the aqua module. We recommend to place the aqua module inside the sink or over a cloth.

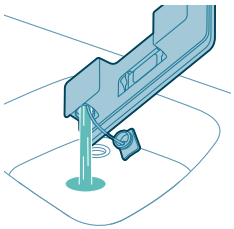


6 Rinse and remove any remaining liquid inside the aqua tank.


Water strip maintenance

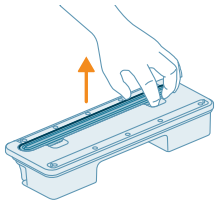

1 Remove the water strip from bottom of the aqua tank for a thorough cleaning.

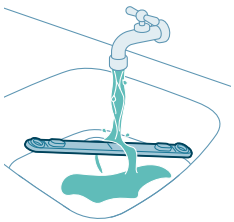

2 Rinse the water strip under the tap.

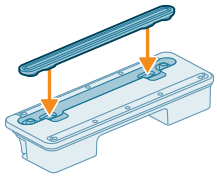


3 Attached the water strip back to the aqua tank after cleaning.

Replacement


To buy accessories or spare parts, visit **https://www.home.id/parts-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Replacement parts and type numbers:


Replacement filter XV1674

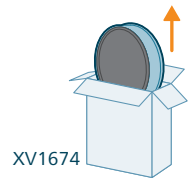


Battery XV1673

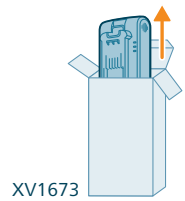

Microfiber mopping pad XV1672

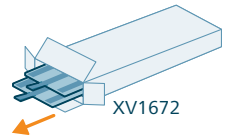

Stand XC1676

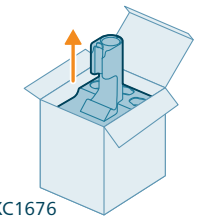

Note: Replace the filter and the microfiber mopping pad every 6 months to ensure maximum performance.

User interface signals and their meaning

	Signal	Description of signal	Meaning of signal
E1		Triangle with "!" in the center.	Malfunction of the appliance. Remove the battery, wait 10 seconds, and then put the battery back. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
E2		Blue thermometer	The appliance is operated below the functioning temperature. Move the appliance to a warmer room. Do not store, charge or use the appliance at a temperature below 5 °C or above 40 °C.
E3		Red thermometer	The appliance is operated above the functioning temperature. Move the appliance to a cooler room. Do not store, charge or use the appliance at a temperature below 5 °C or above 40 °C.
E5		Battery image with "!" on the side	There is an error with the battery pack. Take the appliance to a Philips service center or Consumer Care center.
E9		Nozzle image with a red thermometer	The nozzle is operated above the functioning temperature. Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on.

	Signal	Description of signal	Meaning of signal
i4		Nozzle image with red obstical	The nozzle is clogged. Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance.
i5		Handheld image with red obstical	Foreign object is stuck in the airflow passage. Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance.
i6		Charging plug and the socket, with an arrow pointing towards the plug.	The adapter is not removed. Remove the adapter before operating the appliance.
i7		Charging plug and the socket.	A wrong adapter is used. Only use the original adapter to charge the appliance.
i8		Filter image with orange dust icon on the side	The filter is polluted. Clean the filter. Follow the instructions on the screen or in the users manual. You can buy new filters in the online Philips shop at **www.home.id/support** or at your Philips dealer.
i9		A hand cleaning the air flow entrance of the handheld with a cloth. Orange dust icon on the side.	The dust sensor is polluted. Clean the dust sensor. Follow the instructions on the screen after switching off the appliance or in the online user manual.
i10		Battery image with "?" on the side.	The battery is not properly inserted. Remove the battery, and then put the battery back. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
i18		Filter image with "?" on the side	The filter is missing or not properly inserted. Reassemble the filter before restarting the appliance. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
		Boost icon with ⃠ over and a thermometer on the side	The battery pack is operated above the functioning temperature for it to perform the advance power mode in Boost. Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the battery pack to feel if it is still warm. If the battery pack is still warm, wait longer for the battery pack to cool down. Once the battery pack has cooled down, try switching the appliance back on and activate the Boost mode.

Signal	Description of signal	Meaning of signal
	Boost icon with ⃠ over and a battery icon on the side	The battery level is low and needs to be charged. The remaining battery power does not sustain the initiating of Boost mode. Charge the appliance or the battery via the suggested charging method.
	Red battery icon with "0 min" displayed below.	The battery power is insufficient. Please charge the battery before use.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.home.id/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

When using the PowerUp all-floors 360° nozzle, accessories, or the handheld only

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not respond when the on/off button is pushed.	The display shows the battery empty icon.	To charge the battery, connect the appliance to the charging station or attach the handheld vacuum cleaner directly to the power plug of the adapter.
The charging station is not stable on the wall.	The screws holding the charging station are loose.	Tighten the screws.
	The screws are not the right size.	Mount the charging station with the supplied screws.
	The charging station is not attached to a stable wall.	Check that the wall on which the charging station will be mounted is stable.
	The battery level is low and needs to be charged.	Charge the appliance or the battery via the suggested charging method.
The appliance suddenly stops working.	When the appliance has an internal malfunction, the buttons will not respond and the screen will remain blank.	Connect the appliance to the charging station or attach the handheld vacuum cleaner directly to the adapter. Check the display. If an error code appears, you can find its meaning in the user manual.
	(code: E2, E3) The appliance is not working at a suitable temperature.	Make sure the appliance is used at a temperature of 5-40 °C.
	(code: i18) The filter is missing in the appliance.	Make sure the appliance is properly assembled following the user manual.

Problem	Possible cause	Solution
	(code: i4, i5) The brush roll is stuck or objects are stuck in the air flow channel.	Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance.
	(code: E9) The motorized nozzle is overheated.	Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on.
The appliance has a lower suction power than usual.	The filter and the cyclone are dirty.	Empty the dust bucket. Clean the filter and the cyclone. Make sure the filter is washed at least once a month, when using the appliance regularly. Make sure hair and dirt stuck in the cyclone are removed.
	The dust container is not attached properly to the appliance.	Make sure the dust container is attached properly.
	(code: i5) Foreign objects are stuck in the air flow channel.	Remove the nozzle and inspect the air channel visually to ensure the air flow passage is clean and clear.
Dust escapes from the appliance.	(code: i8) The filter is dirty.	Clean the filter. See also the maintenance instruction under 'Dust management system maintenance'.
	(code: i18) The filter is not present in the appliance.	Make sure that the filter is in the appliance and assembled correctly.
	Something is blocking the cyclone.	Check the cyclone for stuck objects and remove any object blocking the cyclone. Also ensure all hair and dirt stuck in the cyclone are removed. See also the maintenance instruction under 'Option 2: Emptying the dust bucket when dust exceeds the MAX line'.
	The dust container is not properly attached to the appliance.	Empty the dust container and attach the dust container correctly to the appliance.
	The appliance is rotated or flipped when the power is off.	Keep the appliance upright when the power is off.
The appliance does not move smoothly across the floor when cleaning a carpet.	The selected suction power has been too high.	Decrease the suction power. See also the user manual. See also the mode adjusting instruction under 'Vacuuming hard and soft floors with adjusted modes'.

Problem	Possible cause	Solution
The brush does not turn anymore.	The brush is clogged with hair or dirt.	Clean the brush by hand or with a pair of scissors. See also the maintenance instruction under 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(code: i4) The brush may stop turning when it encounters too much resistance from a high-pile carpet.	Remove obstical from the nozzle. Switch off the appliance and then switch it back on again.
	The roller brush has not been assembled properly into the nozzle after cleaning.	Follow the assembly instructions in chapter 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' to slide the roller brush into the nozzle properly. Secure the roller brush inside the nozzle by snapping the locking lever in place.
	(code: E9) The motorized nozzle is overheated.	Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the nozzle to feel if it is still warm. If the nozzle is still warm, wait longer for the nozzle to cool down. Once the nozzle has cooled down, try switching the appliance back on.
The LEDs in the nozzle do not come on.	The nozzle has not been attached to the tube or appliance properly.	Attach the nozzle to the appliance or handheld properly.
	The lighting feature is disabled.	Enable this feature in the menu. Adjust the brightness of nozzle LEDs according to the adjustment instruction in 'Modify the illumination brightness'.
The LEDs in the handheld do not come on.	The lighting feature is disabled.	Enable this feature in the menu. Adjust the brightness of handheld LEDs according to the adjustment instruction in 'Modify the illumination brightness'.
The light in the accessory does not come on.	The accessory is attached to the tube or flex hose.	Remove the tube and attach the accessory directly to the handheld.
	The accessory is not attached to the appliance properly.	Attach the accessory to the appliance properly.
The lighting in my nozzle, handheld, and accessories is not bright enough.	The brightness is dimmed.	Adjust the brightness of LEDs according to the adjustment instruction in 'Modify the illumination brightness'.
The appliance is not charging.	The power plug is not connected properly to the appliance or the adapter is not inserted into the wall socket properly.	Make sure that the power plug is connected properly to the appliance and that the adapter is inserted into the wall socket properly.

Problem	Possible cause	Solution
	The power plug is not placed properly in the charging station.	Make sure the plug is fixed properly in the charging station. Check if the plug is angled and the charging station is holding the plug in place.
	(code: i7) An adapter other than the supplied adapter is being used.	Make sure that you use the adapter supplied.
	(code: i10) The battery is not properly installed.	Make sure that the battery is pushed all the way in the slot and properly installed. Confirm the installment with a "click" sound.
	(code: E5) The battery malfunctions.	The battery has failed. Replace the battery.
		If you have checked the above and the appliance still does not charge, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The appliance is charging very slow.	An external adapter or an adapter from other appliances is used.	Charge the appliance with the supplied adapter.
The battery is charged and attached, but the appliance cannot be switched on.	(code i6) The appliance is still connected to the adapter.	Remove the appliance from the adapter before restarting it.
	(code: E1) Something is wrong with the appliance internally.	Remove the battery, wait 10 seconds, and then put the battery back. If this does not work, please take the appliance to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
	(code: i5) Foreign objects are stuck in the air flow channel.	Make sure the appliance is switched off. Clean the nozzle according to the user manual and check the tube by removing the tube from the main appliance. Remove the object in the nozzle or tube and restart the appliance.
The display shows the filter icon (code: i8).	The filter is dirty.	Clean the filter. Follow the instructions on the screen or in the users manual.

Problem	Possible cause	Solution
		If you keep getting an i8 information code after cleaning the filter, you can consider the following solutions: - If you have a spare clean filter, you can replace the old filter with the new one. Then, use the handheld to carefully clean the old foam filter and the filter case. - Alternatively, if you have access to another vacuum cleaner or a mini vacuum, you can use it to easily clean both the foam filter and the filter case. Note: Always ensure that a filter is present in the appliance before switching it on.
	The filter is old.	You can buy new filters in the online Philips shop at **www.home.id/support** or at your Philips dealer.
		If you have checked the above and the appliance still shows the error, take it to a Philips service center or contact the Consumer Care Center.
The mini Turbo brush does not function properly.	The roller brush is blocked.	Remove hairs from the brush with a pair of scissors. Follow the instructions in the user manual.
	The roller brush is blocked by fabric or surfaces during cleaning.	Keep the mini Turbo brush aligned with the surface and do not push the Turbo brush into soft surfaces.
	The roller brush is not properly inserted into the mini Turbo brush.	Make sure that roller brush and the mini Turbo brush are properly connected and that there is no gap between the parts. Follow the instructions in the manual.
The suction power does not feel stable.	"Auto+ mode" is being selected. Your appliance is detecting the floor type and cleaning with an optimized performance for that floor.	Toggle to Eco, Mid, or Turbo mode to clean the floor with consistence power. Disable the Floor Type Recognition feature by following the instruction under the user manual chapter 'Floor Type Recognition'.
	(code: i9) The dust sensor to automatically detect dirt level is polluted and need maintenance.	Clean the dust sensor according to the user manual chapter 'Dust sensor maintenance'.
The Auto+ mode or dust sensor is not reacting logically.	The brush is clogged with hair or dirt.	Clean the brush with a pair of scissors or by hand. See the instructions in the user manual.
	(code i9) The dust sensor is polluted.	Follow the instructions on the screen after switching off the appliance or in the users manual.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance delivers static shocks.	The appliance builds up static electricity. The lower the air humidity, the more state electricity is build up.	Discharge the appliance by frequently holding the tube against other metal objects in the room (for example the legs of a table or chair, etc.). Or raise the air humidity level in the room.
	The dust and dirt that is vacuumed up is static.	Empty the dust container and clean the filter according to the instructions in the user manual.
Boost mode cannot be activated.	Activation is not sufficient.	Long press the Boost mode button for 2 second to activate the Boost mode. Boost mode will run for 1 minute before a new activation is again required.
	The battery pack overheats after prolonged operation in Boost mode.	Switch off the appliance and wait 15 minutes. Touch the upper housing of the battery pack to feel if it is still warm. If the battery pack is still warm, wait longer for the battery pack to cool down. Once the battery pack has cooled down, try switching the appliance back on and activate the Boost mode.

When using the Vacuum and Mop Nozzle

Problem	Possible cause	Solution
The water flow from the aqua tank is reduced.	The microfiber mopping pad is not placed correctly and blocks the wetting strip as a result.	Make sure that you place the mopping pad correctly. Check the user manual for proper placement.
	The aqua tank is empty or nearly empty.	Refill the aqua tank.
	A microfiber rotational pad is used that is not supplied by Philips.	Only use an original Philips microfiber rotational pad. The mopping pads can be bought in the online Philips shop at **www.philips.com/support** or at your Philips dealer.
The appliance has a lower suction power than usual.	The air channels on the Vacuum & Wipe nozzle are blocked.	Open the lids of the air channels on both sides of the tube on the Vacuum and Mop nozzle. Clean the channels. Close the lids and turn the nozzle upside down. Clean the air channels from the bottom.
The floor dries with stripes.	Too much liquid cleaner has been added to the water.	Use only a few drops of liquid cleaner or use a cleaner that foams less.

Problem	Possible cause	Solution
	The microfiber rotational pads are not placed correctly.	Make sure that the microfiber rotational pads are placed correctly. Check the user manual for proper placement.
	An incorrect microfiber rotational pad is used.	Only use Philips XV1700/01 microfiber rotational pad for the 8000 series. The microfiber rotational pads can be bought in the online Philips shop at **www.philips.com/support** or at your Philips dealer.

Obsah


Úvod 55
Všeobecný popis 55
Příprava k použití 57
Instalace nástěnného držáku 57
Sestavení přístroje 58
Úložný prostor na nástěnném držáku 59
Skladování na stojící základně 60
Nabíjení přístroje 60
Použití přístroje 62
Použití flex trubky 62
Vysávání tvrdých a měkkých podlah v režimu Auto+ 63
Vysávání tvrdých a měkkých podlah s upravenými režimy 65
Vysávání tvrdé podlahy měkkým štětcem na jemné podlaze 66
Vysávání za současného vytírání tvrdých podlah 68
Omezení použití 70
Univerzální použití a příslušenství 71
Používání ručního vysavače 71
Použití PowerUp trysky pro všechna patra 360° 71
Používání PetPro mini-turbo kartáče 72
Použití LED nástroje Crevice 72
Použití Soft brush LED 73
Používání nástavce na čalounění 73
Použití Flex pantu 74
Použití flex hadice 75
Používání nástroje na úpravu srsti 76
Tipy a další důležité informace o nástroji pro úpravu srsti 77
Omezení použití nástroje Groming 77
Přizpůsobení a dodatečné informace 77
Změna jasu osvětlení 78
Rozpoznání typu podlahy 79
Vyhledejte další informace 79
Návrat k opuštění menu 80
After use – Maintenance 80
Častá údržba po každém cyklu čištění 80
Údržba systému odsávání prachu 80
>>Možnost 1: Rutinní údržba běžného domácího prachu a nečistot 81
>>Možnost 2: Vyprázdnění kbelíku s prachem, když prach překročí MAX čáru 81
Údržba Aqua Module 82
Periodic maintenance intermittently 84
Údržba systému odsávání prachu 84
Údržba prachových senzorů 87
PowerUp všechny podlahy 360° údržba trysek 88
Údržba PetPro mini-turbo kartáčů 89

Údržba aqua modulu 90
Údržba smáčecího pásku 91
Replacement 92
Signály v uživatelském rozhraní a jejich význam 93
Troubleshooting 95
Při používání PowerUp s celopatrovou 360° tryskou, příslušenstvím nebo pouze přenosným zařízením 95
Údržba hubice na vysávání a aktivní vytírání 100

Úvod

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Abyste plně využili podporu, kterou nabízíme, zaregistrujte svůj produkt na čísle **www.home.id**.

Všeobecný popis

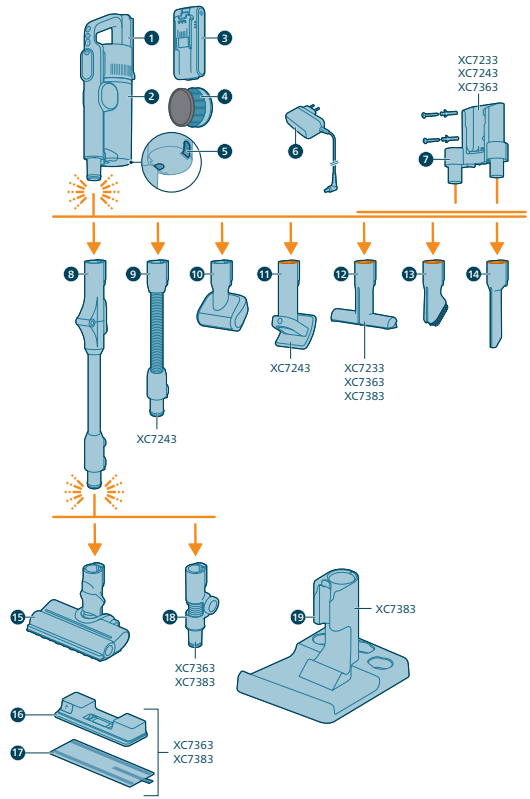


1 Ruční vysavač
2 Prachová nádoba
3 Baterie
4 Filtr
5 Knoflík na prach Tlačítko pro snadné otevírání
6 adaptér
7 Nástěnný držák
8 Flex-tube
9 Flex hadice
10 PetPro mini turbo kartáč
11 Nástroj na úpravu srsti
12 LED pro čalounění
13 Měkký kartáč na jemné podlahy
14 LED nástroj na štěrbinách
15 PowerUp tryska na všech podlažích 360°
16 Nádržka na vodu
17 Mopovací polštářek z mikrovláken
18 Flex hinge
19 Skladovací stojan




1 Digitální displej
2 Tlačítko nabídky
3 Automatický režim/ Boost režim
4 Přepínač režimů
5 Vypínač
6 Indikátor režimu napájení
7 Zbývající doba běhu
8 Indikátor typu podlahy
9 Ukazatel hladiny prachu

Příprava k použití


Instalace nástěnného držáku

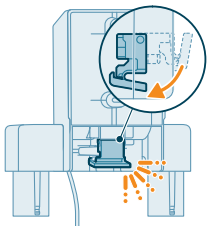


1 Otočte držák na zeď a odjistite šedou páku. Vložte nabíjecí port. Zkontrolujte, že kovová část je vidět a ukazuje nahoru na přední stranu nástěnného držáku.

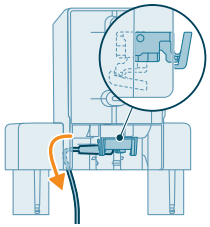


2 Lehkým zatlačením úhledně poskládejte kabel do určené drážky.

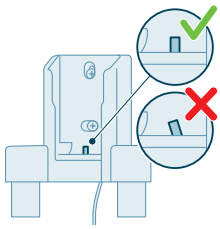

3 Ujistěte se, že nabíjecí port je rovný a ne v úhlu.

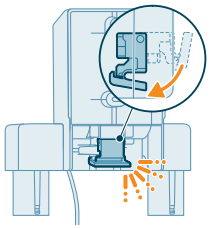


4 Zavřete páku. Podle slyšitelného cvaknutí se ujistěte, že je páka na svém místě.

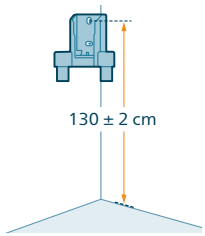


5 Pevně připevněte držák na stěnu na preferovanou pozici na zdi, přičemž horní otvor pro šroub je přibližně 130 cm od podlahy.

⚠ Upozornění: Při vrtání otvorů do stěny může dojít k úrazu elektrickým proudem, buďte proto opatrní.

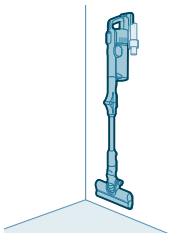

i Poznámka: Zkontrolujte, že umístění nástěnného držáku je zvoleno tak, že může celý přístroj viset na stěně, aniž by se hubicí dotýkal podlahy.

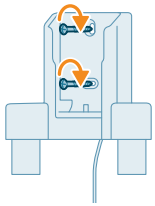

6 Jakmile určíte optimální umístění a výšku pro skladování a nabíjení přístroje, pevně šrouby utáhněte, aby byl nástěnný držák řádně upevněn.

Sestavení přístroje




1 Připojte ruční vysavač k trubici. Připojení ověřte podle slyšitelného kliknutí.




2 Připojte trubici k hubici. Připojení ověřte podle slyšitelného kliknutí.

Úložný prostor na nástěnném držáku

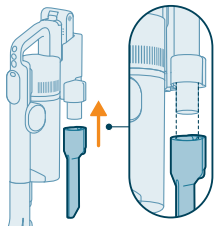


Pro maximální pohodlí má držák na stěnu dva sloty pro uložení dvou tenkých doplňků.

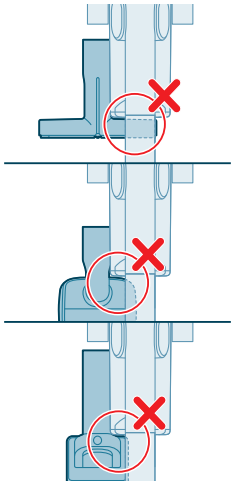


i Poznámka: Širší příslušenství, jako je čalouněnický nástroj, PetPro tryska a úprava vzhledu, nelze uložit na nástěnný držák.


Skladování na stojící základně

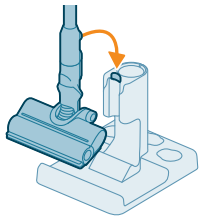


1 Celou tyč ukládejte na stojací základně tak, že se horní háček stojanu zachytí tak, že háček bude umístěn na zadní straně trubice.

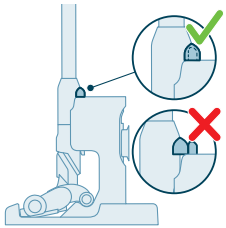

i Poznámka: Vždy se ujistěte, že háček na zadní straně je správně zachycen a správně umístěn.

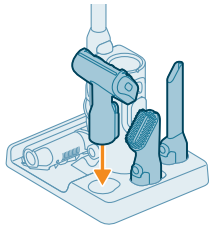


2 Ukládejte příslušenství, které považujete za nejužitečnější ve svém úklidovém režimu.

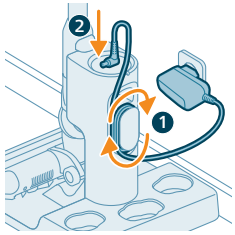


3 Využijte funkci ukládání kabelů na zadní straně stojanu, když nabíjecí kabel není v provozu.

Nabíjení přístroje

Přístroj je vybaven baterií Li-Ion. Nabíjení vybité baterie na plné nabití trvá asi 3 hodin.

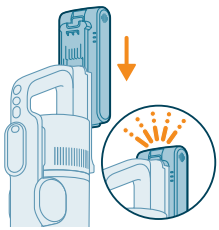


1 Připojte akumulátor do těla přístroje. Podle slyšitelného cvaknutí se ujistěte, že je řádně připojen.

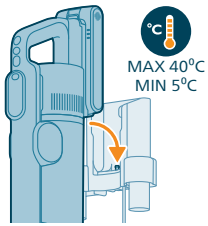

2 Přístroj nabíjejte tak, že jej umístíte do namontovaného nástěnného držáku.

⚠ Varování: Přístroj uschovávejte a nabíjejte při teplotě v rozmezí 5 °C až 40 °C.

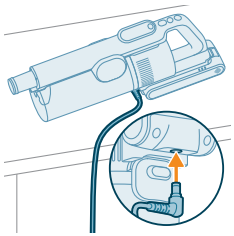


i Poznámka: Také můžete položit ruční vysavač na rovný a stabilní povrch a zapojit nabíjecí kabel přímo do přístroje.




3 Spotřebič se plně nabíjí přibližně za 3 hodiny. Průběh nabíjení můžete sledovat na displeji. Jakmile se přístroj plně nabije, na displeji se rozsvítí hodnota 100 %. Po pár minutách se displej automaticky vypne.

Použití přístroje


Použití flex trubky




1 Připevněte flex trubici mezi ruční zařízení a trysku.

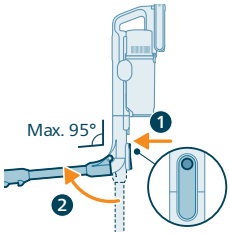


2 Aktivujte flex trubici stisknutím tlačítka za trubicí. Trubice se může ohnout flexibilně až o 95 stupňů.

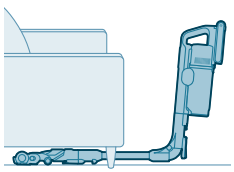

3 Zatlačte trysku hluboko do čisticí oblasti a jemně spouštějte ruční zařízení. Opakujte a upravujte směr, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

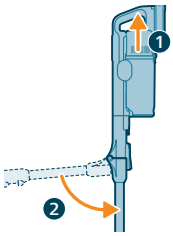


4 Po zajištění, že je spotřebič vytažen zpod nábytku, jednoduše zatáhněte ruční zařízení nahoru, aby trubka mohla spadnout zpět do uzamykací polohy.

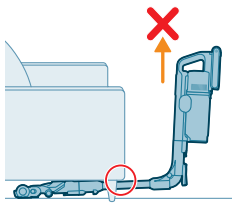

i Poznámka: Netahejte spotřebič nahoru, dokud je tryska a trubička ještě pod nábytkem.

Vysávání tvrdých a měkkých podlah v režimu Auto+

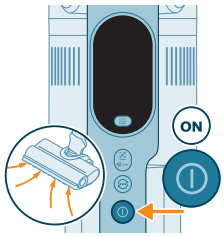


1 Stisknutím vypínače zařízení zapněte.

i Poznámka: Pokud chcete přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.



2 Vysavačem můžete čistit na tvrdé nebo měkké podlaze.

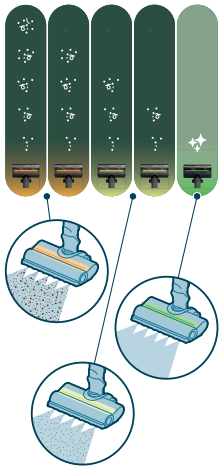


3 Režim Auto+ je inteligentní senzorový systém, který při čištění neustále detekuje typ podlahy a úroveň nečistot. Automaticky optimalizuje výkon podle typu podlahy a detekované úrovně nečistot.



4 Při použití režimu Auto+ zařízení počítá zbývající dobu provozu podle automaticky nastaveného sacího výkonu.



5 Vertikální pruh na pravé straně displeje ukazuje úroveň prachu zjištěnou na podlaze.

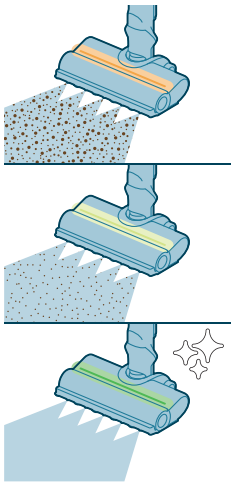


i Poznámka: Odpovídající detekční signál lze také vidět na horní straně světelného pruhu trysky.




6 Ikona vlevo dole označuje detekovaný typ patra.

Vysávání tvrdých a měkkých podlah s upravenými režimy

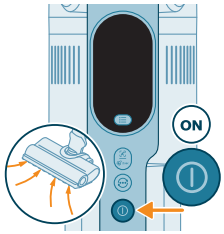


1 Stisknutím vypínače zařízení zapněte.

i Poznámka: Pokud chcete přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.

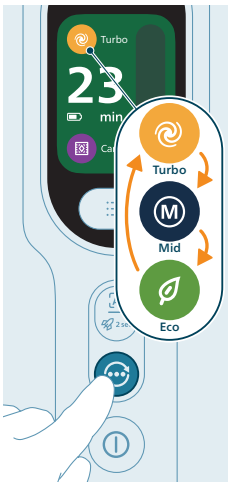

2 Pomocí tlačítka režim přepínejte mezi třemi různými nastaveními napájení:

- Eco režim
- Mid mód
- Režim turbo

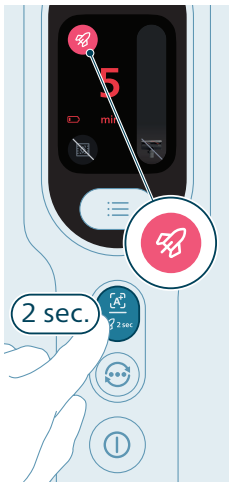

3 Dlouhým stiskem tlačítka boostu na 2 sekundy aktivujete boost power. Boost výkon vydrží 1 minutu.

- Boost režim





4 Krátkým stiskem tlačítka 'Auto+ režim' se vrátí do režimu Auto+ s detekcí podlahy a snímáním úrovně prachu.

- Režim Auto+


Vysávání tvrdé podlahy měkkým štětcem na jemné podlaze


Spotřebič je dodáván s měkkým kartáčem na citlivé podlahy, měkkým válečkem určeným pro jemné čištění křehkých tvrdých podlah.

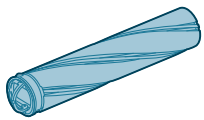

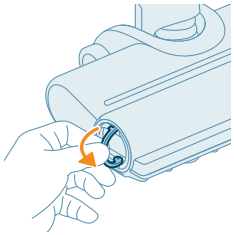


1 Odstraňte univerzální kartáč na podlahu z trysky. Najděte barevnou páku na boku trysky. Vyklop páku z boku. Jemně vyjměte kartáčový válec tím, že ho vytáhnete ven.

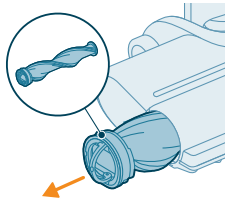


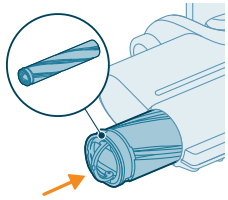

2 Vložte delikovaný kartáč na podlahu.

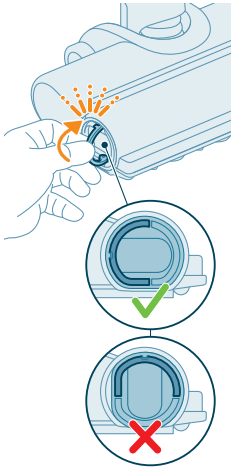

3 Při opětovném sestavení zkontrolujte, že je válec kartáče správně zarovnán. Stiskněte kartáč do bezpečné polohy, dokud neuslyšíte zvuk "CVAK".

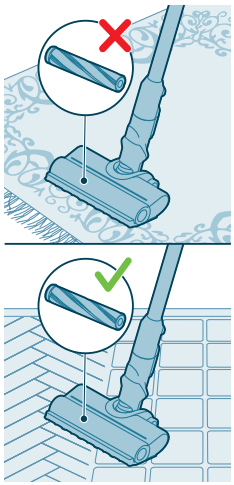


Poznámka: Delicated floor je navržena pro čištění Delicated **tvrdých podlah.**

Vysávání za současného vytírání tvrdých podlah


Upozornění: Nádržku na vodu používejte pouze k čištění tvrdých podlah s voděodolným povrchem (například linolea, dlažby nebo lakovaných parket) a kamenných podlah (například mramorové podlahy). Pokud vaše podlaha nemá voděodolnou úpravu, informujte se u výrobce, zda je možné k čištění použít vodu. Nepoužívejte nádržku na vodu na tvrdé podlahy s poškozeným voděodolným povrchem.

Poznámka: Nepoužívejte nádržku na vodu k čištění koberců.


Poznámka: Nepohybujte přístrojem se sestavenou nádržkou na vodu do stran, jinak zanechá mokré stopy. Pohybujte přístrojem pouze směrem dopředu a dozadu.

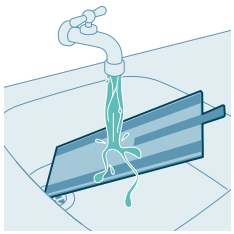


1 Mopovací polštářek z mikrovláken před použitím navlhčete vodou.

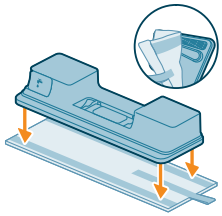


2 Připevněte mopovací polštářek z mikrovláken pod nádržku na vodu. Zarovnejte pásky se suchým zipem pod nádržkou na vodu a z rubu polštářku.

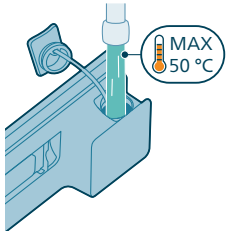


3 Naplňte aqua nádrž vodou, aby teplota vody nepřekročila 50 °C.

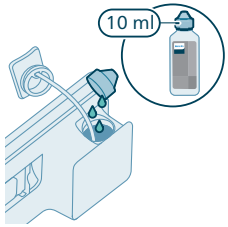

4 (Volitelné) Pokud chcete do nádržky na vodu přidat tekutý prostředek na čištění podlahy, volte takový prostředek, který pění málo nebo vůbec a je rozpustný. Doporučujeme prostředek na čištění podlah Philips XV1792. Do vody přidejte pouze několik kapek čisticího prostředku.

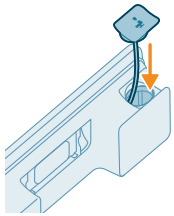

5 Pevně nádržku na vodu uzavřete.

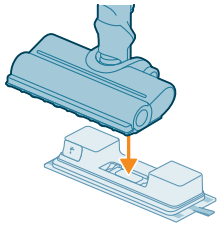

6 Připravenou nádržku na vodu připevněte k vodní hubici a můžete začít. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správném směru.



7 Stisknutím vypínače zařízení zapněte. Po připevnění vodního modulu k hubici můžete účinně čistit tvrdé podlahy.



i Poznámka: Vodní modul není vhodný pro měkké podlahy, jako je koberec.

i Poznámka: Když je mopovací tryska AquaSpin připojena, tlačítko Auto+ režimu/Boost režimu se používá pro zapínání a vypínání sací síly; tlačítko režimu slouží k nastavení úrovně vlhkosti.



⚠ Varování: Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.

⚠ Upozornění: Nedívejte se přímo do osvětlených LED diod ani nemiřte LED diodami nikomu do očí. LED dioda je velmi jasná.

Omezení použití

- DualScrub Aqua Nozzle je vhodná pro vysávání a vytírání všech typů tvrdých podlah, kromě nenatěřených dřevěných podlah.
- DualScrub Aqua Nozzle je určena pro pravidelné čištění tvrdých podlah. Při používání tohoto přístroje vždy postupujte podle pokynů pro čištění pro vaši tvrdou podlahu.
- Chcete-li do nádržky na čistou vodu přidat tekutý prostředek na čištění podlah jiný než Philips XV1792, používejte výhradně takový prostředek, který pění málo nebo vůbec a je rozpustný ve vodě, stejně jako prostředek na čištění podlah Philips XV1792.
- Protože nádrž na čistou vodu má kapacitu 350 ml, stačí přidat jen pár kapek (maximálně 10 ml) tekutého čističe podlah do vody.
- Pokud používáte DualScrub Aqua Nozzle na linoleových podlahách, používejte to pouze na linoleových podlahách, které jsou správně připevněné, aby se zabránilo vtahování linolea do trysky.
- Nečistěte podlahové mřížky konvektorových topidel. Voda vypouštěná z trysky může proudit mřížkou do konvektorové jámy, kde ji spotřebič nemůže zachytit.


i Poznámka: Provozní doba závisí na úrovni výkonu použité během čištění.

Univerzální použití a příslušenství

⚠ Varování: Ať použijete jakékoli příslušenství, nevysávejte vodu ani jiné tekutiny.


⚠ Upozornění: Nedívejte se přímo do osvětlených LED diod ani nemiřte LED diodami nikomu do očí. LED dioda je velmi jasná.

Používání ručního vysavače

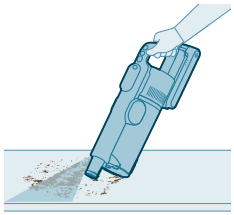


Ruční vysavač můžete použít k vysávání prachu přímo bez jakéhokoli čisticího nástavce.

Použití PowerUp trysky pro všechna patra 360°

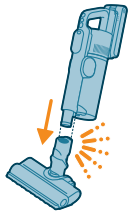

1 Připojte PowerUp trysku PowerUp s úhlem 360° přímo na přenosný přístroj.

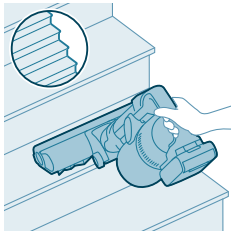

2 Tato kombinace je vhodná pro čištění povrchů s různou výškou, například schodů.


Používání PetPro mini-turbo kartáče




Pro připevnění PetPro mini-turbo kartáče připojte ruční kartáč PetPro mini-turbo. Nastavte výkon podle svých potřeb čištění.

⚠ Varování: Zabraňte motorizované hubici v pohybu přes napájecí kabely nebo jiné přístroje či kabely, protože to může vést ke vzniku nebezpečných situací.

⚠ Varování: Držte volné oblečení, vlasy, prsty a další části těla dál od otvorů a pohyblivých částí spotřebiče, zejména od rotujícího kartáče.

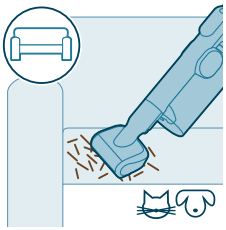

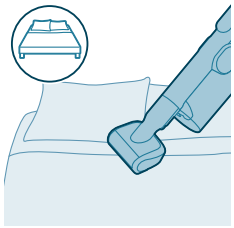

1 PetPro mini-turbo kartáč účinně odstraňuje chlupy a drobné nečistoty jako drobečky a je ideální pro měkké povrchy, jako jsou postele a pohovky.


⚠ Upozornění: Nepoužívejte PetPro mini-turbo kartáč na lidi ani zvířata. To může způsobit zranění.

Použití LED nástroje Crevice



1 Pro připevnění nástroje Štěrbina připojte trubici nebo ruční zařízení do nástroje Štěrbiny.

ℹ Poznámka: Když je LED Crevice Tool připevněna na konec trubice, funkce LED osvětlení je deaktivována.

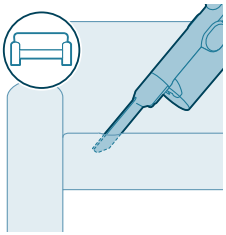

2 Nástroj Štěrbiny můžete použít k čištění úzkých rohů nebo těžko dostupných míst. Nastavení výkonu můžete upravit podle svých potřeb.

Použití Soft brush LED



1 Pro připevnění měkkého kartáče připojte tubu nebo ruční držák do měkkého kartáče.

i Poznámka: Když je na konci trubice připevněna "Soft brush LED", funkce LED osvětlení bude vypnuta.




2 Jemný kartáček je navržen pro speciální povrchy a má nastavitelné osvětlení.

Používání nástavce na čalounění



1 Chcete-li připevnit nástavec na čalounění, zasuňte trubici nebo ruční vysavač do nástavce na čalounění.

i Poznámka: Když je na konci trubice připevněna "LED pro čalounění", funkce LED osvětlení bude vypnuta.

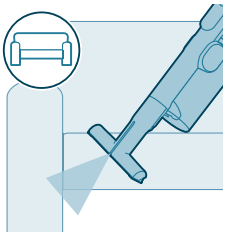

2 Čalouněnický nástroj je ideální pro čištění nábytku měkkou látkou a jeho osvětlení lze upravit podle vašich představ.


Použití Flex pantu


Flex hinge je navržen tak, aby umožnil přístup do vysokých a těžko dostupných míst. (Např. vrchní části knihoven a skříněk, žaluzie, stropní ventilátory a vysoké plochy).

1 Flex pant připevněte na konec handheldu. Připojte trubici mezi Flex pantem a ruční zařízením, abyste prodloužili dosah.




2 Ohněte Flex pant do požadovaného úhlu.



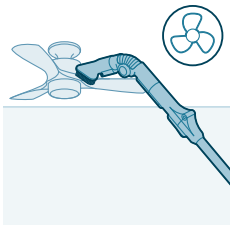


3 Natáhněte se do místa pro čištění na záběr.

Použití flex hadice

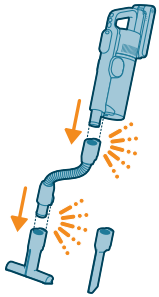


1 Připojte pružnou hadici mezi ruční zařízení a požadovaný příslušenství, které chcete používat.

i Poznámka: Když je LED příslušenství připojeno na konec flex trubice, funkce LED osvětlení je deaktivována.

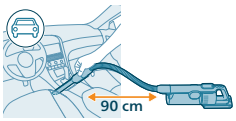

2 Umístěte ruční zařízení na bok a zapněte napájení. Čistite flexibilně směrem k požadovanému úklidu.

⚠ Upozornění: Flex hadice umožňuje dosah až do 90 cm. Vždy se ujistěte, že je ruční zařízení umístěno na stabilním místě, aby se předešlo zranění nebo poškození způsobenému pádem ruční kamery.

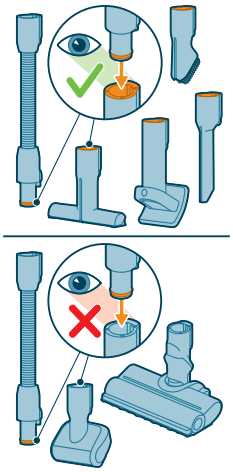


i Poznámka: Flex hadice je kompatibilní pouze s příslušenstvím označeným odpovídajícím červeným konektorem.

Používání nástroje na úpravu srsti

Nástroj na úpravu srsti je navržen tak, aby odstraňoval volnou srst a srsti kontrolovaným a jemným způsobem. Nástroj na úpravu srsti je nejvhodnější pro mazlíčky se střední až dlouhou srstkou.


⚠ Upozornění: Ujistěte se, že srst vašeho mazlíčka je zcela suchá a bez zacuchaných vlasů.

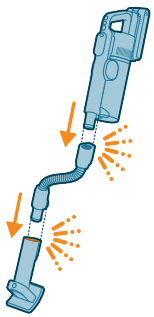


1 Připevněte nástroj na úpravu na konec pružné hadice.



2 Zapněte spotřebič a nastavte nižší výkon (např. režim Eco).

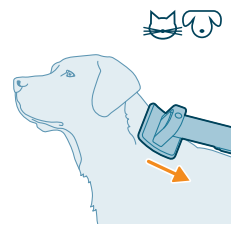

3 Jemně kartáčujte směrem k růstu chloupků. Používejte pomalé, pravidelné tahy. Vyhýbejte se citlivým místům (obličej, uši, základ ocasu).

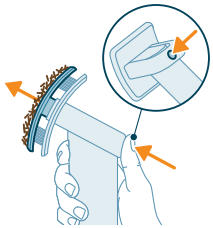

4 Nasbírané chlupy odstraňte uvolněním ovládacího tlačítka pro zasunutí štětin. Odebrané vlasy jsou automaticky převedeny do nádoby.

Tip: U citlivých zvířat změňte pořadí kroků 2 a 3, aby byl zážitek přátelštější, a to odložením zapnutí apelace po dokončení úpravy.

5 Opakujte kroky 2 až 5. Pokračujte v kartáčování po částech přes kabát.

Poznámka: Kartáč držte v plynulém pohybu, abyste netahali za vlasy.

Tipy a další důležité informace o nástroji pro úpravu srsti

- Jemné zacházení je nezbytné a řeč těla zvířete by měla být neustále sledována. Úprava srsti musí být okamžitě ukončena, pokud se projeví známky stresu nebo nepohodlí, protože individuální reakce se u zvířat velmi liší.
- Aby byla zajištěna pozitivní zkušenost, měl by být nástroj na úpravu srsti nejprve zaváděn postupně, aby se zvíře seznámilo jak s nástrojem, tak pokud je to možné, i s vysavačem. Úprava srážky by měla být prováděna pouze na suché vrstvě, aby se zabránilo poškození a zajistila správná funkčnost.
- Počáteční úprava srsti může probíhat s vypnutým vysavačem, což zvířeti umožní přizpůsobit se pocitu kartáčování v klidném prostředí. Jakmile se zvíře cítí pohodlně, nástroj lze použít s aktivovaným vysavačem, což umožňuje efektivně nasávat nasbíranou srst do nádoby. Během používání lze režim sání upravit tak, aby bylo zvířeti příjemnější.
- Upravte se při krátkých sezeních, zvlášť při prvním používání.
- Upravte úroveň sání podle potřeby, abyste si udrželi pohodlí.

Omezení použití nástroje Groming

Upozornění: Úprava srážky by měla být prováděna pouze na suché vrstvě, aby se zabránilo poškození a zajistila správná funkčnost.

Pozor: Tento nástroj se nedoporučuje pro velmi krátkosrsté mazlíčky nebo-vlněná plemena jako pudl, bichon frise nebo puli.


Pozor: Nástroj není doporučen pro domácí mazlíčky s zacuchanou srstí nebo pro zvířata s podrážděním kůže či zraněními.

Upozornění: Dozor dospělých je vyžadován při použití v blízkosti dětí nebo domácích mazlíčků


Upozornění: Pokud zvíře vykazuje známky podráždění kůže, abnormality srsti nebo jiné dermatologické problémy, je třeba před použitím vyhledat odbornou veterinární konzultaci. Tento nástroj pro úpravu srsti je určen výhradně pro kosmetické péče a není lékařským zařízením.

Přizpůsobení a dodatečné informace

Přístroj je vybaven různými možnostmi nastavení a sledování v nabídce.

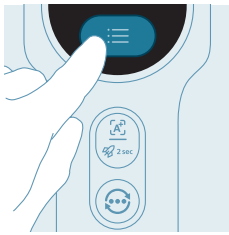

1 Do nastavení nabídky se dostanete stisknutím tlačítka nabídky.
2 Přepínejte mezi možnostmi pomocí tlačítek Auto/Boost a Mode. Tyto možnosti zahrnují úpravu osvětlení, zapnutí nebo vypnutí rozpoznávání typu podlahy, přístup k dalším informacím o vašem spotřebiči.

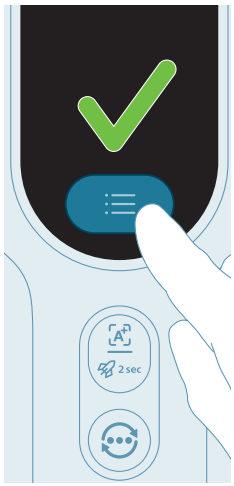


3 Jakmile se zvýrazní požadovaná možnost, potvrďte svou volbu opětovným stisknutím tlačítka nabídky.

Změna jasu osvětlení



Stiskněte tlačítko nabídky a přepněte na funkci osvětlení. Potvrďte opakovaným stisknutím tlačítka nabídky.


Chcete-li změnit jas osvětlení, přepínejte mezi dostupnými úrovněmi a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka nabídky.

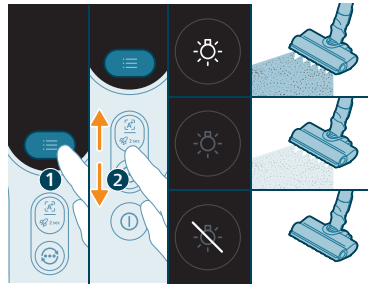

Rozpoznání typu podlahy

Stiskněte tlačítko nabídky a přepněte na funkci rozpoznání typu podlahy. Potvrďte opakovaným stisknutím tlačítka nabídky.

Na obrazovce rozpoznání typu podlahy přepněte aktivaci této funkce a svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka nabídky. Po úspěšné aktivaci se po návratu na hlavní obrazovku zobrazí v levém horním rohu displeje zelená ikona.

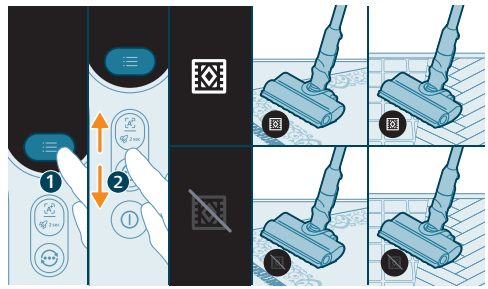

i Poznámka: V okamžiku dodání přístroje je funkce rozpoznání typu podlahy aktivována.

i Poznámka: Funkce rozpoznání typu podlahy se projeví, pokud bude hubice v pohybu a při vysávání identifikuje různé povrchy.

i Poznámka: Funkci rozpoznání typu podlahy lze aktivovat nebo deaktivovat, pouze pokud je k ručnímu vysavači připojena motorizovaná hubice. Pokud k hlavnímu přístroji není připojena motorizovaná hubice, budete mít v nabídce o jednu položku méně. Pro zobrazení položky Rozpoznání typu podlahy v nabídce je třeba připojit motorizovanou hubici.

Vyhledejte další informace


Stiskněte tlačítko nabídky a přepněte na možnost „Dodatečné informace". Potvrďte opakovaným stisknutím tlačítka nabídky.



Na obrazovce "další informace" můžete zkontrolovat stav filtru a přístup k QR kódu pro další online informace.

i Poznámka: Pro zdraví filtru: Zelená tečka symbolizuje zdravý stav filtru; červená tečka symbolizuje filtr, který vyžaduje údržbu nebo výměnu.

Návrat k opuštění menu

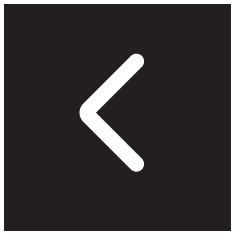

Chcete-li z nabídky odejít a vrátit se na předchozí obrazovku, vyberte možnost „Návrat".




After use – Maintenance

Častá údržba po každém cyklu čištění


Údržba systému odsávání prachu

Nádobu na prach vyprázdněte po každém použití, nebo dosahuje-li prach na úroveň značky MAX.



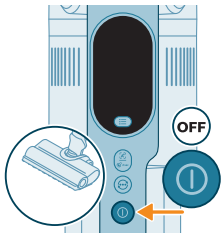


1 Přístroj vypněte.

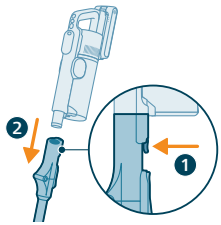


2 Vyjměte ruční zařízení a přiložte kbelík na prach z trubice.

>>Možnost 1: Rutinní údržba běžného domácího prachu a nečistot

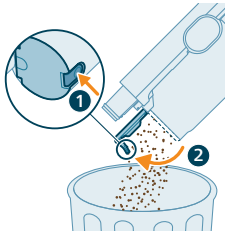

1 Držte přístroj pod úhlem 45 stupňů, jak je uvedeno na obrázku. Vyjměte nádobu na prach stisknutím uvolňovacího tlačítka. Uvolňovací tlačítko se nachází na spodní straně nádoby.

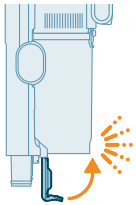


2 Po vyprázdnění kbelíku zavřete spodní víko.

Poznámka: Vysypte kbelík prachu dříve, než prach překročí indikátor MAX, abyste udrželi optimální výkon spotřebiče.


Tip: Při vysávání větších nečistot (například zvířecích chlupů) nebo když hladina nečistot překročí indikátor MAX, může se nečistota zachytit mezi kbelíkem na prach a cyklónem. V takovém případě postupujte podle možnosti 2 níže k důkladnému vyprázdnění a údržbě spotřebiče.

>>Možnost 2: Vyprázdnění kbelíku s prachem, když prach překročí MAX čáru



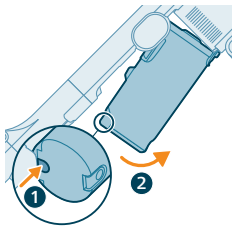

1 Vyjměte kbelík s prachem stisknutím tlačítka pro uvolnění kbelíku. Tlačítko pro uvolnění kbelíky se nachází ve vnitřním rohu dna kbelíku.




2 Nad nádobou na prach odstraňte barevný vír z kbelíku.




3 Vysypte kbelík na odpadky.

Údržba Aqua Module


Nádržku na vodu po každém použití vyčistěte.

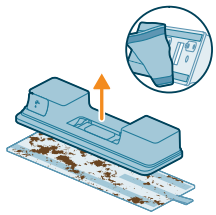


1 Sejměte mopovací polštářek z mikrovláken.

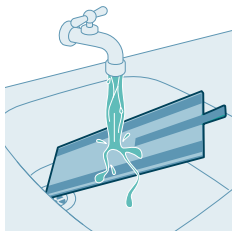


2 Opláchněte mopovací polštářek pod kohoutkem a vyperte jej v ruce nebo v pračce.

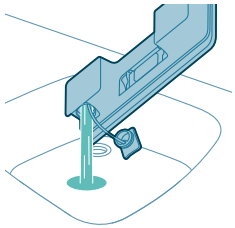


3 Veškerou zbývající vodu z nádržky na vodu vylijte.

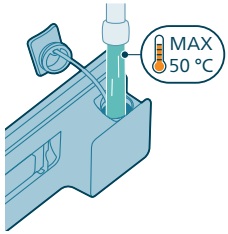


4 Naplňte nádržku na vodu vodou.

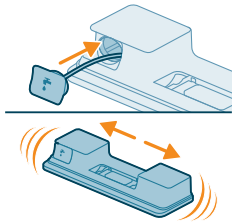

5 Pevně nádržku na vodu uzavřete a zatřeste s ní, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

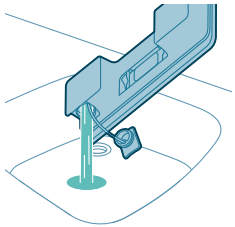

6 Nádržku na vodu vyprázdněte a nechejte ji otevřenou uschnout.

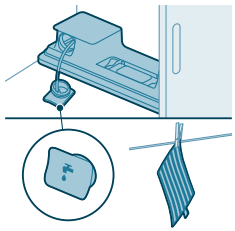


7 Dejte si pozor, abyste během skladování neztratili víko nádržky. Mopovací polštářek z mikrovláken pověste a nechejte uschnout.


Periodic maintenance intermittently

Údržba systému odsávání prachu


Filtr čistěte alespoň jednou za měsíc nebo když používáte oznámení na čištění filtru.

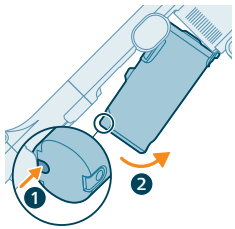

1 Držte přístroj pod úhlem 45 stupňů, jak je uvedeno na obrázku. Vyjměte kbelík s prachem stisknutím tlačítka pro uvolnění kbelíku. Tlačítko pro uvolnění kbelíky se nachází ve vnitřním rohu dna kbelíku.

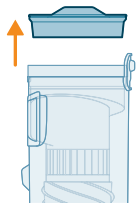


2 Uchopte černou rukojeť. Vyjměte filtr z kbelíku na prach tak, že ho vyjmete z kbelíku.

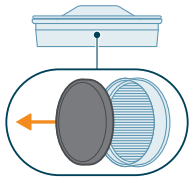

3 Z plastového pouzdra filtru vyjměte omyvatelný pěnový filtr.



4 Kryt filtru i pěnový filtr odklepejte do odpadkového koše.

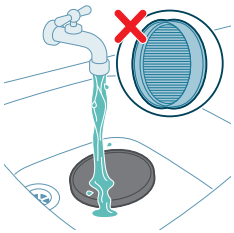


5 Pěnový filtr opláchněte vodou a mačkejte ho tak dlouho, dokud z něj nepoteče čistá voda.

Poznámka: Bílý HEPA filtr nemyjte.




6 Odstraňte přebytečné množství vody z filtru.

Tip: Pro nejlepší čistící výsledek nechte vodu projít filtrem tak, že špinavější strana směřuje dolů. To umožní vyplavení hluboce zaschlého prachu.

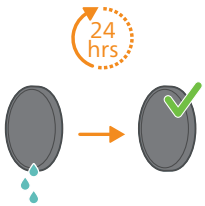

7 Nechte umytý filtr vyschnout alespoň 24 hodin před montáží pěnového filtru do pouzdra filtru. Vždy si ověřte, že je filtr úplně suchý, než ho sestavíte.



8 Nad odpadkovým košem odstraňte barevný cyklón z kbelíku. To pomáhá uvolnit nečistoty nebo nečistoty zachycené mezi kýblem na prach a cyklónem.





9 V rámci důkladné údržby omyjte nádobu na prach a cyklon pod tekoucí vodou nebo v teplé mýdlové vodě.




10 Otři čistý kbelík na prach a příslušné části do sucha.


⚠ Upozornění: Ujistěte se, že všechny díly jsou před sestavením úplně suché.

i Poznámka: Všechny díly nelze čistit v myčce.



11 Znovu filtr namontujte do nádoby na prach.

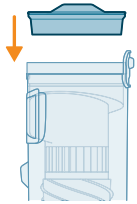

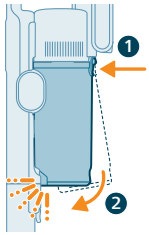


12 Sestavenou nádobu vraťte zpět. Nejprve zarovnejte zadní stranu kbelíku, než ho zahnete do místa.


i Poznámka: Před použitím po provedené údržbě vždy zkontrolujte, že je filtr namontován v přístroji.

Údržba prachových senzorů


Čistěte prachový senzor alespoň jednou za měsíc nebo když uvidíte oznámení o údržbě (i9).

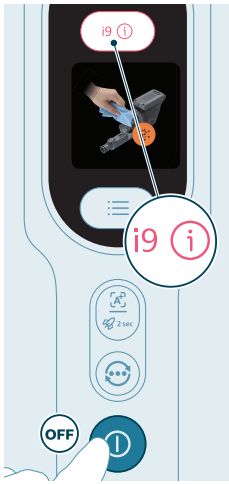


1 Vypněte zařízení, když na obrazovce uvidíte signál i9.

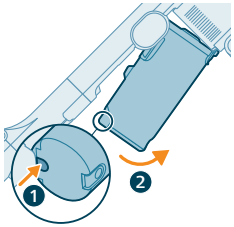

2 Držte přístroj pod úhlem 45 stupňů, jak je uvedeno na obrázku. Vyjměte kbelík s prachem stisknutím tlačítka pro uvolnění kbelíku. Tlačítko pro uvolnění kbelíky se nachází ve vnitřním rohu dna kbelíku.

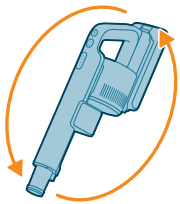


3 Otočte spotřebič, abyste se dostali do oblasti, kde je senzor.

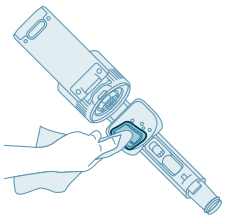


4 Vyčistěte chanel hadříkem. To umožní prachovému senzoru pracovat akumulativně.

i Poznámka: Senzor prachu je umístěn za průhledným plastovým kusem v kanálu.


PowerUp všechny podlahy 360° údržba trysek

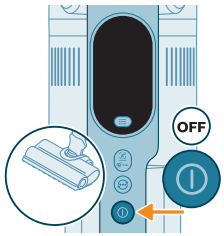

1 Vždy vypněte spotřebič před čištěním PowerUp trysky na všech podlažích nebo jiných částí.

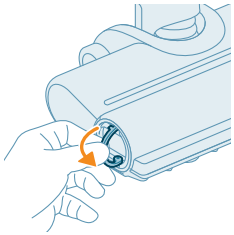


2 Pro přístup k válcování kartáčů umístěte barevnou páku na boku PowerUp trysky pro všechna patra 360°. Vyklop páku z boku.

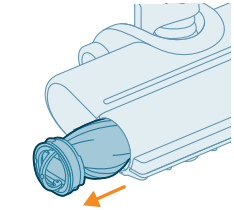


3 Jemně odstraňte kartáčový válec tím, že vytáhnete zábradlí.



4 Opatrně odstraňte všechny chlupy zamotané kolem kartáčového válce. Pokud je to nutné, použijte nůžky k ostříhání a rozprošení zacuchaných vlasů.

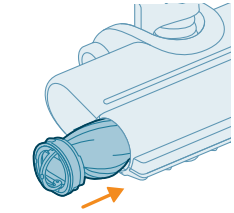

5 Po odstranění zacuchaných vlasů zatlačte kartáč zpět na místo.

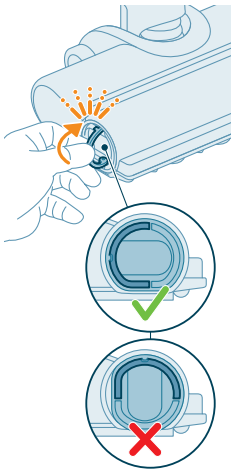


6 Při opětovném sestavení zkontrolujte, že je válec kartáče správně zarovnán. Stiskněte kartáč do bezpečné polohy, dokud neuslyšíte zvuk "CVAK".

Tip: Pro optimální výkon technologie proti chloupání pravidelně přesouvejte čistič po kobercích během používání. To pomáhá odstranit nahromaděné chlupy a udržet efektivitu.


Údržba PetPro mini-turbo kartáčů




1 Otočte PetPro mini-turbo kartáč, abyste se dostali k čisticí části.

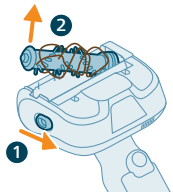

2 Posunutím bočního tlačítka uvolněte kartáč z jeho místa.

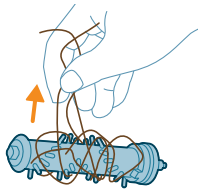


3 Použijte ruce nebo nůžky k odstranění vlasů, špíny nebo nečistot z kartáče.

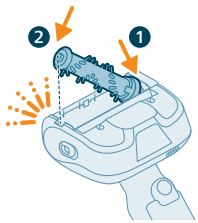


4 Při opětovném sestavování kartáče začněte nasazením jedné strany a poté připojte i druhou. Pokud kartáč správně sestavíte, uslyšíte cvaknutí.

Údržba aqua modulu

Odvápnění z Aqua Module jednou za měsíc, abyste předešli usazování vodního kamene.

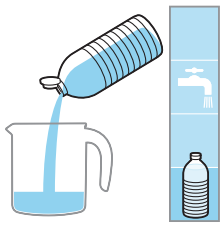


1 Do odměrky nalijte trochu odvápňovací kapaliny.

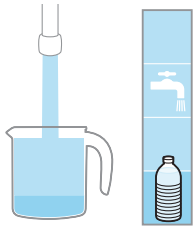


2 Dále do odměrky přidejte správné množství vody.




3 Přidejte smíchanou tekutinu do akvária.

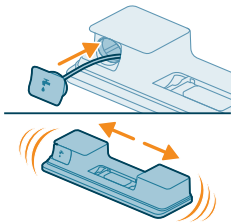

4 Aqua modul před protřepáním akvária pořádně zavřete, aby se kapalina rovnoměrně rozprostřela.

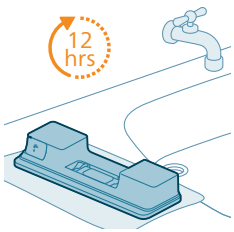


5 Nádržku na vodu (bez mopovacího polštářku z mikrovláken) nechejte stát ve svislé poloze nejméně 12 hodin. Očekává se, že voda bude pomalu vytékat ze spodní části aqua modulu. Doporučujeme umístit aqua modul do umyvadla nebo na hadřík.

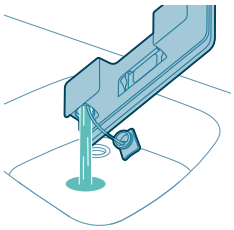


6 Nádobku na vodu vypláchněte a odstraňte z ní veškerou zbývající kapalinu.


Údržba smáčecího pásku

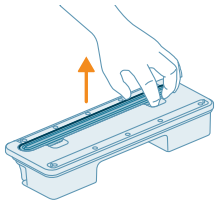

1 Sundej vodní pásek ze dna akvavaria pro důkladné čištění.

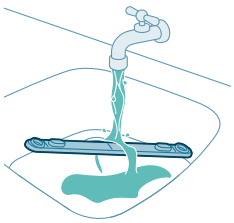

2 Opláchněte smáčecí pásek tekoucí vodou.

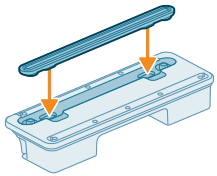


3 Po vyčištění jsem připevnil vodní pásku zpět k akvavaru.

Replacement


Pro nákup příslušenství nebo náhradních dílů navštivte **https://www.home.id/parts-accessories** nebo navštivte svého prodejce Philips. Také se můžete obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

Náhradní součásti a typová označení:


Náhradní filtr XV1674

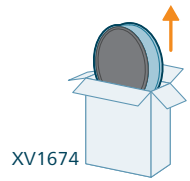


Baterie XV1673

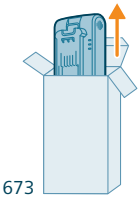

Mikrovláknová podložka na mopování XV1672

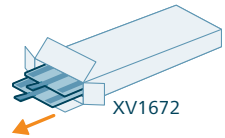

Stojan XC1676

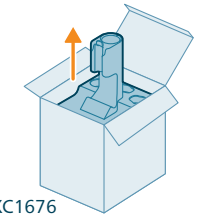

i Poznámka: Filtr a mopovací polštářek z mikrovláken vyměňujte každých 6 měsíců, abyste zaručili maximální výkon.

Signály v uživatelském rozhraní a jejich význam

	Signalizace	Popis signálu	Význam signalizace
E1		Trojúhelník se symbolem „!“ ve středu.	Porucha přístroje. Vyjměte baterii, počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
E2		Modrý teploměr	Přístroj je provozován při nižší teplotě, než je provozní teplota. Přemístěte přístroj do teplejší místnosti. Přístroj neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C.
E3		Červený teploměr	Přístroj je provozován při vyšší teplotě, než je provozní teplota. Přemístěte přístroj do chladnější místnosti. Přístroj neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C.
E5		Obrázek baterie s "!" na boku	Je tam chyba s bateriovým balíčkem. Vezměte spotřebič do servisního centra Philips nebo do centra péče o zákazníky.
E9		Obrázek trysky s červeným teploměrem	Hubice je provozována při vyšší teplotě, než je provozní teplota. Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, můžete přístroj znovu zapnout.

	Signalizace	Popis signálu	Význam signalizace
i4		Obrázek trysky s červeným obstickým displejem	Hubice je ucpaná. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.
i5		Ruční obraz s červeným obstickým displejem	V kanálu proudění vzduchu uvízl cizí předmět. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.
i6		Nabíjecí zástrčka a zásuvka, šipka ukazuje na zásuvku.	Adaptér není odebrán. Před použitím přístroje odeberte adaptér.
i7		Nabíjecí zástrčka a zásuvka.	Je použit nesprávný adaptér. K nabíjení přístroje používejte pouze originální adaptér.
i8		Filtr obrázku s ikonou oranžového prachu na boku	Filtr je znečištěný. Vyčistěte filtr. Postupujte podle pokynů na obrazovce nebo v uživatelské příručce. Nové filtry můžete zakoupit v e-shopu společnosti Philips na adrese **www.home.id/support** nebo u prodejce Philips.
i9		Ruka čistí vstup vzduchu do handheldu hadříkem. Na boku je ikona oranžového prachu.	Senzor prachu je znečištěný. Vyčistěte prachový senzor. Po vypnutí spotřebiče nebo v online uživatelské příručce postupujte podle návodu na obrazovce.
i10		Obrázek baterie s nápisem "?" na boku.	Baterie není řádně zasunuta. Vyjměte baterii a poté ji vložte zpět. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
i18		Filtrujte obrázek s "?" na boku	Filtr chybí nebo není správně vložený. Filtr znovu sestavte před restartováním spotřebiče. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
		Ikona boostu s ⃠ Přes a teploměr na boku	Bateriový modul je provozován nad provozní teplotou, aby mohl provádět pokročilý režim napájení v režimu Boost. Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotkněte se horního krytu bateriového balíčku, abyste zjistili, jestli je ještě teplý. Pokud je bateriový modul stále teplý, počkejte déle, než bateriový blok vychladne. Jakmile bateriový blok vychladne, zkuste zařízení znovu zapnout a aktivovat režim Boost.

Signalizace	Popis signálu	Význam signalizace
	Ikona boostu s ⃠ Konec a ikona baterie na boku	Baterie je téměř vybitá a je nutné ji nabít. Zbývající baterie neumožňuje spuštění režimu Boost. Nabijte přístroj nebo baterii pomocí doporučeného způsobu nabíjení.
	Červená ikona baterie s "0 min" zobrazená níže.	Baterie je nedostatečná. Prosím, před použitím nabíjej baterii.

Troubleshooting

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících informací, navštivte web **www.home.id/support**, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Při používání PowerUp s celopatrovou 360° tryskou, příslušenstvím nebo pouze přenosným zařízením

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí.	Na displeji se zobrazí ikona prázdné baterie.	Chcete-li baterii nabít, připojte přístroj k nabíjecí stanici nebo připojte ruční vysavač přímo do zástrčky adaptéru.
Nabíjecí stanice není na stěně stabilní.	Šrouby držící nabíjecí stanici jsou uvolněné.	Utáhněte šrouby.
	Šrouby nemají správnou velikost.	Nabíjecí stanici namontujte pomocí dodaných šroubů.
	Nabíjecí stanice není připevněna ke stabilní stěně.	Zkontrolujte, zda je stěna, na kterou bude nabíjecí stanice namontována, stabilní.
	Baterie je téměř vybitá a je nutné ji nabít.	Nabijte přístroj nebo baterii pomocí doporučeného způsobu nabíjení.
Přístroj najednou přestal fungovat.	Pokud má přístroj vnitřní poruchu, tlačítka nebudou reagovat a obrazovka zůstane prázdná.	Připojte přístroj k nabíjecí stanici nebo připojte ruční vysavač přímo k adaptéru. Zkontrolujte displej. Pokud se zobrazí chybový kód, jeho význam můžete nalézt v uživatelské příručce.
	(kód: E2, E3) Přístroj nepracuje při vhodné teplotě.	Dbejte na to, aby se přístroj používal při teplotách 5 až 40 °C.
	(kód: i18) Filtr v přístroji chybí.	Ověřte, zda je přístroj správně sestaven podle uživatelské příručky.

Problém	Možná příčina	Řešení
	(kód: i4, i5) Váleček kartáče se zasekl nebo v kanálu proudění vzduchu uvízly předměty.	Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.
	(kód: E9) Motorizovaná hubice je přehřátá.	Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, můžete přístroj znovu zapnout.
Sací výkon přístroje je nižší, než je obvyklé.	Filtr a cyklon jsou znečištěné.	Vyprázdněte nádobu na prach. Vyčistěte filtr a cyklon. Při pravidelném používání přístroje nezapomeňte filtr mýt alespoň jednou měsíčně. Ujistěte se, že jsou odstraněny veškeré vlasy a nečistoty ucpané v cyklonu.
	Prachová nádoba není k přístroji správně připevněna.	Ujistěte se, že je prachová nádoba k přístroji správně připevněna.
	(kód: i5) Cizí předměty jsou zaseknuté v kanálu proudění vzduchu.	Odstraňte trysku a vizuálně zkontrolujte vzduchový kanál, abyste se ujistili, že průchod vzduchu je čistý a průhledný.
Z přístroje uniká prach.	(kód: i8) Filtr je špinavý.	Vyčistěte filtr. Viz také pokyny k údržbě v části 'Údržba systému řízení prachu'.
	(kód: i18) Filtr není v přístroji přítomen.	Ověřte, zda je filtr správně sestaven a vložen do přístroje.
	Cyklon je ucpán.	Zkontrolujte, zda není v cyklonu nějaký předmět a odstraňte případné nečistoty, které cyklon ucpaly. Zajistěte také, aby byly odstraněny veškeré vlasy a nečistoty uvízlé v cyklonu. Viz také pokyny k údržbě pod 'Možností 2': Vyprázdnění kbelíku prachu, když prach překročí MAX čáru'.
	K přístroji není správně připevněna nádoba na prach.	Nádobu na prach vyprázdněte a připevněte ji správně k přístroji.
	Přístroj se při vypnutém napájení otáčí nebo převrací.	Když je přístroj vypnutý, udržujte jej ve svislé poloze.
Přístroj se při čištění koberce nepohybuje hladce po podlaze.	Zvolený sací výkon je příliš vysoký.	Snižte sací výkon. Viz také uživatelská příručka. Viz také instrukce pro úpravu režimů pod 'Vysávání tvrdých a měkkých podlah s upravenými režimy'.
Kartáč se přestal otáčet.	Kartáč je ucpaný vlasy nebo nečistotami.	Vyčistěte kartáček rukou nebo nůžkami. Viz také údržbový pokyn v části 'PowerUp údržba trysek na všech podlažích 360°'.

Problém	Možná příčina	Řešení
	(kód: i4) Pokud vlákna koberce s dlouhým vlasem kladou příliš velký odpor, může se kartáček přestat otáčet.	Odstraňte obstický předmět z trysky. Vypněte přístroj a poté ho znovu zapněte.
	Rotační kartáček nebyl po čištění správně vsazen do hubice.	Postupujte podle montážních instrukcí v kapitole 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance', abyste správně zasunuli váleček kartáč do trysky. Rotační kartáč zajistěte v hubici zacvaknutím upínací páky.
	(kód: E9) Motorizovaná hubice je přehřátá.	Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotykem zjistěte, jestli je horní část krytu hubice stále teplá. Pokud ano, počkejte, až hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, můžete přístroj znovu zapnout.
LED světla na hubici nesvítí.	Hubice není správně připojena k trubici nebo přístroji.	Připojte hubici k přístroji nebo ručnímu vysavači správným způsobem.
	Funkce osvětlení je vypnutá.	Povolte tuto funkci v nabídce. Nastavte jas LED na tryskách podle pokynů v 'Upravit jas osvětlení'.
Diody LED na ručním vysavači nesvítí.	Funkce osvětlení je vypnutá.	Povolte tuto funkci v nabídce. Nastavte jas ručních LED podle pokynů v 'Upravit jas osvětlení'.
Světlo na příslušenství nesvítí.	Příslušenství je připevněno k trubici nebo flex hadici.	Odpojte trubici a připojte příslušenství přímo k ručnímu vysavači.
	Příslušenství není správně připevněno k přístroji.	Připevněte příslušenství k přístroji správně.
Světlo na mé hubici, ručním vysavači a příslušenství nesvítí dostatečně jasně.	Jas je ztlumen.	Nastavte jas LED podle pokynů v 'Upravit jas osvětlení'.
Přístroj se nenabíjí.	Napájecí zástrčka není správně zapojena do přístroje nebo adaptér není správně zapojený do zásuvky.	Ujistěte se, že je napájecí zástrčka správně zapojena do přístroje a že adaptér je správně zapojený do zásuvky.
	Zástrčka není v nabíjecí stanici správně umístěna.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně upevněna v nabíjecí stanici. Zkontrolujte, zda je zástrčka nakloněná a zda nabíjecí stanice drží zástrčku na místě.
	(kód: i7) Je použit jiný než dodaný adaptér.	Ujistěte se, že používáte dodaný síťový adaptér.
	(kód: i10) Baterie není správně vložena.	Přesvědčte se, zda je baterie zcela zasunuta na místo a správně instalována. Potvrďte instalaci zvukem "cvaknutí".

Problém	Možná příčina	Řešení
	(kód: E5) Baterie nefunguje správně.	Baterie selhala. Vyměňte baterii.
		Pokud tyto kroky nepomohou a přístroj se stále nenabíjí, obraťte se na naše servisní středisko nebo centrum péče o zákazníky.
Přístroj se nabíjí velice pomalu.	Je použit externí adaptér nebo adaptér z jiných přístrojů.	Nabíjejte přístroj pomocí dodávaného adaptéru.
Baterie je nabitá a připojená, ale přístroj nelze zapnout.	(kód i6) Spotřebič je stále připojený k adaptéru.	Před restartováním vyjměte přístroj z adaptéru.
	(kód: E1) Něco není v pořádku s přístrojem uvnitř.	Vyjměte baterii, počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud to nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska Philips nebo se obraťte na centrum péče o zákazníky.
	(kód: i5) Cizí předměty jsou zaseknuté v kanálu proudění vzduchu.	Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle uživatelské příručky a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního přístroje. Vyjměte předmět z hubice nebo trubice a přístroj znovu spusťte.
Na displeji se zobrazí ikona filtru (kód: i8).	Filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtr. Postupujte podle pokynů na obrazovce nebo v uživatelské příručce.
		Pokud se i po vyčištění filtru zobrazuje informační kód i8, zvažte následující řešení: - Pokud máte k dispozici náhradní čistý filtr, vyměňte starý filtr za nový. Poté použijte ruční vysavač a pečlivě vyčistěte starý pěnový filtr a pouzdro filtračního válce. - Pokud máte k dispozici jiný vysavač nebo mini vysavač, můžete je použít k vyčistění pěnového filtru a pouzdra filtračního válce. Poznámka: Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, že v přístroji je filtr.
	Filtr je starý.	Nové filtry můžete zakoupit v e-shopu společnosti Philips na adrese **www.home.id/support** nebo u prodejce Philips.
		Pokud jste zkontrolovali výše uvedené a přístroj stále hlásí chybu, obraťte se na servisní středisko Philips nebo centrum péče o zákazníky.
Mini Turbo kartáč nefunguje správně.	Rotační kartáč je zablokovaný.	Nůžkami odstraňte z kartáče chlupy. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Rotační kartáč je při čištění blokován tkaninou nebo povrchem.	Udržujte mini Turbo kartáč v úrovni povrchu a nezatlačujte ho do měkkých povrchů.
	Rotační kartáč není správně umístěn v mini Turbo kartáči.	Ujistěte se, že rotační kartáček a mini Turbo kartáček jsou správně připojeny a není mezi nimi mezera. Postupujte podle pokynů uvedených v příručce.
Sací výkon není stabilní.	Je vybrán režim "Auto+". Váš přístroj zjišťuje typ podlahy a čistí s optimalizovaným výkonem pro danou podlahu.	Přepněte na režim Eco, Mid nebo Turbo pro čištění podlahy s konzistentním výkonem. Vypněte funkci rozpoznávání typu podlahy podle pokynů v uživatelské příručce v kapitole 'Rozpoznávání typu podlahy'.
	(kód: i9) Čidlo prachu automaticky detekuje úroveň nečistot a vyžaduje údržbu.	Čistěte snímač prachu podle uživatelské příručky, kapitola 'Údržba senzoru prachu'.
Režim Auto+ nebo snímač prachu nereaguje logicky.	Kartáč je ucpaný vlasy nebo nečistotami.	Vyčistěte kartáč nůžkami nebo rukou. Viz pokyny v uživatelské příručce.
	(kód i9) Senzor prachu je znečištěný.	Po vypnutí spotřebiče nebo v uživatelském manuálu postupujte podle návodu na obrazovce.
Přístroj způsobuje statické výboje.	V přístroji vzniká statická elektřině. Čím nižší je vlhkost vzduchu, tím více statické elektřiny vzniká.	Vybíjejte přístroj tak, že trubici často přiložíte k jiným kovovým předmětům v místnosti (například nohám stolu nebo židle atd.). Nebo zvyšte vlhkost vzduchu v místnosti.
	Vysávaný prach a nečistoty se nehýbají.	Vyprázdněte nádobu na prach a očistěte filtr podle pokynů v uživatelské příručce.
Boost režim nelze aktivovat.	Aktivace nestačí.	Dlouhým stiskem tlačítka Boost režim po dobu 2 sekund aktivujete Boost režim. Boost režim běží 1 minutu, než je potřeba znovu aktivovat.
	Bateriový modul se přehřívá po delším provozu v režimu Boost.	Vypněte přístroj a vyčkejte 15 minut. Dotkněte se horního krytu bateriového balíčku, abyste zjistili, jestli je ještě teplý. Pokud je bateriový modul stále teplý, počkejte déle, než bateriový blok vychladne. Jakmile bateriový blok vychladne, zkuste zařízení znovu zapnout a aktivovat režim Boost.

Údržba hubice na vysávání a aktivní vytírání

Problém	Možná příčina	Řešení
Je omezen průtok vody z nádržky na vodu.	Mopovací polštářek z mikrovláken není správně umístěn, čímž blokuje smáčecí pásek.	Ujistěte se, že mopovací polštářek je správně umístěn. Postup pro správné umístění naleznete v uživatelské příručce.
	Nádržka na vodu je prázdná nebo téměř prázdná.	Doplňte nádržku na vodu.
	Používá se mikrovláknová rotační podložka, kterou Philips nedodával.	Používejte pouze originální mikrovláknovou rotační podložku Philips. Mopovací polštářky lze zakoupit v e-shopu Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo u prodejce Philips.
Sací výkon přístroje je nižší, než je obvyklé.	Vzduchové průchody na hubici Vacuum & Wipe jsou ucpané.	Otevřete víka vzduchových průchodů na obou stranách trubice na hubici Vysavač a mop. Vyčistěte průchody. Zavřete víka a otočte hubici vzhůru nohama. Vzduchové průchody vyčistěte zespodu.
Po uschnutí jsou na podlaze pruhy.	Do vody bylo přidáno příliš mnoho tekutého čisticího prostředku.	Použijte pouze pár kapek tekutého čisticího prostředku nebo použijte čisticí prostředek, který méně pění.
	Mikrovláknové rotační podložky nejsou správně umístěny.	Ujistěte se, že rotační podložky z mikrovlákna jsou správně umístěny. Postup pro správné umístění naleznete v uživatelské příručce.
	Používá se nesprávná mikrovláknová rotační podložka.	Pro sérii 8000 používejte pouze mikrovláknovou rotační podložku Philips XV1700/01. Mikrovláknové rotační podložky lze zakoupit v online obchodě Philips na **www.philips.com/support** nebo u prodejce Philips.

Indhold


Introduktion 102
Generel beskrivelse 102
Klargøring 104
Installation af vægbeslag 104
Samling af apparatet 105
Opbevaring på vægmonteringen 106
Opbevaring på stående base 107
Opladning 107
Sådan bruges apparatet 109
Brug af flex-røret 109
Støvsugning af hårde og bløde gulve med Auto+ Mode 110
Støvsugning af hårde og bløde gulve med justerede tilstande 112
Støvsugning af hårde gulve med den bløde børste på sarte gulve 113
Støvsugning, mens du vasker hårde gulve 115
Begrænsninger for brug 117
Alsidig anvendelse og tilbehør 118
Brug af den håndholdte enhed 118
Brug af PowerUp 360° dyse med alle etager 118
Brug af PetPro mini-turbo børsten 119
Brug af Crevice-værktøjets LED 119
Brug af Soft Brush LED 120
Brug af mundstykket til møbelstof 120
Brug af Flex-hængslet 121
Brug af flexslangen 122
Brug af grooming-værktøjet 123
Tips og anden vigtig information om plejeværktøj 124
Brugsbegrænsning vedrørende Groming-værktøjet 124
Tilpasninger og yderligere information 124
Ændring af lysstyrken 125
Genkendelse af gulvtype 126
Søg yderligere information 126
Vend tilbage for at forlade menuen 127
After use – Maintenance 127
Hyppig vedligeholdelse efter hver rengøringscyklus 127
Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem 127
>>Mulighed 1: Rutinemæssig vedligeholdelse af almindeligt husholdningsstøv og affald 128
>>Mulighed 2: Tøm støvspanden, når støvet overstiger MAX-linjen 128
Aqua Module vedligeholdelse 129
Periodic maintenance intermittently 131
Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem 131
Vedligeholdelse af støvsensoren 134
PowerUp 360° dysevedligeholdelse med alle etager 135
Vedligeholdelse af PetPro mini-turbo børste 136

Vedligeholdelse af Aqua-moduler 137
Vedligeholdelse af vandstrimmel 138
Replacement 139
Brugergrænsefladesignaler og deres betydning 140
Troubleshooting 142
Når man bruger PowerUp 360° 360° dyse, tilbehør eller kun håndholdt 142
Når støvsugnings- og moppemundstykke bruges 147

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette produkt! For at få fuld gavn af den support, vi tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.home.id**.

Generel beskrivelse

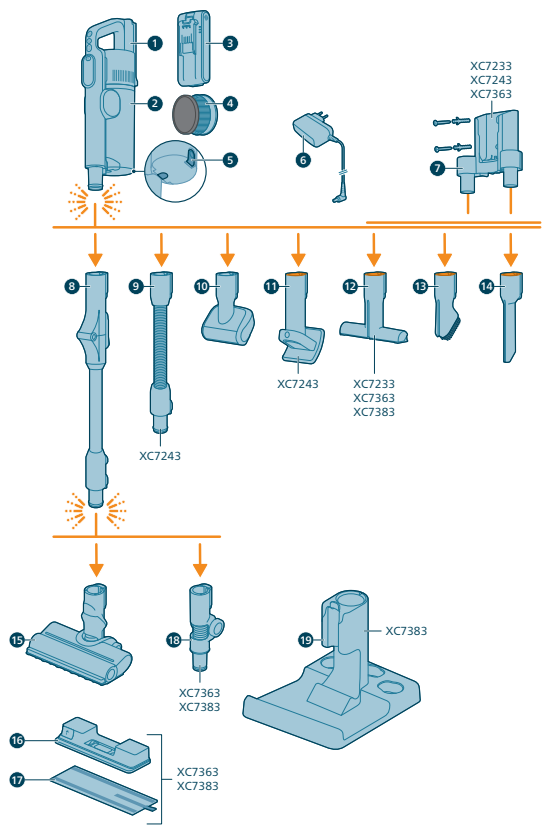


1 Håndholdt enhed
2 Støvbeholder
3 Batteri
4 Filter
5 Støvspand, letåbningsknap
6 Adapter
7 Vægbeslag
8 Flex-rør
9 Flexslange
10 PetPro mini turbo børste
11 Plejeværktøj
12 Polstringsværktøj LED
13 Blød børste til sarte gulve
14 Spalteværktøjs-LED
15 PowerUp 360° dyse med alle etager
16 Vandtank
17 Mikrofibermoppepude
18 Fleksibel hængsel
19 Opbevaringsstativ




1 Digitalt display
2 Menu-tast
3 Auto-tilstand/Boost-tilstand
4 Modeknap
5 Tænd/sluk-knap
6 Effekttilstandsindikator
7 Resterende spilletid
8 Gulvtypeindikator
9 Støvniveauindikator

Klargøring


Installation af vægbeslag

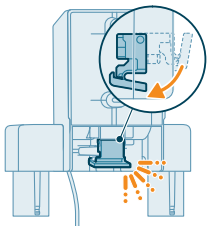


1 Vend vægmonteringen på hovedet og lås den grå arm op. Sæt opladningsporten i, og sørg for, at metaldelen er synlig og peger lodret på forsiden af vægbeslaget.

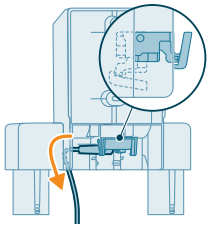


2 Arranger kablet omhyggeligt ved at stikke det ind i den dertil beregnede rille.

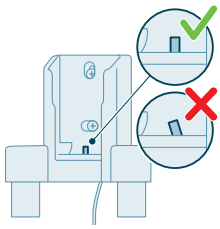

3 Sørg for, at opladningsporten er lige og ikke i en vinkel.

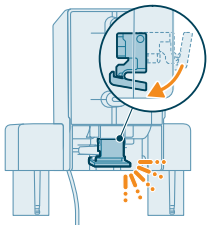


4 Luk håndtaget. Der skal lyde et "KLIK", når håndtaget går i indgreb.

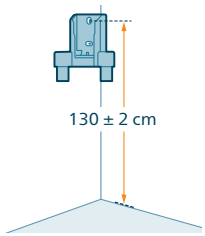


5 Fastgør vægmonteringen sikkert på din foretrukne position på væggen, og sørg for, at det øverste monteringsskruehul er cirka 130 cm fra gulvet.

⚠ Forsigtig: Pas på, når du borer hullerne for at montere vægbeslaget, så du ikke risikerer at få elektrisk stød.

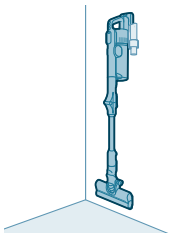


i Bemærk: Kontrollér, at placeringen af vægbeslaget gør det muligt at hænge hele apparatet på væggen, uden at mundstykket kommer i kontakt med gulvet.

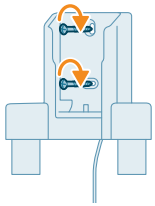


6 Når du har fundet den optimale position og højde til opbevaring og opladning af apparatet, skal du spænde skruerne godt fast, så vægbeslaget hænger sikkert fast.

Samling af apparatet




1 Fastgør den håndholdte enhed til røret. Bekræft fastgørelsen med en "KLIK"-lyd.




2 Fastgør røret til mundstykket. Bekræft fastgørelsen med en "KLIK"-lyd.

Opbevaring på vægmonteringen

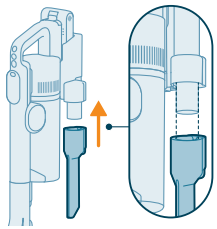


For bedste bekvemmelighed kommer vægmonteringen med to pladser til opbevaring af to slanke tilbehør.

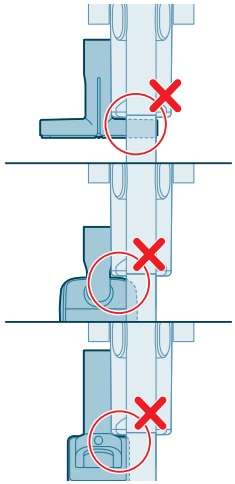


i Bemærk: Bredere tilbehør, såsom polstringsværktøjet, PetPro-dysen og pælsværktøjet, kan ikke opbevares på vægmonteringen.


Opbevaring på stående base

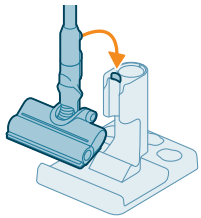


1 Opbevar hele pinden på den stående base ved at gribe fat i den øverste krog på stativet med krogen placeret på bagsiden af røret.

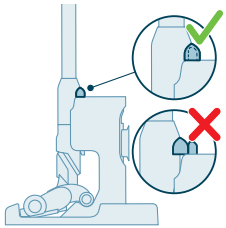

i Bemærk: Sørg altid for, at krogen på bagsiden er korrekt fastgjort med en sikker placering.

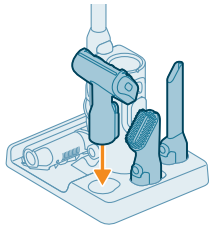


2 Opbevar de accessories, du finder mest nyttige i din rengøringsrutine.

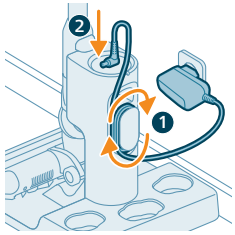


3 Brug kabelopbevaringsfunktionen på bagsiden af stativet, når opladningskablet ikke er i brug.

Opladning

Apparatet er udstyret med et li-ion-batteri. Det tager ca. 3 timer at oplade fra tom til fuld.

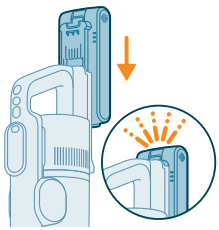


1 Sæt batteripakken fast på apparatets hoveddel, og sørg for en sikker tilslutning, der kan høres med en "KLIK"-lyd.

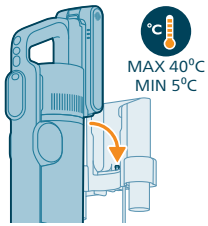

2 Oplad apparatet ved at placere det på det monterede vægbeslag.

⚠ Advarsel: Opbevar og oplad apparatet ved en temperatur over 5 °C og under 40 °C.

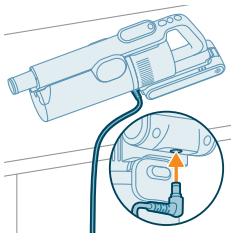


i Bemærk: Du kan også placere den håndholdte enhed på en plan og stabil overflade og tilslutte opladningskablet direkte til apparatet.




3 Apparatet oplades fuldt op på cirka 3 timer. Du kan følge med i opladningen på skærmen. Når apparatet er fuldt opladet, lyser værdien 100 % på skærmen. Efter et par minutter slukker displayet.

Sådan bruges apparatet


Brug af flex-røret




1 Fastgør flexrøret mellem håndholderen og dysen.

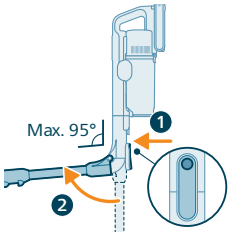


2 Aktiver flex-røret ved at trykke på knappen bag røret. Røret kan bøjes fleksibelt op til 95 grader.

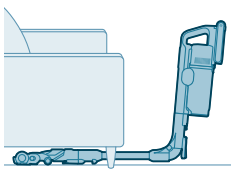

3 Skub dysen dybt ind i rengøringsområdet, mens du forsigtigt sænker håndholdt. Gentag og juster retningen, indtil det ønskede resultat opnås.

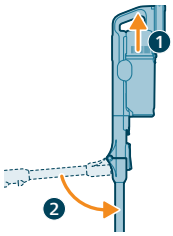


4 Efter at have sikret, at apparatet trækkes tilbage fra under møblerne, skal du blot trække håndholdten opad, så røret kan falde direkte tilbage i låsepositionen.

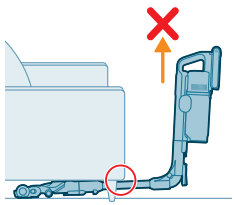

i Bemærk: Træk ikke apparatet opad, mens dysen og røret stadig er under møblerne.

Støvsugning af hårde og bløde gulve med Auto+ Mode

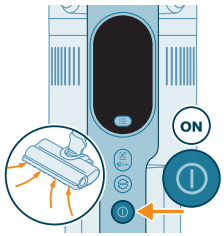


1 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

i Bemærk: Tryk på afbryderknappen igen for at slukke for apparatet.



2 Du kan gøre rent på hårdt eller blødt gulv med støvsugeren.

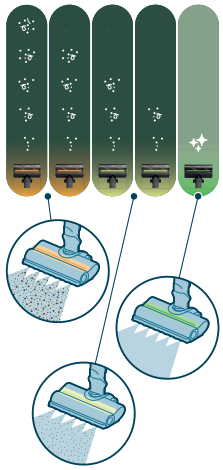


3 Auto+ tilstand er et intelligent sensorsystem, der kontinuerligt registrerer gulvtype og snavsniveauer under rengøring. Den optimerer automatisk ydeevnen i forhold til den gulvtype og det registrerede snavsniveau.



4 Når den bruges i Auto+-tilstand, beregner apparatet den resterende driftstid i henhold til den automatisk justerede sugekraft.



5 Den lodrette bjælke på højre side af displayet angiver støvniveauet, der er registreret på gulvet.

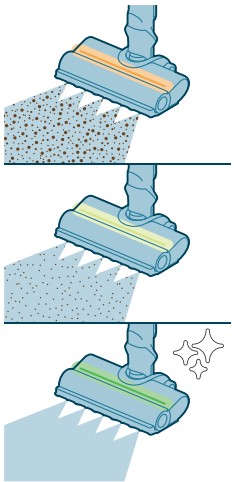


i Bemærk: Det tilsvarende detekteringssignal kan også ses på oversiden af dysens lysbjælke.




6 Ikonet nederst til venstre angiver den registrerede etagetype.

Støvsugning af hårde og bløde gulve med justerede tilstande

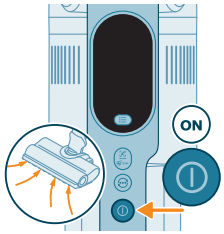


1 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

Bemærk: Tryk på afbryderknappen igen for at slukke for apparatet.

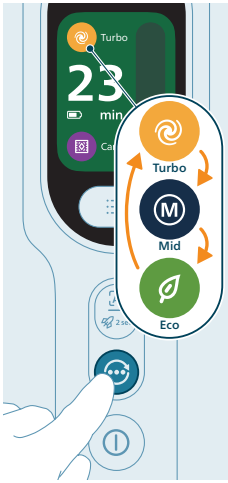

2 Brug tilstandsknappen til at skifte mellem tre forskellige strømindstillinger:

- Eco-tilstand
- Mellemmode
- Turbo-tilstand

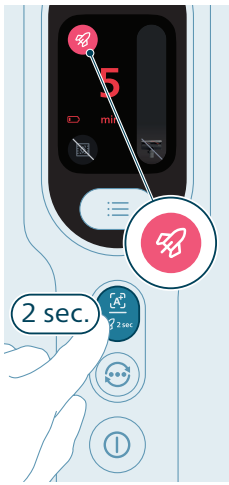

3 Hold boost-knappen inde i 2 sekunder for at aktivere boost-effekten. Boost-effekten varer i 1 minut.

- Boost-tilstand





4 Kort tryk på 'Auto+ tilstand-knappen' for at vende tilbage til Auto+ tilstand med gulvdetektion og støvniveau-sensor.

- Auto+ tilstand


Støvsugning af hårde gulve med den bløde børste på sarte gulve


Apparatet leveres med den bløde børste til sarte gulve, en blød rulle designet til blid rengøring af sarte hårde gulve.

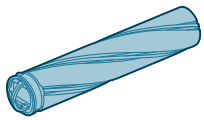

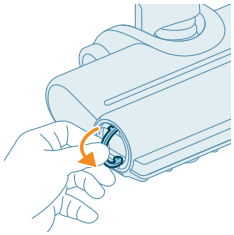


1 Fjern den universelle gulvbørste fra dysen. Find den farvede arm på siden af dysen. Vend håndtaget ud fra siden. Fjern forsigtigt børsterullen ved at trække den udad.

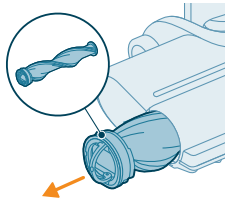


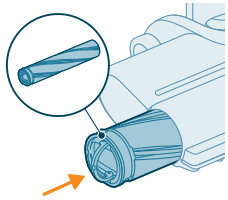

2 Indsæt den sarte gulvbørste.

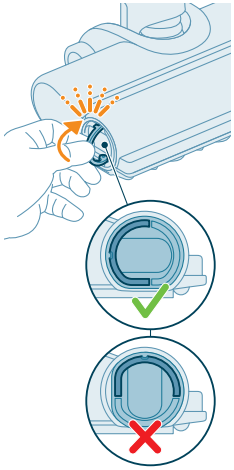

3 Sørg for at justere børsterullen korrekt, når du samler den igen. Tryk børsten i en sikker position, indtil du hører en "KLIK"-lyd.

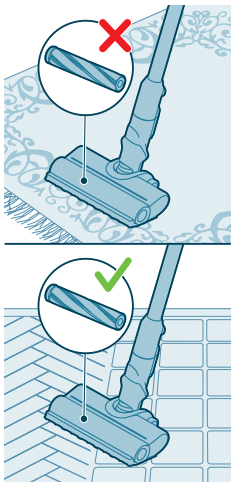


Bemærk: Det delikate gulv er designet til rengøring af sarte **hårde gulve** .

Støvsugning, mens du vasker hårde gulve


Forsigtig: Vandtanken må kun bruges på hårde gulve med en vandfast overfladebehandling (f.eks. linoleum, emaljerede klinker eller lakeret parketgulv) og stengulve (f.eks. marmor). Hvis dit gulv ikke er blevet behandlet, så det er vandfast, skal du spørge producenten, om du må bruge vand til at gøre det rent. Brug ikke vandtanken på hårde gulve, hvor den vandfaste overfladebehandling er beskadiget.

Bemærk: Vandtanken må ikke bruges til tæpperens.


Bemærk: Flyt ikke apparatet sidelæns med monteret vandtank, da det efterlader vandstriber. Bevæg kun apparatet frem og tilbage.

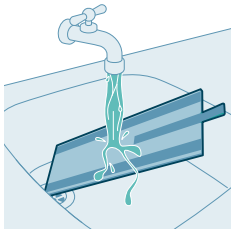


1 Fugt mikrofibermoppepuden med vand før brug.

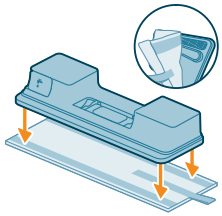


2 Fastgør mikrofibermoppepuden under vandtanken. Juster velcrobåndene under vandtanken og bag klædet.

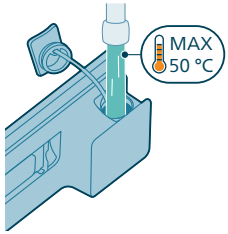


3 Fyld akvariet med vand, og sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 50 °C.

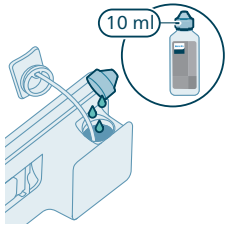

4 (Valgfrit) Hvis du ønsker at tilsætte et flydende gulvrengøringsmiddel til vandtanken, skal du vælge et lavtskummende eller ikke-skummende produkt, der kan fortyndes. Vi anbefaler XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel. Tilsæt kun et par dråber af det flydende rengøringsmiddel til vandet.

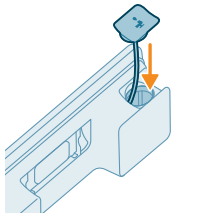

5 Luk vandtanken ordentligt.

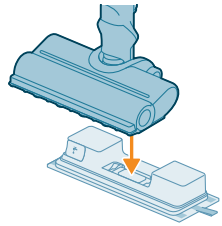

6 Sæt den klargjorte vandtank på vandmundstykket, og så er du klar til at gå i gang. Sørg for, at retningen på vandtanken er korrekt.



7 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen. Du kan effektivt rengøre hårde gulve med det påmonterede vandmodul på mundstykket.



i Bemærk: Vandmodulet er ikke egnet til bløde gulve såsom tæpper.

i Bemærk: Når AquaSpin-moppedysen er tilsluttet, bruges Auto+ mode/Boost-knappen til at tænde og slukke for sugekraften; mode-knappen bruges til at justere fugtniveauet.



⚠ Advarsel: Støvsug aldrig vand eller andre væsker op.

⚠ Forsigtig: Undgå at se direkte ind i de lysende LED'er eller at rette dem mod andres øjne. LED-lys er meget skarpt.

Begrænsninger for brug

- DualScrub Aqua Nozzle er velegnet til støvsugning og mopping af alle typer hårde gulve, undtagen ubelagte trægulve.
- DualScrub Aqua Nozzle er beregnet til regelmæssig rengøring af hårde gulve. Følg altid rengøringsinstruktionerne for dit hårde gulv, når du bruger apparatet.
- Hvis du vil tilsætte et andet flydende gulvrengøringsmiddel end XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel til vandet i vandtanken, skal du sørge for at bruge et lavtskummende eller ikke-skummende flydende gulvrengøringsmiddel, der kan fortyndes i vand, ligesom XV1792 Philips-gulvrengøringsmiddel.
- Da den rene vandtank har en kapacitet på 350 ml, skal du kun tilsætte et par dråber (maks. 10 ml) flydende gulvrens til vandet.
- Hvis du bruger DualScrub Aqua Nozzle på linoleumsgulve, skal du kun gøre det på linoleumsgulve, der er korrekt fastgjort for at forhindre, at linoleum trækkes ind i dysen.
- Rengør ikke over gulvgitterne på konvektorvarmere. Vand, der udskilles fra dysen, kan løbe gennem grillen ind i konvektor-gruben, hvor det ikke kan opsamles af apparatet.


i Bemærk: Brugstiden afhænger af, hvor stort effektniveau der er brugt under rengøringen.

Alsidig anvendelse og tilbehør

⚠ Advarsel: Når du bruger tilbehør, må du ikke støvsuge vand eller andre væsker op.


⚠ Forsigtig: Undgå at se direkte ind i de lysende LED'er eller at rette dem mod andres øjne. LED-lys er meget skarpt.

Brug af den håndholdte enhed

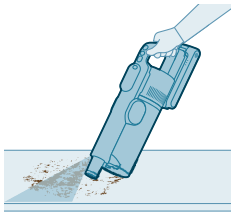


Du kan bruge den håndholdte enhed direkte uden noget rengøringsværktøj til at støvsuge støv op.

Brug af PowerUp 360° dyse med alle etager

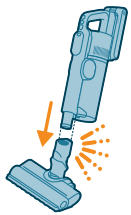

1 Fastgør PowerUp 360° mundstykket direkte til den håndholdte.

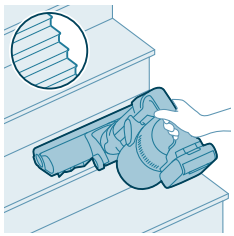

2 Denne kombination er velegnet til rengøring af overflader med varierende højder, såsom trapper.


Brug af PetPro mini-turbo børsten




For at fastgøre PetPro mini-turbo børsten, fastgør håndholdte med PetPro mini-turbo børsten. Justér strømindstillingen, så den passer til dine rengøringsbehov.

⚠ Advarsel: Lad ikke den motordrevne mundstykke bevæge sig hen over netledninger til andre apparater eller andre kabler, da det kan udgøre en risiko.

⚠ Advarsel: Hold løst tøj, hår, fingre og andre kropsdele væk fra apparatets åbninger og bevægelige dele, især den roterende børste.

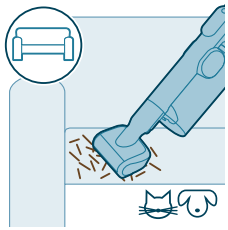

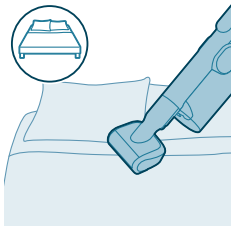

1 PetPro mini-turbo børsten fjerner effektivt dyrehår og små rod som krummer og er ideel til bløde overflader som senge og sofaer.


⚠ Forsigtig: Brug ikke PetPro mini-turbo børsten på mennesker eller dyr. Dette kan forårsage skade.

Brug af Crevice-værktøjets LED



1 For at fastgøre Crevice-værktøjet, sæt røret eller håndholdte i Crevice-værktøjet.

ℹ Bemærk: Når Crevice Tool LED'en er fastgjort for enden af røret, deaktiveres LED-belysningsfunktionen.

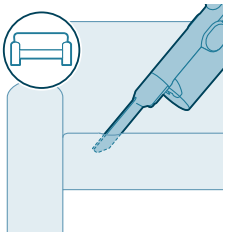

2 Du kan bruge Crevice-værktøjet til at rense smalle hjørner eller svære steder at nå. Du kan justere indstillingerne for sugestyrke efter dine rengøringsbehov.

Brug af Soft Brush LED



1 For at fastgøre den bløde børste, sæt røret eller den håndholdte i den bløde børste.

i Bemærk: Når "Soft brush LED" er monteret for enden af røret, vil LED-belysningsfunktionen blive deaktiveret.




2 Den bløde børste er designet til bestemte overflader og leveres med lys, der kan tilpasses.

Brug af mundstykket til møbelstof



1 Mundstykket til møbelstof fastgøres ved at sætte røret eller den håndholdte enhed ind i mundstykket.

i Bemærk: Når "Polstringsværktøjs-LED'en" er monteret for enden af røret, vil LED-belysningsfunktionen blive deaktiveret.

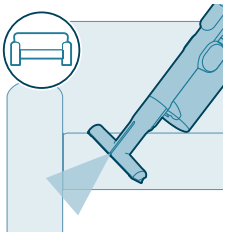

2 Polstringsværktøjet er ideelt til rengøring af møbler med blødt stof, og belysningen kan justeres efter din smag.


Brug af Flex-hængslet


Flexhængslet er designet til at give adgang til høje og svært tilgængelige områder. (F.eks. toppen af bogreoler og skabe, persienner, loftsventilatorer og høje overflader).

1 Fastgør Flex-hængslet til enden af håndholdt. Forbind røret mellem Flex-hængslet og håndholdte for at forlænge rækkevidden.




2 Bøj Flex-hængslet til ønskevinklen.



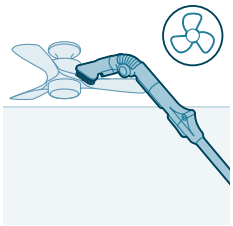


3 Ræk ud mod det ønskede rengøringsområde.

Brug af flexslangen

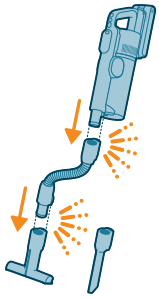


1 Fastgør flexslangen mellem håndholdte og det ønskede tilbehør, du ønsker at bruge.


ℹ Bemærk: Når LED-tilbehøret er fastgjort til enden af flexrøret, vil LED-belysningsfunktionen blive deaktiveret.

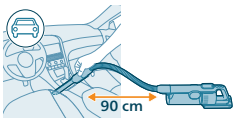

2 Sæt håndholdte til siden og tænd for strømmen. Rengør fleksibelt mod det ønskede rengøringsområde.

⚠ **Forsigtig: Flexslangen tillader en fleksibel rækkevidde op til 90 cm. Sørg altid for, at håndholdte er placeret et stabilt sted for at undgå skader eller skader forårsaget af, at håndholdte holdes taber.**

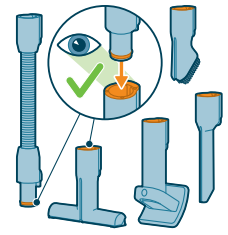

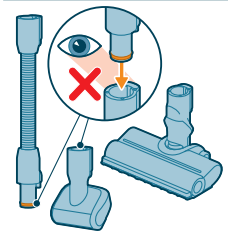


ℹ Bemærk: Flexslangen er kun kompatibel med tilbehør mærket med den matchende røde forbindelse.

Brug af grooming-værktøjet

Plejeværktøjet er designet til at fjerne løs pels og skæl på en kontrolleret og skånsom måde. Grooming-værktøjet er bedst egnet til med- til langhårede kæledyr.


⚠ Forsigtig: Sørg for, at dit kæledyrs pels er helt tør og fri for sammenfiltringer.

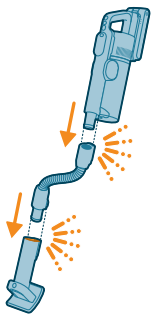


1 Fastgør plejeværktøjet for enden af flexslangen.



2 Tænd apparatet og vælg en lavere strømindstilling (f.eks. Eco-tilstand).

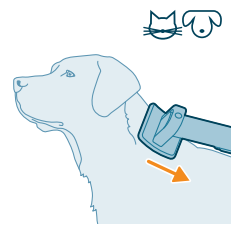

3 Børst forsigtigt i retning af hårvæksten. Brug langsomme, jævne slag. Undgå følsomme områder (ansigt, ører, halebasis).

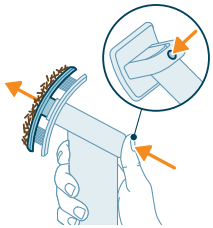

4 Fjern det samlede hår ved at slippe kontrolknappen for at trække børstehårene tilbage. Det indsamlede hår overføres automatisk til beholderen.

Tip: For følsomme dyr byt rækkefølgen trin 2 og 3 om for at give en mere venlig oplevelse ved at udskyde tændingen af applinace efter pelsplejen er færdig.

5 Gentag trin 2 til 5. Fortsæt med at børste sektion for sektion hen over laget.

Bemærk: Hold børsten i kontinuerlig bevægelse for at undgå at trække i håret.

Tips og anden vigtig information om plejeværktøj

- Blid håndtering er essentiel, og dyrets kropssprog bør observeres kontinuerligt. Grooming skal stoppes med det samme, hvis der vises tegn på stress eller ubehag, da individuelle reaktioner varierer meget mellem dyr.
- For at sikre en positiv oplevelse bør plejeværktøjet først introduceres gradvist, så dyret kan blive fortroligt med både værktøjet og, når det er relevant, støvsugeren. Pelspleje må kun udføres på tør pels for at forhindre skader og sikre korrekt brug.
- Den indledende pelspleje kan udføres med støvsugeren slukket, så dyret kan vænne sig til fornemmelsen af børstning i et roligt miljø. Når dyret ser ud til at være komfortabelt, kan værktøjet bruges med vakuum aktiveret, hvilket gør det muligt effektivt at trække den samlede pels ind i beholderen. Under brug kan sugefunktionen justeres for at støtte dyrets komfort.
- Pleje i korte sessioner, især ved første brug.
- Justér sugeniveauet efter behov for at bevare komforten.

Brugsbegrænsning vedrørende Groming-værktøjet

Forsigtig: Pelspleje må kun udføres på tør pels for at forhindre skader og sikre korrekt brug.

Forsigtighed: Redskabet anbefales ikke til meget korthårede kæledyr eller uldpelsracer-som puddel, bichon frise eller puli.


Forsigtighed: Redskabet anbefales ikke til kæledyr med filtret pels eller kæledyr med hudirritation eller sår.

Forsigtig: Voksenopsyn kræves, når de bruges nær børn eller kæledyr


Forsigtig: Hvis dyret viser tegn på hudirritation, pelsabnormiteter eller andre dermatologiske problemer, bør professionel veterinærrådgivning søges før brug. Dette plejeværktøj er udelukkende beregnet til kosmetisk pleje og er ikke et medicinsk udstyr.

Tilpasninger og yderligere information

Du kan bruge menuen på apparatet til at angive indstillinger for tilpasning og overvågning.

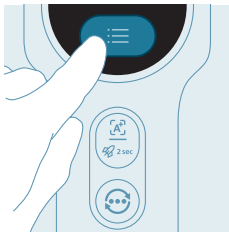

1 Tryk på menuknappen for at få adgang til menuindstillingerne.
2 Skift mellem indstillingerne ved hjælp af Auto/Boost-knappen og Mode-knappen . Disse muligheder inkluderer justering af belysning, aktivering eller frakobling af gulvtypegenkendelse samt adgang til yderligere information om dit apparat.

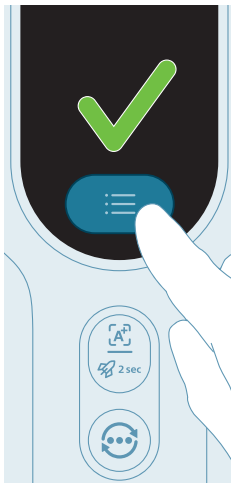


3 Når den ønskede indstilling er fremhævet, skal du bekræfte dit valg ved at trykke på menuknappen igen.

Ændring af lysstyrken



Tryk på menuknappen, og skift til lysfunktionen. Bekræft ved at trykke på menuknappen igen.


Hvis du vil ændre lysstyrken, skal du skifte mellem de tilgængelige niveauer og bekræfte ved at trykke på menuknappen.

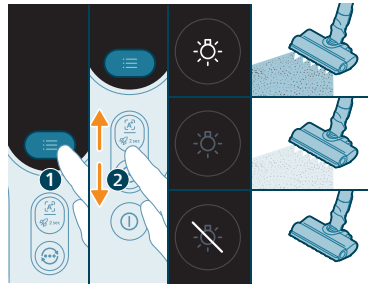

Genkendelse af gulvtype

Tryk på menuknappen, og skift til genkendelse af gulvtype. Bekræft ved at trykke på menuknappen igen.

Skift indstilling på skærmen til genkendelse af gulvtype, og bekræft din beslutning ved at trykke på menuknappen. Når funktionen er aktiveret, vises et grønt ikon i øverste venstre hjørne af displayet, når du vender tilbage til hovedskærmen.

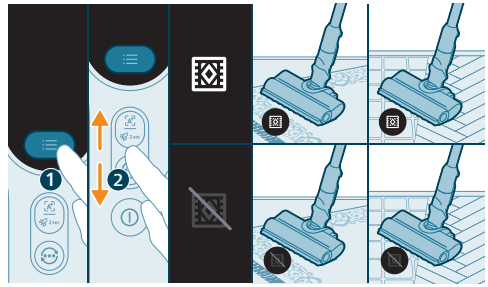

i Bemærk: Når du får dit apparat, er genkendelse af gulvtype aktiveret.

i Bemærk: Genkendelse af gulvtype bliver aktiv, når mundstykket identificerer forskellige rengøringsoverflader, mens apparatet er i bevægelse.

i Bemærk: Genkendelse af gulvtype kan kun aktiveres eller deaktiveres, når den motoriserede dyse er fastgjort til den håndholdte enhed. Når der ikke er monteret en motoriseret dyse på hovedapparatet, vil der derfor være et punkt mindre på din menu. Fastgør den motoriserede dyse for at se dette punkt til genkendelse af gulvtype i din menu.

Søg yderligere information


Tryk på menuknappen, og skift til indstillingen med yderligere information. Bekræft ved at trykke på menuknappen igen.



I skærmen "yderligere information" kan du tjekke filterets sundhed og adgang til en QR-kode for yderligere online information.

i Bemærk: For filterets sundhed: Den grønne prik symboliserer status som et sundt filter; den røde prik symboliserer et filter, der kræver vedligeholdelse eller udskiftning.

Vend tilbage for at forlade menuen

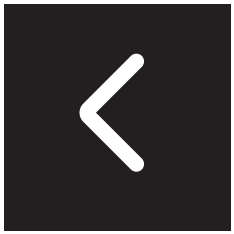

For at forlade menuen og vende tilbage til det forrige skærmbillede skal du vælge indstillingen Retur.




After use – Maintenance

Hyppig vedligeholdelse efter hver rengøringscyklus


Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem

Tøm støvbeholderen efter hver brug, eller når støvet er ved at nå MAKS.-niveauindikatoren.



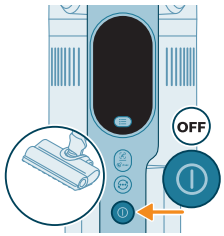


1 Sluk for apparatet.

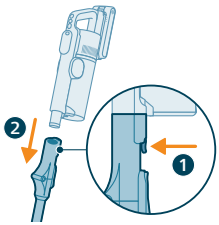


2 Fjern den håndholdte og støvspanden fra røret.

>>Mulighed 1: Rutinemæssig vedligeholdelse af almindeligt husholdningsstøv og affald

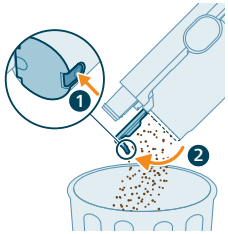

1 Hold apparatet i en 45 graders vinkel som vist på illustrationen. Fjern støvbeholderen ved at trykke på udløserknappen. Udløserknappen sidder i bunden af beholderen.

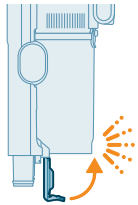


2 Luk bundlåget efter at have tømt spanden.

Bemærk: Tøm støvspanden, før støvet overstiger MAX-indikatoren for at opretholde optimal ydeevne for apparatet.

Tip: Når større affald (såsom dyrehår) støvsuges, eller når snavsniveauet overstiger MAX-indikatoren, kan snavs blive fanget mellem støvspanden og cyklonen. I dette tilfælde følger du mulighed 2 nedenfor for grundigt at tømme og vedligeholde apparatet.


>>Mulighed 2: Tøm støvspanden, når støvet overstiger MAX-linjen



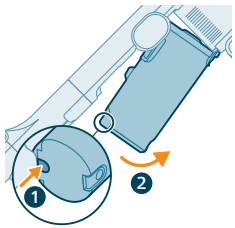

1 Fjern støvspanden ved at trykke på spandens frigørelsesknap. Skovlfrigørelsesknappen sidder i det inderste hjørne af skovlbunden.

2 Fjern den farvede hvirvel fra spanden over støvbeholderen.







3 Tøm støvspanden over en skraldespand.

Aqua Module vedligeholdelse


Rengør altid vandtanken efter brug.

1 Fjern mikrofibermoppepuden.

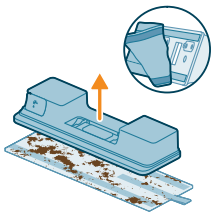


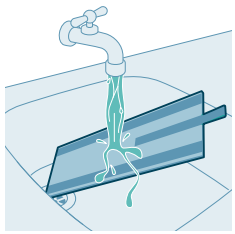


2 Skyl moppepuden under vandhanen, og vask den i hånden eller i vaskemaskinen.

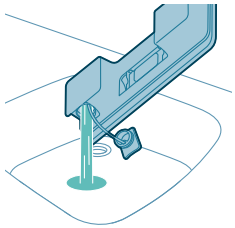


3 Hæld det resterende vand ud af vandtanken.

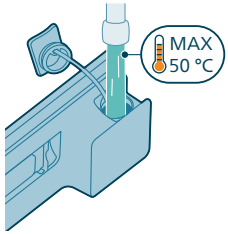


4 Fyld vandtanken med vand.

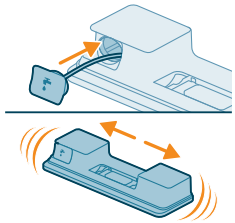

5 Luk vandtanken ordentligt, og ryst vandtanken for at fjerne rester af rengøringsmiddel.

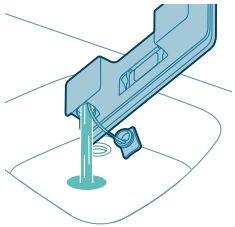

6 Tøm vandtanken, og lad den stå åben, så den kan tørre.

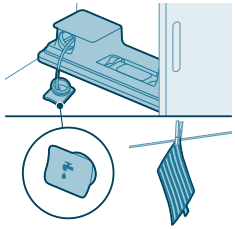


7 Sørg for ikke at miste tanklåget under opbevaring. Hæng mikrofibermoppepuden til tørre.


Periodic maintenance intermittently

Vedligeholdelse af støvhåndteringssystem


Rengør filteret mindst én gang om måneden eller når du bruger notifikationen for filterrensning.

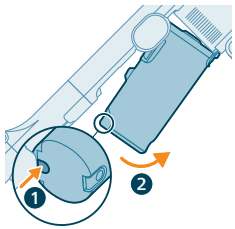

1 Hold apparatet i en 45 graders vinkel som vist på illustrationen. Fjern støvspanden ved at trykke på spandens frigørelsesknap. Skovlfrigørelsesknappen sidder i det inderste hjørne af skovlbunden.

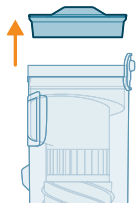


2 Hold fast i det sorte håndtag. Fjern filteret fra støvspanden ved at løfte det ud af spanden.

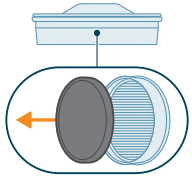

3 Tag det vaskbare skumfilter ud af plasticfilterhuset.

4 Bank både filterhuset og skumfilteret over en skraldespand.



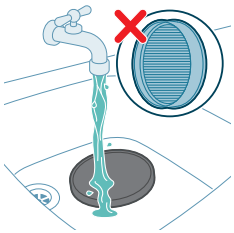


5 Skyl skumfilteret, og klem på det, indtil der kommer rent vand ud.

Bemærk: Vask ikke det hvide HEPA-filter.




6 Fjern overskydende vand fra filteret.

Tip: For bedst rengøringsresultat, lad vandet løbe gennem filteret med den mere beskidte side nedad. Dette vil tillade dybt liggende støv at blive skyllet ud.

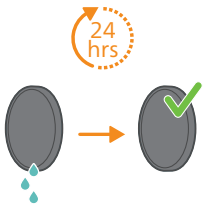

7 Lad det vaskede filter tørre i mindst 24 timer, før du samler skumfilteret i filterkassen. Bekræft altid, at filteret er helt tørt, før du samler det.



8 Fjern den farvede cyklon fra støvspanden over en skraldespand. Dette hjælper med at frigive snavs eller snavs, der er fanget mellem støvspanden og cyklonen.





9 Rengør støvbeholderen og cyklonen under rindende vand eller i varmt sæbevand for at sikre en grundig vedligeholdelse.




10 Tør den rene støvspand og relevante dele af.


Forsigtig: Sørg for, at alle dele er helt tørre, før du samler dem.

Bemærk: Alle dele kan ikke rengøres i opvaskemaskinen.



11 Sæt filteret tilbage i støvbeholderen.

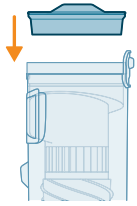

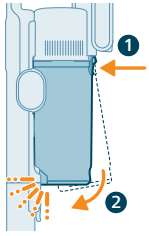


12 Sæt den samlede støvbeholder tilbage. Først juster bagsiden af skovlen, før du hænger den fast på plads.


Bemærk: Sørg altid for, at filteret er på plads i apparatet efter vedligeholdelse, før du bruger det.

Vedligeholdelse af støvsensoren


Rengør støvsensoren mindst en måned eller når du ser notifikationen om vedligeholdelse af støvsensoren (i9).

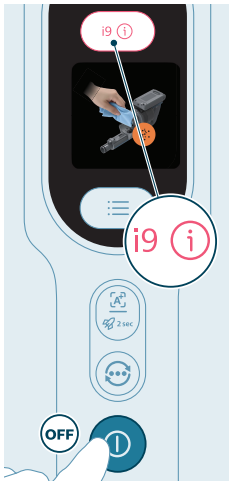


1 Sluk apparatet, når du ser i9-signalet på skærmen.

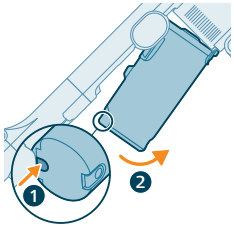

2 Hold apparatet i en 45 graders vinkel som vist på illustrationen. Fjern støvspanden ved at trykke på spandens frigørelsesknap. Skovlfrigørelsesknappen sidder i det inderste hjørne af skovlbunden.

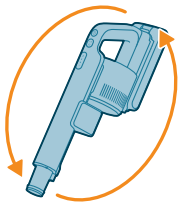


3 Vend apparatet for at få adgang til det område, hvor sensoren er placeret.

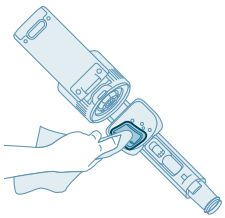


4 Rengør kanalen med en klud. Dette vil gøre det muligt for støvsensoren at arbejde nøjagtigt.

i Bemærk: Støvsensoren er placeret bag et gennemsigtigt stykke plastik i kanalen.


PowerUp 360° dysevedligeholdelse med alle etager

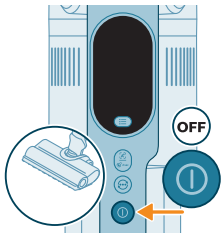

1 Sluk altid apparatet, før du rengør PowerUp 360° 360° dysen eller andre dele.

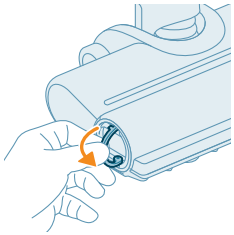


2 For at få adgang til børsterullen, find den farvede håndtag på siden af PowerUp 360° dysen med alle gulve. Vend håndtaget ud fra siden.

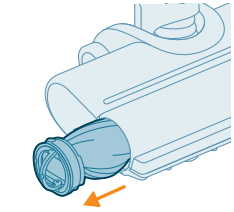


3 Fjern forsigtigt børsterullen ved at trække wards ud.



4 Fjern forsigtigt alt hår, der er filtret omkring børsterullen. Brug om nødvendigt en saks til at klippe og fjerne det sammenfiltrede hår.

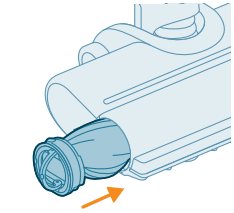

5 Skub børsten tilbage på plads efter at have fjernet filtret hår.

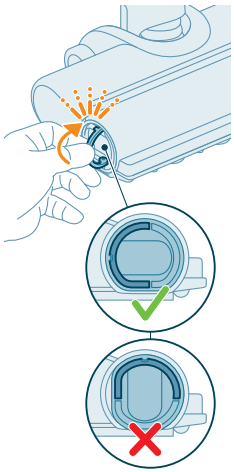


6 Sørg for at justere børsterullen korrekt, når du samler den igen. Tryk børsten i en sikker position, indtil du hører en "KLIK"-lyd.

Tip: For optimal ydeevne af anti-hår-teknologien, flyt rengøringsmidlet jævnligt over tæpperne under brug. Dette hjælper med at fjerne ophobet hår og bevare effektiviteten.


Vedligeholdelse af PetPro mini-turbo børste




1 Vend PetPro mini-turbo børsten om for at få adgang til rengøringsområdet.

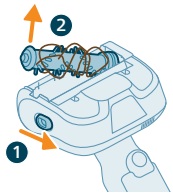

2 Skub sideknappen for at frigøre børsten fra dens position.

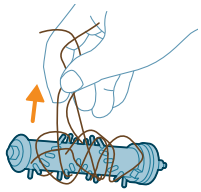


3 Brug dine hænder eller en saks til at fjerne hår, snavs eller snavs fra børsten.

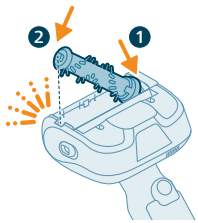


4 Når du samler børsten igen, skal du starte med at sætte den ene side på plads, før du sætter den anden side på. Når børsten er samlet korrekt, vil du høre en "KLIK"-lyd.

Vedligeholdelse af Aqua-moduler

Afkalk Aqua-modulet en gang om måneden for at undgå kalkaflejring.

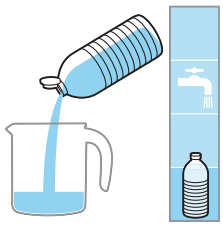


1 Hæld lidt afkalkningsmiddel i et målebæger.

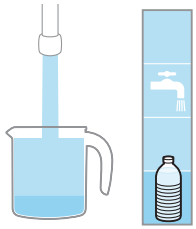


2 Tilsæt den korrekte mængde vand i målebægeret.




3 Tilsæt den blandede væske til akvariet.

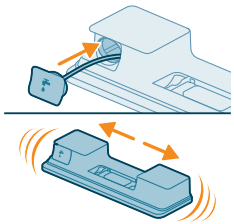

4 Luk aqua-modulet ordentligt, før du ryster tanken, så afkalkningsvæsken kan fordele sig jævnt.

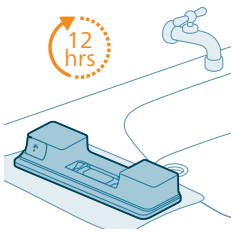


5 Lad vandtanken (uden mikrofibermoppepuden) stå oprejst i over 12 timer. Vandet forventes langsomt at komme ud fra bunden af aqua-modulet. Vi anbefaler at placere aqua-modulet inde i vasken eller over en klud.

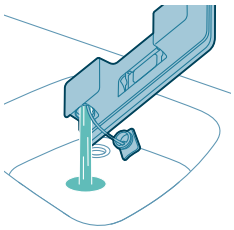


6 Skyl og fjern eventuel resterende væske inde i vandtanken.


Vedligeholdelse af vandstrimmel

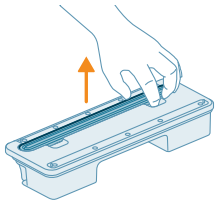

1 Fjern vandstrimlen fra bunden af akvariet for en grundig rengøring.

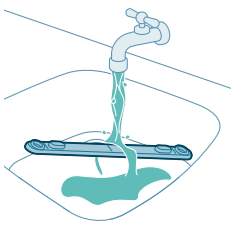

2 Skyl vandstrimlen under rindende vand.

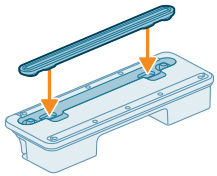


3 Jeg satte vandstrimlen tilbage på akvariet efter rengøring.

Replacement


For at købe tilbehør eller reservedele, besøg **https://www.home.id/parts-accessories** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundeplejecenter.

Reservedele og typenumre:


Udskiftningsfilter XV1674

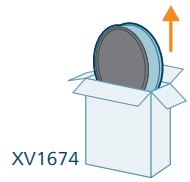


Batteri XV1673

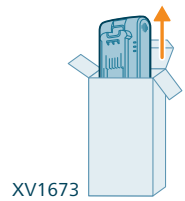

Mikrofiber moppeunderlag XV1672

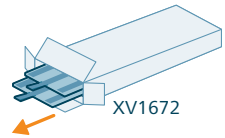

Stand XC1676

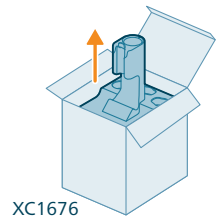

i Bemærk: Udskift filteret og mikrofibermoppepuden hver 6. måned for at sikre maksimal ydelse.

Brugergrænsefladesignaler og deres betydning

	Signal	Beskrivelse af signal	Signalets betydning
E1		Trekant med "!" i midten.	Fejl i apparatet. Fjern batteriet, vent 10 sekunder og sæt batteriet i igen. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
E2		Blåt termometer	Apparatet er blevet betjent under den funktionelle temperatur. Flyt apparatet til et varmere rum. Opbevar, oplad og brug ikke apparatet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Rødt termometer	Apparatet er blevet betjent over den funktionelle temperatur. Flyt apparatet til et koldere rum. Opbevar, oplad og brug ikke apparatet ved en temperatur under 5 °C eller over 40 °C.
E5		Batteribillede med "!" på siden	Der er en fejl med batteripakken. Tag apparatet til et Philips servicecenter eller et Consumer Care center.
E9		Dysebillede med et rødt termometer	Mundstykke er blevet betjent over den funktionelle temperatur. Sluk apparatet og vent i 15 minutter. Rør ved den øverste del af mundstykkets armaturhus for at mærke, om det stadig er varmt. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet af, kan du prøve at tænde for apparatet igen.

	Signal	Beskrivelse af signal	Signalets betydning
i4		Dysebillede med rød obstisk	Mundstykket er tilstoppet. Kontrollér, at apparatet er slukket. Rengør dysen efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i dysen eller slangen, og genstart apparatet.
i5		Håndholdt billede med rød obstisk fortegnelse	Et fremmedlegeme har sat sig fast i luftpassagen. Kontrollér, at apparatet er slukket. Rengør dysen efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i dysen eller slangen, og genstart apparatet.
i6		Opladerstikket og stikkontakten, med en pil, der peger mod stikket.	Adapteren er ikke fjernet. Fjern adapteren, inden apparatet betjenes.
i7		Opladningsstik og stikkontakt.	Der bruges en forkert adapter. Brug kun den originale adapter til at oplade apparatet.
i8		Filterbillede med orange støvikon på siden	Filteret er tilsnavset. Rengør filteret. Følg instruktionerne på skærmen eller dem i brugervejledningen. Du kan købe nye filtre i Philips onlinebutikken på **www.home.id/support** eller hos din Philips-forhandler.
i9		En hånd, der rengør luftindgangen til håndholdte med en klud. Orange støvikon på siden.	Støvsensoren er forurenet. Rens støvsensoren. Følg instruktionerne på skærmen efter at have slukket apparatet eller i den online brugermanual.
i10		Batteribillede med "?" på siden.	Batteriet er ikke sat korrekt i. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
i18		Filtrer billedet med "?" på siden	Filteret mangler eller er ikke korrekt indsat. Saml filteret igen, før du genstarter apparatet. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
		Boost-ikon med ⃠ Over og et termometer på siden	Batteripakken drives over den fungerende temperatur for at kunne udføre den avancerede strømtilstand i Boost. Sluk apparatet og vent i 15 minutter. Rør ved batteripakkens øverste hus for at mærke, om den stadig er varm. Hvis batteripakken stadig er varm, så vent længere på, at batteripakken er kølet ned. Når batteripakken er kølet ned, kan du prøve at tænde apparatet igen og aktivere Boost-tilstanden.

Signal	Beskrivelse af signal	Signalets betydning
	Boost-ikon med ⃠ Over og et batteriikon på siden	Batteriniveauet er lavt og skal oplades. Den resterende batterikraft understøtter ikke igangsættelsen af Boost-tilstand. Oplad apparatet eller batteriet vha. den anbefalede opladningsmetode.
	Rødt batteriikon med "0 min" vist nedenfor.	Batteristyrken er utilstrækkelig. Oplad venligst batteriet før brug.

Troubleshooting

Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg **www.home.id/support** for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt din lokale Philips-forbrugerlinje.

Når man bruger PowerUp 360° 360° dyse, tilbehør eller kun håndholdt

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på afbryderknappen.	Displayet viser ikonet for tomt batteri.	For at lade batteriet op skal apparatet forbindes med opladestationen eller den håndholdte støvsuger skal forbindes direkte til adapterens stik.
Opladestationen er ikke stabil mod væggen.	De skruer, der holder opladestatonen, er løse.	Spænd skruerne.
	Skruerne har ikke den rigtige størrelse.	Fastspænd opladestationen med de medfølgende skruer.
	Opladestationen er ikke monteret på en stabil væg.	Kontrollér, at den væg, opladestationen vil blive monteret på, er stabil.
	Batteriniveauet er lavt og skal oplades.	Oplad apparatet eller batteriet vha. den anbefalede opladningsmetode.
Apparatet holder pludselig op med at fungere.	Når apparatet har en intern funktionsfejl, vil knapperne ikke reagere, og skærmen vil forblive blank.	Forbind apparatet med opladestationen eller forbind den håndholdte støvsuger direkte til adapterens stik. Tjek displayet. Hvis der vises en fejlkode, kan du finde dens betydning i brugervejledningen.
	(kode: E2, E3) Apparatet kører ikke ved en passende temperatur.	Sørg for, er apparatet anvendes i temperaturer indenfor 5–40 °C.
	(kode: i18) Filteret mangler i apparatet.	Sørg for, er apparatet er korrekt samlet i henhold til brugervejledningen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	(kode: i4, i5) Børsterullen sidder fast, eller der sidder objekter fast under luftstrømskanalen.	Kontrollér, at apparatet er slukket. Rengør dysen efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i dysen eller slangen, og genstart apparatet.
	(kode: E9) Det motoriserede mundstykke er overophedet.	Sluk apparatet og vent i 15 minutter. Rør ved den øverste del af mundstykkets armaturhus for at mærke, om det stadig er varmt. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet af, kan du prøve at tænde for apparatet igen.
Apparatet har en lavere sugestyrke end normalt.	Filteret og cyklonfilteret er snavsede.	Tøm støvbeholderen. Rengør filteret og cyklonen. Sørg for, at filteret vaskes mindst én gang om måneden, når apparatet bruges jævnligt. Sørg for, at hår og snavs, der sidder fast i cyclonen, fjernes.
	Støvbeholderen er ikke sat korrekt på apparatet.	Sørg for, at støvbeholderen er sat korrekt på.
	(kode: i5) Fremmedlegemer sidder fast i luftstrømskanalen.	Fjern dysen og inspicer luftkanalen visuelt for at sikre, at luftstrømmen er ren og ren.
Der slipper støv ud af apparatet.	(kode: i8) Filteret er beskidt.	Rengør filteret. Se også vedligeholdelsesinstruktionen under 'Vedligeholdelse af støvstyringssystem'.
	(kode: i18) Filteret er ikke til stede i apparatet.	Sørg for, at filteret er placeret i apparatet, og at apparatet er samlet korrekt.
	Noget blokerer cyklonen.	Kontrollér, om der sidder objekter fast i cyclonen, og fjern ethvert objekt, der blokerer den. Sørg også for, at hår og snavs, der sidder fast i cyclonen, fjernes. Se også vedligeholdelsesinstruktionen under 'Mulighed 2:' Tømmer støvspanden, når støvet overstiger MAX-linjen'.
	Støvbeholderen er ikke sat korrekt på apparatet.	Tøm støvbeholderen, og sæt den korrekt på apparatet.
	Apparatet er roteret eller vendt om, når det er slukket.	Sørg for, at apparatet vender rigtigt, når det er slukket.
Apparatet bevæger sig ikke jævnt hen over gulvet under rengøring af tæpper.	Den valgte sugestyrke er for høj.	Formindsk sugestyrken. Se også brugervejledningen. Se også instruktionerne til tilstandsjustering under 'Støvsugning af hårde og bløde gulve med justerede tilstande'.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Børsten drejer ikke længere.	Børsten er tilstoppet med hår eller snavs.	Rengør børsten med fingrene eller med en saks. Se også vedligeholdelsesinstruktionen under 'PowerUp all-floors 360° dysevedligeholdelse'.
	(kode: i4) Børsten kan stoppe med at rotere, når den møder for meget modstand fra et langhåret tæppe.	Fjern obstisket fra dysen. Sluk apparatet, og tænd det igen.
	Rullebørsten er ikke blevet sat korrekt i dysen efter rengøring.	Følg monteringsvejledningen i kapitlet 'PowerUp all-floors 360° dysevedligeholdelse' for at skubbe rullebørsten korrekt ind i dysen. Fastgør rullebørsten i mundstykket ved at klikke låseklemmen på plads.
	(kode: E9) Det motoriserede mundstykke er overophedet.	Sluk apparatet og vent i 15 minutter. Rør ved den øverste del af mundstykkets armaturhus for at mærke, om det stadig er varmt. Hvis mundstykket stadig er varmt, skal du vente længere tid på, at det køler af. Når mundstykket er kølet af, kan du prøve at tænde for apparatet igen.
LED'erne i mundstykket lyser ikke.	Dysen er ikke blevet sat korrekt på slangen eller apparatet.	Fastgør mundstykket korrekt til apparatet eller den håndholdte enhed.
	Lysfunktion er deaktiveret.	Slå funktionen til i menuen. Justér lysstyrken på dyse-LED'er i henhold til justeringsinstruktionen i 'Ændr belysningslysstyrken'.
LEDene i håndstykket lyser ikke op.	Lysfunktion er deaktiveret.	Slå funktionen til i menuen. Justér lysstyrken på håndholdte LED'er i henhold til justeringsinstruktionen i 'Ændr belysningslysstyrken'.
Lyset i tilbehøret tændes ikke.	Tilbehøret er fastgjort til slangen eller flexslangen.	Fjern slangen, og sæt tilbehøret direkte på håndstykket.
	Tilbehøret er ikke sat korrekt på apparatet.	Sæt tilbehøret korrekt på apparatet.
Lyset i mit mundstykke, håndholdt, og tilbehøret er ikke lysstærkt nok.	Lysstyrken er dæmpet.	Justér lysstyrken på LED'er i henhold til justeringsinstruktionen i 'Ændr belysningsstyrken'.
Apparatet oplader ikke.	Stikket er ikke sat korrekt i apparatet, eller adapteren er ikke sluttet korrekt til stikkontakten.	Sørg for, at stikket er sat korrekt i apparatet, og at adapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Stikket er ikke sat korrekt i opladestationen.	Sørg for, at stikket er sat korrekt i opladestationen. Kontroller, om stikket er vinklet og om opladestationen holder stikket på plads.
	(kode: i7) Der er anvendt en anden adapter end den leverede.	Sørg for, at du bruger den medfølgende adapter.
	(kode: i10) Batteriet er ikke installeret korrekt.	Sørg for, at batteriet er skubbet helt ind i åbningen og er korrekt installeret. Bekræft installationen med en "klik"-lyd.
	(kode: E5) Batteriet fungerer ikke.	Fejl i batteriet. Udskift batteriet.
		Hvis du har kontrolleret ovenstående, og apparatet stadig ikke oplader, skal du aflevere det til et Philips-servicecenter eller kontakte kundeplejecenteret.
Apparatet oplader meget langsomt.	Der anvendes en ekstern adapter eller en adapter fra andre apparater.	Oplad apparatet med den leverede adapter.
Batteriet er opladt og påsat, men apparatet kan ikke tændes.	(kode i6) Apparatet er stadig tilsluttet adapteren.	Fjern apparatet fra adapteren, inden den startes igen.
	(kode: E1) Der er noget galt med apparatet internt.	Fjern batteriet, vent 10 sekunder og tilslut det så igen. Hvis dette ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundeplejecenteret.
	(kode: i5) Fremmedlegemer sidder fast i luftstrømskanalen.	Kontrollér, at apparatet er slukket. Rengør dysen efter brugervejledningens anvisninger, og kontrollér slangen ved at fjerne den fra hovedapparatet. Fjern genstanden i dysen eller slangen, og genstart apparatet.
Displayet viser ikonet for filteret (kode: i8).	Filteret er snavset.	Rengør filteret. Følg instruktionerne på skærmen eller dem i brugervejledningen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
		Hvis du bliver ved med at få en i8-informationskode efter rengøring af filteret, kan du overveje følgende løsninger: - Hvis du har et ekstra rent filter, kan du udskifte det gamle med det nye. Brug derefter den håndholdte enhed til at rengøre det gamle skumfilter og filterkabinettet. - Hvis du har en anden støvsuger eller ministøvsuger, kan du alternativt bruge den til nemt at rengøre både skumfilteret og filterkabinettet. Bemærk: Sørg for, at der altid er et filter i enheden, inden du tænder for den.
	Filteret er gammelt.	Du kan købe nye filtre i Philips onlinebutikken på **www.home.id/support** eller hos din Philips-forhandler.
		Hvis du har kontrolleret ovenstående og apparatet stadig ikke virker, skal apparatet medbringes til et Philips servicecenter, eller du kan kontakte kundecenteret.
Mini Turbo børsten fungerer ikke korrekt.	Rullebørsten er blokeret.	Fjern hår fra børsten med en saks. Følg instruktionerne i brugervejledningen.
	Rullebørsten bliver blokeret af stofrester eller urenheder under rengøring.	Sørg for, at mini Turbo børsten flugter med overfladen, og brug ikke Turbo børsten på bløde overflader.
	Rullebørsten er ikke korrekt isat i mini Turbo børsten.	Sørg for, at rullebørsten og mini Turbo-børsten er korrekt sat på, og at der ikke er et mellemrum mellem delene. Følg vejledningen i brugervejledningen.
Sugestyrken føles ikke stabil.	"Auto+ mode" bliver valgt. Dit apparat registrerer gulvtypen og rengør med den optimale ydelse for det gulv.	Skift til Eco, Mid eller Turbo for at rense gulvet med konsistenskraft. Deaktiver funktionen Gulvtypegenkendelse ved at følge instruktionerne under brugermanualens kapitel 'Gulvtypegenkendelse'.
	(kode: i9) Støvsensoren til automatisk at registrere snavsniveauet er forurenet og kræver vedligeholdelse.	Rengør støvsensoren i henhold til brugermanualens kapitel 'Vedligeholdelse af støvsensoren'.
Auto+ mode eller støvsensoren reagerer ikke logisk.	Børsten er tilstoppet med hår eller snavs.	Rengør børsten med en saks eller med fingrene. Se instruktionerne i brugervejledningen.
	(kode i9) Støvsensoren er forurenet.	Følg instruktionerne på skærmen efter at have slukket apparatet eller i brugermanualen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet afgiver stød som følge af statisk elektricitet.	Apparatet opbygger statisk elektricitet. Jo lavere luftfugtighed, jo mere statisk elektricitet bliver der opbygget.	Aflad jævnligt apparatet ved at holde røret mod andre metalobjekter i rummet (f.eks. bord- og stoleben osv.). Eller øge luftfugtigheden i rummet.
	Støvet og snavset, der suges op, er statisk elektrisk.	Tøm støvbeholderen, og rengør filteret ifølge anvisningerne i brugervejledningen.
Boost-tilstand kan ikke aktiveres.	Aktivering er ikke tilstrækkelig.	Hold Boost-tilstand-knappen inde i 2 sekunder for at aktivere Boost-tilstanden. Boost-tilstand kører i 1 minut, før en ny aktivering igen kræves.
	Batteripakken overopheder efter længerevarende drift i Boost-tilstand.	Sluk apparatet og vent i 15 minutter. Rør ved batteripakkens øverste hus for at mærke, om den stadig er varm. Hvis batteripakken stadig er varm, så vent længere på, at batteripakken er kølet ned. Når batteripakken er kølet ned, kan du prøve at tænde apparatet igen og aktivere Boost-tilstanden.

Når støvsugnings- og moppemundstykke bruges

Problem	Mulig årsag	Løsning
Vandudstrømningen fra vandtanken er reduceret.	Moppepuden af mikrofiber er ikke placeret korrekt og blokerer vædestrimlen som resultat.	Sørg for, at moppepuden af mikrofiber er placeret korrekt. Kontroller brugervejledningen for korrekt placering.
	Vandtanken er tom eller næsten tom.	Fyld vandtanken op igen.
	En mikrofiber-rotationspude bruges, som ikke leveres af Philips.	Brug kun en original Philips mikrofiber rotationsplade. Moppepuderne kan købes i Philips onlinebutikken på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.
Apparatet har en lavere sugestyrke end normalt.	Luftkanalerne på Vacuum & Wipe-mundstykket er blokeret.	Åbn lågene på luftkanalerne på begge sider af støvsugnings- og moppemundstykket. Rengør kanalerne. Luk lågene, og vend mundstykket på hovedet. Rengør luftkanalerne fra bunden.
Gulvet tørrer med striber på.	Der er tilsat for meget flydende rengøringsmiddel til vandet.	Brug kun ganske få dråber flydende rengøringsmiddel, eller brug et rengøringsmiddel, der skummer mindre.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Mikrofiber-rotationspuder er ikke placeret korrekt.	Sørg for, at mikrofiber-rotationspadsene er placeret korrekt. Kontroller brugervejledningen for korrekt placering.
	En forkert mikrofiber-rotationspude bruges.	Brug kun Philips XV1700/01 mikrofiber rotationspad til 8000-serien. Mikrofiber-rotationspuder kan købes i Philips' online butik på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.

Inhalt


Einführung 150
Allgemeine Beschreibung 150
Für den Gebrauch vorbereiten 152
Anbringen der Wandhalterung 152
Zusammensetzen des Geräts 153
Lagerung an der Wandhalterung 154
Lagerung auf dem stehenden Sockel 155
Gerät laden 155
Das Gerät verwenden 157
Verwendung des Flexrohrs 157
Staubsaugen von harten und weichen Böden im Auto+-Modus 158
Staubsaugen von harten und weichen Böden mit angepassten Modi 160
Staubsaugen von hartem Boden mit der weichen Bürste auf empfindlichen Böden 161
Gleichzeitiges Saugen und Wischen von Hartböden 163
Gebrauchseinschränkungen 165
Vielseitige Verwendung und Zubehör 166
Verwenden des Handstücks 166
Verwendung der PowerUp All-Floor-360°-Düse 166
Verwendung des PetPro Mini-Turbo-Pinsels 167
Verwendung der Crevice-Werkzeug-LED 167
Verwendung der Soft Brush LED 168
Verwenden der Polsterdüse 168
Verwendung des Flex-Scharniers 169
Verwendung des Flexschlauchs 170
Mit dem Pflegewerkzeug 171
Tipps und weitere wichtige Informationen zum Grooming-Tool 172
Nutzungsbeschränkung des Groming-Tools 172
Einstellungen und weitere Informationen 173
Ändern der Beleuchtungshelligkeit 173
Bodenarterkennung 174
Suchen Sie nach weiteren Informationen 175
Zurückkehren, um das Menü zu verlassen 175
After use – Maintenance 176
Häufige Pflege nach jedem Reinigungsvorgang 176
Pflege des Staubmanagementsystems 176
>>Option 1: Routinewartung für normalen Haushaltsstaub und Schmutz 176
>>Option 2: Leeren des Staubeimers, wenn der Staub die MAX-Linie überschreitet 177
Wartung des Aqua-Moduls 178
Periodic maintenance intermittently 179
Pflege des Staubmanagementsystems 179
Wartung des Staubsensors 182
PowerUp mit 360° Düsenwartung auf allen Ebenen 183
Wartung der PetPro Mini-Turbo-Bürste 185

Wartung des Aqua-Moduls 185
Pflege des Wasserspenders 187
Replacement 187
Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung 189
Troubleshooting 191
Beim Einsatz der PowerUp All-Floors 360° Düse, Zubehör oder nur dem Handheld 191
Bei Verwendung der Düse des Nass- und Trockensaugers 197

Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Um den von uns angebotenen Support voll auszuschöpfen, registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.home.id**.

Allgemeine Beschreibung

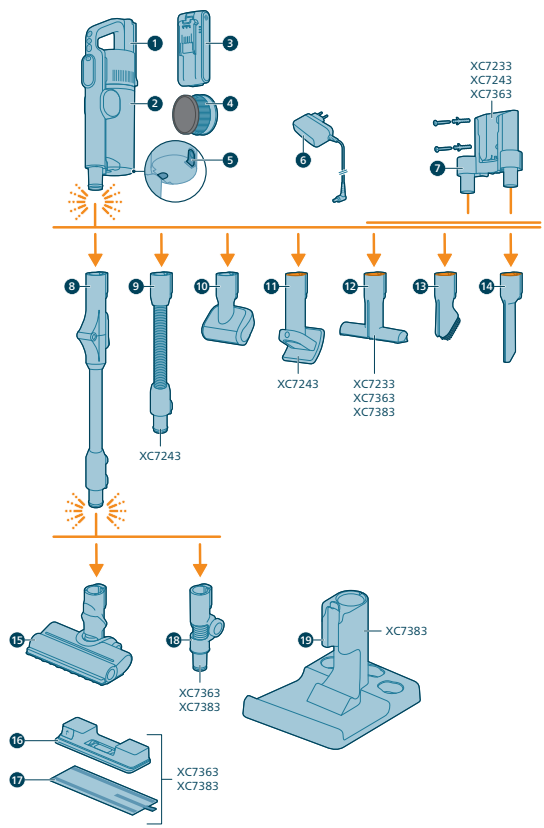


1 Handstück
2 Staubbehälter
3 Batterie
4 Filter
5 Staubeimer Einfach-Öffnen-Knopf
6 Adapter
7 Wandhalterung
8 Flexrohr
9 Flexschlauch
10 PetPro Mini Turbo-Bürste
11 Pflegewerkzeug
12 Polsterwerkzeug-LED
13 Weiche Bürste für empfindliche Böden
14 Spaltwerkzeug-LED
15 PowerUp All-Floors 360°-Düse
16 Aqua-Behälter
17 Mikrofaserwischtuch
18 Flex-Scharnier
19 Lagerstand




1 Digitales Display
2 Menü-Taste
3 Auto-Modus/Boost-Modus
4 Modus-Taste
5 Ein-/Ausschalter
6 Leistungsmodusanzeige
7 Restliche Laufzeit
8 Bodentypindikator
9 Staubstandsanzeiger

Für den Gebrauch vorbereiten


Anbringen der Wandhalterung

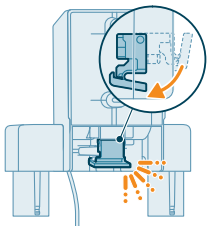


1 Drehe die Wandhalterung um und entriege den grauen Hebel. Setzen Sie den Ladeanschluss so ein, dass das Metallteil sichtbar ist und aufrecht zur Vorderseite der Wandhalterung weist.

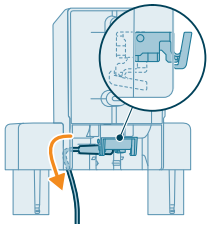


2 Legen Sie das Kabel ordentlich ein, indem Sie es in die dafür vorgesehene Rille stecken.

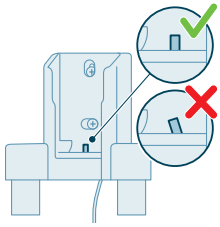

3 Achte darauf, dass der Ladeanschluss gerade und nicht schräg ist.

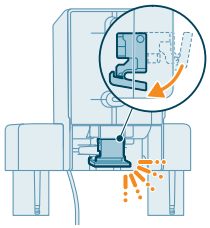


4 Schließen Sie den Hebel. Stellen Sie sicher, dass der Hebel hörbar einrastet.

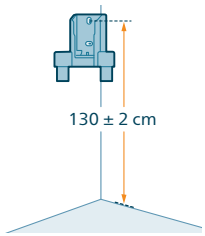


5 Befestigen Sie die Wandhalterung sicher an Ihrer bevorzugten Position an der Wand und stellen Sie sicher, dass das obere Schraubenloch etwa 130 cm vom Boden entfernt ist.

⚠ Achtung: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Löcher in die Wand bohren, um die Wandhalterung anzubringen. Es besteht das Risiko eines Stromschlags.

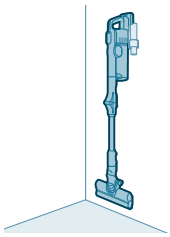


i Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung so angebracht ist, dass das gesamte Gerät an der Wand hängen kann, ohne dass die Düse mit dem Boden in Berührung kommt.

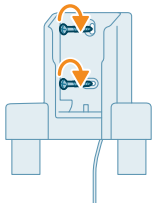


6 Sobald Sie die optimale Position und Höhe für die Aufbewahrung und das Aufladen Ihres Geräts ermittelt haben, ziehen Sie die Schrauben fest an, um die Wandhalterung zu befestigen.

Zusammensetzen des Geräts




1 Befestigen Sie das Handstück am Saugrohr. Achten Sie darauf, dass es hörbar einrastet.




2 Befestigen Sie das Saugrohr an der Düse. Achten Sie darauf, dass es hörbar einrastet.

Lagerung an der Wandhalterung

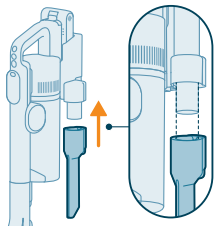


Für den besten Komfort verfügt die Wandhalterung über zwei Steckplätze für zwei schlanke Zubehörteile.

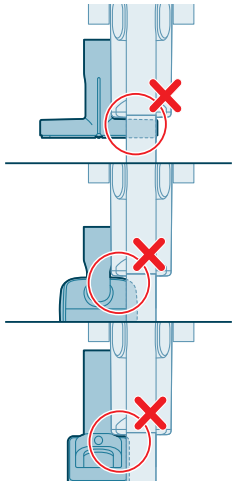


i Hinweis: Breitere Zubehörteile wie das Polsterwerkzeug, die PetPro-Düse und das Pflegewerkzeug können nicht an der Wand gelagert werden.


Lagerung auf dem stehenden Sockel

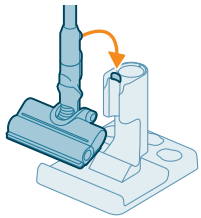


1 Bewahren Sie den vollen Stock auf der stehenden Basis auf, indem Sie den oberen Haken des Stands mit dem Haken auf der Rückseite des Rohrs eingreifen.

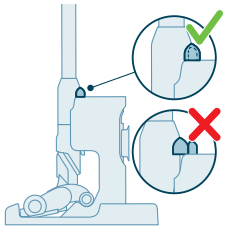

i Hinweis: Stellen Sie stets sicher, dass der Haken auf der Rückseite richtig mit dem Mittel fest befestigt ist.

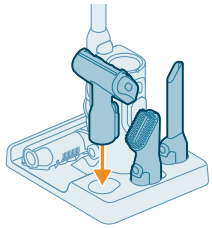


2 Bewahren Sie die Accessoires auf, die Sie für Ihre Reinigungsroutine am hilfreichsten finden.

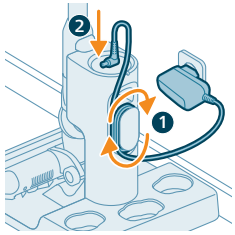


3 Nutzen Sie die Kabelaufbewahrungsfunktion auf der Rückseite des Ständers, wenn das Ladekabel nicht verwendet wird.

Gerät laden

Das Gerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Das vollständige Aufladen des leeren Akkus dauert ca. 3 Stunden.

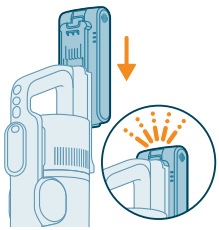


1 Bringen Sie den Akku am Hauptteil des Geräts an. Achten Sie auf eine sichere Verbindung, die durch hörbares Einrasten bestätigt wird.

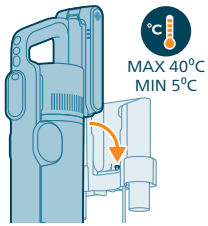

2 Laden Sie Ihr Gerät auf, indem Sie es in die montierte Wandhalterung schieben.

⚠ Warnhinweis: Laden Sie das Gerät bei Temperaturen über 5°C und unter 40°C auf. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.

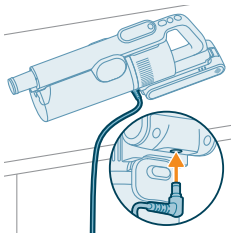


i Hinweis: Sie können das Handstück auch auf einer ebenen und stabilen Fläche ablegen und das Ladekabel direkt an das Gerät anschließen.




3 Das Gerät lädt sich in etwa 3 Stunden vollständig auf. Sie können den Ladevorgang auf dem Bildschirm verfolgen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Wert „100 %“ auf dem Display auf. Nach ein paar Minuten schaltet sich der Display aus.

Das Gerät verwenden


Verwendung des Flexrohrs




1 Befestige das Flexrohr zwischen dem Handgerät und der Düse.

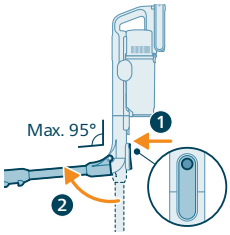


2 Aktiviere das Flexrohr, indem du den Knopf hinter dem Schlauch drückst. Das Rohr kann flexibel bis zu 95 Grad biegen lassen.

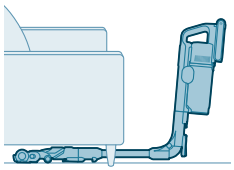

3 Drücken Sie die Düse tief in den Reinigungsbereich, während Sie das Handgerät vorsichtig absenken. Wiederhole und passe die Richtung an, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

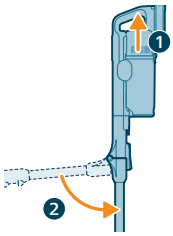


4 Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gerät unter dem Mobiliar hervorgezogen wird, ziehen Sie das Handgerät einfach nach oben, damit das Rohr direkt in die Verriegelungsposition zurückfällt.

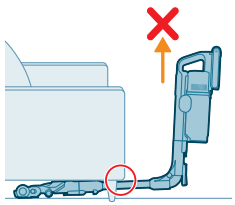

i Hinweis: Ziehen Sie das Gerät nicht nach oben, solange sich die Düse und das Rohr noch unter dem Möbel befinden.

Staubsaugen von harten und weichen Böden im Auto+-Modus

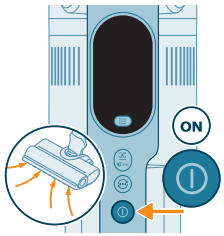


1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

i Hinweis: Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals den Ein-/Ausschalter.



2 Man kann mit dem Staubsauger auf hartem oder weichem Boden reinigen.

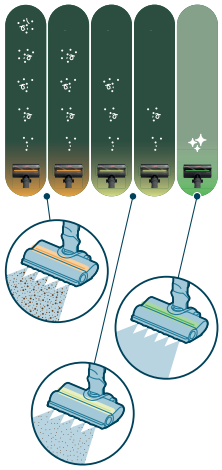


3 Der Auto+-Modus ist ein intelligentes Sensorsystem, das während der Reinigung kontinuierlich den Bodentyp und die Schmutzwerte erkennt. Es optimiert die Leistung automatisch entsprechend dem Bodentyp und dem erkannten Schmutzniveau.



4 Im Auto+-Modus berechnet das Gerät die verbleibende Betriebszeit entsprechend der automatisch eingestellten Saugleistung.



5 Die vertikale Leiste auf der rechten Seite des Displays zeigt den auf dem Boden erkannten Staubpegel an.

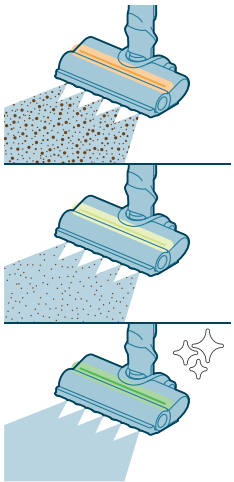


i Hinweis: Das entsprechende Detektionssignal ist auch auf der Oberseite der Düsenlichtleiste zu sehen.




6 Das Symbol unten links zeigt den erkannten Bodentyp an.

Staubsaugen von harten und weichen Böden mit angepassten Modi

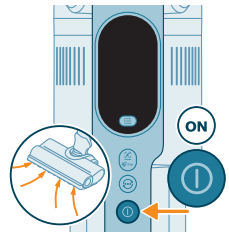


1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

i Hinweis: Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals den Ein-/Ausschalter.

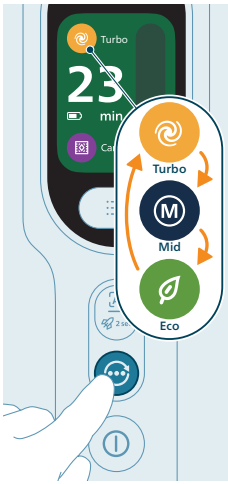

2 Nutzen Sie die Modus-Taste, um durch drei verschiedene Energieeinstellungen zu wechseln:

- Eco-Modus
- Mittenmodus
- Turbo-Modus

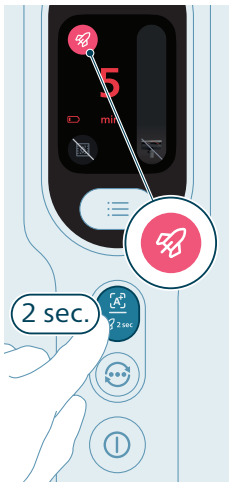

3 Drücke den Boost-Knopf 2 Sekunden lang, um die Boost-Kraft zu aktivieren. Die Ladekraft hält 1 Minute an.

- Boost-Modus





4 Kurz die 'Auto+-Modus-Taste' drücken, um in den Auto+-Modus mit Bodendetektion und Staubpegel-Erkennung zurückzukehren.

- Auto+-Modus


Staubsaugen von hartem Boden mit der weichen Bürste auf empfindlichen Böden


Das Gerät wird mit der weichen Bürste für empfindliche Böden geliefert, einer weichen Walze für die sanfte Reinigung empfindlicher harter Böden.

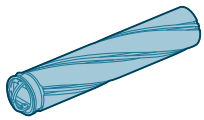

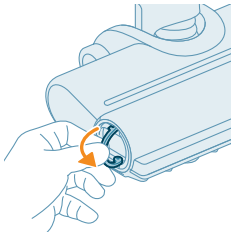


1 Nimm die Allzweck-Bodenbürste aus der Düse. Finde den farbigen Hebel an der Seite der Düse. Dreh den Hebel von der Seite heraus. Entferne die Pinselrolle vorsichtig, indem du sie nach außen ziehst.

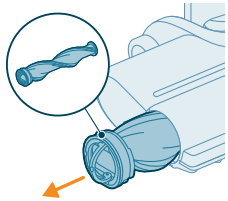


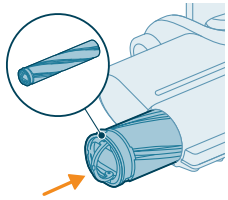

2 Führe die empfindliche Bodenbürste ein.

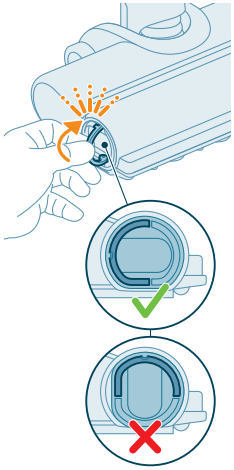

3 Achten Sie beim Zusammensetzen auf die richtige Ausrichtung der Bürstenrolle. Drück die Bürste in eine sichere Position, bis du ein "KLICK"-Geräusch hörst.

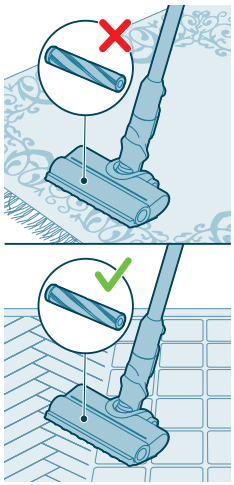


i Hinweis: Der Delikate Boden ist für die Reinigung von empfindlichen **harten Böden** konzipiert.

Gleichzeitiges Saugen und Wischen von Hartböden


⚠ Achtung: Verwenden Sie den Aqua-Behälter nur auf Hartböden mit wasserfester Beschichtung (z. B. Linoleum, emaillierte Fliesen oder lackiertes Parkett) und Steinböden (z. B. Marmor). Wenn der Boden nicht wasserfest behandelt wurde, fragen Sie beim Hersteller nach, ob Sie Wasser für die Reinigung verwenden können. Verwenden Sie den Aqua-Behälter nicht auf Hartböden mit beschädigter wasserfester Beschichtung.

i Hinweis: Verwenden Sie den Aqua-Behälter nicht zur Reinigung von Teppichen.


i Hinweis: Bewegen Sie das Gerät nicht seitwärts, wenn der Aqua-Behälter angebracht ist, da dadurch Wasserspuren entstehen können. Bewegen Sie das Gerät nur vorwärts und rückwärts.

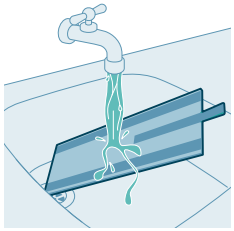


1 Befeuchten Sie das Mikrofaserwischtuch vor der Verwendung mit Wasser.

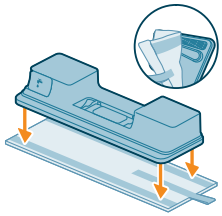


2 Befestigen Sie das Mikrofaserwischtuch unter dem Aqua-Behälter. Richte Sie die Klettverschlüsse unter dem Aqua-Behälter und hinter dem Tuch miteinander aus.

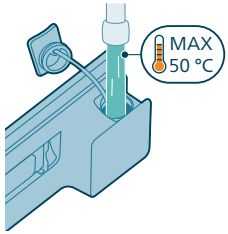


3 Füllen Sie das Aquabecken mit Wasser und achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 50 °C nicht überschreitet.

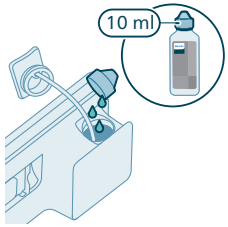

4 (Optional) Wenn Sie einen flüssigen Bodenreiniger in den Aqua-Behälter füllen möchten, wählen Sie eine Sorte mit geringer oder ohne Schaumbildung, die verdünnt werden kann. Wir empfehlen den Philips Bodenreiniger XV1792. Geben Sie nur wenige Tropfen des flüssigen Reinigungsmittels in das Wasser.

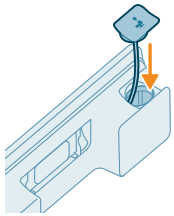

5 Schließen Sie den Aqua-Behälter richtig.

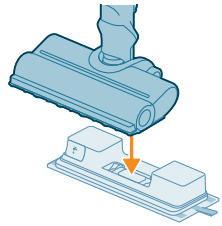

6 Befestigen Sie den vorbereiteten Aqua-Behälter an die Aqua-Düse und Sie können beginnen. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung des Aqua-Behälters korrekt ist.



7 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Sie können Hartböden effektiv mit dem an der Düse befestigten Aqua-Modul reinigen.



i Hinweis: Das Aqua-Modul eignet sich nicht für weiche Böden wie Teppiche.

i Hinweis: Wenn die AquaSpin-Wischdüse angebracht ist, wird der Auto+-Modus/Boost-Modus-Knopf zum Ein- und Ausschalten der Saugkraft verwendet; der Modusknopf dient zur Anpassung des Feuchtigkeitsniveaus.



⚠ Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf.

⚠ Achtung: Blicken Sie nicht direkt in die erleuchteten LEDs, und richten Sie die LEDs nicht auf die Augen anderer. Das LED-Licht ist sehr hell.

Gebrauchseinschränkungen

- Die DualScrub Aqua Nozzle eignet sich zum Staubsaugen und Wischen aller Arten von harten Böden, außer unbeschichteten Holzböden.
- Die DualScrub Aqua Nozzle ist für die regelmäßige Reinigung von harten Böden gedacht. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die Reinigungsanweisungen für Ihren Hartboden.
- Wenn Sie dem Wasser im Aqua-Behälter einen flüssigen Bodenreiniger hinzufügen möchten, bei dem es sich nicht um Philips Bodenreiniger XV1792 handelt, vergewissern Sie sich, dass Sie einen flüssigen Bodenreiniger mit geringer oder ohne Schaumbildung verwenden, der wie Philips Bodenreiniger XV1792 in Wasser verdünnt werden kann.
- Da der Tank mit sauberem Wasser eine Kapazität von 350 ml hat, musst du nur ein paar Tropfen (maximal 10 ml) flüssigen Bodenreiniger ins Wasser geben.
- Wenn du die DualScrub Aqua Nozzle auf Linoleumböden verwendest, dann nur auf Linoleumböden, die richtig befestigt sind, um zu verhindern, dass Linoleum in die Düse gezogen wird.
- Reinigen Sie nicht über den Bodengittern von Konvektorheizungen. Wasser, das aus der Düse abgegeben wird, kann durch das Gitter in die Konvektorgrube fließen, wo es vom Gerät nicht aufgenommen werden kann.


i Hinweis: Die Betriebszeit ist abhängig vom Betriebsmodus, der bei der Reinigung verwendet wird.

Vielseitige Verwendung und Zubehör

⚠ Warnhinweis: Saugen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf, wenn Sie Zubehörteile verwenden.


⚠ Achtung: Blicken Sie nicht direkt in die erleuchteten LEDs, und richten Sie die LEDs nicht auf die Augen anderer. Das LED-Licht ist sehr hell.

Verwenden des Handstücks

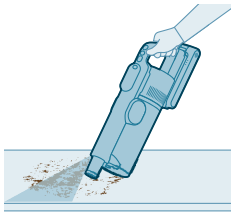


Sie können das Handstück direkt ohne Reinigungsdüse verwenden, um Staub aufzusaugen.

Verwendung der PowerUp All-Floor-360°-Düse

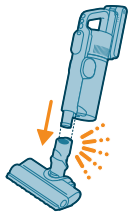

1 Befestigen Sie die PowerUp All-Floor-360°-Düse direkt am Handheld.

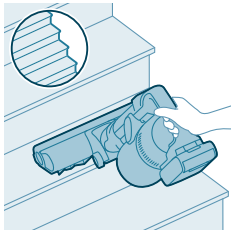

2 Diese Kombination eignet sich zum Reinigen von Oberflächen mit unterschiedlicher Höhe, wie zum Beispiel Treppen.


Verwendung des PetPro Mini-Turbo-Pinsels




Um die PetPro Mini-Turbo-Bürste zu befestigen, befestigen Sie das Handgerät mit der PetPro Mini-Turbo-Bürste. Passen Sie die Leistungseinstellung an Ihre Reinigungsbedürfnisse an.

⚠ Warnhinweis: Fahren Sie mit der motorisierten Düse nicht über die Netzkabel anderer Geräte oder über andere Kabel, um Gefährdungen zu vermeiden.

⚠ Warnhinweis: Halten Sie lose Kleidung, Haare, Finger und andere Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Geräts fern, insbesondere der rotierenden Bürste.

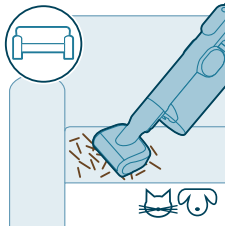

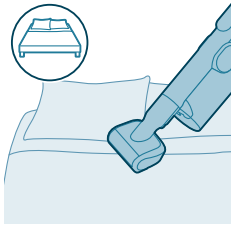

1 Die PetPro Mini-Turbo-Bürste entfernt effektiv Tierhaare und kleine Unordnungen wie Krümel und ist ideal für weiche Oberflächen wie Betten und Sofas.


⚠ Achtung: Verwenden Sie die PetPro Mini-Turbo-Bürste nicht bei Menschen oder Tieren. Das kann zu Verletzungen führen.

Verwendung der Crevice-Werkzeug-LED



1 Um das Ritzenwerkzeug anzuschließen, befestigen Sie das Rohr oder die Hand in das Spaltwerkzeug.

i Hinweis: Wenn die Crevice Tool LED am Ende der Röhre befestigt ist, ist die LED-Beleuchtungsfunktion deaktiviert.

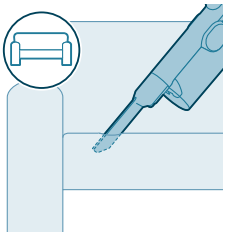

2 Sie können das Crevice-Werkzeug verwenden, um enge Ecken oder schwer zugängliche Stellen zu reinigen. Sie können die Saugleistung Ihrem Reinigungs bedarf entsprechend einstellen.

Verwendung der Soft Brush LED



1 Um die Soft-Bürste zu befestigen, befestigen Sie das Rohr oder das Handgerät in die Soft-Bürste.

i Hinweis: Wenn die "Soft brush LED" am Ende der Röhre angebracht ist, wird die LED-Beleuchtungsfunktion deaktiviert.




2 Die weiche Bürste ist für empfindliche Oberflächen bestimmt und ist mit einstellbarer Beleuchtung ausgestattet.

Verwenden der Polsterdüse



1 Um die Polsterdüse anzubringen, stecken Sie das Saugrohr oder das Handstück in die Polsterdüse.

i Hinweis: Wenn die "Polsterwerkzeug-LED" am Ende des Rohrs angebracht ist, wird die LED-Beleuchtungsfunktion deaktiviert.

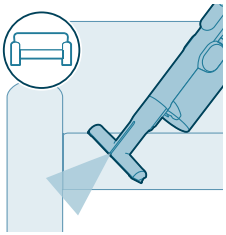

2 Das Polsterwerkzeug ist ideal zum Reinigen von Möbeln mit weichem Stoff, und die Beleuchtung kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.


Verwendung des Flex-Scharniers


Das flexible Scharnier ist so konzipiert, dass es Zugang zu hohen und schwer erreichbaren Bereichen ermöglicht. (Zum Beispiel Decken von Bücherregalen und Schränken, Jalousien, Deckenventilatoren und hohe Flächen).

1 Befestige das Flex-Scharnier am Ende des Handhelds. Verbinden Sie das Rohr zwischen dem Flex-Scharnier und dem Handgerät, um die Reichweite zu verlängern.




2 Biegen Sie das Flex-Scharnier nach dem Wunschwinkel.



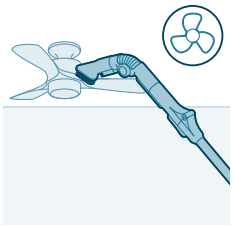


3 Greifen Sie zum gewünschten Reinigungsbereich.

Verwendung des Flexschlauchs

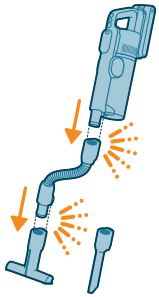


1 Befestigen Sie den Flexschlauch zwischen dem Handgerät und dem gewünschten Zubehör, das Sie verwenden möchten.

i Hinweis: Wenn das LED-Zubehör am Ende des Flexrohrs befestigt ist, wird die LED-Beleuchtungsfunktion deaktiviert.

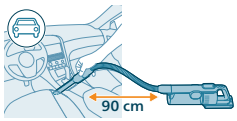


2 Stellen Sie das Handgerät an die Seite und schalten Sie den Strom ein. Reinigen Sie flexibel in Richtung des gewünschten Reinigungsbereichs.

⚠ Achtung: Der Flexschlauch ermöglicht eine flexible Reichweite von bis zu 90 cm. Stellen Sie immer sicher, dass das Handgerät an einem stabilen Ort aufgestellt wird, um Verletzungen oder Schäden durch das Fallen des Handgeräts zu vermeiden.

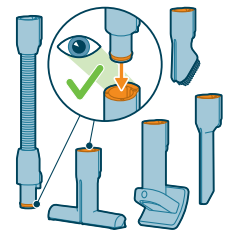


i Hinweis: Der Flexschlauch ist nur mit Zubehör kompatibel, das mit dem passenden roten Stecker gekennzeichnet ist.

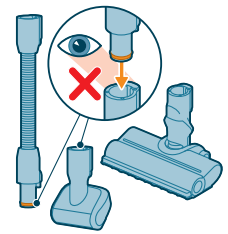

Mit dem Pflegewerkzeug

Das Pflegewerkzeug ist darauf ausgelegt, loses Fell und Schuppen kontrolliert und sanft zu entfernen. Das Grooming-Tool eignet sich am besten für Mediu- bis Langhaarige Haustiere.


⚠ Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Fell Ihres Haustiers vollständig trocken und frei von Verhedderungen ist.

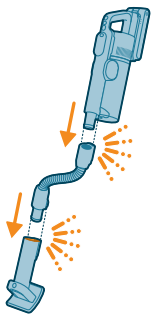


1 Befestigen Sie das Pflegewerkzeug am Ende des Flexschlauchs.



2 Schalte das Gerät ein und wähle eine niedrigere Leistungsstufe (z. B. Eco-Modus).

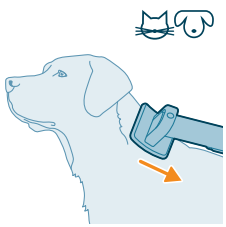

3 Bürste vorsichtig in Richtung des Haarwachstums. Verwenden Sie langsame, gleichmäßige Bewegungen. Vermeiden Sie empfindliche Bereiche (Gesicht, Ohren, Schwanzbasis).

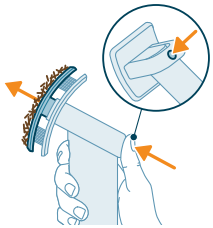

4 Entfernen Sie das gesammelte Haar, indem Sie den Kontrollknopf loslassen, um die Borsten zurückzuziehen. Das gesammelte Haar wird automatisch in den Behälter übertragen.

Hinweis: Für empfindliche Tiere tauschen Sie die Reihenfolge von Schritt 2 und 3 um, um ein freundlicheres Erlebnis zu ermöglichen, indem Sie das Einschalten der Applinace nach Abschluss der Pflege verzögern.

5 Wiederhole Schritt 2 bis 5. Bürste weiter Abschnitt für Abschnitt über die Schicht.

Hinweis: Halte die Bürste in kontinuierlicher Bewegung, um das Ziehen der Haare zu vermeiden.

Tipps und weitere wichtige Informationen zum Grooming-Tool

- Sanftes Umgehen ist unerlässlich, und die Körpersprache des Tieres sollte kontinuierlich beobachtet werden. Die Pflege muss sofort gestoppt werden, wenn Anzeichen von Stress oder Unbehagen auftreten, da die individuellen Reaktionen zwischen Tieren stark variieren.
- Um ein positives Erlebnis zu gewährleisten, sollte das Pflegewerkzeug zunächst schrittweise eingeführt werden, damit das Tier sowohl mit dem Werkzeug als auch, wenn anwendbar, mit dem Staubsauger vertraut gemacht wird. Die Pflege darf nur auf trockenem Fell erfolgen, um Schäden zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten.
- Die erste Pflege kann mit ausgeschaltetem Staubsauger durchgeführt werden, sodass sich das Tier an das Gefühl des Bürstens in einer ruhigen Umgebung gewöhnen kann. Sobald das Tier sich wohlfühlt, kann das Werkzeug mit aktiviertem Vakuum verwendet werden, sodass das gesammelte Fell effizient in den Behälter gezogen werden kann. Während der Nutzung kann der Absaugmodus angepasst werden, um den Komfort des Tieres zu unterstützen.
- Pflege in kurzen Sitzungen, besonders beim ersten Gebrauch.
- Passen Sie den Saugpegel bei Bedarf an, um den Komfort zu gewährleisten.

Nutzungsbeschränkung des Groming-Tools

Achtung: Die Pflege darf nur auf trockenem Fell erfolgen, um Schäden zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten.

Vorsicht: Das Werkzeug wird nicht für sehr kurzhaarige Haustiere oder Wollfellrassen-wie Pudel, Bichon Frise oder Puli empfohlen.


Vorsicht: Das Werkzeug wird nicht für Haustiere mit verfilztem Fell oder Haustiere mit Hautreizungen oder Wunden empfohlen.

Achtung: Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn sie in der Nähe von Kindern oder Haustieren verwendet werden

Achtung: Wenn das Tier Anzeichen von Hautreizungen, Fellauffälligkeiten oder anderen dermatologischen Bedenken zeigt, sollte vor der Anwendung ein professioneller tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Dieses Pflegegerät ist ausschließlich für kosmetische Pflege gedacht und kein medizinisches Gerät.


Einstellungen und weitere Informationen

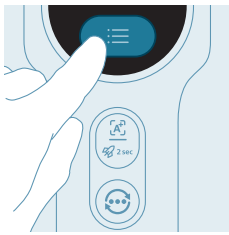

Das Gerät ist mit verschiedenen Optionen zur Einstellung und Überwachung im Menü ausgestattet.

1 Tippen Sie zum Öffnen der Menüeinstellungen auf die Menütaste.

2 Schalte durch die Optionen mit der Auto-/Boost-Taste und der Modus-Taste. Zu diesen Optionen gehören das Anpassen der Beleuchtung, das Aktivieren oder Deaktivieren der Bodentyperkennung sowie der Zugriff auf zusätzliche Informationen über Ihr Gerät.

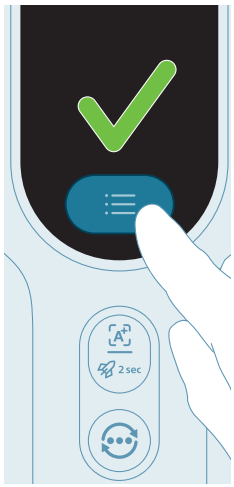


3 Sobald die gewünschte Option hervorgehoben ist, bestätigen Sie Ihre Wahl durch erneutes Drücken der Menütaste.

Ändern der Beleuchtungshelligkeit



Drücken Sie die Menütaste und schalten Sie auf die Beleuchtungsfunktion. Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menütaste.

Um die Beleuchtungshelligkeit zu ändern, schalten Sie zwischen den verfügbaren Stufen um und bestätigen Sie mit der Menütaste.

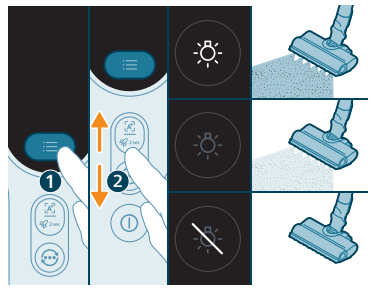


Bodenarterkennung



Drücken Sie die Menütaste und schalten Sie auf die Bodenarterkennung. Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menütaste.

Im Bildschirm Bodenarterkennung schalten Sie diese Funktion ein oder aus und bestätigen Ihre Entscheidung durch Drücken der Menütaste. Bei erfolgreicher Aktivierung erscheint ein grünes Symbol in der oberen linken Ecke des Displays, nachdem Sie zum Hauptbildschirm zurückgekehrt sind.

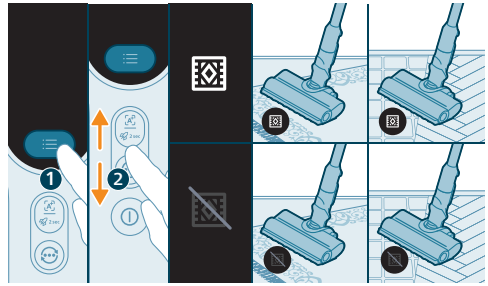

i Hinweis: Wenn Sie Ihr Gerät erhalten, ist die Bodenarterkennung aktiviert.

i Hinweis: Die Bodenarterkennung wird aktiv, wenn die Düse während der Bewegung verschiedene Reinigungsoberflächen erkennt.

i Hinweis: Die Bodenarterkennung kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn die motorisierte Düse am Handstück angebracht ist. Das bedeutet, dass ein Element weniger im Menü vorhanden ist, wenn keine motorisierte Düse am Gerät angebracht ist. Bringen Sie die motorisierte Düse an, damit das Element für die Bodenarterkennung im Menü angezeigt wird.

Suchen Sie nach weiteren Informationen




Drücken Sie die Menütaste und schalten Sie auf die Option für zusätzliche Informationen. Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menütaste.



Im Bildschirm "Zusätzliche Informationen" können Sie die Filtergesundheit und den Zugriff auf einen QR-Code für weitere Online-Informationen überprüfen.

i Hinweis: Zur Filtergesundheit: Der grüne Punkt symbolisiert den Status eines gesunden Filters; der rote Punkt symbolisiert einen Filter, der gewartet oder ersetzt werden muss.

Zurückkehren, um das Menü zu verlassen

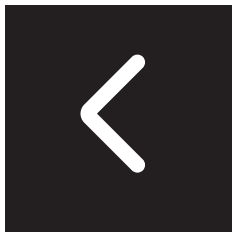

Um das Menü zu verlassen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie die Option Zurückkehren.




After use – Maintenance

Häufige Pflege nach jedem Reinigungsvorgang


Pflege des Staubmanagementsystems



Leeren Sie den Staubbehälter nach jeder Verwendung aus oder wenn der Staub die Füllstandsanzeige MAX erreicht hat.

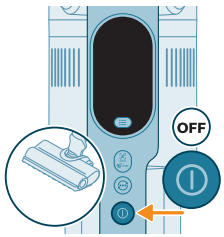


1 Schalten Sie das Gerät aus.

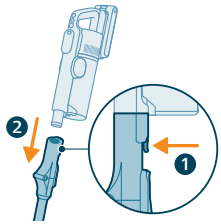


2 Nehmen Sie das Handgerät und den Staubeimer aus dem Rohr.

>>Option 1: Routinewartung für normalen Haushaltsstaub und Schmutz

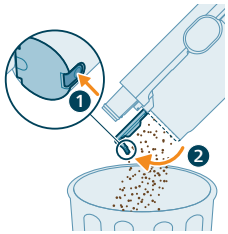

1 Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel wie in der Abbildung gezeigt. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter abzunehmen. Die Entriegelungstasten befindet sich an der Unterseite des Behälters.

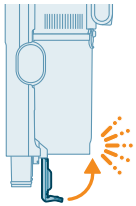


2 Schließe den unteren Deckel nach dem Ausleeren des Eimers.

Hinweis: Entleeren Sie den Staubeimer, bevor der Staub die MAX-Anzeige überschreitet, um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Hinweis: Beim Staubsaugen größerer Abfälle (wie Tierhaare) oder wenn der Schmutzstand den MAX-Indikator übersteigt, kann sich Schmutz zwischen dem Staubeimer und dem Zyklon einschließen. In diesem Fall folgen Sie Option 2 unten, um das Gerät gründlich zu entleeren und zu warten.


>>Option 2: Leeren des Staubeimers, wenn der Staub die MAX-Linie überschreitet



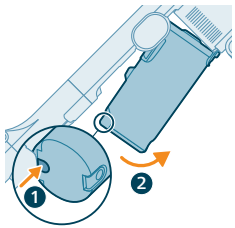

1 Entfernen Sie den Staubeimer, indem Sie den Eimerauslöser drücken. Der Auslöserknopf befindet sich in der inneren Ecke des Eimerbodens.

2 Entferne über der Staubtonne den farbigen Wirbel aus dem Eimer.






3 Entleeren Sie den Staubbehälter über einem Mülleimer.

Wartung des Aqua-Moduls


Reinigen Sie den Aqua-Behälter nach jedem Gebrauch.




1 Nehmen Sie das Mikrofaserwischtuch ab.

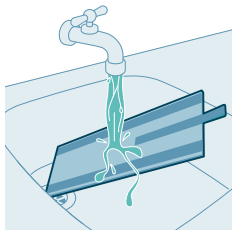


2 Spülen Sie das Wischtuch unter fließendem Wasser aus und waschen Sie es mit der Hand oder in der Waschmaschine.

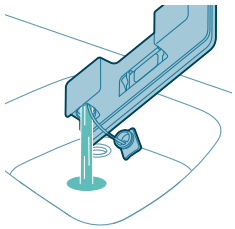


3 Gießen Sie noch im Aqua-Behälter verbleibendes Wasser aus.

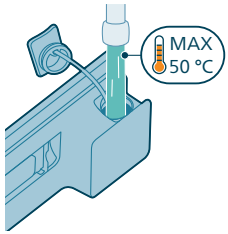


4 Füllen Sie Wasser in den Aqua-Behälter.

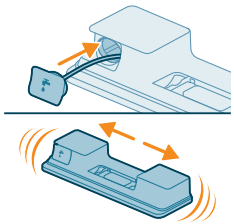

5 Schließen Sie den Aqua-Behälter ordnungsgemäß und schütteln Sie ihn, um Reinigungsmittelreste zu entfernen.

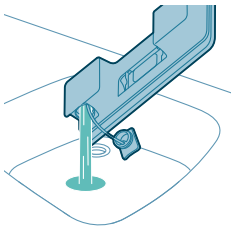

6 Leeren Sie den Aqua-Behälter und lassen Sie ihn zum Trocknen offen.

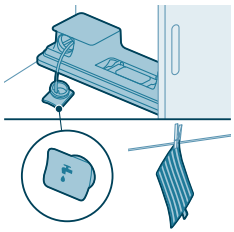


7 Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Abdeckung des Behälters während der Aufbewahrung verlieren. Hängen Sie das Mikrofaserwischtuch zum Trocknen auf.

Periodic maintenance intermittently

Pflege des Staubmanagementsystems


Reinige den Filter mindestens einmal im Monat oder wenn du die Benachrichtigung zur Filterreinigung benutzt.

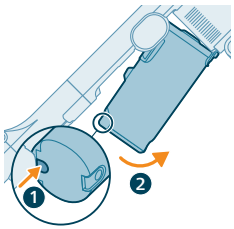


1 Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel wie in der Abbildung gezeigt. Entfernen Sie den Staubeimer, indem Sie den Eimerauslöser drücken. Der Auslöserknopf befindet sich in der inneren Ecke des Eimerbodens.




2 Halten Sie den schwarzen Griff fest. Nehmen Sie den Filter aus dem Staubeimer, indem Sie ihn aus dem Eimer heben.

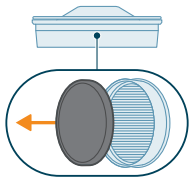

3 Nehmen Sie den waschbaren Schaumfilter aus dem Kunststofffiltergehäuse.

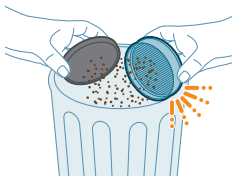

4 Klopfen Sie sowohl das Filtergehäuse als auch den Schaumfilter über einem Mülleimer aus.

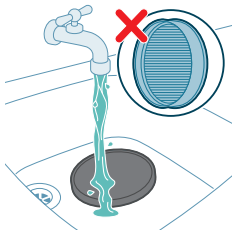


5 Spülen Sie den Schaumfilter und drücken Sie ihn aus, bis sauberes Wasser austritt.

Hinweis: Waschen Sie den weißen HEPA-Filter nicht.




6 Entferne überschüssiges Wasser aus dem Filter.

Hinweis: Für das beste Reinigungsergebnis lassen Sie das Wasser durch den Filter laufen, wobei die schmutzigere Seite nach unten zeigt. Dadurch kann tief sitzenden Staub ausgewaschen werden.

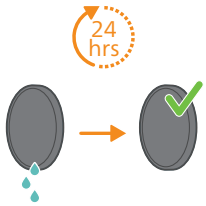

7 Lassen Sie den gewaschenen Filter mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie den Schaumfilter im Filtergehäuse zusammenbauen. Stelle immer sicher, dass der Filter vollständig trocken ist, bevor du ihn zusammenbaust.



8 Entferne den farbigen Zyklon über einem Abfallbehälter aus dem Staubeimer. Das hilft, Schmutz oder Schmutz freizusetzen, der zwischen dem Staubeimer und dem Zyklon eingeschlossen ist.





9 Zur gründlichen Pflege reinigen Sie den Staubbehälter und den Zyklon unter fließendem Wasser oder in warmer Seifenlauge.




10 Wische den sauberen Staubeimer und die relevanten Teile trocken.


⚠ Achtung: Stelle sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor du sie zusammenbaust.

i Hinweis: Alle Teile können nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.



11 Setzen Sie den Filter wieder in den Staubbehälter ein.

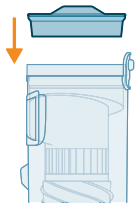

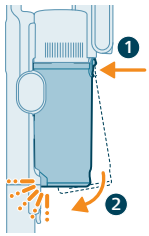


12 Setzen Sie den zusammengefügten Behälter wieder ein. Richte zuerst die Rückseite des Eimers aus, bevor du ihn in die Stelle.


i Hinweis: Vergewissern Sie sich nach der Pflege immer, dass der Filter im Gerät eingesetzt ist, bevor Sie es benutzen.

Wartung des Staubsensors


Reinige den Staubsensor mindestens jeden Monat oder wenn du die Benachrichtigung zur Wartung des Staubsensors siehst (i9).

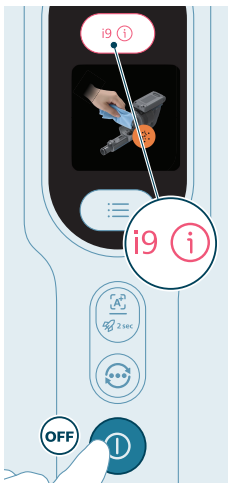


1 Schalte das Gerät aus, wenn du das i9-Signal auf dem Bildschirm siehst.

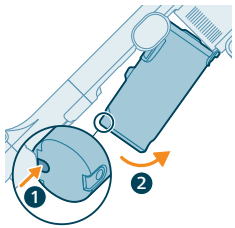

2 Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel wie in der Abbildung gezeigt. Entfernen Sie den Staubeimer, indem Sie den Eimerauslöser drücken. Der Auslöserknopf befindet sich in der inneren Ecke des Eimerbodens.

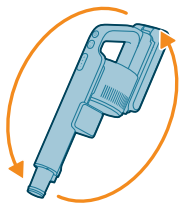


3 Drehen Sie das Gerät um, um den Bereich zu erreichen, in dem sich der Sensor befindet.

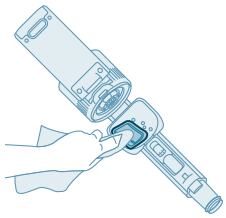


4 Reinigen Sie den Kanal mit einem Tuch. Dadurch kann der Staubsensor genau arbeiten.

i Hinweis: Der Staubsensor befindet sich hinter einem transparenten Kunststoffstück im Kanal.


PowerUp mit 360° Düsenwartung auf allen Ebenen

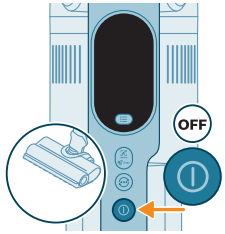

1 Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die PowerUp-All-Floor-360°-Düse oder andere Teile reinigen.

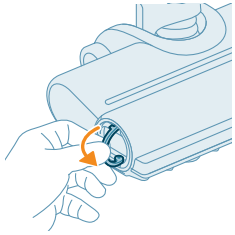


2 Um auf die Bürstenrolle zuzukommen, finden Sie den farbigen Hebel an der Seite der PowerUp-All-Floor-360°-Düse. Dreh den Hebel von der Seite heraus.

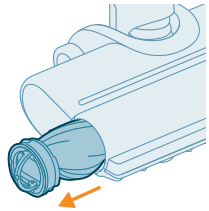


3 Entferne die Bürstenrolle vorsichtig, indem du die Wards herausziehst.



4 Entferne vorsichtig alle Haare, die sich um die Bürstenrolle verheddert haben. Falls nötig, verwenden Sie eine Schere, um das verfilzte Haar zu schneiden und zu entfernen.

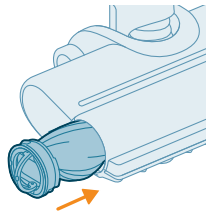

5 Drücke die Bürste nach dem Entfernen der verfilzten Haare wieder an ihren Platz.

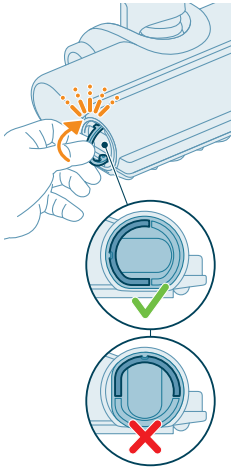

6 Achten Sie beim Zusammensetzen auf die richtige Ausrichtung der Bürstenrolle. Drück die Bürste in eine sichere Position, bis du ein "KLICK"-Geräusch hörst.


Hinweis: Für eine optimale Leistung der Anti-Haar-Technologie sollten Sie den Reiniger während der Nutzung regelmäßig über Teppiche bewegen. Das hilft, angesammelte Haare zu entfernen und die Effizienz zu erhalten.


Wartung der PetPro Mini-Turbo-Bürste




1 Drehen Sie die PetPro Mini-Turbo-Bürste um, um zum Reinigungsbereich zu gelangen.

2 Schieben Sie den seitlichen Knopf, um die Bürste aus ihrer Position zu lösen.

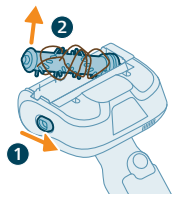

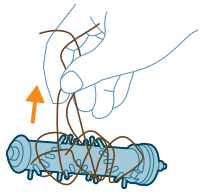


3 Verwenden Sie Ihre Hände oder eine Schere, um Haare, Schmutz oder Schmutz von der Bürste zu entfernen.

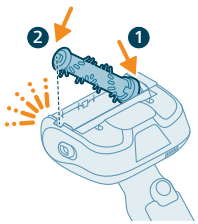


4 Wenn Sie die Bürste wieder einsetzen, bringen Sie zunächst eine Seite in Position, bevor Sie die andere Seite anbringen. Bei richtiger Montage der Bürste ist ein deutliches Klicken zu vernehmen.

Wartung des Aqua-Moduls

Entkalke das Aqua-Modul einmal im Monat, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

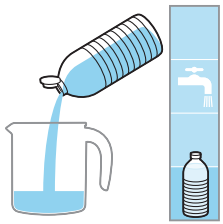


1 Geben Sie etwas Entkalkungsflüssigkeit in einen Messbecher.

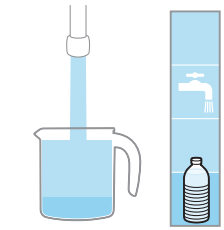

2 Füllen Sie die richtige Menge Wasser in den Messbecher.




3 Gib die gemischte Flüssigkeit ins Aquabecken.

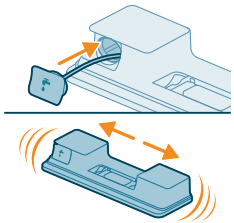

4 Schließe das Aqua-Modul richtig, bevor du den Tank schüttelst, damit die Entkalkungsflüssigkeit gleichmäßig verteilt wird.




5 Lassen Sie den Aqua-Behälter (ohne das Mikrofaserwischtuch) über 12 Stunden aufrecht stehen. Es wird erwartet, dass langsam Wasser aus dem Boden des Aqua-Moduls heraustritt. Wir empfehlen, das Aqua-Modul im Waschbecken oder über ein Tuch zu legen.

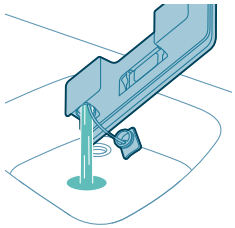


6 Spülen Sie ihn aus und entfernen Sie noch im Aqua-Behälter verbleibende Flüssigkeit.


Pflege des Wasserspenders

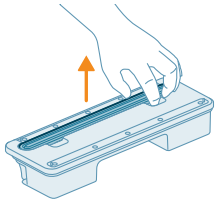

1 Entferne den Wasserstreifen vom Boden des Aquatanks für eine gründliche Reinigung.

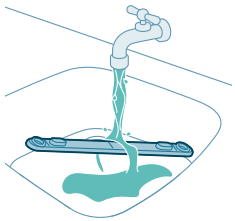

2 Spülen Sie den Wasserspender unter fließendem Wasser ab.

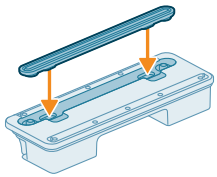


3 Nach der Reinigung habe ich den Wasserstreifen wieder am Aquatank befestigt.

Replacement


Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen **Sie https://www.home.id/parts-accessories** oder gehen Sie zu Ihrem Philips-Händler. Sie können sich auch an das Philips Kundenservice-Center in Ihrem Land wenden.

Ersatzteile und Typennummern:


Ersatzfilter XV1674

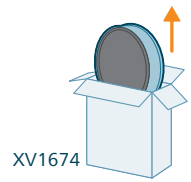


Batterie XV1673

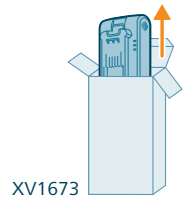

Mikrofaser-Wischpad XV1672

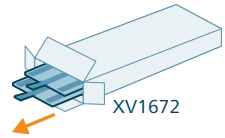

Stand XC1676

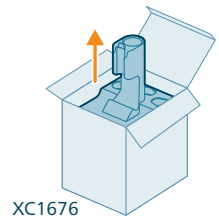

i Hinweis: Ersetzen Sie den Filter und das Mikrofaserwischtuch alle 6 Monate, um die bestmögliche Leistung sicherzustellen.

Die Signale der Benutzeroberfläche und deren Bedeutung

	Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
E1		Dreieck mit „!“ in der Mitte.	Fehlfunktion des Geräts. Entnehmen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden ab, und setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
E2		Blaues Thermometer	Das Gerät wird unterhalb der zulässigen Betriebstemperatur betrieben. Bringen Sie das Gerät in einen wärmeren Raum. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt, geladen oder verwendet werden.
E3		Rotes Thermometer	Das Gerät wird oberhalb der zulässigen Betriebstemperatur betrieben. Bringen Sie das Gerät in einen kühleren Raum. Das Gerät darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C aufbewahrt, geladen oder verwendet werden.
E5		Batteriebild mit "!" an der Seite	Es gibt einen Fehler mit dem Akkupack. Bringen Sie das Gerät zu einem Philips-Servicezentrum oder einem Kundenservicezentrum.
E9		Düsenbild mit rotem Thermometer	Die Düse wird oberhalb der zulässigen Betriebstemperatur betrieben. Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Wenn die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten.
i4		Düsenbild mit rotem Obstinkt	Die Düse ist verstopft. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
i5		Handkamerabild mit roter Obstik	Fremdkörper steckt im Luftkanal. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein.

	Signal	Beschreibung des Signals	Bedeutung des Signals
i6		Ladestecker und die Steckdose, mit einem Pfeil, der auf den Stecker zeigt.	Der Adapter wurde nicht entfernt. Entfernen Sie den Adapter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
i7		Ladestecker und Steckdose.	Ein falscher Adapter wird verwendet. Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich den Original-Adapter.
i8		Filterbild mit orangefarbenem Staubsymbol an der Seite	Der Filter ist verschmutzt. Reinigen Sie den Filter. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display oder in der Bedienungsanleitung. Sie erhalten neue Filter im Philips Online-Shop unter **www.home.id/support** oder bei Ihrem Philips Händler.
i9		Eine Hand, die den Luftstromeingang des Handgeräts mit einem Tuch reinigt. Oranger Staub-Symbol an der Seite.	Der Staubsensor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Staubsensor. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm nach dem Ausschalten des Geräts oder im Online-Benutzerhandbuch.
i10		Batteriebild mit "?" an der Seite.	Der Akku wurde nicht richtig eingesetzt. Entnehmen Sie den Akku, und setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
i18		Filterbild mit "?" an der Seite	Der Filter fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Setze den Filter vor dem Neustart des Geräts wieder zusammen. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
		Boost-Symbol mit ⃠ über und ein Thermometer an der Seite	Das Batteriepack wird über der Betriebstemperatur betrieben, um den Vorschubmodus im Boost auszuführen. Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Berühre das obere Gehäuse des Akkupakets, um zu spüren, ob es noch warm ist. Wenn das Batteriepack noch warm ist, warte länger, bis es abgekühlt ist. Sobald das Batteriepaket abgekühlt ist, versuche, das Gerät wieder einzuschalten und den Boost-Modus zu aktivieren.
		Boost-Symbol mit ⃠ über und ein Batteriesymbol an der Seite	Der Akku ist fast leer und muss aufgeladen werden. Die verbleibende Batterieleistung sorgt nicht für das Starten des Boost-Modus. Laden Sie das Gerät oder den Akku mit der vorgeschlagenen Lademethode.
		Ein rotes Batteriesymbol mit "0 min" darunter.	Die Batterieleistung reicht nicht aus. Bitte laden Sie die Batterie vor der Benutzung auf.

Troubleshooting

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie das Problem mit den unten stehenden Informationen nicht lösen können, besuchen Sie **www.home.id/support** für eine Liste häufig gestellter Fragen oder wenden Sie sich an das Consumer Care Center in Ihrem Land.

Beim Einsatz der PowerUp All-Floors 360° Düse, Zubehör oder nur dem Handheld

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.	Das Display zeigt das „Akku leer"-Symbol an.	Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder schließen Sie den Handstaubsauger direkt am Netzteil des Adapters an.
Die Ladestation ist nicht fest an der Wand angebracht.	Die Schrauben an der Ladestation sind locker.	Ziehen Sie die Schrauben fest.
	Die Schrauben haben nicht die richtige Größe.	Befestigen Sie die Ladestation mithilfe der mitgelieferten Schrauben.
	Die Ladestation ist nicht an einer stabilen Wand angebracht.	Überprüfen Sie, ob die Wand, an der die Ladestation befestigt wird, stabil ist.
	Der Akku ist fast leer und muss aufgeladen werden.	Laden Sie das Gerät oder den Akku mit der vorgeschlagenen Lademethode.
Das Gerät steht plötzlich still.	Bei einem internen Fehler des Geräts reagieren die Tasten nicht, und das Display bleibt leer.	Schließen Sie das Gerät an die Ladestation an, oder schließen Sie den Handstaubsauger direkt an den Adapter an. Überprüfen Sie das Display. Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, finden Sie dessen Bedeutung in der Bedienungsanleitung.
	(Code: E2, E3) Das Gerät wird nicht bei einer geeigneten Temperatur betrieben.	Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C.
	(Code: i18) Der Filter fehlt im Gerät.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig zusammengesetzt wurde (gemäß Bedienungsanleitung).
	(Code: i4, i5) Die Bürstenrolle ist blockiert, oder Gegenstände haben sich im Luftstromkanal verklemmt.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	(Code: E9) Die motorisierte Düse ist überhitzt.	Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Wenn die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten.
Das Gerät hat eine geringere Saugkraft als gewöhnlich.	Der Filter und der Zyklon sind verschmutzt.	Entleeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie den Filter und den Zyklon. Achten Sie darauf, dass Sie den Filter mindestens einmal pro Monat auswaschen, wenn Sie das Gerät regelmäßig verwenden. Achten Sie darauf, etwaige im Zyklon hängen gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen.
	Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät befestigt.	Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter richtig am Gerät befestigt ist.
	(Code: i5) Fremdkörper bleiben im Luftstromkanal stecken.	Entfernen Sie die Düse und inspizieren Sie den Luftkanal visuell, um sicherzustellen, dass der Luftstromkanal sauber und sauber ist.
Aus dem Gerät entweicht Staub.	(Code: i8) Der Filter ist schmutzig.	Reinigen Sie den Filter. Siehe auch die Wartungsanweisung unter 'Wartung des Staubmanagementsystems'.
	(Code: i18) Der Filter ist nicht im Gerät vorhanden.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter sich im Gerät befindet und richtig eingesetzt wurde.
	Der Zyklon wird durch einen Gegenstand blockiert.	Überprüfen Sie, ob Gegenstände im Zyklon stecken geblieben sind, und entfernen Sie Gegenstände, die den Zyklon blockieren. Achten Sie auch darauf, etwaige im Zyklon hängen gebliebene Haare oder Verschmutzungen zu entfernen. Siehe auch die Wartungsanweisung unter 'Option 2: Leere den Staubeimer, wenn der Staub die MAX-Linie überschreitet.
	Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät befestigt.	Leeren Sie den Staubbehälter, und befestigen Sie ihn richtig am Gerät.
	Das Gerät ist umgedreht oder steht auf den Kopf, wenn es ausgeschaltet ist.	Bewahren Sie das Gerät aufrecht stehend auf, wenn es ausgeschaltet ist.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät bewegt sich beim Reinigen eines Teppichs nicht leichtgängig über den Boden.	Die eingestellte Saugkraft ist zu hoch.	Verringern Sie die Saugkraft. Weitere Informationen finden Sie auch in der Bedienungsanleitung. Siehe auch die Anweisung zur Modusanpassung unter 'Staubsaugung harter und weicher Böden mit angepassten Modi'.
Die Bürste dreht sich nicht mehr.	Die Bürste ist mit Haaren oder Schmutz verstopft.	Reinigen Sie die Bürste von Hand oder mit einer Schere. Siehe auch die Wartungsanweisung unter "PowerUp All-Floors 360° Düsenpflege".
	(Code: i4) Die Bürste kann aufhören sich zu drehen, wenn sie auf zu viel Widerstand von Langflor-Teppichen stößt.	Entfernen Sie den Obstik aus der Düse. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Die Bürstenrolle wurde nach der Reinigung nicht ordnungsgemäß in die Düse eingesetzt.	Befolgen Sie die Montageanleitung im Kapitel "PowerUp All-Floors 360° Düsenpflege", um die Rollenbürste richtig in die Düse zu schieben. Befestigen Sie die Bürstenrolle im Inneren der Düse, indem Sie den Verriegelungshebel einrasten lassen.
	(Code: E9) Die motorisierte Düse ist überhitzt.	Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie am oberen Gehäuse, ob die Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, lassen Sie sie weiter abkühlen. Wenn die Düse abgekühlt ist, versuchen Sie, das Gerät wieder einzuschalten.
Die LEDs in der Düse leuchten nicht auf.	Die Düse wurde nicht ordnungsgemäß am Saugrohr oder am Gerät befestigt.	Befestigen Sie die Düse korrekt am Gerät oder am Handstaubsauger.
	Die Beleuchtungsfunktion ist deaktiviert.	Aktivieren Sie diese Funktion im Menü. Stellen Sie die Helligkeit der Düsen-LEDs gemäß der Einstellanweisung in 'Beleuchtungshelligkeit ändern' an.
Die LEDs am Handstaubsauger leuchten nicht.	Die Beleuchtungsfunktion ist deaktiviert.	Aktivieren Sie diese Funktion im Menü. Stellen Sie die Helligkeit von Hand-LEDs gemäß der Einstellungsanleitung in 'Beleuchtungshelligkeit ändern' ein.
Die Anzeige am Zubehör leuchtet nicht.	Das Zubehör ist am Schlauch oder Flexschlauch befestigt.	Nehmen Sie das Saugrohr ab, und befestigen Sie das Zubehör direkt am Handstaubsauger.
	Das Zubehör ist nicht richtig am Gerät befestigt.	Befestigen Sie das Zubehör richtig am Gerät.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Anzeige in der Düse, am Handstaubsauger und am Zubehör ist nicht hell genug.	Die Helligkeit ist gedimmt.	Stellen Sie die Helligkeit von LEDs gemäß der Einstellanweisung in 'Helligkeit der Beleuchtung ändern' an.
Das Gerät wird nicht aufgeladen.	Der Gerätestecker ist nicht ordnungsgemäß am Gerät angeschlossen, oder der Adapter steckt nicht ordnungsgemäß in der Steckdose.	Achten Sie darauf, dass der Gerätestecker korrekt am Gerät angeschlossen ist und dass der Adapter richtig in der Steckdose steckt.
	Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Ladestation gesteckt.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Ladestation gesteckt wurde. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker abgeknickt ist und ob der Stecker fest in der Ladestation sitzt.
	(Code: i7) Es wird nicht der mitgelieferte Adapter verwendet.	Achten Sie darauf, dass Sie den mitgelieferten Adapter verwenden.
	(Code: i10) Der Akku ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass der Akku komplett in den Schacht gedrückt und ordnungsgemäß eingesetzt ist. Bestätigen Sie die Installation mit einem "Klick"-Geräusch.
	(Code: E5) Der Akku hat Funktionsstörungen.	Der Akku ist defekt. Tauschen Sie die Batterie aus.
		Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät immer noch nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an ein Philips Service-Center oder an den Kundenservice.
Das Gerät lädt sehr langsam.	Es wird ein externer Adapter oder ein Adapter eines anderen Geräts verwendet.	Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Adapter auf.
Der Akku ist aufgeladen und angebracht, aber das Gerät lässt sich nicht einschalten.	(Code i6) Das Gerät ist noch mit dem Adapter verbunden.	Nehmen Sie das Gerät vom Adapter ab, bevor Sie es erneut einschalten.
	(Code: E1) Mit dem Gerät stimmt intern etwas nicht.	Entnehmen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden ab, und setzen Sie den Akku wieder ein. Wenn dies nicht hilft, bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center, oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	(Code: i5) Fremdkörper bleiben im Luftstromkanal stecken.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, und überprüfen Sie das Saugrohr. Nehmen Sie es dazu vom Gerät ab. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Saugrohr, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
Das Display zeigt das Symbol für den Filter an (Code: i8).	Der Filter ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Filter. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display oder in der Bedienungsanleitung.
		Wenn Sie nach der Reinigung des Filters weiterhin einen i8-Informationscode erhalten, gibt es folgende Lösungsmöglichkeiten: - Wenn Sie einen sauberen Ersatzfilter haben, können Sie den alten Filter durch den neuen ersetzen. Verwenden Sie dann das Handgerät, um den alten Schaumstofffilter und das Filtergehäuse sorgfältig zu reinigen. - Falls Sie über einen anderen Staubsauger oder Ministaubsauger verfügen, können Sie damit sowohl den Schaumstofffilter als auch das Filtergehäuse leicht reinigen. Hinweis: Vergewissern Sie sich immer, dass sich ein Filter im Gerät befindet, bevor Sie es einschalten.
	Der Filter ist alt.	Sie erhalten neue Filter im Philips Online-Shop unter **www.home.id/support** oder bei Ihrem Philips Händler.
		Wenn Sie die oben genannten Punkte überprüft haben und das Gerät weiterhin den Fehler anzeigt, wenden Sie sich an ein Philips Service-Center oder den Kundenservice.
Die Mini-Turbo-Saugbürste funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Die Bürstenrolle ist blockiert.	Entfernen Sie mithilfe einer Schere Haare von der Bürste. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
	Die Bürstenrolle ist bei der Reinigung durch Stoff oder Oberflächen blockiert.	Achten Sie darauf, dass die Mini-Turbo-Saugbürste an der Oberfläche anliegt, und drücken Sie sie nicht in weiche Oberflächen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Bürstenrolle wurde nicht richtig in die Mini-Turbo-Saugbürste eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die Rollerbürste und die Mini-Turbo-Saugbürste ordnungsgemäß angebracht wurden und dass keine Lücke zwischen den Teilen ist. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Die Saugkraft scheint zu schwanken.	"Auto+ Modus" wird ausgewählt. Ihr Gerät erkennt die Art des Bodens und passt die Saugkraft für die optimale Leistung an diesen Boden an.	Schalte auf Eco-, Mid- oder Turbo-Modus, um den Boden mit konstanter Leistung zu reinigen. Deaktivieren Sie die Funktion Bodentyperkennung, indem Sie der Anleitung im Benutzerhandbuch Kapitel "Bodentyperkennung" folgen.
	(Code: i9) Der Staubsensor erkennt automatisch, dass der Schmutzstand verschmutzt ist und gewartet werden muss.	Reinigen Sie den Staubsensor gemäß dem Kapitel "Wartung des Staubsensors" im Benutzerhandbuch.
Der Auto+-Modus oder der Staubsensor reagiert nicht logisch.	Die Bürste ist mit Haaren oder Schmutz verstopft.	Reinigen Sie die Bürste mit einer Schere oder von Hand. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
	(Code i9) Der Staubsensor ist verschmutzt.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm nach dem Ausschalten des Geräts oder im Benutzerhandbuch.
Das Gerät gibt elektrische Schocks durch statische Aufladung ab.	Das Gerät lädt sich statisch auf. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto mehr statische Ladung bildet sich.	Entladen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie mit dem Saugrohr andere metallene Gegenstände wie Tisch- oder Stuhlbeine etc. berühren. Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.
	Der aufgesaugte Staub und Schmutz ist statisch geladen.	Entleeren Sie den Staubbehälter, und reinigen Sie den Filter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Der Boost-Modus kann nicht aktiviert werden.	Eine Aktivierung reicht nicht aus.	Drücken Sie die Boost-Modus-Taste 2 Sekunden lang, um den Boost-Modus zu aktivieren. Der Boost-Modus läuft 1 Minute, bevor erneut eine neue Aktivierung erforderlich ist.
	Das Batteriepack überhitzt nach längerem Betrieb im Boost-Modus.	Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie 15 Minuten. Berühre das obere Gehäuse des Akkupakets, um zu spüren, ob es noch warm ist. Wenn das Batteriepack noch warm ist, warte länger, bis es abgekühlt ist. Sobald das Batteriepaket abgekühlt ist, versuche, das Gerät wieder einzuschalten und den Boost-Modus zu aktivieren.

Bei Verwendung der Düse des Nass- und Trockensaugers

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Wasserausstoß aus dem Aqua-Behälter ist reduziert.	Das Mikrofaser-Wischtuch ist nicht richtig angebracht und blockiert dadurch den Befeuchtungsstreifen.	Achten Sie darauf, dass das Wischtuch richtig angebracht ist. Hinweise zur richtigen Anbringung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
	Der Aqua-Behälter ist leer oder fast leer.	Füllen Sie den Aqua-Behälter.
	Ein Mikrofaser-Rotationspad wird verwendet, das nicht von Philips geliefert wird.	Verwende nur ein originales Philips-Mikrofaser-Rotationspad. Sie erhalten diese Wischtücher im Philips Online-Shop unter **www.philips.com/support** oder bei Ihrem Philips Händler.
Das Gerät hat eine geringere Saugkraft als gewöhnlich.	Die Luftkanäle auf der Vacuum & Wipe-Düse sind blockiert.	Öffnen Sie die Deckel der Luftkanäle auf beiden Seiten des Schlauchs auf der Düse des Saug- und Wischroboters. Reinigen Sie die Kanäle. Schließen Sie die Deckel, und drehen Sie die Düse um. Reinigen Sie die Luftkanäle von der Unterseite.
Der Boden trocknet mit Streifen.	Dem Wasser wurde zu viel flüssiges Reinigungsmittel hinzugefügt.	Verwenden Sie nur einige Tropfen Flüssigreiniger oder einen Reiniger mit geringerer Schaumbildung.
	Die Mikrofaser-Rotationspads sind nicht richtig platziert.	Stellen Sie sicher, dass die Mikrofaser-Rotationspads korrekt platziert sind. Hinweise zur richtigen Anbringung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
	Es wird ein falsches Mikrofaser-Rotationspad verwendet.	Für die 8000er-Serie benutze ich nur das Philips XV1700/01 Mikrofaser-Rotationspad. Die Mikrofaser-Rotationspads sind im Online-Shop von Philips erhältlich unter **www.philips.com/support** oder bei Ihrem Philips Händler.

Sisukord


Sissejuhatus 199
Üldine kirjeldus 199
Kasutamiseks valmistumine 201
Seinakinnituse paigaldamine 201
Seadme kokkupanek 202
Ladustus seinakinnitusel 203
Ladustus seisualusel 204
Seadme laadimine 204
Seadme kasutamine 206
Painduva toru kasutamine 206
Kõvade ja pehmete põrandate tolmuimejaga Auto+ režiimiga 207
Kõvade ja pehmete põrandate tolmuimejaga reguleeritud režiimidega 209
Kõva põranda tolmuimejaga pehme harjaga õrnadel põrandatel 210
Kõvakattega põrandalt tolmu imemine mopiga pesemise ajal 212
Piirangud kasutamisel 214
Erinevad kasutused ja tarvikud 214
Käeshoitava osa kasutamine 215
PowerUp kõigi korruste 360° düüsi kasutamine 215
PetPro mini-turbo harja kasutamine 215
Crevice tööriista LED-i kasutamine 216
Soft brush LED-i kasutamine 217
Polstriotsaku kasutamine 217
Flex hinge kasutamine 217
Painduva vooliku kasutamine 219
Hooldustööriista kasutamine 219
Nõuanded ja muu oluline info hooldustööriista kohta 221
Gromingi tööriista kasutuspiirang 221
Seadistuste kohandamine ja lisateave 221
Valgustuse heleduse muutmine 222
Põranda tüübi tuvastamine 222
Otsi lisainfot 223
Naase, et menüüst väljuda 224
After use – Maintenance 224
Regulaarne hooldus pärast iga puhastustsüklit 224
Tolmusüsteemi hooldus 224
>>Variant 1: Regulaarne hooldus tavalise kodutolmu ja prahi jaoks 225
>>Variant 2: Tolmukorvi tühjendamine, kui tolm ületab MAX-joont 225
Aqua mooduli hooldus 226
Periodic maintenance intermittently 228
Tolmusüsteemi hooldus 228
Tolmuanduri hooldus 231
PowerUp kõikide korruste 360° düüsi hooldus 232
PetPro mini-turbo harjade hooldus 233

Aqua mooduli hooldus 234
Niisutusriba hooldus 235
Replacement 236
Kasutajaliidese signaalid ja nende tähendus 237
Troubleshooting 239
Kui kasutada PowerUp kõigi korruste 360° düüsi, lisaseadmeid või ainult käeshoitavat seadet 239
Vaakum- ja mopiotsakuga puhastamine 244

Sissejuhatus

Täname teid selle toote ostmise eest! Et täielikult kasu saada meie pakutavast toest, registreeri oma toode aadressil **www.home.id**.

Üldine kirjeldus

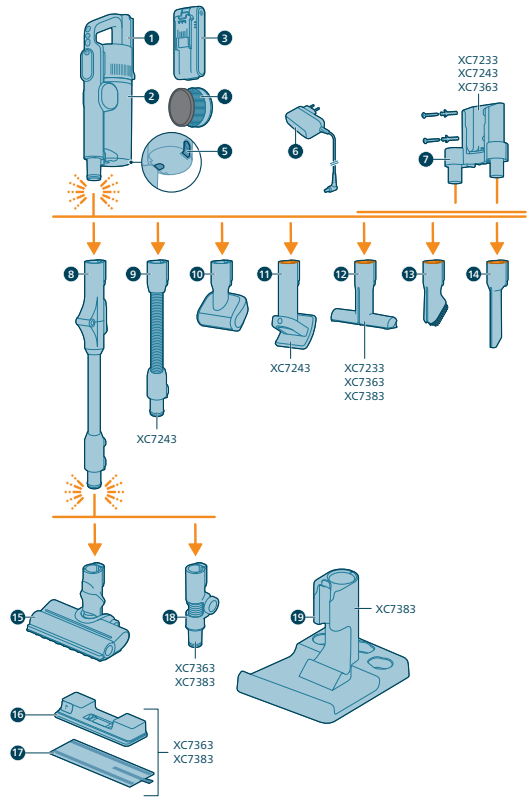


1 Käeshoitav osa
2 Tolmukamber
3 Aku
4 Filter
5 Tolmukorv Kergesti avanev nupp
6 Adapter
7 Seinakinnitus
8 Painduv toru
9 Painduv voolik
10 PetPro mini turbo harja
11 Hooldustööriist
12 Polstritööriista LED
13 Pehme pintsel õrnadele põrandatele
14 Lõhe tööriista LED
15 PowerUp kõikide korruste 360° düüs
16 Veepaak
17 Mikrokiudmopp
18 Painduv hing
19 Laoalus




1 Digitaalne ekraan
2 Menüünupp
3 Automaatrežiim / Boost režiim
4 Režiiminupp
5 Toitenupp
6 Võimsusrežiimi indikaator
7 Järelejäänud kestus
8 Põrandatüübi indikaator
9 Tolmutaseme indikaator

Kasutamiseks valmistumine


Seinakinnituse paigaldamine

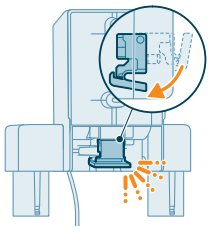


1 Pööra seinakinnitus tagurpidi ja vabasta hall kang. Sisestage laadimispesa nii, et metallosa oleks nähtav ja osutaks ülespoole seinakinnituse esiküljel.

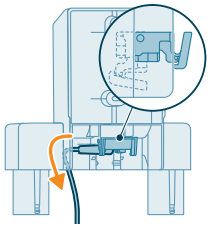


2 Pange kaabel korralikult paigale selle selleks ettenähtud soonde.

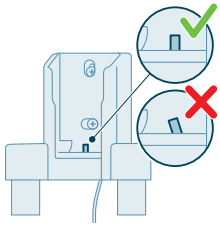

3 Veendu, et laadimisport oleks sirge ega ole nurga all.

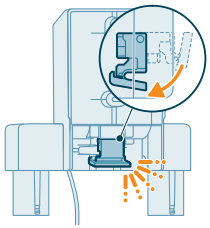


4 Sulgege hoob. Hoob on kohale lukustunud, kui kuulete klõpsatust.

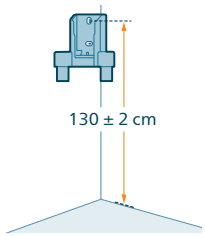


5 Kinnita seinakinnitus kindlalt oma eelistatud asendisse seinal, tagades, et ülemine kinnituskruvi auk oleks umbes 130 cm põrandast.

⚠ Ettevaatust! Seinakinnituse paigaldamise ajal seina auke puurides tuleb olla ettevaatlik, et vältida elektrilöögi ohtu.

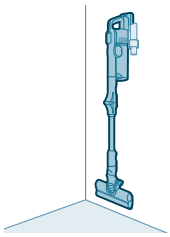


i Märkus. Kontrollige, et seinakinnitus asuks kõrgusel, mis võimaldab kogu seadme riputamist seinale, ilma et otsak oleks vastu põrandat.

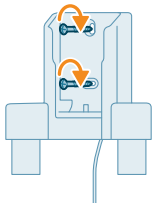

6 Kui olete seadme hoiustamiseks ja laadimiseks optimaalse asukoha ja kõrguse kindlaks määranud, keerake kruvid tugevalt kinni, et seinakinnitus oleks kindlalt paigal.

Seadme kokkupanek




1 Kinnitage käeshoitav osa toru külge. Klõpsatus kinnitab, et osad on korralikult ühendatud.




2 Kinnitage toru otsaku külge. Klõpsatus kinnitab, et osad on korralikult ühendatud.

Ladustus seinakinnitusel

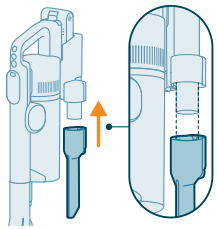


Parima mugavuse tagamiseks on seinakinnitusel kaks pesa kahe õhukese lisatarviku hoidmiseks.

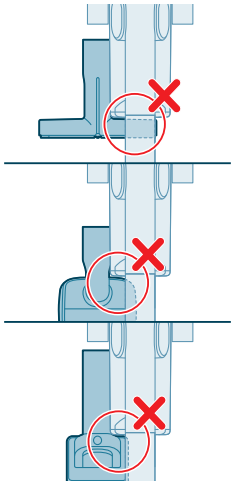


i Märkus. Laiemad lisaseadmed, nagu polsterdustööriist, PetPro düüs ja hooldustööriist, ei saa seinakinnitusel hoida.


Ladustus seisualusel

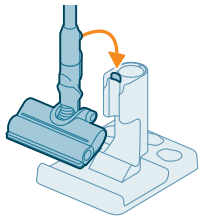


1 Hoia kogu pulk püsti alusel, haarades aluse ülemise konksu toru tagaküljel.

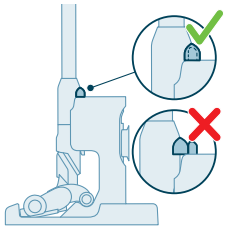

i Märkus. Veendu alati, et tagaküljel olev konks oleks korralikult kinnitatud ja kindlalt kinnitatud.

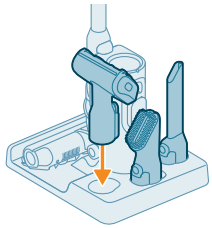


2 Hoia alles need tarvikud, mis sulle puhastusrutiinis kõige kasulikumad oled.

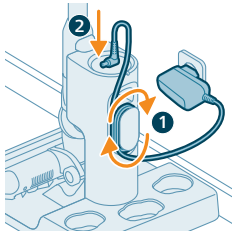


3 Kasuta kaabli salvestamise funktsiooni statiivi taga, kui laadimiskaablit ei kasutata.

Seadme laadimine

Seade on varustatud liitiumioonakuga. Tühja aku täislaadimine võtab aega umbes 3 tundi.

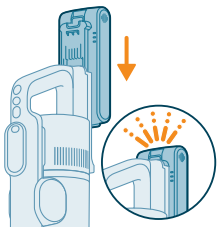


1 Kinnitage akupakk seadme põhikorpuse külge: klõpsatus kinnitab, et akupakk on korralikult ühendatud.

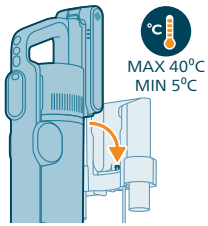

2 Laadimiseks asetage seade paigaldatud seinakinnitusele.

⚠ Hoiatus! Hoidke ja laadige seadet temperatuurivahemikus 5–40 °C.

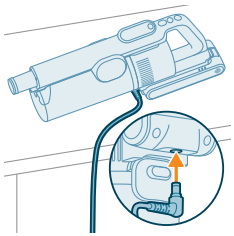


i Märkus. Võite käeshoitava osa asetada ka tasasele ja stabiilsele pinnale ning ühendada laadimiskaabli otse seadmega.




3 Masin laeb täielikult umbes 3 tunniga. Laadimise edenemist saate jälgida ekraanil. Kui seade on täis laetud, süttib ekraanil väärtus 100%. Mõne minuti pärast lülitub näidik välja.

Seadme kasutamine


Painduva toru kasutamine




1 Kinnita painduv toru käeshoitava ja düüsi vahele.

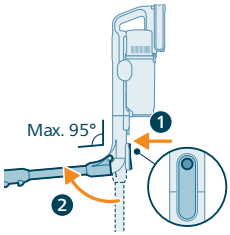


2 Aktiveeri painduv toru, vajutades toru taga olevat nuppu. Toru saab painduda kuni 95 kraadi.

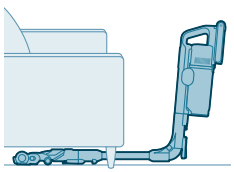

3 Suruge otsik sügavale puhastusalasse, samal ajal kui asetage käeshoitav seade õrnalt alla. Korda ja kohanda suunda, kuni soovitud tulemus on saavutatud.

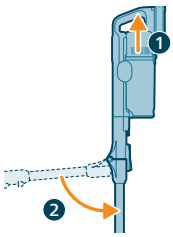


4 Kui oled veendunud, et seade on mööbli alt tagasi tõmmatud, tõmba lihtsalt käeshoitav seade ülespoole, et toru saaks otse lukustusasendisse tagasi langeda.

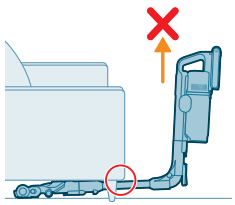

Märkus. Ära tõmba seadet ülespoole, kui düüs ja toru on veel mööbli all.

Kõvade ja pehmete põrandate tolmuimejaga Auto+ režiimiga

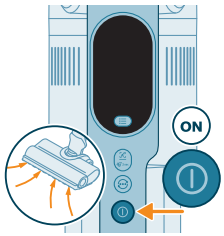


1 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Märkus. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.



2 Tolmuimejaga saab puhastada kõval või pehmel põrandal.

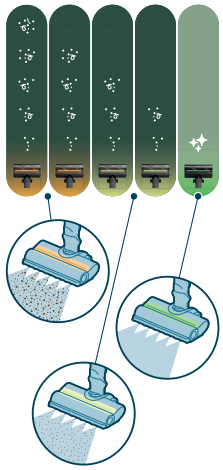


3 Auto+ režiim on intelligentne sensorisüsteem, mis tuvastab pidevalt põranda tüübi ja mustuse tasemeid puhastamise ajal. See optimeerib automaatselt jõudlust vastavalt tuvastatud põrandatüübile ja tolmule.



4 Auto+ režiimi kasutamisel arvutab seade järelejäänud tööaja automaatselt reguleeritava imemisvõimsuse alusel.



5 Ekraani paremal küljel olev vertikaalne riba näitab põrandal tuvastatud tolmutaset.

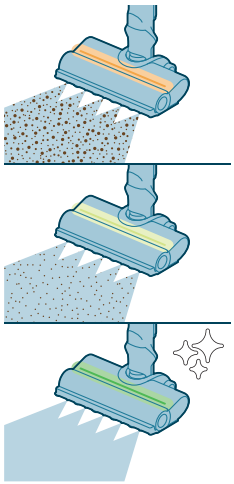


i Märkus. Vastav tuvastussignaal on nähtav ka düüsi valgusriba ülemisel küljel.




6 Ikoon vasakus alanurgas näitab tuvastatud põrandatüüpi.

Kõvade ja pehmete põrandate tolmuimejaga reguleeritud režiimidega

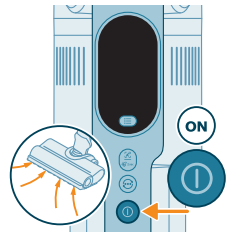


1 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Märkus. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.

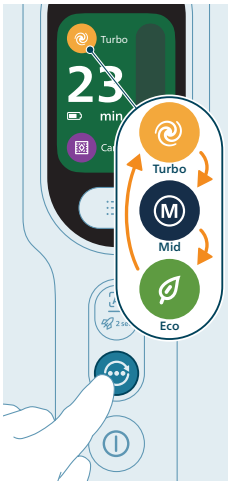

2 Kasuta režiimi nuppu, et vahetada kolme erinevat võimsusseadet:

- Ökorežiim
- Keskrežiim
- Turbo režiim

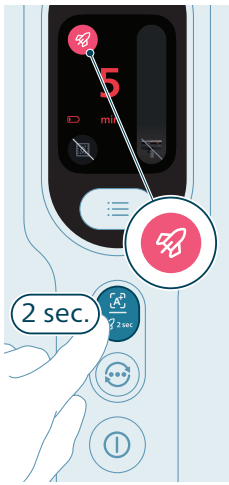

3 Pikalt vajuta boost-nuppu 2 sekundit, et boost-võimsus aktiveerida. Boost-võimsus kestab ühe minuti.

- Boost režiim





4 Lühidalt vajuta 'Auto+ režiimi nuppu', et naasta Auto+ režiimi põrandatuvastuse ja tolmutaseme tuvastamisega.

- Auto+ režiim


Kõva põranda tolmuimejaga pehme harjaga õrnadel põrandatel


Seadmega tuleb kaasa pehme harja õrnade põrandate jaoks, pehme rull, mis on mõeldud õrnade kõvade põrandate õrnaks puhastamiseks.

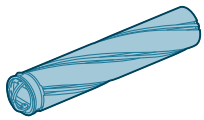

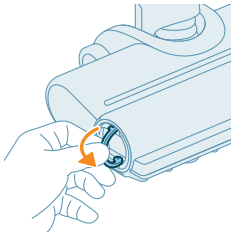


1 Eemalda universaalne põrandahari otsikust. Leidke värviline kang düüsi küljel. Keera kang küljelt välja. Eemalda harjarull õrnalt, tõmmates selle väljapoole.

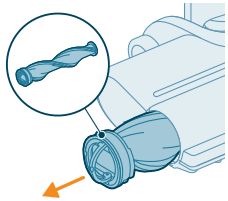


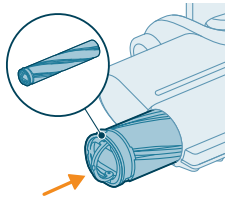

2 Pane sisse peen põrandapintsli.

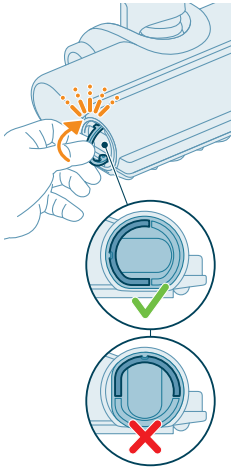

3 Harjarulli tagasi pannes veenduge, et see oleks õigesti joondatud. Suruge pintslit kindlalt asendis, kuni kuulete "KLÕPS" heli.

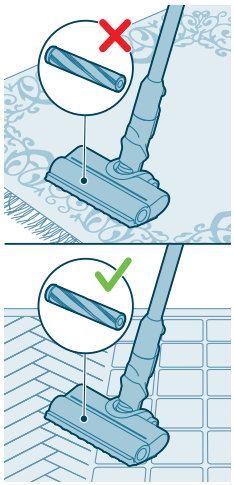


Märkus. Delicated põrand on mõeldud delicated **kõvade** põrandate puhastamiseks.

Kõvakattega põrandalt tolmu imemine mopiga pesemise ajal


Ettevaatust! Kasutage veepaaki ainult veekindla kattega (nt linoleum, emailplaadid ja lakitud parkett) kõvakattega põrandatel ning kivipõrandatel (nt marmor). Kui teie põrand ei ole veekindlaks töödeldud, küsige tootjalt, kas seda tohib veega puhastada. Ärge kasutage veepaaki kõvakattega põrandatel, mille veekindel kate on kahjustatud.

Märkus. Ärge kasutage veepaaki vaipade puhastamiseks.


Märkus. Ärge lükake veepaagiga seadet külgsuunas, sest nii jäävad põrandale veejäljed. Liigutage ainult edasi ja tagasi.

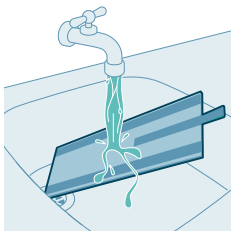


1 Tehke mikrokiudmopp enne kasutamist veega märjaks.

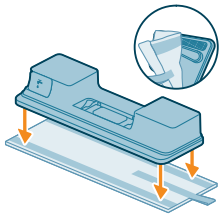


2 Kinnitage mikrokiudmopp veepaagi alla. Pange veepaagi all ja puhastuslapi tagumisel poolel olevad takjakinnitused kohakuti.

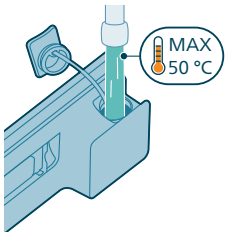


3 Täida veeakvaarium veega, et vee temperatuur ei ületaks 50 °C.

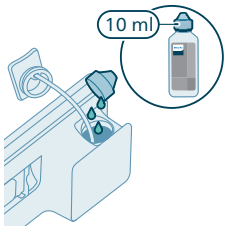

4 (Valikuline) Kui soovite lisada veepaagis olevale veele vedelat põrandapesuvahendit, valige vähevahutav või mittevahutav põrandapesuvedelik, mida saab veega lahjendada. Soovitame põrandapesuvedelikku Philips Floor Cleaner XV1792. Lisage veele puhastusvedelikku vaid mõni tilk.

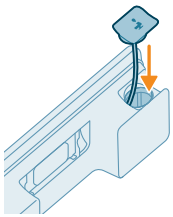

5 Sulgege veepaak korralikult.

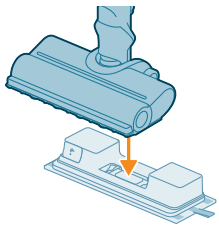

6 Kinnitage täidetud veepaak veeotsaku külge ja seade on alustamiseks valmis. Kontrollige, et veepaak oleks paigaldatud õiges suunas.



7 Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Otsaku külge kinnitatud veemooduliga saate tõhusalt kõvakattega põrandaid puhastada.



i Märkus. Veemoodul ei sobi pehme kattega põrandate, näiteks vaipade puhastamiseks.

i Märkus. Kui AquaSpin mopimisdüüs on kinnitatud, kasutatakse imemisvõimsuse sisse- ja väljalülitamiseks Auto+ režiimi/Boost režiimi nuppu; režiiminuppu kasutatakse niiskuse taseme reguleerimiseks.



⚠ Hoiatus! Ärge kunagi imege seadme sisse vett ega mõnda muud vedelikku.

⚠ Ettevaatust! Ärge vaadake põlevaid LED-tulesid otse ega suunake neid kellelegi silma. LED-tuli on väga ere.

Piirangud kasutamisel

- DualScrub Aqua düüs sobib igat tüüpi kõvade põrandate tolmuimemiseks ja mopimiseks, välja arvatud katmata puidust põrandad.
- DualScrub Aqua düüs on mõeldud kõvade põrandate regulaarseks puhastamiseks. Järgige seda seadet kasutades alati kõvakattega põranda puhastamise juhiseid.
- Kui soovite lisada puhta vee paagis olevale veele muud põrandapesuvedelikku kui Philips Floor Cleaner XV1792, kasutage kindlasti vähevahutavat või mittevahutavat põrandapesuvedelikku, mida saab veega lahjendada samamoodi nagu vahendit Philips Floor Cleaner XV1792.
- Kuna puhta veepaagi mahutavus on 350 ml, tuleb veele lisada vaid paar tilka (maksimaalselt 10 ml) vedelat põrandapuhastusvahendit.
- Kui kasutad DualScrub Aqua Nozzle'i linoleumpõrandatel, tee seda ainult linoleumpõrandatel, mis on korralikult kinnitatud, et linoleum ei imbuks düüsi.
- Ära puhasta konvektorküttekehade põrandavõre. Düüsist väljutatud vesi võib voolata läbi resti konvektorkaevu, kus seade seda ei saa kätte saada.


i Märkus. Tööaeg sõltub puhastamise ajal kasutatud võimsustasemest.

Erinevad kasutused ja tarvikud

⚠ Hoiatus! Ärge imege vett ega muud vedelikku ühegi tarvikuga.


⚠ Ettevaatust! Ärge vaadake põlevaid LED-tulesid otse ega suunake neid kellelegi silma. LED-tuli on väga ere.

Käeshoitava osa kasutamine

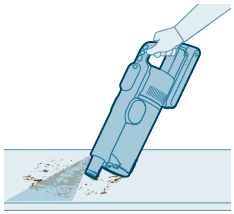


Käeshoitava osaga saate tolmu imeda ilma puhastusotsakuta.

PowerUp kõigi korruste 360° düüsi kasutamine

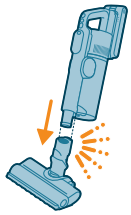

1 Ühenda PowerUp kõikide korruste 360° otsik otse käeshoitava seadme külge.

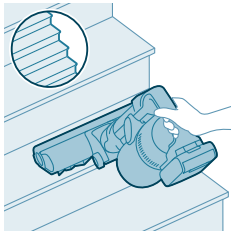

2 See kombinatsioon sobib erineva kõrgusega pindade puhastamiseks, näiteks treppide puhul.


PetPro mini-turbo harja kasutamine




PetPro mini-turbo harja kinnitamiseks ühenda käeshoitav pintsel PetPro mini-turbo harjaga. Reguleeri võimsuse seadet vastavalt oma puhastusvajadustele.

⚠ Hoiatus! Mootoriga otsakul ei tohi lasta liikuda üle muude seadmete toitejuhtmete või muude juhtmete, sest see võib olla ohtlik.

⚠ Hoiatus! Hoia lahtised riided, juuksed, sõrmed ja muud kehaosad eemal seadme avadest ja liikuvatest osadest, eriti pöörlevast harjast.

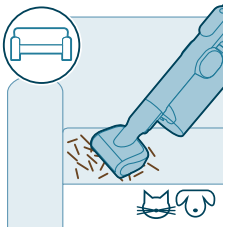

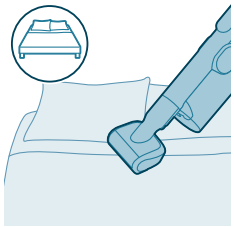

1 PetPro mini-turbo harja eemaldab tõhusalt lemmiklooma karvad ja väikesed segadused nagu purud ning sobib ideaalselt pehmetele pindadele nagu voodid ja diivanid.


⚠ Ettevaatust! Ära kasuta PetPro mini-turbo harja inimeste ega loomade peal. See võib põhjustada vigastusi.

Crevice tööriista LED-i kasutamine



1 Crevice tööriista kinnitamiseks ühenda toru või käeshoitav seade Crevice tööriista külge.

i Märkus. Kui Crevice Tool LED on kinnitatud toru otsa, lülitatakse LED-valgustusfunktsioon välja.

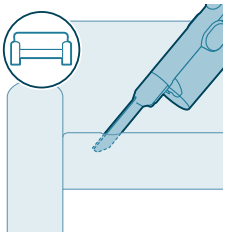


2 Crevice tööriistaga saab puhastada kitsaid nurki või raskesti ligipääsetavaid kohti. Te saate reguleerida võimsust oma puhastamisvajaduste kohaselt.

Soft brush LED-i kasutamine



1 Pehme harja kinnitamiseks kinnita toru või käeshoitav pintsel pehme harja sisse.

Märkus. Kui toru otsas on kinnitatud "Soft brush LED", lülitatakse LED-valgustusfunktsioon välja.

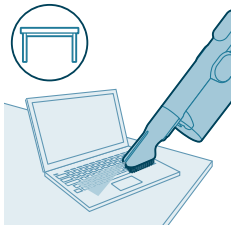


2 Pehme hari on mõeldud teatud pindadele ja selle valgustust saab kohandada.

Polstriotsaku kasutamine



1 Polstriotsaku kinnitamiseks pistke käeshoitava osa toru polstriotsaku toru sisse.

Märkus. Kui toru otsas on kinnitatud "Upsterstery tööriista LED", lülitatakse LED-valgustusfunktsioon välja.

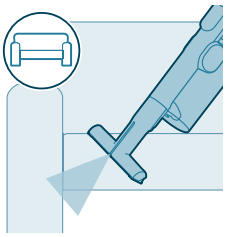

2 Polsterdustööriist sobib ideaalselt mööbli puhastamiseks pehme kangaga ning selle valgustust saab reguleerida vastavalt soovile.


Flex hinge kasutamine


Painduv hing on loodud võimaldama ligipääsu kõrgetele ja raskesti ligipääsetavatele aladele. (Nt raamaturiiulite ja kappide ülaosad, aknarulood, laeventilaatorid ja kõrged pinnad).



1 Kinnita Flex hinge käeshoitava seadme otsa. Ühenda toru Flex hinge ja käsiseadme vahele, et ulatust pikendada.


2 Painuta Flex hinge soovitud nurga suunas.



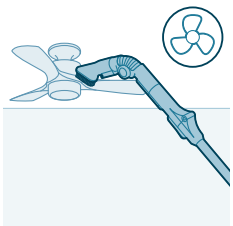


3 Siruta käe soovitud puhastusalale.

Painduva vooliku kasutamine

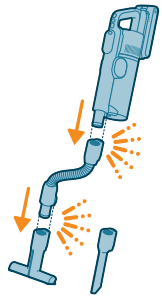


1 Ühenda painduv voolik käeshoitava seadme ja soovitud tarviku vahele, mida soovid kasutada.

Märkus. Kui LED-lisaseade on kinnitatud painduva toru otsa, lülitatakse LED-valgustusfunktsioon välja.

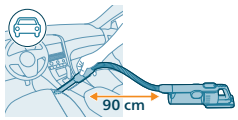


2 Aseta käsikonsoov küljele ja lülita toide sisse. Puhasta paindlikult soovitud puhastusala suunas.

Ettevaatust! Painduv voolik võimaldab kuni 90 cm ulatust paindlikult. Alati veendu, et käeshoitav seade oleks stabiilses kohas, et vältida vigastusi või kahjustusi, mis tekivad käeshoitava seadme kukkumisest.

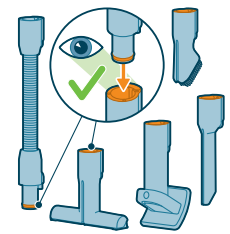


Märkus: Painduv voolik sobib ainult lisaseadmetega, millel on punane ühendus.

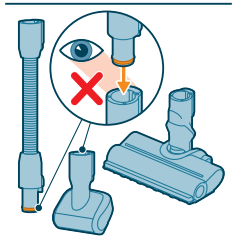

Hooldustööriista kasutamine

Hooldustööriist on mõeldud lahtise karva ja kõõma eemaldamiseks kontrollitud ja õrnalt. Hooldustööriist sobib kõige paremini keskmistele kuni pikakarvalistele lemmikloomadele.


Ettevaatust! Veendu, et su lemmiklooma kasukas oleks täiesti kuiv ja sassis.

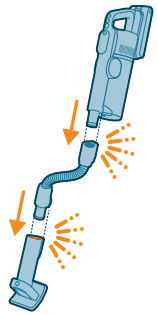


1 Kinnita hooldustööriist paindvooliku otsa.



2 Lülita seade sisse ja vali madalama võimsuse seade (nt ökorežiim).

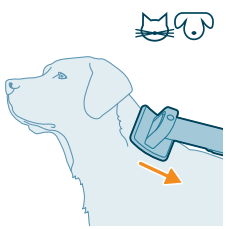

3 Harjake õrnalt juuksekasvu suunas. Kasuta aeglasi, kindlaid tõmbeid. Väldi tundlikke piirkondi (nägu, kõrvad, sabapõhi).

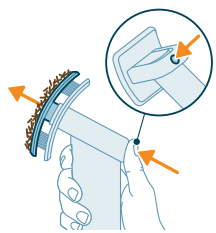

4 Eemalda kogunenud karvad, vabastades juhtnuppu, et harjased tagasi tõmmata. Kogutud karvad kantakse automaatselt anumasse.

Nõuanne. Tundlike loomade puhul vaheta sammu 2 ja 3 järjekorda, et pakkuda sõbralikumat kogemust, lükates aplinacsi sisselülitamise pärast hoolduse lõpetamist edasi.

5 Korda sammu 2 kuni 5. Jätka harjamist tükkhaaval üle karva.

Märkus. Hoia harja pidevas liikumises, et vältida juuste tõmbamist.

Nõuanded ja muu oluline info hooldustööriista kohta

- Õrn käsitsemine on hädavajalik ning looma kehakeelt tuleks pidevalt jälgida. Hooldus tuleb koheselt lõpetada, kui ilmnevad stressi või ebamugavuse tunnused, kuna loomade individuaalsed reaktsioonid on väga erinevad.
- Positiivse kogemuse tagamiseks tuleks hooldustööriist esmalt kasutusele võtta järk-järgult, võimaldades loomal harjuda nii tööriistaga kui ka tolmuimejaga. Hooldust tuleb teha ainult kuivkatte peal, et vältida kahjustusi ja tagada korrektne töö.
- Esialgne hooldus võib toimuda tolmuimejaga välja lülitatuna, võimaldades loomal harjuda harjamise tundega rahulikus keskkonnas. Kui loom tundub mugav, võib tööriista kasutada vaakumi aktiveerimisega, võimaldades kogutud karva tõhusalt prügikasti tõmmata. Kasutamise ajal võib imemisrežiimi reguleerida, et toetada looma mugavust.
- Hoolitse lühikeste sessioonide ajal, eriti esmakordseks kasutamiseks.
- Reguleeri imemist vastavalt vajadusele, et säilitada mugavus.

Gromingi tööriista kasutuspiirang

⚠ Ettevaatust! Hooldust tuleb teha ainult kuivkatte peal, et vältida kahjustusi ja tagada korrektne töö.


⚠ Ettevaatust: Tööriista ei soovitata väga lühikarvalistele lemmikloomadele ega villakarvalistele-tõugudele nagu puudel, Bichon Frise või Puli.

⚠ Ettevaatust: Tööriista ei soovitata lemmikloomadele, kellel on sassis karvad ega nahaärritus või haavad.

⚠ Ettevaatust! Täiskasvanu järelevalve on vajalik, kui seda kasutatakse laste või lemmikloomade läheduses


⚠ Ettevaatust! Kui loom näitab nahaärritust, karvahäireid või muid dermatoloogilisi muresid, tuleks enne kasutamist pöörduda professionaalse veterinaararsti poole. See hooldusvahend on mõeldud ainult kosmeetiliseks hoolduseks ega ole meditsiiniline seade.

Seadistuste kohandamine ja lisateave

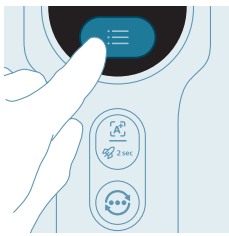

Seadmel on mitmeid seadistusi, mida saab menüüs kohandada ja jälgida.

1. Seadistustele juurdepääsemiseks vajutage menüünuppu.
2. Vaheta valikuid Auto/Boost nupu ja Režiimi nupuga . Nende valikute hulka kuuluvad valgustuse reguleerimine, põranda tüübituvastuse lubamine või keelamine, lisainfo saamine teie seadme kohta.

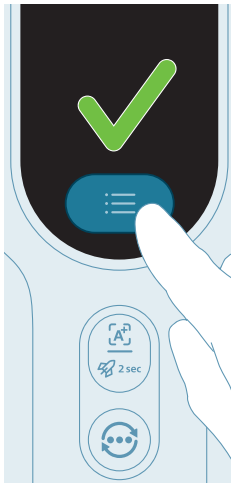


3 Kui soovitud seadistus on esile tõstetud, kinnitage oma valik, vajutades uuesti menüünuppu.

Valgustuse heleduse muutmine




Vajutage menüünuppu ja minge valgustuse funktsioonile. Kinnitamiseks vajutage menüünuppu uuesti.

Valgustuse heleduse muutmiseks valige olemasolevate tasemete hulgast sobiv ja kinnitage valik menüünupule vajutades.

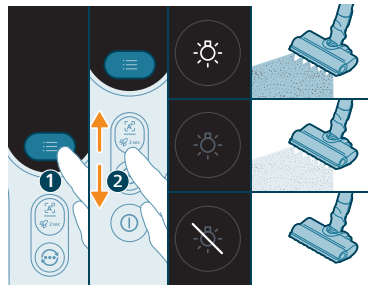


Põranda tüübi tuvastamine

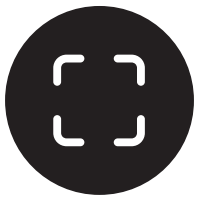

Vajutage menüünuppu ja minge põranda tüübi tuvastamise funktsiooni juurde. Kinnitamiseks vajutage menüünuppu uuesti.

Põranda tüübi tuvastamise ekraanil valige see funktsioon ja kinnitage valik menüünuppu vajutades. Kui funktsioon on edukalt sisse lülitatud, ilmub pärast põhiekraanile naasmist ekraani vasakusse ülanurka roheline ikoon.

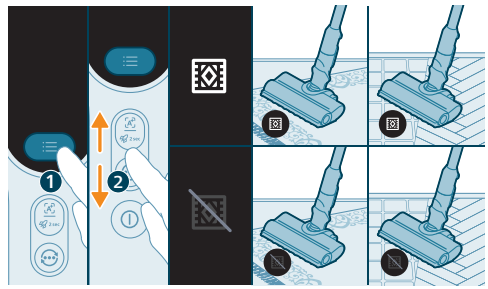

i Märkus. Põranda tüübi tuvastamise funktsioon on seadet ostes sisse lülitatud.

i Märkus. Põranda tüübi tuvastamise funktsioon muutub aktiivseks, kui otsak tuvastab liikumise ajal eri tüüpi puhastatavaid pindu.

i Märkus. Põranda tüübi tuvastamise funktsiooni saab sisse ja välja lülitada ainult siis, kui motoriseeritud otsak on käeshoitava osa küljes. Kui põhiseadme külge ei ole motoriseeritud otsakut kinnitatud, on menüüs üks üksus vähem. Kui soovite, et menüüs kuvataks põranda tüübi tuvastamise üksus, kinnitage motoriseeritud otsak.

Otsi lisainfot


Vajutage menüünuppu ja minge „lisateabe" jaotisse. Kinnitamiseks vajutage menüünuppu uuesti.



"Lisainfo" ekraanil saad kontrollida filtri tervist ja QR-koodi ligipääsu, et saada lisainfot veebis.

i Märkus: Filtri tervise jaoks: Roheline täpp sümboliseerib tervet filtri staatust; punane täpp sümboliseerib filtrit, mis vajab hooldust või asendamist.

Naase, et menüüst väljuda

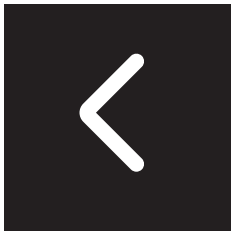

Menüüst väljumiseks ja eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage ikooni „tagasi”.




After use – Maintenance

Regulaarne hooldus pärast iga puhastustsüklit


Tolmusüsteemi hooldus

Tühjendage tolmukamber pärast iga kasutust või kui tolm jõuab MAX-taseme tähiseni.



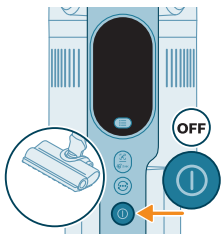


1 Lülitage seade välja.

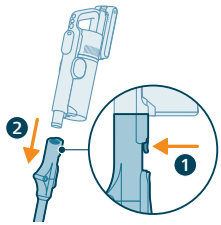


2 Eemalda kaasaskantav tolmuämber torust.

>>Variant 1: Regulaarne hooldus tavalise kodutolmu ja prahi jaoks

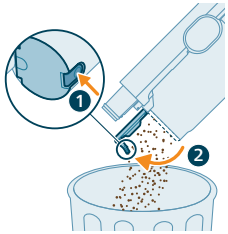

1 Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud joonisel. Eemaldage tolmukamber, vajutades vabastamisnuppu. Vabastusnupp asub tolmukambri põhja all.

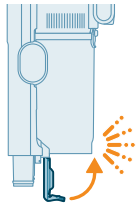


2 Sulge alumine kaas pärast ämbri tühjendamist.

i Märkus: tühjenda tolmuämber enne, kui tolm ületab MAX-indikaatori, et säilitada seadme optimaalne jõudlus.


Nõuanne. Kui tolmuimejaga puhastatakse suuremat prahti (näiteks lemmiklooma karva) või kui mustuse tase ületab MAX indikaatori, võib mustus jääda tolmuämbri ja tsükloni vahele kinni. Sellisel juhul järgi allpool olevat varianti 2, et seade korralikult tühjendada ja hooldada.

>>Variant 2: Tolmukorvi tühjendamine, kui tolm ületab MAX-joont



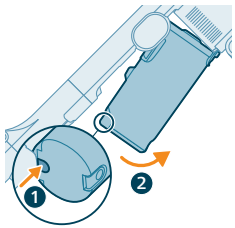

1 Eemalda tolmuämber, vajutades ämbri vabastamise nuppu. Ämbri vabastamise nupp asub ämbri põhja sisenurgas.



2 Eemalda prügikasti pealt värviline vortex ämbrist.





3 Tühjenda tolmuämber prügikasti kohale.

Aqua mooduli hooldus


Puhastage veepaak pärast iga kasutuskorda.

1 Eemaldage mikrokiudmopp.

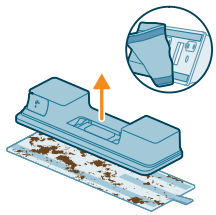


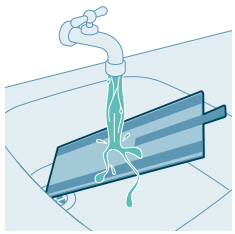


2 Loputage mopp kraani all ja peske kas käsitsi või pesumasinas.

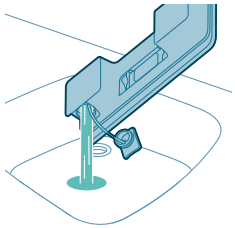


3 Valage veepaagist kogu vesi välja.

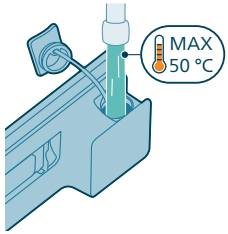


4 Täitke veepaak veega.

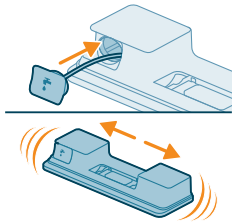

5 Sulgege veepaak korralikult ja raputage, et eemaldada pesuvahendi jäägid.

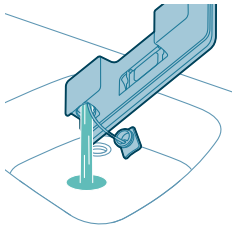

6 Tühjendage veepaak ja jätke lahtiselt kuivama.

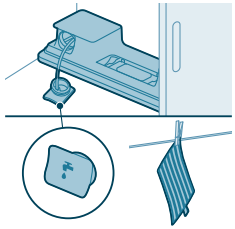


7 Hoolitsege selle eest, et paagi kork ei läheks hoiustamise ajal kaotsi. Pange mikrokiudmopp kuivama.


Periodic maintenance intermittently

Tolmusüsteemi hooldus


Puhasta filter vähemalt kord kuus või siis, kui kasutad filtri puhastamise teavitust.

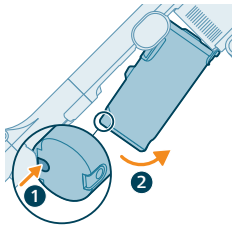

1 Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud joonisel. Eemalda tolmuämber, vajutades ämbri vabastamise nuppu. Ämbri vabastamise nupp asub ämbri põhja sisenurgas.

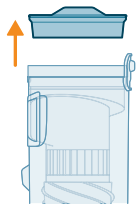



2 Hoidke kinni mustast käepidemest. Eemalda filter tolmuämbrist, tõstes selle ämbrist välja.

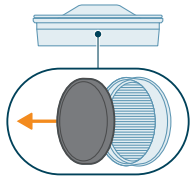

3 Eemaldage pestav vahtfilter plastist filtrikorpusest välja.

4 Kloppige filtri korpust ja vahtfiltrit prügikasti kohal.

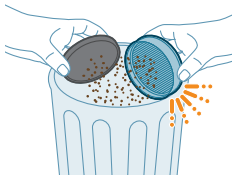

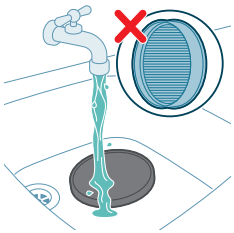


5 Loputage ja pigistage vahtfiltrit, kuni väljatulev vesi on puhas.

Märkus. Ära pese valget HEPA filtrit.




6 Eemalda liigne vesi filtrist.

Nõuanne. Parima puhastustulemuse saavutamiseks lase vesi läbi filtri nii, et mustem pool on allapoole. See võimaldab sügavalt kinnistunud tolmu välja pesta.

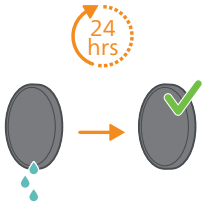

7 Lase pestud filter kuivada vähemalt 24 tundi enne vahtfiltri korpuse kokkupanekut. Enne kokkupanekut veendu alati, et filter on täiesti kuiv.



8 Eemalda prügikasti kohal värviline tsüklon tolmuämbrist. See aitab vabastada tolmukasti ja tsükloni vahele jäänud mustuse või prahti.





9 Põhjalikuks puhastamiseks peske tolmukamber ja tsüklon jooksva vee all või soojas seebivees.




10 Pühkige puhas tolmuämber ja vajalikud osad kuivaks.


⚠ Ettevaatust! Veendu, et kõik osad on enne kokkupanekut täielikult kuivad.

i Märkus. Kõiki osi ei saa nõudepesumasinas puhastada.



11 Pange filter tagasi tolmukambrisse.

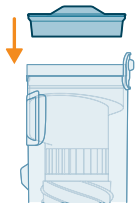

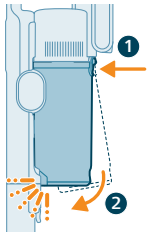


12 Pange kokkupandud tolmukamber seadme külge tagasi. Kõigepealt joonda ämbri tagakülg enne, kui selle sinna kinnitad.


i Märkus. Pärast hooldust veenduge, et filter oleks seadmesse paigaldatud, enne kui seadet kasutate.

Tolmuanduri hooldus


Puhasta tolmuandurit vähemalt iga kuu või siis, kui näed teadet tolmuanduri hoolduse kohta (i9).

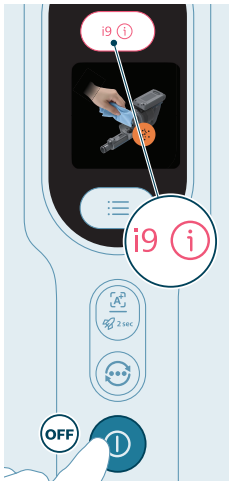


1 Lülita seade välja, kui näed ekraanil i9 signaali.

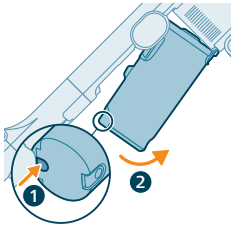

2 Hoidke seadet 45-kraadise nurga all, nagu on näidatud joonisel. Eemalda tolmuämber, vajutades ämbri vabastamise nuppu. Ämbri vabastamise nupp asub ämbri põhja sisenurgas.

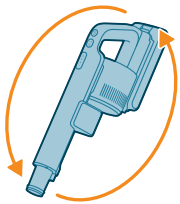


3 Keera seade ümber, et pääseda ligi anduri asukohale.

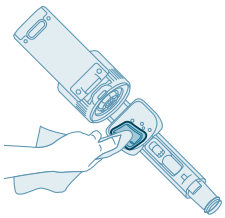


4 Puhasta Chanel lapiga. See võimaldab tolmuanduril täpselt töötada.

i Märkus. Tolmuandur asub kanalis läbipaistva plasttüki taga.


PowerUp kõikide korruste 360° düüsi hooldus

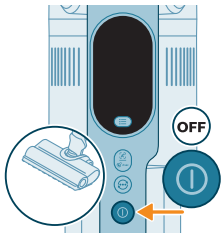

1 Lülita alati seade välja enne, kui puhastad PowerUp kõigi korruste 360° otsiku või muid osi.

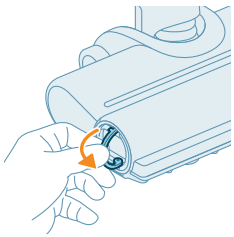


2 Pintslirulli ligipääsuks leia värviline kang PowerUp kõigi korruste 360° düüsi küljel. Keera kang küljelt välja.

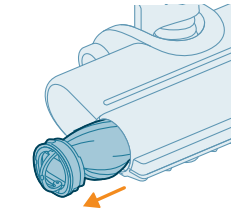


3 Eemalda harjarull õrnalt, tõmmates välja kaitsed.



4 Eemalda hoolikalt harjarulli ümber sassis olevad karvad. Vajadusel kasuta kääre, et lõigata ja eemaldada sassis juuksed.

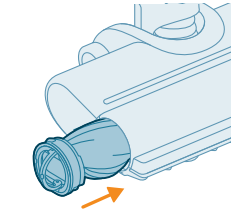

5 Pärast sassis juuste eemaldamist lükka harja tagasi paika.

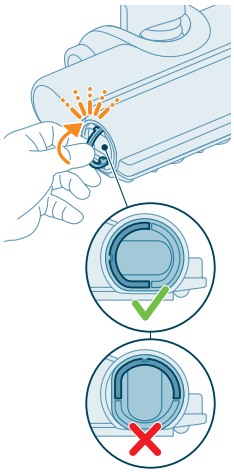


6 Harjarulli tagasi pannes veenduge, et see oleks õigesti joondatud. Suruge pintslit kindlalt asendis, kuni kuulete "KLÕPS" heli.

Nõuanne. Juuksevastase tehnoloogia optimaalseks toimimiseks liiguta puhastusvahendit vaipade peal perioodiliselt kasutamise ajal. See aitab eemaldada kogunenud juukseid ja säilitada efektiivsust.


PetPro mini-turbo harjade hooldus




1 Keera PetPro mini-turbo harja ümber, et pääseda puhastusalale.

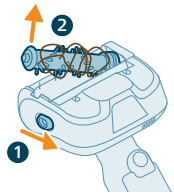

2 Libistage küljel olevat nuppu, et hari vabastada ja pesast välja võtta.

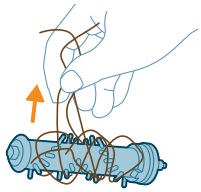


3 Kasuta käsi või kääre, et eemaldada harjalt karvad, mustus või mustus.

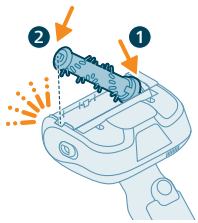


4 Harja pesasse tagasipanemisel pistke kõigepealt üks ots oma kohale ja seejärel teine. Kui hari on korralikult paigas, kuulete klõpsatust.

Aqua mooduli hooldus

Eemalda Aqua moodul katlakivist kord kuus, et vältida lubjakivi kogunemist.

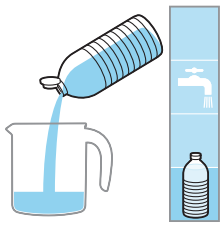


1 Lisage mõõteanumasse pisut katlakivieemaldusvedelikku.

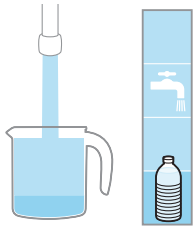


2 Lisage mõõteanumasse vajalik kogus vett.




3 Lisa segatud vedelik akvaariumisse.

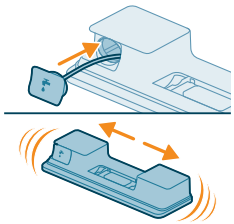

4 Sulge aqua-moodul korralikult enne, kui raputad akvaariumi, et katlakivivedelik ühtlaselt hajuks.

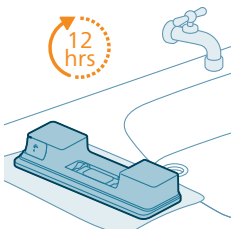


5 Jätke veepaak püstisesse asendisse (ilma mikrokiudmopita) 12 tunniks. Vesi peaks aeglaselt välja tulema vee mooduli põhjast. Soovitame panna veemooduli kraanikausi sisse või riide peale.

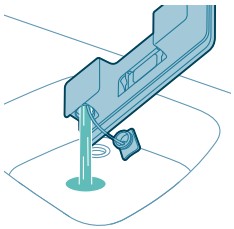


6 Loputage veepaak ja valage kogu vesi välja.


Niisutusriba hooldus

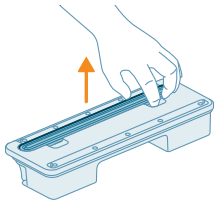

1 Eemalda veeriba akvaariumi põhjast põhjalikuks puhastuseks.

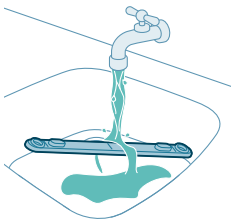

2 Loputage niisutusriba kraani all.

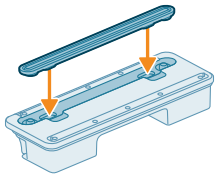


3 Kinnitasin veeriba pärast puhastamist tagasi veepaagi külge.

Replacement


Tarvikute või varuosade ostmiseks külasta **https://www.home.id/parts-accessories** või mine oma Philipsi esindusse. Võite ühendust võtta ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Asendusosad ja tootekoodid:


Asendusfilter XV1674

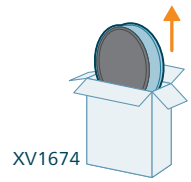


Patarei XV1673

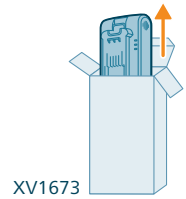

Mikrokiudpõranda mopimispadi XV1672

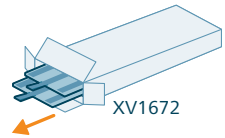

Stand XC1676

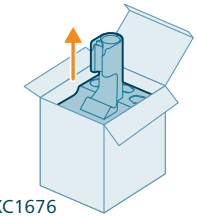

Märkus. Parimate tulemuste tagamiseks vahetage mikrokiudmoppi iga 6 kuu tagant.

Kasutajaliidese signaalid ja nende tähendus

	Signaal	Signaali kirjeldus	Signaali tähendus
E1		Kolmnurk, mille keskel on „!".	Seadme talitlushäire. Eemaldage aku, oodake 10 sekundit ja seejärel pange aku tagasi. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hooldusekeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
E2		Sinine termomeeter	Seade töötab temperatuuril, mis on madalam kui tema töötemperatuur. Viige seade soojemasse ruumi. Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet temperatuuril, mis on alla 5 °C või üle 40 °C.
E3		Punane termomeeter	Seade töötab temperatuuril, mis on kõrgem kui tema töötemperatuur. Viige seade külmemasse ruumi. Ärge hoidke, laadige ega kasutage seadet temperatuuril, mis on alla 5 °C või üle 40 °C.
E5		Aku pilt, mille küljel on "!"	Akupakiga on viga. Viige seade Philipsi teeninduskeskusesse või tarbijateenindusse.
E9		Düüsi kujutis punase termomeetriga	Otsak töötab temperatuuril, mis on kõrgem kui tema töötemperatuur. Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsaku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsak on endiselt soe, oodake veel, kuni otsak on jahtunud. Kui otsak on jahtunud, proovige seadet taas sisse lülitada.

	Signaal	Signaali kirjeldus	Signaali tähendus
i4		Düüsi kujutis punase obstialiga	Otsak on umbes. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsak kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsakus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
i5		Käeshoitav pilt punase obstilise pildiga	Võõrkeha on õhuvoolukanalisse kinni jäänud. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsak kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsakus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
i6		Laadimispistik ja pistik, nool suunas pistiku poole.	Adapter pole eemaldatud. Eemaldage adapter enne seadme töölepanekut.
i7		Laadimispistik ja pistik.	Kasutatakse vale adapterit. Kasutage seadme laadimiseks ainult originaaladapterit.
i8		Filtripilt oranži tolmuikooniga küljel	Filter on ummistunud. Puhastage filter. Järgige ekraanil või kasutusjuhendites toodud juhiseid. Uusi filtreid saate osta Philipsi veebipoest aadressil **www.home.id/support** või Philipsi edasimüüjalt.
i9		Käsi, mis puhastab kandeseadme õhuvoolu sissepääsu lapiga. Oranž tolmu ikoon küljel.	Tolmuandur on saastunud. Puhasta tolmuandur. Järgi ekraanil olevaid juhiseid pärast seadme väljalülitamist või veebipõhises kasutusjuhendis.
i10		Aku pilt, mille küljel on "?".	Aku ei ole õigesti sisse pandud. Eemaldage aku ja pange seejärel tagasi. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
i18		Filtri pilt, mille küljel on "?"	Filter puudub või pole korralikult paigaldatud. Pane filter enne seadme taaskäivitamist uuesti kokku. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
		Boost ikoon koos ⃠ üle ja termomeeter küljele	Akupakk töötab üle töötemperatuuri, et see saaks Boostis edasi toiterežiimi täita. Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puuduta akupaki ülemist korpust, et tunda, kas see on veel soe. Kui akupakk on veel soe, oota kauem, kuni akupakk jahtub. Kui akupakk on jahtunud, proovi seade uuesti sisse lülitada ja aktiveerida Boost režiim.

Signaal	Signaali kirjeldus	Signaali tähendus
	Boost ikoon koos ⃠ Ja külje peal aku ikoon	Aku hakkab tühjaks saama ja vajab laadimist. Allesjäänud aku võimsus ei toeta Boost-režiimi käivitamist. Laadige seadet või akut soovitatud laadimismeetodit kasutades.
	Punane aku ikoon, kus allpool kuvatakse "0 min".	Aku võimsus on ebapiisav. Palun laadige aku enne kasutamist.

Troubleshooting

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui teil ei õnnestu alljärgneva teabe abil tõrget kõrvaldada, külastage veebilehte **www.home.id/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma asukohariigi klienditeeninduskeskusega.

Kui kasutada PowerUp kõigi korruste 360° düüsi, lisaseadmeid või ainult käeshoitavat seadet

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei reageeri toitenupu vajutamisel.	Ekraanil kuvatakse tühja aku ikoon.	Aku laadimiseks ühendage seade laadimisjaamaga või käeshoitav osa otse adapteri toitepistikuga.
Laadimisjaam on seinal ebastabiilselt kinnitatud.	Laadimisjaama hoidvad kruvid pole korralikult kinni keeratud.	Pingutage kruvisid.
	Kruvid pole õige suurusega.	Kinnitage laadimisjaam kaasasolevate kruvidega.
	Laadimisjaam on kinnitatud ebastabiilsele seinale.	Kontrollige, et sein, millele laadimisjaam on kinnitatud, oleks stabiilne.
	Aku hakkab tühjaks saama ja vajab laadimist.	Laadige seadet või akut soovitatud laadimismeetodit kasutades.
Seade lõpetab äkki töötamise.	Kui seadmel esineb sisemine talitlushäire, siis nupud ei reageeri ja ekraan jääb tühjaks.	Ühendage seade laadimisjaamaga või kinnitage käeshoitav osa otse adapteri külge. Kontrollige ekraani. Kui kuvatakse veakood, vt selle tähendust kasutusjuhendist.
	(kood: E2, E3) Seadme töötemperatuur ei ole sobiv.	Veenduge, et seadet kasutataks temperatuuril 5–40 °C.
	(kood: i18) Seadmes puudub filter.	Filtri paigaldamisel järgige kindlasti kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	(kood: i4, i5) Pöörlev hari on kinni jäänud või mõni ese on sattunud õhukanalisse.	Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsak kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsakus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
	(kood: E9) Motoriseeritud otsak on ülekuumenenud.	Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsaku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsak on endiselt soe, oodake veel, kuni otsak on jahtunud. Kui otsak on jahtunud, proovige seadet taas sisse lülitada.
Seadme imemisvõimsus on väiksem kui tavaliselt.	Filter ja tsüklon on ummistunud.	Tühjendage tolmukamber. Puhastage filter ja tsüklon. Seadme regulaarse kasutamise korral veenduge, et filtrit pestaks vähemalt kord kuus. Veenduge, et tsüklonist eemaldataks kinnijäänud karvad ja mustus.
	Tolmumahuti ei ole õigesti seadme külge kinnitatud.	Veenduge, et tolmumahuti oleks õigesti seadme külge kinnitatud.
	(kood: i5) Võõrkehad jäävad õhuvoolukanalisse kinni.	Eemalda düüs ja kontrolli õhukanalit visuaalselt, et veenduda, et õhuvool on puhas ja selge.
Tolm pääseb seadmest välja.	(kood: i8) Filter on must.	Puhastage filter. Vaata ka hooldusjuhiseid jaotises 'Tolmuhaldussüsteemi hooldus'.
	(kood: i18) Filtrit ei ole seadmes.	Kontrollige, et filter oleks seadmes ja õigesti kokku pandud.
	Miski ummistab tsüklonit.	Kontrollige, et tsüklonisse ei oleks midagi kinni jäänud, ja eemaldage ummistavad esemed. Samuti veenduge, et tsüklonist eemaldataks kinnijäänud karvad ja mustus. Vaata ka hooldusjuhiseid jaotises 'Variant 2: Tühjendades tolmuämbri, kui tolm ületab MAX-joone'.
	Tolmumahuti ei ole õigesti seadme külge kinnitatud.	Tühjendage tolmumahuti ja kinnitage õigesti seadme külge.
	Seadet pööratakse või keeratakse tagurpidi, kui toide on välja lülitatud.	Hoidke seadet püstiselt, kui toide on välja lülitatud.
Seade ei liigu põrandal vaiba puhastamise ajal sujuvalt.	Valitud imemisvõimsus on olnud liiga suur.	Vähendage imemisvõimsust. Vt ka kasutusjuhendit. Vaata ka režiimi reguleerimise juhiseid jaotises 'Kõvade ja pehmete põrandate tolmuimejaga reguleeritud režiimidega'.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Hari ei pöörle enam.	Harja on ummistanud juuksed või mustus.	Puhastage hari kääridega või käsitsi. Vaata ka hooldusjuhiseid jaotises 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(kood: i4) Hari võib lõpetada pöörlemise, kui pika karvaga vaip avaldab liiga suurt takistust.	Eemalda obstiline düüsist. Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
	Pöörlev hari ei ole pärast puhastamist õigesti otsaku külge kinnitatud.	Järgige kokkupaneku juhiseid peatükis 'PowerUp kõigi korruste 360° otsiku hooldus', et rullharja õigesti düüsi sisse lükata. Kinnitage pöörlev hari otsakus fikseerimishoovaga oma kohale.
	(kood: E9) Motoriseeritud otsak on ülekuumenenud.	Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puudutage otsaku ülemist korpust, et kontrollida, kas see on veel soe. Kui otsak on endiselt soe, oodake veel, kuni otsak on jahtunud. Kui otsak on jahtunud, proovige seadet taas sisse lülitada.
Otsakus olevad märgutuled ei sütti.	Otsak ei ole õigesti toru või seadme külge kinnitatud.	Kinnitage otsak õigesti seadme või käeshoitava osa külge.
	Valgustusfunktsioon on välja lülitatud.	Lülitage funktsioon menüüs sisse. Reguleeri düüsi LED-ide heledust vastavalt reguleerimisjuhisele jaotises 'Muuda valgustuse heledust'.
Käeshoitaval osal olevad LED-id ei sütti.	Valgustusfunktsioon on välja lülitatud.	Lülitage funktsioon menüüs sisse. Reguleeri käeshoitavate LED-ide heledust vastavalt reguleerimisjuhisele jaotises 'Muuda valgustuse heledust'.
Tarviku tuli ei sütti.	Lisaseade kinnitatakse toru või paindvooliku külge.	Eemaldage toru ja kinnitage tarvik otse käeshoitava osa külge.
	Tarvik ei ole õigesti seadme külge kinnitatud.	Kinnitage tarvik seadme külge õigesti.
Otsaku, käeshoitava osa ja tarvikute tuled ei ole piisavalt heledad.	Heledus on vähendatud.	Reguleeri LED-ide heledust vastavalt reguleerimisjuhisele jaotises 'Muuda valgustuse heledust'.
Seade ei lae.	Toitepistik ei ole õigesti seadmega ühendatud või adapter ei ole korralikult pistikupesas.	Kontrollige, et toitepistik oleks õigesti seadmega ühendatud ja adapter korralikult pistikupesas.
	Toitepistik pole korralikult laadimisjaama sisestatud.	Veenduge, et toitepistik oleks korralikult laadimisjaama sisestatud. Kontrollige, et pistik oleks nurga all ja laadimisjaam hoiaks pistikut paigal.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
	(kood: i7) Kasutatakse muud kui seadmega kaasasolevat adapterit.	Kontrollige, et kasutaksite õiget adapterit.
	(kood: i10) Aku ei ole õigesti paigaldatud.	Veenduge, et aku oleks lõpuni pessa lükatud ja korralikult paigaldatud. Kinnita osa "klõps" heliga.
	(kood: E5) Akul on talitlushäired.	Aku on katki. Vahetage aku välja.
		Kui see on üle kontrollitud ja seade ikka ei lae, tuleb see viia Philipsi hoolduskeskusesse või võtta ühendust klienditeeninduskeskusega.
Seade laeb väga aeglaselt.	Kasutatakse välist või mõne muu seadme adapterit.	Kasutage seadme laadimiseks ainult kaasasolevat adapterit.
Aku on laetud ja seadme küljes, aga seadet ei saa sisse lülitada.	(kood i6) Seade on endiselt adapteriga ühendatud.	Enne uuesti sisselülitamist eemaldage seade adapteri küljest.
	(kood: E1) Seadme sees on midagi valesti.	Eemaldage aku, oodake 10 sekundit ja seejärel pange aku tagasi. Kui see ei aita, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	(kood: i5) Võõrkehad jäävad õhuvoolukanalisse kinni.	Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Puhastage otsak kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ja kontrollige toru, eemaldades selle põhiseadme küljest. Eemaldage otsakus või torus olev ese ja lülitage seade uuesti sisse.
Ekraanil kuvatakse filtri ikoon (kood: i8).	Filter on ummistunud.	Puhastage filter. Järgige ekraanil või kasutusjuhendites toodud juhiseid.
		Kui pärast filtri puhastamist ilmub jätkuvalt i8 kood, proovige järgmisi lahendusi. - Kui teil on puhas tagavarafilter, vahetage vana filter uue vastu. Seejärel puhastage käeshoitava osaga ettevaatlikult vana vahtfilter ja filtri korpus. - Kui teil on mõni teine tolmuimeja või minitolmuimeja, saate sellega hõlpsasti puhastada nii vahtfiltrit kui ka filtri korpust. Märkus. Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et filter oleks seadmes.
	Filter on vana.	Uusi filtreid saate osta Philipsi veebipoest aadressil **www.home.id/support** või Philipsi edasimüüjalt.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
		Kui olete eespool toodu üle kontrollinud ja seade näitab ikka viga, viige seade Philipsi hoolduskeskusesse või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
Väike turbohari ei tööta õigesti.	Pöörlev hari on kinni kiildunud.	Eemaldage kääridega harja küljes olevad karvad. Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid.
	Pöörlev hari on puhastamise ajal kanga või pinnakatte tõttu kinni kiilunud.	Hoidke väikest turboharja pinnaga paralleelselt ja vältida turboharja pehmesse pinda surumist.
	Pöörlev hari pole korralikult väiksesse turboharja sisestatud.	Kontrollige, et pöörlev hari ja väike turbohari oleksid õigesti ühendatud ning et osade vahel ei oleks vahet. Järgige juhendis toodud juhiseid.
Imemisvõimsus ei tundu ühtlane.	Valitakse "Auto+ režiim". Seade tuvastab põranda tüübi ja puhastab põranda selle tüübi jaoks optimeeritud jõudlusega.	Lülita Eco, Mid või Turbo režiimile, et puhastada põrand pideva võimsusega. Keela põrandatüübi tuvastamise funktsioon, järgides kasutusjuhendi peatüki 'Põranda tüübi äratundmine' juhiseid.
	(kood: i9) Tolmuandur, mis tuvastab automaatselt mustuse taset, on saastunud ja vajab hooldust.	Puhasta tolmuandur vastavalt kasutusjuhendi peatükile 'Tolmuanduri hooldus'.
Auto+ režiim ehk tolmuandur ei reageeri loogiliselt.	Harja on ummistanud juuksed või mustus.	Puhastage hari kääridega või käsitsi. Vaadake kasutusjuhendis toodud juhiseid.
	(kood i9) Tolmuandur on saastunud.	Järgi ekraanil olevaid juhiseid pärast seadme väljalülitamist või kasutusjuhendis.
Seadmelt saab staatilist elektrit.	Seade kogub staatilist elektrit. Mida madalam on õhuniiskus, seda rohkem staatilist elektrit tekib.	Seadme staatilise elektrilaengu saab maandada, kui toruga sageli puudutada ruumis olevaid metallist esemeid (nt laua- või toolijalad jne). Või tõstke ruumi õhuniiskuse taset.
	Tolmuimejaga imetud tolm ja mustus on staatilised.	Tühjendage tolmukamber ja puhastage filter kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides.

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Boost-režiimi ei saa aktiveerida.	Aktiveerimine ei ole piisav.	Pikalt vajuta Boost režiimi nuppu 2 sekundit, et Boost režiim aktiveerida. Boost-režiim töötab 1 minuti, enne kui on vaja uut aktiveerimist.
	Akupakk kuumeneb üle pärast pikka Boost režiimis töötamist.	Lülitage seade välja ja oodake 15 minutit. Puuduta akupaki ülemist korpust, et tunda, kas see on veel soe. Kui akupakk on veel soe, oota kauem, kuni akupakk jahtub. Kui akupakk on jahtunud, proovi seade uuesti sisse lülitada ja aktiveerida Boost režiim.

Vaakum- ja mopiotsakuga puhastamine

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Veevool veepaagist on vähenenud.	Mikrokiudmopp ei ole õigesti paigaldatud ja selle tulemusel on niisutusriba ummistunud.	Kontrollige, et mopp oleks õigesti paigas. Vaadake õigesti paigaldamist kasutusjuhendist.
	Veepaak on tühi või peaaegu tühi.	Täitke veepaak uuesti.
	Kasutatakse mikrokiudpatja, mida Philips ei tarni.	Kasuta ainult originaalset Philipsi mikrokiudpatja. Moppe saab osta Philipsi veebipoest aadressil **www.philips.com/support** või Philipsi edasimüüjalt.
Seadme imemisvõimsus on väiksem kui tavaliselt.	Vacuum & Wipe'i otsaku õhukanalid on blokeeritud.	Avage õhukanalite katted mopiga tolmuimeja otsaku toru mõlemal küljel. Puhastage kanalid. Sulgege katted ja pöörake otsaku põhi ülespoole. Puhastage põhjas olevad õhukanalid.
Põranda kuivamisel tekivad triibud.	Veele on lisatud liiga palju puhastusvedelikku.	Kasutage puhastusvedelikku ainult mõni tilk või kasutage vähem vahutavat puhastit.
	Mikrokiudrotatsioonipadjad ei ole õigesti paigutatud.	Veendu, et mikrokiudpatjad oleksid õigesti paigutatud. Vaadake õigesti paigaldamist kasutusjuhendist.
	Kasutatakse vale mikrokiudpatja.	8000 seeria jaoks kasuta ainult Philips XV1700/01 mikrokiudpatja. Mikrokiudpatju saab osta Philipsi veebipoest aadressil **www.philips.com/support** või Philipsi edasimüüjalt.

Contenido


Introducción 246
Descripción general 246
Preparación para su uso 248
Instalación del soporte de pared 248
Montaje del aparato 249
Almacenamiento en la pared 250
Almacenamiento en la base de pie 251
Carga del aparato 251
Uso del aparato 253
Uso del tubo flexible 253
Aspirar suelos duros y blandos con Modo Auto+ 254
Aspirar suelos duros y blandos con modos ajustados 256
Aspirar el suelo duro con el cepillo suave en suelos delicados 257
Aspirar mientras se friegan suelos duros 259
Restricciones de uso 261
Uso y accesorios versátiles 262
Uso del aspirador de mano 262
Usando la boquilla PowerUp de 360° para todos los pisos 262
Usando el cepillo mini-turbo PetPro 263
Uso del LED de la herramienta Crevice 263
Usando el LED de Soft Brush 264
Uso de la herramienta para tapicería 264
Uso de la bisagra flexible 265
Usando la manguera flexible 266
Uso de la herramienta de acicalado 267
Consejos y otra información importante sobre la herramienta de acicalado 268
Restricción de uso sobre la herramienta de engrolado 268
Personalizaciones e información adicional 269
Modificar el brillo de la iluminación 269
Reconocimiento del tipo de suelo 270
Busca información adicional 270
Volver para salir del menú 271
After use – Maintenance 271
Mantenimiento frecuente después de cada ciclo de limpieza 271
Mantenimiento del sistema de gestión del polvo 271
>>Opción 1: Mantenimiento rutinario del polvo y los restos domésticos normales 272
>>Opción 2: Vaciar el cubo de polvo cuando el polvo supera la línea MAX 273
Mantenimiento de los Módulos Acuáticos 273
Periodic maintenance intermittently 275
Mantenimiento del sistema de gestión del polvo 275
Mantenimiento de sensores de polvo 278
Mantenimiento de toberas a 360° en todos los pisos PowerUp 279
Mantenimiento de la escobilla mini-turbo PetPro 281

Mantenimiento de módulos acuáticos 281
Mantenimiento de las tiras humectantes 283
Replacement 283
Indicaciones de la interfaz de usuario y significado 284
Troubleshooting 286
Cuando se usa la boquilla de 360° para todos los pisos, accesorios o solo la cámara portátil 286
Al utilizar la boquilla de aspiración y de mopa 292

Introducción

Gracias por comprar este producto. Para aprovechar al máximo el soporte que ofrecemos, registra tu producto en **www.home.id**.

Descripción general

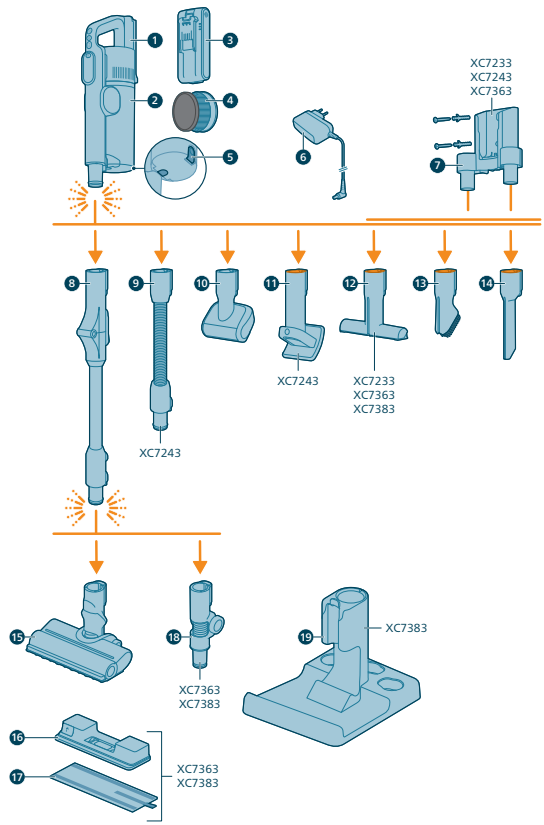


1 Aspirador de mano
2 Cubeta para el polvo
3 Batería
4 Filtro
5 Cubo de polvo Botón de apertura fácil
6 Adaptador de corriente
7 Montaje en pared
8 Tubo flexible
9 Manguera flexible
10 Cepillo mini turbo PetPro
11 Herramienta de acicalado
12 LED para herramientas de tapicería
13 Cepillo suave para suelos delicados
14 LED de la herramienta de grietas
15 Boquilla PowerUp para todos los pisos de 360°
16 Depósito de agua
17 Almohadilla para fregar de microfibra
18 Bisagra flexible
19 Soporte de almacenamiento




1 Pantalla digital
2 Botón del menú
3 Modo automático/ modo Boost
4 Botón de modo
5 Botón de encendido/apagado
6 Indicador de modo de potencia
7 Duración restante
8 Indicador de tipo de suelo
9 Indicador de nivel de polvo

Preparación para su uso


Instalación del soporte de pared

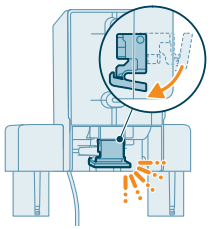


1 Inverte el soporte de pared y desenganche la palanca gris. Inserte el puerto de carga, asegurándose de que la parte metálica se vea y apunte hacia arriba en el lado frontal del soporte de pared.

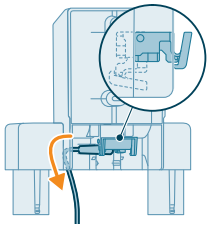


2 Doble y meta el cable en su ranura correspondiente.

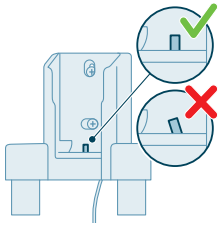

3 Asegúrate de que el puerto de carga esté recto y no en ángulo.

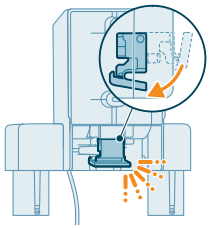


4 Cierre la palanca. Asegúrate de que la palanca esté encajada en su lugar, lo que irá acompañado del sonido de un "CLIC".

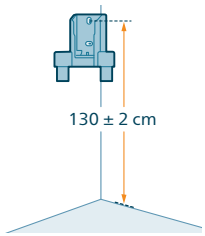


5 Fija firmemente el soporte de pared en la posición que prefieras, asegurándote de que el agujero superior del tornillo de montaje esté aproximadamente a 130 cm del suelo.

⚠ Precaución: Cuando haga los agujeros en la pared para fijar el soporte de pared, tenga cuidado de evitar riesgos de descargas eléctricas.

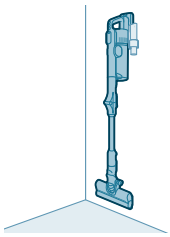


i Nota: Compruebe si el lugar de colocación del soporte de pared permite que el aparato entero cuelgue de la pared sin que la boquilla entre en contacto con el suelo.

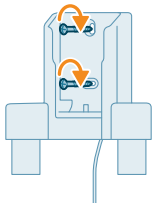


6 Una vez que haya decidido la posición y la altura óptima para guardar y cargar el aparato, apriete firmemente los tornillos para fijar el soporte de pared.

Montaje del aparato




1 Acople el aspirador de mano al tubo. Confirme si se ha acoplado al oír un "CLIC".




2 Acople el tubo a la boquilla. Confirme si se ha acoplado al oír un "CLIC".

Almacenamiento en la pared

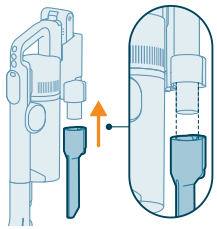


Para mayor comodidad, el soporte de pared viene con dos ranuras para guardar dos accesorios delgados.

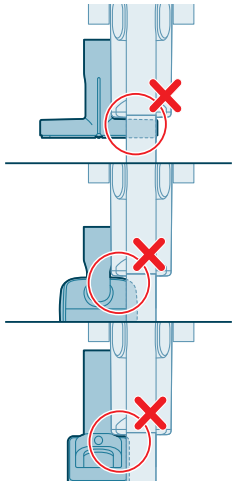


i Nota: No se pueden guardar accesorios más anchos, como la herramienta de tapicería, la boquilla PetPro y la herramienta de aseo, en la montura de pared.


Almacenamiento en la base de pie

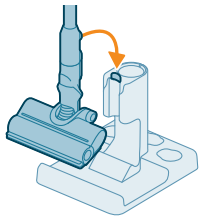


1 Guarda el stick completo en la base de pie enganchando el gancho superior del soporte con el gancho situado en la parte trasera del tubo.

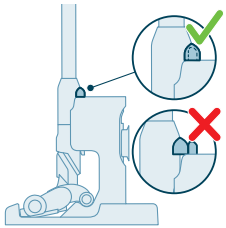

i Nota: Asegúrate siempre de que el gancho en la parte trasera esté bien enganchado con la posición de una posición segura.

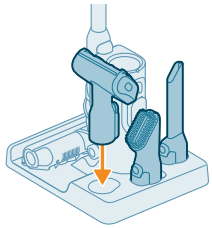


2 Guarda los accesorios que te resulten más útiles en tu rutina de limpieza.

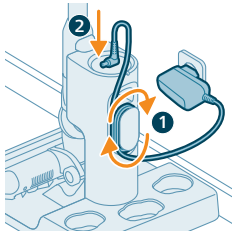


3 Utiliza la función de almacenamiento de cables en la parte trasera del soporte cuando el cable de carga no esté en uso.

Carga del aparato

Este aparato está equipado con una batería de iones de litio. La carga completa de la batería tarda unas 3 horas.

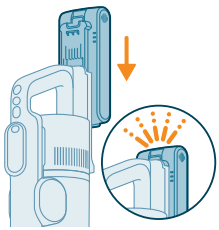


1 Acople el paquete de baterías a la carcasa principal del aparato, asegurándose de que la conexión sea segura, lo que se confirmará con el sonido de un "CLIC".

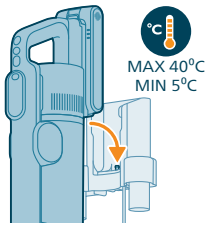

2 Cargue el aparato colocándolo en el soporte de pared montado.

⚠ Advertencia: Guarde y cargue el aparato a una temperatura superior a 5 ºC e inferior a 40 ºC.

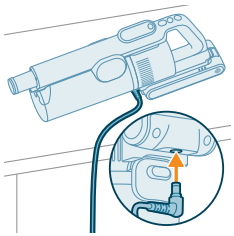


i Nota: También puede colocar el aspirador de mano en una superficie nivelada y estable, y conectar el cable de carga directamente al aparato.




3 El aparato se carga completamente en aproximadamente 3 horas. Puede monitorizar el progreso de la carga en la pantalla. Cuando el aparato esté totalmente cargado, se iluminará el valor 100 % en la pantalla. La pantalla se apagará automáticamente después de unos minutos.

Uso del aparato


Uso del tubo flexible




1 Conecta el tubo flexible entre la cámara portátil y la boquilla.

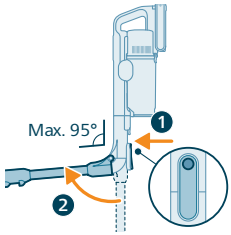


2 Activa el tubo flexible pulsando el botón detrás del tubo. El tubo puede doblarse de forma flexible hasta 95 grados.

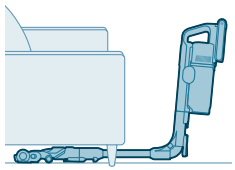

3 Empuja la boquilla profundamente en la zona de limpieza mientras bajas suavemente la cámara portátil. Repite y ajusta la dirección hasta alcanzar el resultado deseado.

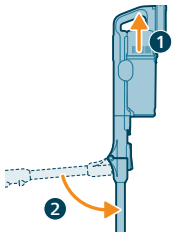


4 Después de asegurarte de que el aparato está retirado de debajo del mueble, simplemente tira del dispositivo portátil hacia arriba para que el tubo vuelva a caer directamente en la posición de bloqueo.

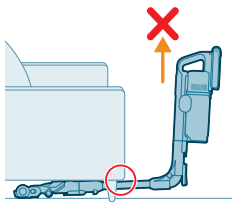

i Nota: No subas el aparato mientras la boquilla y el tubo siguen bajo el mueble.

Aspirar suelos duros y blandos con Modo Auto+

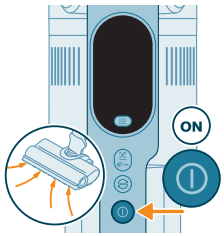


1 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

i Nota: Para apagar el aparato, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.



2 Puedes limpiar en suelos duros o blandos con la aspiradora.

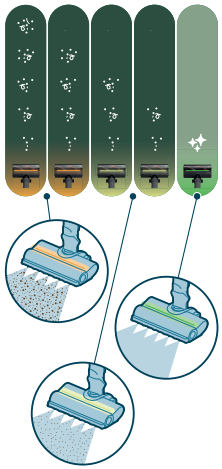


3 El modo Auto+ es un sistema de sensores inteligente que detecta continuamente el tipo de suelo y los niveles de suciedad durante la limpieza. Optimiza automáticamente el rendimiento según el tipo de suelo y el nivel de suciedad detectado.



4 Mientras se utiliza el modo Auto+, el aparato calcula el tiempo de funcionamiento restante según la potencia de succión ajustada automáticamente.



5 La barra vertical en el lado derecho de la pantalla indica el nivel de polvo detectado en el suelo.

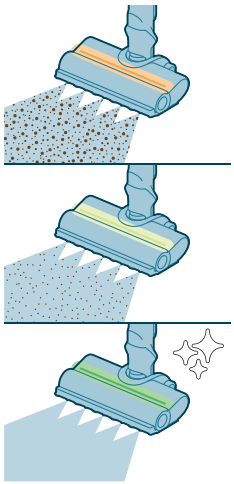


i Nota: La señal de detección correspondiente también puede verse en la parte superior de la barra de luz de la tobera.




6 El icono en la esquina inferior izquierda indica el tipo de suelo detectado.

Aspirar suelos duros y blandos con modos ajustados

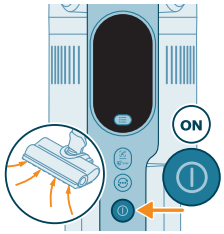


1 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.

i Nota: Para apagar el aparato, vuelva a pulsar el botón de encendido/apagado.

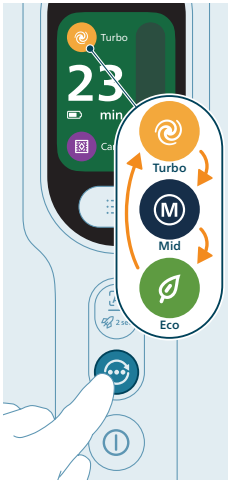

2 Usa el botón de modo para alternar entre tres configuraciones de energía diferentes:

- Modo eco
- Modo medio
- Modo turbo

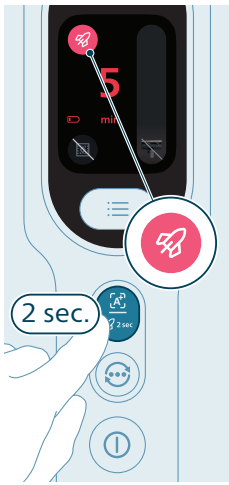

3 Pulsa el botón de impulso durante 2 segundos para activar el potenciador. La potencia de turbo dura 1 minuto.

- Modo de impulso





4 Pulsa el botón 'Auto+ mode' para volver al modo Auto+ con detección de suelo y detección de nivel de polvo.

- Modo Auto+


Aspirar el suelo duro con el cepillo suave en suelos delicados


El electrodoméstico viene con el cepillo suave para suelos delicados, un rodillo suave diseñado para la limpieza delicada de suelos duros delicados.



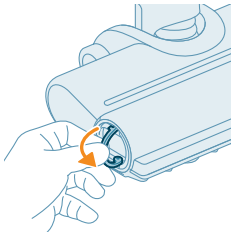


1 Quita el cepillo de suelo multiusos de la boquilla. Localiza la palanca de color en el lateral de la boquilla. Gira la palanca desde un lado. Retira suavemente el rollo de cepillo tirando hacia fuera.

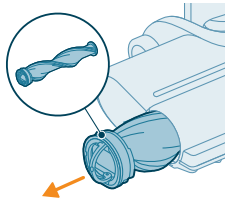


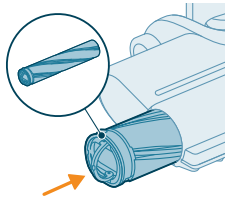

2 Inserta el cepillo delicado para el suelo.

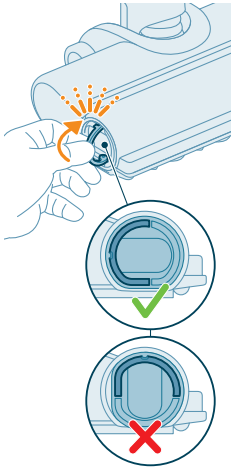

3 Cuando vuelva a montar el cepillo giratorio, asegúrese de que esté alineado correctamente. Presiona el cepillo en una posición segura hasta que escuches un sonido de "CLICK".

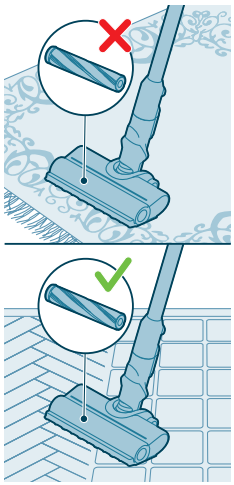


i Nota: El suelo delicado está diseñado para la limpieza de **suelos duros delicados** .

Aspirar mientras se friegan suelos duros


⚠ Precaución: Utilice el depósito de agua solo en suelos duros con revestimiento resistente al agua (como linóleo, mosaicos esmaltados y parqué barnizado) y suelos de piedra (como mármol). Si el suelo no se ha tratado para que sea resistente al agua, consulte al fabricante si se puede limpiar con agua. No utilice el depósito de agua en suelos duros que tengan dañado el revestimiento resistente al agua.

i Nota: No utilice el depósito de agua para limpiar alfombras.


i Nota: No mueva el aparato con el depósito de agua montado hacia los lados, ya que dejará restos de agua en el suelo. Deslízalo únicamente hacia delante y hacia atrás.

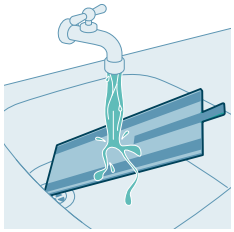


1 Moje la almohadilla para fregar de microfibra antes del uso.

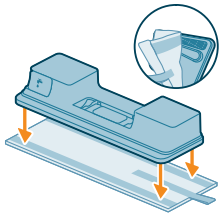


2 Fije la almohadilla para fregar de microfibra bajo el depósito de agua. Alinee las tiras de velcro que hay bajo el depósito de agua y detrás del paño.

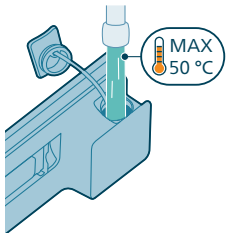


3 Llena el acuático con agua, asegurándote de que la temperatura del agua no supere los 50 °C.

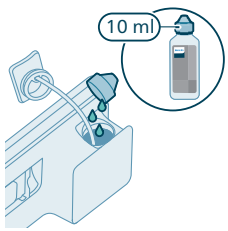

4 (Opcional) Si desea añadir friegasuelos al agua del depósito de agua, utilice un producto con poca espuma o sin espuma que se pueda diluir en agua. Recomendamos el limpiador de suelos Philips XV1792. Añada solo unas gotas de friegasuelos al agua.

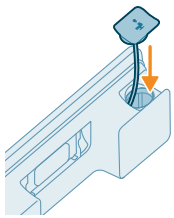

5 Cierre bien el depósito de agua.

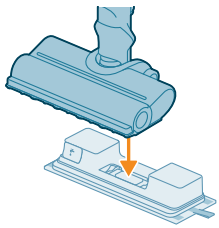

6 Acople el depósito de agua preparado a la boquilla de agua y ya puede empezar. Asegúrese de que la dirección del depósito de agua sea la correcta.



7 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. Puede limpiar eficazmente suelos duros con el módulo de agua acoplado a la boquilla.



i Nota: El módulo de agua no es adecuado para suelos blandos como la moqueta.

i Nota: Cuando se conecta la boquilla de fregonado AquaSpin, se utiliza el botón de modo Auto+/modo Boost para encender y apagar la potencia de succión; el botón de modo se usa para ajustar el nivel de humedad.



⚠ Advertencia: No aspire agua ni otros líquidos.

⚠ Precaución: No mire directamente a los LED iluminados ni apunte los LED a los ojos de otra persona. La luz LED es muy brillante.

Restricciones de uso

- La boquilla DualScrub Aqua es adecuada para aspirar y fregar todo tipo de suelos duros, excepto los de madera sin recubrir.
- La boquilla DualScrub Aqua está pensada para la limpieza regular de suelos duros. Cuando utilices este aparato, sigue siempre las instrucciones de limpieza para suelo duro.
- Si desea añadir un friegasuelos al agua del depósito de agua limpia que no sea el limpiador de suelos Philips XV1792, asegúrese de que haga poca o nada de espuma y que se pueda diluir en agua, como el limpiador de suelos Philips XV1792.
- Como el depósito de agua limpia tiene una capacidad de 350 ml, solo tienes que añadir unas gotas (máximo 10 ml) de limpiador líquido para suelos al agua.
- Si usas la boquilla DualScrub Aqua en suelos de linóleo, hazlo solo en suelos de linóleo que estén bien fijados para evitar que el linóleo se absorba por la boquilla.
- No limpies las rejillas del suelo de los calefactores convectores. El agua dispensada por la boquilla puede fluir a través de la rejilla hacia el pozo convector, donde el aparato no puede recogerla.


i Nota: El tiempo de funcionamiento depende del nivel de potencia utilizado durante la limpieza.

Uso y accesorios versátiles

⚠ Advertencia: Cuando utilice cualquier accesorio, no aspire agua ni otros líquidos.


⚠ Precaución: No mire directamente a los LED iluminados ni apunte los LED a los ojos de otra persona. La luz LED es muy brillante.

Uso del aspirador de mano

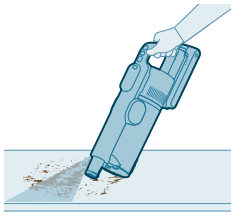


Puede utilizar el aspirador de mano directamente sin ninguna herramienta de limpieza para aspirar polvo.

Usando la boquilla PowerUp de 360° para todos los pisos

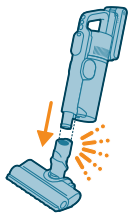

1 Conecta la boquilla PowerUp de 360° para todos los pisos directamente a la consola portátil.

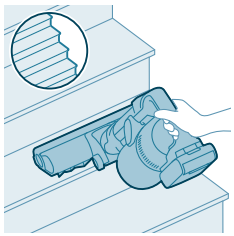

2 Esta combinación es adecuada para limpiar superficies de alturas variables, como escaleras.


Usando el cepillo mini-turbo PetPro




Para acoplar el cepillo mini-turbo PetPro, conecta el cepillo portátil con el cepillo mini-turbo PetPro. Ajusta la potencia para adaptarla a tus necesidades de limpieza.

⚠ Advertencia: No deje que la boquilla motorizada pase por encima de los cables de alimentación de otros aparatos ni de ningún otro cable, ya que podría originar una situación de peligro.

⚠ Advertencia: Mantén la ropa suelta, el pelo, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles del aparato, especialmente el cepillo giratorio.

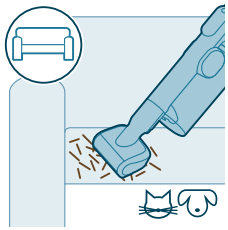

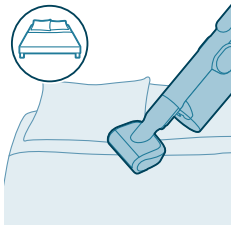

1 El cepillo mini-turbo PetPro elimina eficazmente el pelo de las mascotas y pequeños desastres como migajas, y es ideal para superficies blandas como camas y sofás.


⚠ Precaución: No uses el cepillo mini-turbo PetPro en personas ni en animales. Esto puede causar lesiones.

Uso del LED de la herramienta Crevice



1 Para acoplar la herramienta Crevice, conecta el tubo o la cámara manual en la herramienta Crevice.

ℹ Nota: Cuando el LED de la Herramienta de Grieta se coloca al extremo del tubo, la función de iluminación LED queda desactivada.

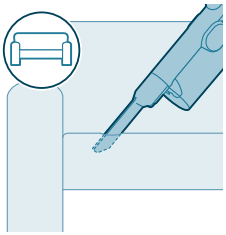

2 Puedes usar la herramienta Crevice para limpiar esquinas estrechas o lugares difíciles de alcanzar. Puede modificar el ajuste de potencia para adecuarlo a sus necesidades de limpieza.

Usando el LED de Soft Brush



1 Para unir el cepillo blando, conecta el tubo o el cepillo de mano al cepillo blando.

i Nota: Cuando el "LED de cepillo suave" se coloca al final del tubo, la función de iluminación LED se desactiva.




2 El cepillo suave está diseñado para limpiar superficies delicadas y se suministra con iluminación personalizable.

Uso de la herramienta para tapicería



1 Para acoplar la herramienta para tapicería, inserte el tubo o el aspirador de mano en la herramienta para tapicería.

i Nota: Cuando el "LED de la herramienta de tapicería" se coloca al final del tubo, la función de iluminación LED se desactiva.

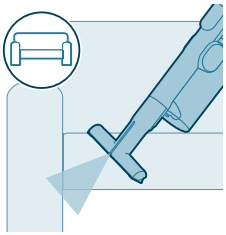

2 La herramienta de tapicería es ideal para limpiar muebles con tejidos suaves, y su iluminación puede ajustarse según tu gusto.


Uso de la bisagra flexible


La bisagra flexible está diseñada para permitir el acceso a zonas altas y de difícil acceso. (Por ejemplo, tapas de estanterías y armarios, persianas de ventanas, ventiladores de techo y superficies altas).

1 Coloca la bisagra Flex en el extremo de la consola portátil. Conecta el tubo entre la bisagra Flex y la consola portátil para alargar el alcance.




2 Dobla la bisagra flexible al ángulo deseado.



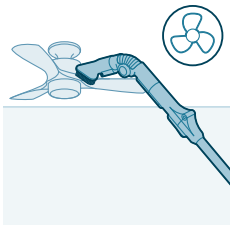


3 Alarga la mano hacia la zona de limpieza deseada.

Usando la manguera flexible

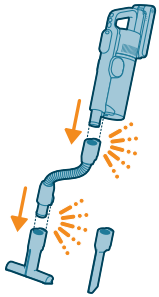


1 Conecta la manguera flexible entre la cámara portátil y el accesorio que deseas usar.

i Nota: Cuando el accesorio LED se conecta al final del tubo flexible, la función de iluminación LED se desactivará.

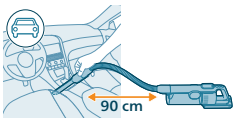


2 Coloca la consola portátil a un lado y enciende la corriente. Limpia de forma flexible hacia la zona de limpieza deseada.

⚠ Precaución: La manguera flexible permite un alcance flexible extensivo de hasta 90 cm. Siempre asegúrate de que la manguera esté colocada en un lugar estable para evitar lesiones o daños causados por la caída de la consola.

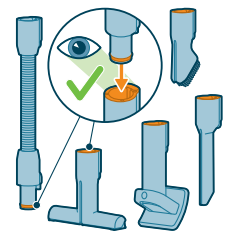


i Nota: La manguera flexible solo es compatible con accesorios marcados con el conector rojo correspondiente.

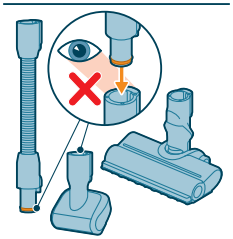

Uso de la herramienta de acicalado

La herramienta de acicalado está diseñada para eliminar el pelo suelto y la caspa de forma controlada y suave. La herramienta de peluquería es más adecuada para mascotas de pelo medio a largo.


⚠ Precaución: Asegúrate de que el pelaje de tu mascota esté completamente seco y libre de enredos.

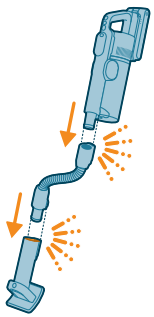


1 Coloca la herramienta de peluquería al final de la manguera flexible.



2 Enciende el aparato y selecciona una configuración de potencia más baja (por ejemplo, modo Eco).

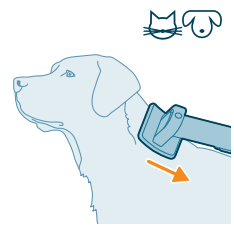

3 Cepilla suavemente en dirección al crecimiento del cabello. Usa movimientos lentos y constantes. Evita las zonas sensibles (cara, orejas, base de la cola).

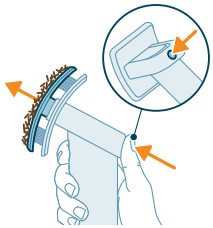

4 Retira el pelo recogido soltando el botón de control para retraer las cerdas. El pelo recogido se transfiere automáticamente al recipiente.

Consejo: Para animales sensibles, cambia el orden de los pasos 2 y 3 para permitir una experiencia más amigable retrasando el encendido del aplinace tras completar el acicalado.

5 Repite los pasos 2 a 5. Sigue cepillando sección por sección a lo largo del pelaje.

Nota: Mantén el cepillo en movimiento continuo para evitar que tires de pelo.

Consejos y otra información importante sobre la herramienta de acicalado

- Es esencial un manejo suave y el lenguaje corporal del animal debe observarse de forma continua. El acicalado debe detenerse inmediatamente si se muestran signos de estrés o malestar, ya que las reacciones individuales varían mucho entre animales.
- Para asegurar una experiencia positiva, la herramienta de acicalación debe introducirse primero de forma gradual, permitiendo que el animal se familiarice tanto con la herramienta como, cuando corresponda, con la aspiradora. El acicalado solo debe realizarse sobre un pelaje seco para evitar daños y asegurar un buen funcionamiento.
- El acicalado inicial puede realizarse con el vacío apagado, permitiendo que el animal se adapte a la sensación de cepillarse en un entorno tranquilo. Una vez que el animal parece cómodo, la herramienta puede usarse con el vacío activado, permitiendo que el pelaje recogido se arrastre eficientemente hacia el contenedor. Durante el uso, el modo de succión puede ajustarse para favorecer la comodidad del animal.
- Acicalar en sesiones cortas, especialmente para la primera vez.
- Ajusta el nivel de succión según sea necesario para mantener la comodidad.

Restricción de uso sobre la herramienta de engrolado

Precaución: El acicalado solo debe realizarse sobre un pelaje seco para evitar daños y asegurar un buen funcionamiento.


Precaución: La herramienta no se recomienda para mascotas de pelo muy corto ni razas de pelaje de lana-como Caniche, Bichón Frisé o Puli.

Precaución: La herramienta no se recomienda para mascotas con pelaje enmarañado, ni para mascotas con irritación o heridas en la piel.

Precaución: Se requiere supervisión adulta cuando se usa cerca de niños o mascotas

Precaución: Si el animal muestra signos de irritación cutánea, anomalías en el pelaje u otras preocupaciones dermatológicas, se debe buscar asesoramiento veterinario profesional antes de su uso. Esta herramienta de peluquería está destinada únicamente a cuidados estéticos y no es un dispositivo médico.


Personalizaciones e información adicional

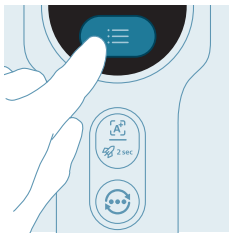

El aparato está equipado con varias opciones para personalizar y monitorizar en el menú.

1 Para acceder al menú de ajustes, pulse el botón de menú.

2 Cambia entre las opciones usando el botón de Auto/Boost y el botón de Modo. Estas opciones incluyen ajustar la iluminación, activar o desactivar el Reconocimiento de Tipo de Suelo, y acceder a información adicional sobre tu aparato.

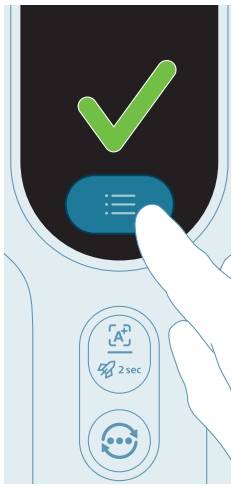


3 Una vez resaltada la opción deseada, vuelva a pulsar el botón de menú para confirmar su elección.

Modificar el brillo de la iluminación



Pulse el botón de menú y cambie a la función de iluminación. Vuelva a pulsar el botón de menú para confirmar su elección.


Para modificar el brillo de la iluminación, cambie entre los niveles disponibles y pulse el botón de menú para confirmar.

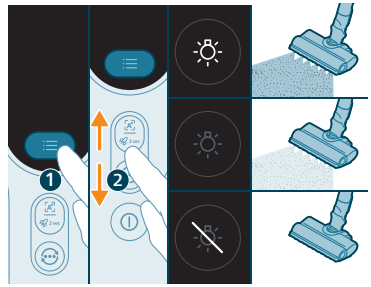

Reconocimiento del tipo de suelo

Pulse el botón de menú y cambie a la función de Reconocimiento del tipo de suelo. Vuelva a pulsar el botón de menú para confirmar su elección.

En la pantalla de Reconocimiento del tipo de suelo, seleccione esta función y pulse el botón de menú para confirmar su decisión. Cuando se activa correctamente, aparece un icono verde en la esquina superior izquierda de la pantalla después de volver a la pantalla principal.

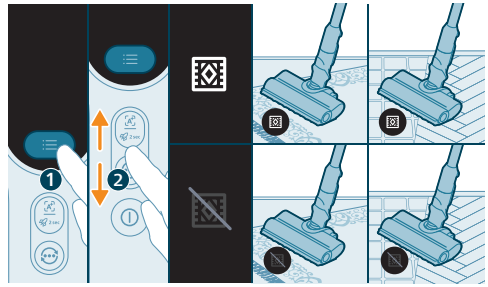

i Nota: cuando reciba su aparato, el Reconocimiento de tipo de suelo estará activado.

i Nota: la función de Reconocimiento del tipo de suelo se activa cuando la boquilla identifica diferentes superficies de limpieza mientras está en movimiento.

i Nota: El Reconocimiento del tipo de suelo solo puede activarse o desactivarse cuando la boquilla motorizada está acoplada al aspirador de mano. Como consecuencia, cuando no haya ninguna boquilla motorizada acoplada al aparato principal, en el menú visualizarás un elemento menos. Acopla la boquilla motorizada para ver el elemento de Reconocimiento del tipo de suelo en el menú.

Busca información adicional


Pulse el botón de menú y cambie a la opción de "información adicional". Vuelva a pulsar el botón de menú para confirmar su elección.



En la pantalla de "información adicional", puedes consultar el filtro de salud y el acceso a un código QR para obtener información adicional en línea.

Nota: Para la salud del filtro: El punto verde simboliza un estado saludable del filtro; el punto rojo simboliza un filtro que requiere mantenimiento o reemplazo.

Volver para salir del menú

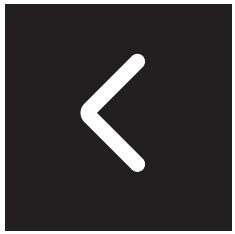

Para salir del menú y volver a la pantalla anterior, seleccione la opción de "Volver".




After use – Maintenance

Mantenimiento frecuente después de cada ciclo de limpieza


Mantenimiento del sistema de gestión del polvo

Vacíe la cubeta para el polvo después de cada uso cuando el polvo esté alcanzando el indicador de nivel MAX.



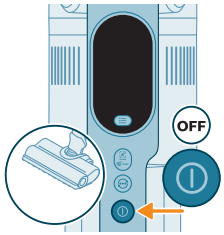


1 Apaga el aparato.

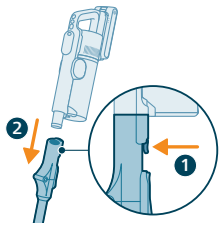


2 Quita el cubo de polvo portátil del tubo.

>>Opción 1: Mantenimiento rutinario del polvo y los restos domésticos normales

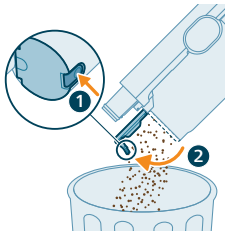

1 Sostenga el aparato en un ángulo de 45 grados como se muestra en la imagen. Pulse el botón de desbloqueo para sacar la cubeta para el polvo. El botón de desbloqueo se encuentra en la parte inferior de la cubeta.

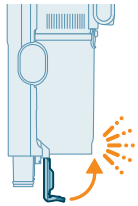


2 Cierra la tapa inferior después de vaciar el cubo.

Nota: Vacía el cubo de polvo antes de que el polvo supere el indicador MAX para mantener un rendimiento óptimo del aparato.

Consejo: Al aspirar restos más grandes (como pelo de mascotas) o cuando el nivel de suciedad supera el indicador MAX, la suciedad puede quedar atrapada entre el cubo de polvo y el ciclón. En este caso, sigue la Opción 2 de abajo para vaciar y mantener bien el aparato.

>>Opción 2: Vaciar el cubo de polvo cuando el polvo supera la línea MAX



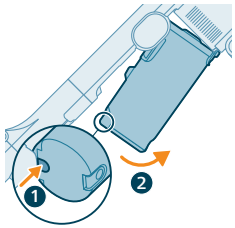

1 Quita el cubo de polvo pulsando el botón de liberación del cubo. El botón de liberación del cubo está situado en la esquina interior del fondo del cubo.

2 Sobre el cubo de basura, retira el vórtice de colores del cubo.







3 Vacía el cubo de polvo sobre un cubo de basura.

Mantenimiento de los Módulos Acuáticos


Limpie el depósito de agua después de cada uso.

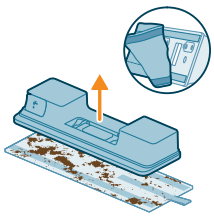


1 Retire la almohadilla para fregar de microfibra.

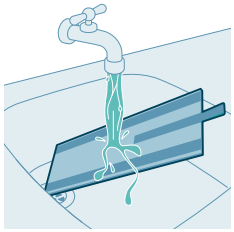


2 Enjuague la almohadilla para fregar bajo el grifo y lávela a mano o en la lavadora.

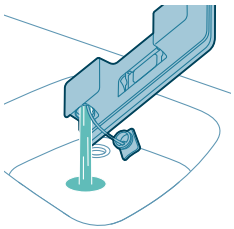


3 Vacíe el agua que quede en el depósito de agua.

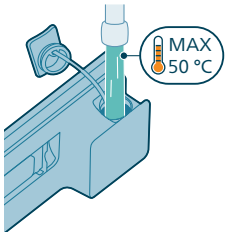


4 Llene el depósito con agua.

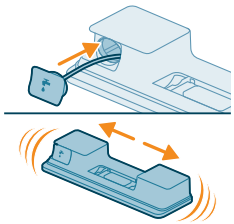

5 Cierre bien el depósito de agua y agítelo para eliminar los residuos de detergente.

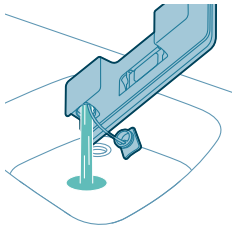

6 Vacíe el depósito de agua y déjelo abierto para que se seque.

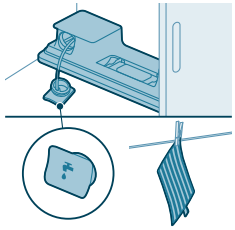


7 Asegúrese de que la tapa del depósito no se pierda mientras el aparato esté guardado. Cuelgue la almohadilla para fregar de microfibra para que se seque.


Periodic maintenance intermittently

Mantenimiento del sistema de gestión del polvo


Limpia el filtro al menos una vez al mes o cuando uses la notificación para limpiar el filtro.

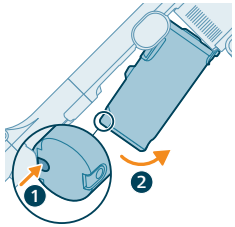


1 Sostenga el aparato en un ángulo de 45 grados como se muestra en la imagen. Quita el cubo de polvo pulsando el botón de liberación del cubo. El botón de liberación del cubo está situado en la esquina interior del fondo del cubo.

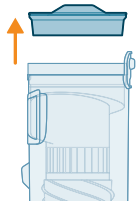


2 Sujete el mango negro. Quita el filtro del cubo de polvo levantándolo del cubo.

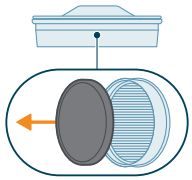

3 Retire el filtro de espuma lavable de la carcasa del filtro de plástico.

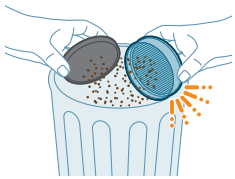

4 Golpee suavemente la carcasa del filtro y el filtro de espuma en un cubo de basura.

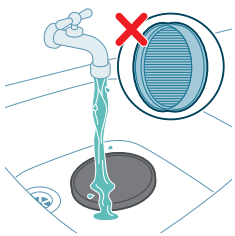


5 Enjuague el filtro de espuma y estrújelo hasta que salga agua limpia.

Nota: No laves el filtro HEPA blanco.




6 Elimina el exceso de agua del filtro.

Consejo: Para obtener el mejor resultado de limpieza, pasa el agua por el filtro con el lado más sucio mirando hacia abajo. Esto permitirá que el polvo profundamente asentado se lave.

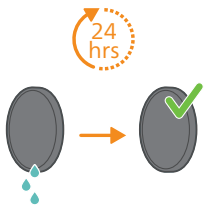


7 Deja secar el filtro lavado al menos 24 horas antes de montar el filtro de espuma en la carcasa del filtro. Siempre confirma que el filtro está completamente seco antes de montarlo.



8 Sobre un cubo de basura, retira el ciclón de colores del cubo de polvo. Esto ayuda a liberar cualquier suciedad o escombro atrapado entre el cubo de polvo y el ciclón.



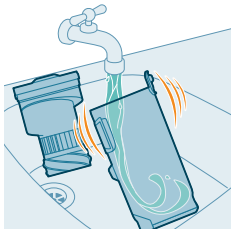

9 Para un mantenimiento minucioso, limpie la cubeta para el polvo y el ciclón bajo el grifo o en agua jabonosa tibia.




10 Limpia el cubo de polvo limpio y las piezas relevantes en seco.


⚠ Precaución: Asegúrate de que todas las piezas estén completamente secas antes de montarlas.

i Nota: No se pueden limpiar todas las piezas en el lavavajillas.



11 Vuelva a colocar el filtro en la cubeta para el polvo.

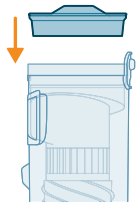

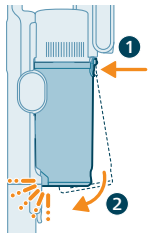


12 Vuelva a insertar la cubeta montada. Primero alinea la parte trasera del cubo antes de articularlo en el sitio.


Nota: Después del mantenimiento, asegúrese siempre de que el filtro esté en el aparato antes de usarlo.

Mantenimiento de sensores de polvo


Limpia el sensor de polvo al menos una vez al mes o cuando veas la notificación de mantenimiento del sensor de polvo (i9).

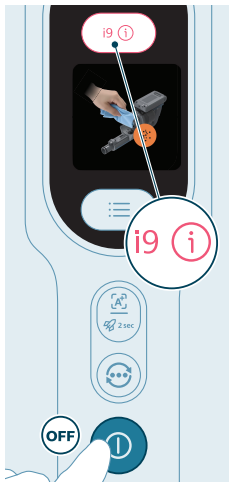


1 Apaga el aparato cuando veas la señal del i9 en la pantalla.

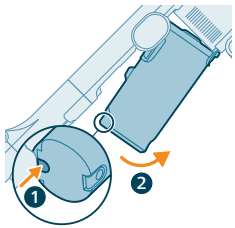

2 Sostenga el aparato en un ángulo de 45 grados como se muestra en la imagen. Quita el cubo de polvo pulsando el botón de liberación del cubo. El botón de liberación del cubo está situado en la esquina interior del fondo del cubo.

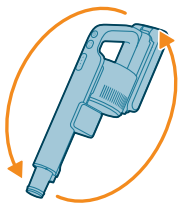


3 Gira el aparato para acceder a la zona donde está el sensor.

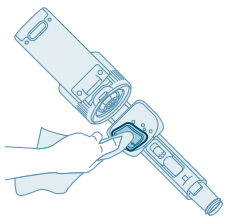


4 Limpia el chanel con un paño. Esto permitirá que el sensor de polvo funcione correctamente.

i Nota: El sensor de polvo está situado detrás de una pieza transparente de plástico en el canal.


Mantenimiento de toberas a 360° en todos los pisos PowerUp

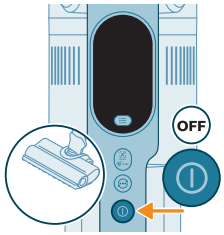

1 Apaga siempre el aparato antes de limpiar la boquilla de 360° de PowerUp para todos los pisos o cualquier otra pieza.

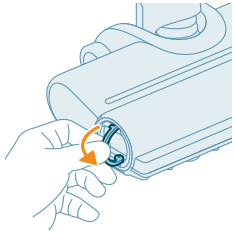


2 Para acceder al rollo de pincel, localiza la palanca de color en el lateral de la boquilla de 360° de PowerUp para todos los pisos. Gira la palanca desde un lado.

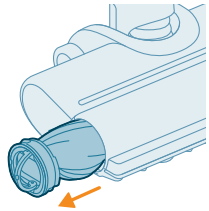


3 Retira suavemente el rollo del cepillo tirando hacia afuera.



4 Quita con cuidado cualquier pelo enredado alrededor del rollo del cepillo. Si es necesario, usa unas tijeras para cortar y eliminar el pelo enredado.

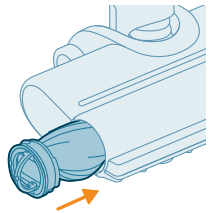

5 Vuelve a colocar el cepillo después de quitar el pelo enredado.

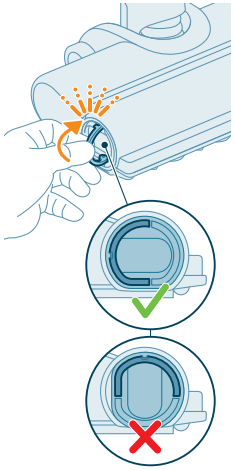


6 Cuando vuelva a montar el cepillo giratorio, asegúrese de que esté alineado correctamente. Presiona el cepillo en una posición segura hasta que escuches un sonido de "CLICK".

Consejo: Para un rendimiento óptimo de la tecnología anti-cabello, mueve el limpiador periódicamente sobre las alfombras durante el uso. Esto ayuda a eliminar el vello acumulado y a mantener la eficiencia.


Mantenimiento de la escobilla mini-turbo PetPro




1 Gira el cepillo mini-turbo PetPro para acceder a la zona de limpieza.

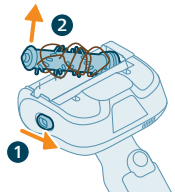

2 Deslice el botón lateral para soltar el cepillo.

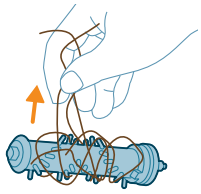


3 Usa las manos o unas tijeras para quitar cualquier pelo, suciedad o suciedad del cepillo.

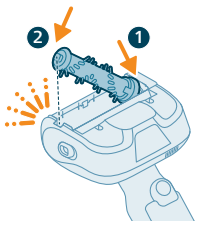


4 Para volver a montar el cepillo, empiece por colocar un lado en posición antes de acoplar el otro lado. Cuando el cepillo esté montado correctamente, se oirá un "CLIC".

Mantenimiento de módulos acuáticos


Descalcifica el Módulo Aqua una vez al mes para evitar la acumulación de cal.

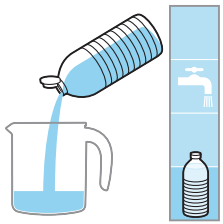


1 Vierta líquido descalcificador en un vaso medidor.

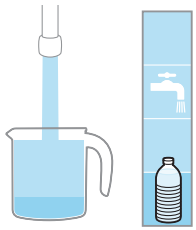


2 Añada la cantidad correcta de agua al vaso medidor.

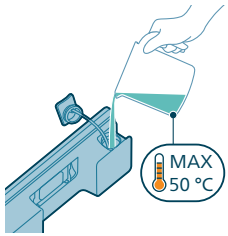


3 Añade el líquido mezclado al acuario.

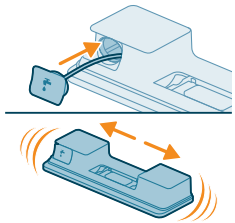

4 Cierra bien el módulo aqua antes de agitar el tanque para que el líquido descalcante se extienda de forma uniforme.

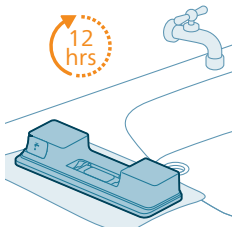


5 Deje el depósito de agua (sin la almohadilla para fregar de microfibra) en posición vertical más de 12 horas. Se espera que el agua salga lentamente por la parte inferior del módulo aqua. Recomendamos colocar el módulo aqua dentro del fregadero o sobre un paño.

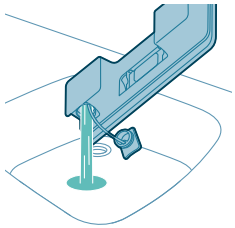


6 Enjuague y retire el líquido que quede en el depósito de agua.


Mantenimiento de las tiras humectantes

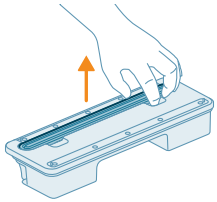

1 Quita la tira de agua del fondo del acuario para una limpieza a fondo.

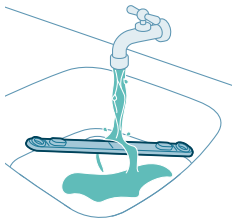

2 Enjuague la tira humectante bajo el grifo.

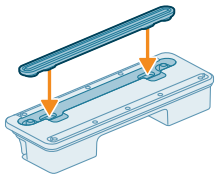


3 Volví a colocar la tira de agua en el acuático después de limpiarla.

Replacement


Para comprar accesorios o repuestos, visita **https://www.home.id/parts-accessories** o acude a tu concesionario Philips. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al consumidor de Philips en su país.

Piezas de repuesto y números de versión:


Filtro de repuesto XV1674

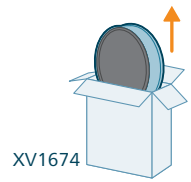


Batería XV1673

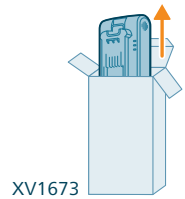

Alfombrilla de microfibra XV1672

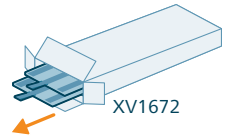

Stand XC1676

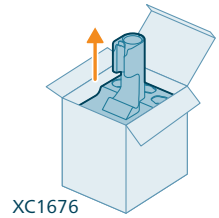

i Nota: Sustituya el filtro y la almohadilla para fregar de microfibra cada 6 meses para garantizar un rendimiento máximo.

Indicaciones de la interfaz de usuario y significado

	Señal	Descripción de la indicación	Significado
E1		Triángulo con "!" en el centro.	Funcionamiento incorrecto del aparato. Quite la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocar la batería. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.

	Señal	Descripción de la indicación	Significado
E2		Termómetro azul	El aparato se ha utilizado por debajo de la temperatura de funcionamiento. Mueva el aparato a una habitación más cálida. No almacene, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
E3		Termómetro rojo	El aparato se ha utilizado por encima de la temperatura de funcionamiento. Lleve el aparato a una habitación más fresca. No almacene, cargue ni utilice el aparato a una temperatura inferior a 5 °C o superior a 40 °C.
E5		Imagen de la batería con "!" en el lateral	Hay un error con el paquete de baterías. Lleva el aparato a un centro de servicio Philips o a un centro de atención al consumidor.
E9		Imagen de la boquilla con un termómetro rojo	La boquilla se ha utilizado por encima de la temperatura de funcionamiento. Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.
i4		Imagen de la tobera con obstáculo rojo	La boquilla está obstruida. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
i5		Imagen en mano con obstáculo rojo	Hay un objeto extraño atascado en el paso del flujo de aire. Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
i6		Enchufe de carga y tomacorriente, con una flecha apuntando hacia el enchufe.	El adaptador no se ha quitado. Quite el adaptador antes de utilizar el aparato.
i7		Enchufe de carga y tomacorriente.	Se ha utilizado un adaptador incorrecto. Utilice únicamente el adaptador original para cargar el aparato.
i8		Imagen del filtro con el icono de polvo naranja en el lateral	El filtro está sucio. Limpie el filtro. Siga las instrucciones de la pantalla o del manual del usuario. Puede comprar filtros nuevos en la tienda de Philips online en **www.home.id/support** o en su distribuidor Philips.

	Señal	Descripción de la indicación	Significado
i9		Una mano limpiando la entrada de aire de la consola portátil con un paño. Icono de polvo naranja en el lateral.	El sensor de polvo está contaminado. Limpia el sensor de polvo. Sigue las instrucciones en la pantalla después de apagar el aparato o en el manual de usuario online.
i10		Imagen de la batería con "?" en el lateral.	La batería no se ha insertado correctamente. Quite la batería y vuelva a colocarla. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.
i18		Filtra la imagen con "?" al lado	El filtro falta o no está correctamente insertado. Vuelve a montar el filtro antes de volver a poner en marcha el aparato. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.
		Icono de impulso con ⃠ Y un termómetro al lado	El paquete de baterías funciona por encima de la temperatura de funcionamiento para poder realizar el modo de potencia avanzada en Boost. Apague el aparato y espere 15 minutos. Toca la carcasa superior del paquete de baterías para ver si sigue caliente. Si el paquete de baterías sigue caliente, espera más tiempo a que se enfríe. Una vez que el paquete de baterías se haya enfriado, prueba a volver a encender el aparato y activa el modo Boost.
		Icono de impulso con ⃠ Y un icono de batería en el lateral	El nivel de la batería está bajo y esta debe cargarse. La batería restante no sostiene el inicio del modo Boost. Cargue el aparato o la batería mediante el método de carga sugerido.
		Icono rojo de batería con "0 min" mostrado abajo.	La batería es insuficiente. Por favor, carga la batería antes de usarla.

Troubleshooting

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite **www.home.id/support** para consultar una lista de preguntas frecuentes o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor de su país.

Cuando se usa la boquilla de 360° para todos los pisos, accesorios o solo la cámara portátil

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no responde cuando se pulsa el botón de encendido/apagado.	En la pantalla aparece el siguiente icono de batería descargada.	Para cargar la batería, conecte el aparato a la base de carga o conecte el aspirador de mano directamente al enchufe de alimentación del adaptador.

Problema	Posible causa	Solución
La base de carga no está estable en la pared.	Los tornillos que sujetan la base de carga están sueltos.	Apriete los tornillos.
	Los tornillos no son del tamaño adecuado.	Monte la base de carga con los tornillos suministrados.
	La base de carga no está montada en una pared estable.	Compruebe que la pared en que se va a montar la base de carga sea estable.
	El nivel de la batería está bajo y esta debe cargarse.	Cargue el aparato o la batería mediante el método de carga sugerido.
El aparato deja de funcionar de repente.	Cuando se produce un mal funcionamiento interno del aparato, los botones dejan de responder y la pantalla permanece en blanco.	Conecte el aparato a la base de carga o acople el aspirador de mano directamente al adaptador. Compruebe la pantalla. Si aparece un código de error, encontrará su significado en el manual del usuario.
	(código: E2, E3) El aparato no está funcionando a una temperatura adecuada.	Asegúrese de que el aparato se utilice a una temperatura de entre 5 °C y 40 °C.
	(código: i18) El filtro falta en el aparato.	Asegúrese de que el filtro esté correctamente montado conforme a las instrucciones del manual del usuario.
	(código: i4, i5) El cepillo giratorio está atascado o hay objetos atascados en el canal de paso del aire.	Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
	(código: E9) La boquilla motorizada se ha sobrecalentado.	Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.
El aparato tiene una potencia de succión inferior a lo habitual.	El filtro y el ciclón están sucios.	Vacíe la cubeta para el polvo. Limpie el filtro y el ciclón. Si utiliza el aparato con regularidad, lave el filtro al menos una vez al mes. Asegúrese de eliminar los pelos y la suciedad atascados en el ciclón.
	El depósito del polvo no está colocado correctamente en el aparato.	Asegúrese de que el depósito del polvo esté colocado correctamente.
	(código: i5) Los objetos extraños quedan atrapados en el canal de flujo de aire.	Quita la boquilla e inspecciona visualmente el canal de aire para asegurarte de que el flujo de aire esté limpio y despejado.

Problema	Posible causa	Solución
Sale polvo del aparato.	(código: i8) El filtro está sucio.	Limpie el filtro. Consulta también la instrucción de mantenimiento en 'Mantenimiento del sistema de gestión del polvo'.
	(código: i18) El filtro no está presente en el aparato.	Compruebe que el filtro esté en el aparato y que esté montado correctamente.
	Algo bloquea el ciclón.	Compruebe el ciclón para ver si hay objetos atascados y retire cualquier objeto que lo esté bloqueando. Asegúrese también de eliminar por completo los pelos y la suciedad atascados en el ciclón. Consulta también la instrucción de mantenimiento bajo 'Opción 2: Vaciar el cubo de polvo cuando el polvo supera la línea MAX'.
	El depósito del polvo no está colocado correctamente en el aparato.	Vacíe el depósito del polvo y coloque la tapa del depósito del polvo correctamente en el aparato.
	El aparato está girado o invertido cuando está apagado.	Mantenga el aparato en posición vertical cuando esté apagado.
El aparato no se mueve suavemente por el suelo al limpiar una alfombra.	La potencia de succión seleccionada es demasiado alta.	Reduzca la potencia de succión. Consulte también el manual de usuario. Consulta también la instrucción de ajuste de modos bajo 'Aspirar suelos duros y blandos con modos ajustados'.
El cepillo ha dejado de girar.	El cepillo está obstruido con pelo o suciedad.	Limpie el cepillo a mano o con unas tijeras. Consulta también la instrucción de mantenimiento en 'Mantenimiento de boquillas 360° para todos los pisos PowerUp'.
	(código: i4) El cepillo puede dejar de girar si encuentra demasiada resistencia en una alfombra de pelo largo.	Quita el obstáculo de la boquilla. Apague el aparato y, a continuación, enciéndalo de nuevo.
	El cepillo giratorio no se ha montado correctamente en la boquilla después de la limpieza.	Sigue las instrucciones de montaje en el capítulo 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' para deslizar el cepillo de rodillos correctamente dentro de la boquilla. Sujete el cepillo giratorio en el interior de la boquilla y encaje la palanca de bloqueo en su lugar.

Problema	Posible causa	Solución
	(código: E9) La boquilla motorizada se ha sobrecalentado.	Apague el aparato y espere 15 minutos. Toque la carcasa superior de la boquilla para comprobar si sigue estando caliente. Si la boquilla sigue estando caliente, espere más tiempo hasta que se enfríe. Una vez que la boquilla se haya enfriado, intente volver a encender el aparato.
Los LED de la boquilla no se encienden.	La boquilla no se ha colocado correctamente en el tubo o en el aparato.	Acople la boquilla al aparato y manipúlela correctamente.
	La función de iluminación está desactivada.	Active esta función en el menú. Ajusta el brillo de los LEDs de la boquilla según la instrucción de ajuste en 'Modificar el brillo de la iluminación'.
Los LED del aspirador de mano no se encienden.	La función de iluminación está desactivada.	Active esta función en el menú. Ajusta el brillo de los LEDs portátiles según la instrucción de ajuste en 'Modificar el brillo de la iluminación'.
El piloto del accesorio no se enciende.	El accesorio se conecta al tubo o manguera flexible.	Quite el tubo y acople el accesorio directamente al aspirador de mano.
	El accesorio no está colocado correctamente en el aparato.	Coloque el accesorio correctamente en el aparato.
Los pilotos de la boquilla, el aspirador de mano y los accesorios no brillan con la intensidad suficiente.	El brillo está atenuado.	Ajusta el brillo de los LEDs según la instrucción de ajuste en 'Modificar el brillo de la iluminación'.
El aparato no se carga.	El enchufe de alimentación no está bien conectado al aparato o el adaptador no está bien insertado en la toma de corriente.	Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté bien conectado al aparato y de que el adaptador esté bien insertado en la toma de corriente.
	El enchufe de alimentación no está colocado correctamente en la base de carga.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente en la base de carga. Compruebe si el enchufe está en ángulo y si la base de carga tiene el enchufe bien colocado.
	(código: i7) Está utilizándose un adaptador que no es el adaptador suministrado.	Asegúrese de utilizar el adaptador que se suministra.
	(código: i10) La batería no está instalada correctamente.	Asegúrese de que la batería se inserte completamente en la ranura y se instale correctamente. Confirma la entrega con un sonido de "clic".
	(código: E5) La batería no funciona correctamente.	La batería ha dejado de funcionar. Sustituya la batería.

Problema	Posible causa	Solución
		Si se ha comprobado todo lo anterior y el aparato sigue sin cargarse, llévelo a un centro de Servicio Philips o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor.
El aparato se está cargando muy lentamente.	Está utilizándose un adaptador externo o un adaptador de otros aparatos.	Cargue el aparato con el adaptador suministrado.
La batería está cargada y colocada, pero el aparato no se enciende.	(código i6) El aparato sigue conectado al adaptador.	Desenchufe el aparato del adaptador antes de volver a encenderlo.
	(código: E1) Algo va mal en el aparato internamente.	Quite la batería, espere 10 segundos y vuelva a colocar la batería. Si esto no funciona, lleve el aparato a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el centro del servicio de atención al consumidor.
	(código: i5) Los objetos extraños quedan atrapados en el canal de flujo de aire.	Asegúrese de que el aparato está apagado. Limpie la boquilla según se indica en el manual del usuario y compruebe el tubo extrayéndolo del aparato principal. Retire el objeto de la boquilla o del tubo y vuelva a encender el aparato.
En la pantalla aparece el icono del filtro (código: i8).	La unidad de filtro está sucia.	Limpie el filtro. Siga las instrucciones de la pantalla o del manual del usuario.
		Si sigue viendo un código de información i8 después de limpiar el filtro, puede probar las soluciones siguientes: - Si dispone de un filtro limpio de repuesto, puede sustituir el filtro antiguo por el nuevo. A continuación, utilice el aspirador de mano para limpiar con cuidado el filtro de espuma antiguo y la carcasa del filtro. - Alternativamente, si puede acceder a otra aspiradora o miniaspiradora, puede utilizarlas para limpiar fácilmente el filtro de espuma y la carcasa del filtro. Nota: Asegúrese siempre de que haya un filtro presente en el aparato antes de encenderlo.
	El filtro es viejo.	Puede comprar filtros nuevos en la tienda de Philips online en **www.home.id/support** o en su distribuidor Philips.

Problema	Posible causa	Solución
		Si se ha comprobado todo lo anterior y el aparato sigue mostrando el error, llévelo a un centro de servicio de Philips o póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor.
El mini cepillo Turbo no funciona correctamente.	El cepillo giratorio está bloqueado.	Quite los pelos del cepillo con unas tijeras. Siga las instrucciones del manual de usuario.
	Durante la limpieza, el cepillo giratorio se atasca con ciertos tejidos o superficies.	Mantenga el mini cepillo Turbo alineado con la superficie y no lo empuje contra superficies blandas.
	El cepillo giratorio no está insertado correctamente en el mini cepillo Turbo.	Asegúrese de que el cepillo giratorio y el mini cepillo Turbo estén conectados correctamente y de que no haya espacio entre ellos. Siga las instrucciones del manual.
La potencia de succión no parece estable.	Se está seleccionando el "modo Auto+". El aparato está detectando el tipo de suelo y la limpieza con un rendimiento optimizado para ese suelo.	Cambia a modo Eco, Mid o Turbo para limpiar el suelo con potencia constante. Desactiva la función de Reconocimiento de Tipos de Piso siguiendo la instrucción del manual de usuario en el capítulo 'Reconocimiento de Tipos de Suelo'.
	(código: i9) El sensor de polvo que detecta automáticamente el nivel de suciedad está contaminado y necesita mantenimiento.	Limpia el sensor de polvo según el manual de usuario, capítulo 'Mantenimiento del sensor de polvo'.
El modo Auto+ o el sensor de polvo no reaccionan lógicamente.	El cepillo está obstruido con pelo o suciedad.	Limpie el cepillo con unas tijeras o a mano. Consulte las instrucciones del manual del usuario.
	(código i9) El sensor de polvo está contaminado.	Sigue las instrucciones en la pantalla después de apagar el aparato o en el manual de usuario.
El aparato emite descargas de electricidad estática.	El aparato acumula electricidad estática. Cuanto menor sea el nivel de humedad en el aire, más electricidad estática se acumulará.	Descargue el aparato apoyando frecuentemente el tubo sobre otros objetos de metal de la habitación (como por ejemplo, las patas de una mesa o silla, etc.). O bien aumente la humedad ambiente de la habitación.
	El polvo y la suciedad que se aspiran son estáticos.	Vacíe el depósito del polvo y limpie el filtro de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario.

Problema	Posible causa	Solución
El modo turbo no puede activarse.	La activación no es suficiente.	Mantén pulsado el botón de modo Boost durante 2 segundos para activar el modo Boost. El modo Boost funcionará durante 1 minuto antes de que se requiera una nueva activación.
	El paquete de baterías se sobrecalienta tras un uso prolongado en modo Boost.	Apague el aparato y espere 15 minutos. Toca la carcasa superior del paquete de baterías para ver si sigue caliente. Si el paquete de baterías sigue caliente, espera más tiempo a que se enfríe. Una vez que el paquete de baterías se haya enfriado, prueba a volver a encender el aparato y activa el modo Boost.

Al utilizar la boquilla de aspiración y de mopa

Problema	Posible causa	Solución
El flujo de agua del depósito de agua se reduce.	La almohadilla limpiadora de microfibra no esté bien colocada y bloquea la tira humidificante como resultado.	Asegúrate de que la almohadilla limpiadora esté bien colocada. Consulte cómo se coloca correctamente en el manual del usuario.
	El depósito de agua está vacío o casi vacío.	Rellene el depósito de agua.
	Se utiliza una almohadilla rotacional de microfibra que no es suministrada por Philips.	Solo usa una almohadilla rotacional de microfibra original de Philips. Estas almohadillas fregonas pueden adquirirse en la tienda de Philips online en **www.philips.com/support.** o en su distribuidor Philips.
El aparato tiene una potencia de succión inferior a lo habitual.	Los canales de aire de la boquilla Vacuum & Wipe están bloqueados.	Abra las tapas de los canales de aire a ambos lados del tubo de la boquilla Vacuum and Mop. Limpie los canales. Cierre las tapas y gire la boquilla hacia abajo. Limpie los canales de aire desde el fondo.
El suelo se seca con vetas.	Se ha añadido demasiado limpiador líquido al agua.	Eche solo unas gotas o de limpiador líquido o utilice un producto de limpieza que haga menos espuma.

Problema	Posible causa	Solución
	Las almohadillas rotatorias de microfibra no están colocadas correctamente.	Asegúrate de que las almohadillas rotatorias de microfibra estén colocadas correctamente. Consulte cómo se coloca correctamente en el manual del usuario.
	Se utiliza una almohadilla rotacional de microfibra incorrecta.	Solo uso almohadillas rotatorias de microfibra Philips XV1700/01 para la serie 8000. Las almohadillas rotacionales de microfibra se pueden comprar en la tienda online de Philips en **www.philips.com/support.** o en su distribuidor Philips.

Table des matières


Introduction 295
Description générale 295
Avant utilisation 297
Installation du support mural 297
Assemblage de l'appareil 298
Stockage sur le support mural 299
Stockage sur la base debout 300
Charge de l'appareil 300
Utilisation de l'appareil 302
Utilisation du tube flexible 302
Aspirer des sols durs et mous avec le mode Auto+ 303
Aspirer les sols durs et mous avec des modes ajustés 305
Aspirer le sol dur avec la brosse douce sur des sols délicats 306
Aspiration et nettoyage des sols durs 308
Restrictions d'utilisation 310
Usage polyvalent et accessoires 311
Utilisation de l'aspirateur à main 311
Utilisation de la buse PowerUp à 360° tous les étages 311
Utilisation de la brosse mini-turbo PetPro 312
Utilisation de la LED de l'outil Crevice 312
Utilisation de la LED Soft brush 313
Utilisation de l'outil pour tissus d'ameublement 313
Utilisation de la charnière flexible 314
Utilisation du tuyau flexible 315
Utilisation de l'outil de toilettage 316
Conseils et autres informations importantes sur l'outil de toilettage 317
Restriction d'utilisation concernant l'outil de groming 317
Personnalisations et informations supplémentaires 318
Modifiez la luminosité de l'éclairage 318
Reconnaissance du type de sol 319
Cherchez des informations supplémentaires 320
Retour pour quitter le menu 320
After use – Maintenance 321
Entretien fréquent après chaque cycle de nettoyage 321
Entretien du système de gestion des poussières 321
>>Option 1 : Entretien régulier de la poussière et des débris domestiques normaux 321
>>Option 2 : Vider le seau à poussière lorsque la poussière dépasse la ligne MAX 322
Entretien des modules aquatiques 323
Periodic maintenance intermittently 324
Entretien du système de gestion des poussières 324
Entretien des capteurs de poussière 327
Entretien de la buse à 360° sur tous les étages PowerUp 328
Entretien de la brosse mini-turbo PetPro 330

Entretien des modules aquatiques 330
Entretien de la bandelette 332
Replacement 332
Signification des voyants de l'interface utilisateur 333
Troubleshooting 336
Lors de l'utilisation de la buse à 360° tout étage PowerUp, des accessoires ou uniquement de la console portable 336
Lorsque vous utilisez l'embout de l'aspirateur laveur 341

Introduction

Merci d'avoir acheté ce produit ! Pour profiter pleinement du support que nous proposons, inscrivez votre produit à **www.home.id**.

Description générale

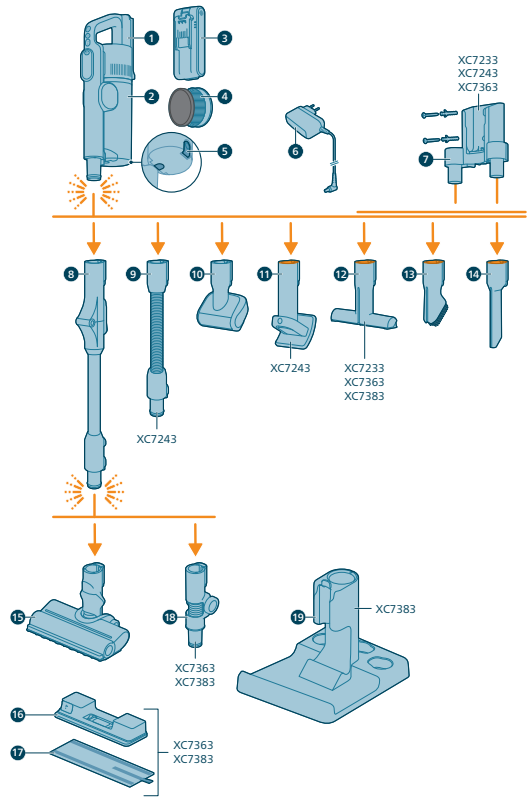


1 Aspirateur à main
2 Bac à poussière
3 Pile
4 Filtre
5 Seau à poussière Bouton à ouverture facile
6 Adaptateur
7 Support mural
8 Tube flexible
9 Tuyau flexible
10 Brosse mini turbo PetPro
11 Outil de toilettage
12 LED pour outil de rembourrage
13 Brosse douce pour sols délicats
14 LED de l'outil des crevasses
15 Buse PowerUp à 360° tous les étages
16 Réservoir d'eau
17 Frange de lavage en microfibre
18 Charnière flexible
19 Meuble de rangement




1 Afficheur numérique
2 Bouton du menu
3 Mode auto / mode boost
4 Bouton mode
5 Bouton marche/arrêt
6 Indicateur de mode puissance
7 Durée restante
8 Indicateur de type de sol
9 Indicateur de niveau de poussière

Avant utilisation


Installation du support mural

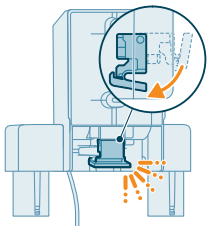


1 Inverse le support mural et déverrouille le levier gris. Insérez le port de charge, en vous assurant que la partie métallique est visible et orientée vers le haut à l'avant du support mural.

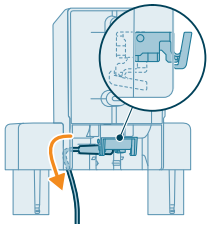


2 Installez soigneusement le câble en l'enfonçant dans la rainure prévue à cet effet.

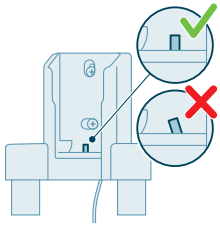

3 Assurez-vous que le port de charge est droit et pas en biais.

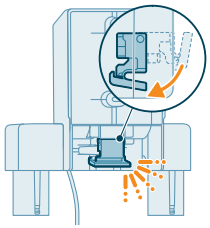


4 Fermez le levier. Assurez-vous d'entendre un « clic » indiquant que le levier est correctement verrouillé.

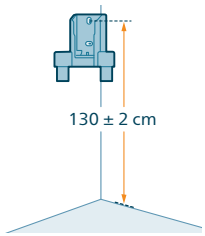


5 Fixez solidement le support mural à votre position préférée sur le mur, en veillant à ce que le trou de vis de fixation supérieur soit à environ 130 cm du sol.

⚠ Attention : soyez prudent lorsque vous percez des trous dans le mur pour fixer le support mural, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

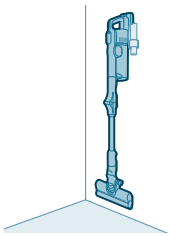


i Remarque : Vérifiez que le positionnement du support mural permet à tout l'appareil de pendre le long du mur sans que l'embout entre en contact avec le sol.

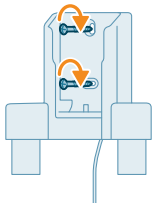

6 Après avoir défini la position et la hauteur optimales de rangement et de chargement de votre appareil, serrez bien les vis pour une fixation optimale du support mural.

Assemblage de l'appareil




1 Assemblez l'aspirateur à main et le tube. Un « clic » doit confirmer l'assemblage.




2 Assemblez le tube et l'embout. Un « clic » doit confirmer l'assemblage.

Stockage sur le support mural

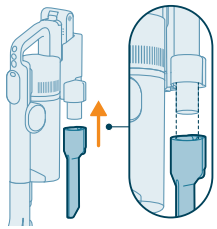


Pour une meilleure commodité, le support mural est livré avec deux emplacements pour ranger deux accessoires fins.

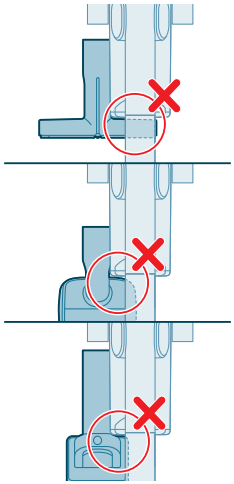


i Remarque : Les accessoires plus larges, tels que l'outil de rembourrage, la buse PetPro et l'outil de toilettage, ne peuvent pas être rangés sur le support mural.


Stockage sur la base debout

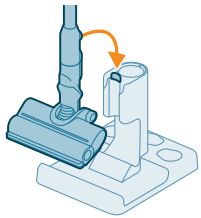


1 Rangez la baguette complète sur la base debout en engageant le crochet supérieur du support avec le crochet situé à l'arrière du tube.

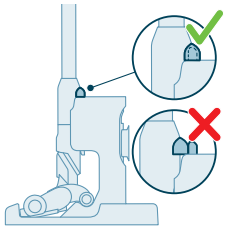

i Remarque : Assurez-vous toujours que le crochet à l'arrière est bien engagé avec la position fixée.

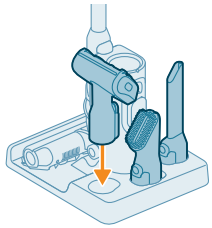


2 Conservez les accessoires que vous trouvez les plus utiles dans votre routine de nettoyage.

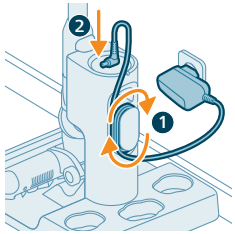


3 Utilisez la fonction de stockage des câbles à l'arrière du support lorsque le câble de charge n'est pas utilisé.

Charge de l'appareil

L'appareil est équipé d'une batterie Li-Ion. Avec la batterie entièrement déchargée, le chargement dure environ 3 heures.

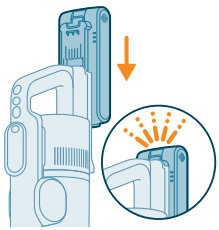


1 Fixez la batterie au châssis de l'appareil, en vous assurant d'entendre un « clic » confirmant la bonne connexion des deux éléments.

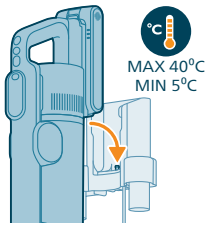

2 Chargez l'appareil en le déposant sur le support mural.

⚠ Avertissement : rangez et chargez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.

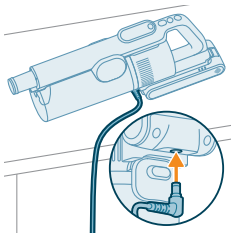


i Remarque : Vous pouvez également placer l'aspirateur à main sur une surface plane et stable, et connecter directement le câble de charge à l'appareil.




3 L'appareil se recharge entièrement en environ 3 heures. Vous pouvez surveiller la progression du chargement sur l'écran. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, la valeur 100 % s'allume sur l'écran. Après quelques minutes, l'afficheur s'éteint.

Utilisation de l’appareil


Utilisation du tube flexible




1 Fixez le tube flexible entre la console portable et la buse.

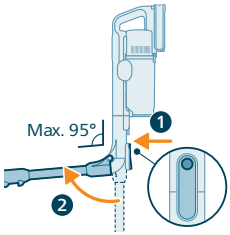


2 Activez le tube flexible en appuyant sur le bouton derrière le tube. Le tube peut se plier de façon flexible jusqu’à 95 degrés.

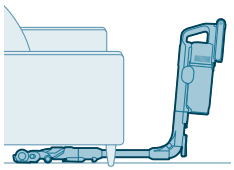

3 Poussez la buse profondément dans la zone de nettoyage tout en abaissant doucement la console à main. Répétez et ajustez la direction jusqu’à atteindre le résultat désiré.

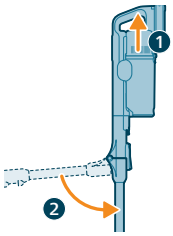


4 Après avoir vérifié que l’appareil est retiré de sous le meuble, il suffit de tirer la console à main vers le haut pour permettre au tube de retomber directement en position de verrouillage.

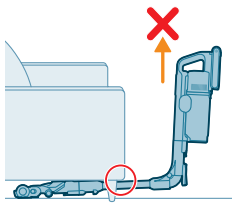

i Remarque : Ne tirez pas l'appareil vers le haut tant que la buse et le tube sont encore sous le meuble.

Aspirer des sols durs et mous avec le mode Auto+

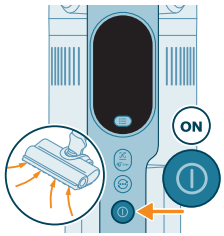


1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

i Remarque : Pour arrêter l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.



2 Vous pouvez nettoyer sur un sol dur ou mou avec l'aspirateur.

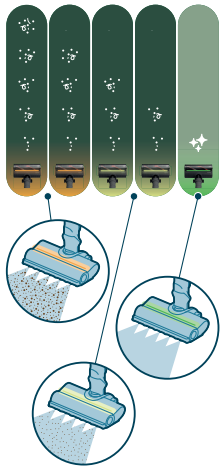


3 Le mode Auto+ est un système intelligent de capteurs qui détecte en continu le type de sol et les niveaux de saleté lors du nettoyage. Il optimise automatiquement les performances en fonction du type de sol et du niveau de saleté détecté.



4 En utilisant le mode Auto+, l'appareil calcule le temps d'exécution restant selon la puissance d'aspiration automatiquement ajustée.



5 La barre verticale sur le côté droit de l'écran indique le niveau de poussière détecté sur le sol.

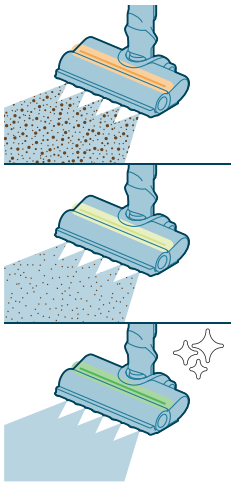


i Remarque : Le signal de détection correspondant est également visible sur le dessus de la barre lumineuse de la buse.




6 L'icône en bas à gauche indique le type de sol détecté.

Aspirer les sols durs et mous avec des modes ajustés

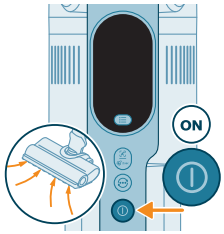


1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

i Remarque : Pour arrêter l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

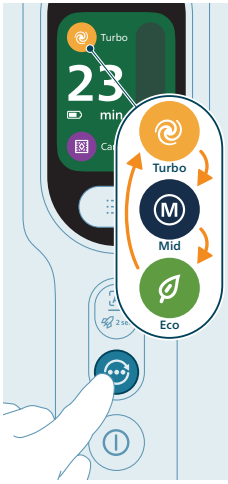

2 Utilisez le bouton mode pour alterner entre trois réglages de puissance différents :

- Mode éco
- Mode moyen
- Mode turbo

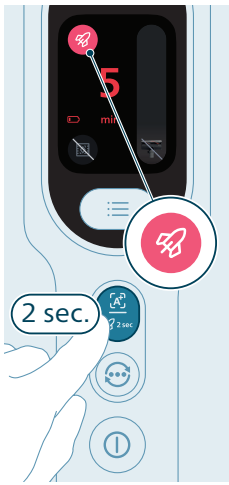

3 Appuyez longuement sur le bouton boost pendant 2 secondes pour activer la puissance boost. La puissance de boost durera 1 minute.

- Mode boost





4 Appuyez rapidement sur le bouton « Auto+ mode » pour revenir en mode Auto+ avec détection de sol et de détection de la poussière.

- Mode Auto+


Aspirer le sol dur avec la brosse douce sur des sols délicats


L'appareil est équipé d'une brosse douce pour sols délicats, d'un rouleau doux conçu pour le nettoyage délicat des sols durs délicats.

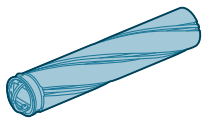

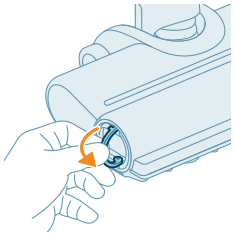


1 Retirez la brosse de sol polyvalente de la buse. Localisez le levier coloré sur le côté de la buse. Retourne le levier par le côté. Retirez doucement le rouleau de brosse en le tirant vers l'extérieur.

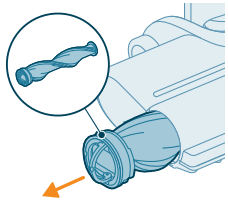


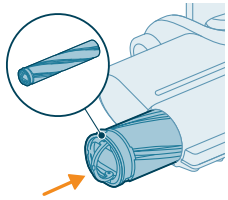

2 Insérez la brosse de sol délicate.

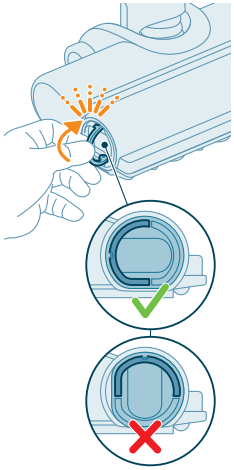

3 Lors du remontage, vérifiez le bon alignement de la brosse rotative. Appuyez sur la brosse en position sécurisée jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de « CLIC ».

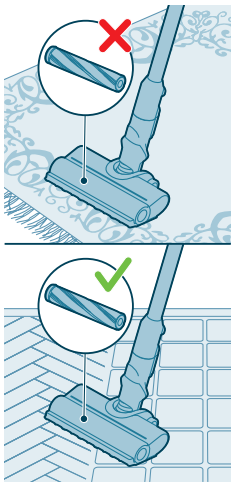


i Remarque : Le sol délicat est conçu pour le nettoyage des **sols durs délicats** .

Aspiration et nettoyage des sols durs


⚠ Attention : Utilisez uniquement le réservoir d'eau sur des sols durs imperméabilisés (linos, carrelages émaillés parquets vernis, etc.) et sur les sols en pierre (tels que le marbre). Si votre sol n'a pas été imperméabilisé, vérifiez auprès du fabricant si vous pouvez le nettoyer à l'eau. N'utilisez pas le réservoir d'eau sur des sols durs dont la couche imperméable est endommagée.

i Remarque : N'utilisez pas le réservoir d'eau pour nettoyer des moquettes.


i Remarque : Ne déplacez pas l'appareil latéralement avec le réservoir d'eau installé, car cela laisse des traces d'eau. Déplacez-le uniquement vers l'avant et vers l'arrière.

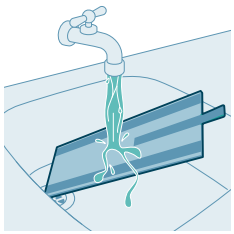


1 Humidifiez la frange de lavage en microfibre avec de l'eau avant utilisation.

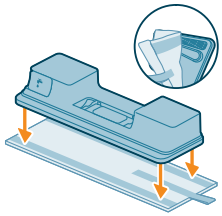


2 Fixez la frange de lavage en microfibre sous le réservoir d'eau. Alignez les bandes velcro qui se trouvent sous le réservoir d'eau et à l'arrière de la frange.

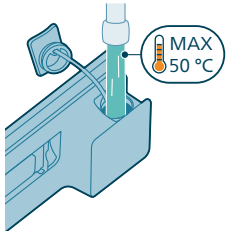


3 Remplissez le réservoir aquatique d'eau, en veillant à ce que la température ne dépasse pas 50 °C.

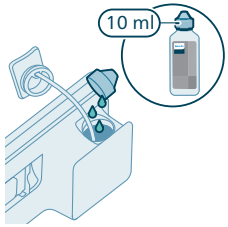

4 (Facultatif) Si vous voulez ajouter un produit de nettoyage liquide dans le réservoir d'eau, choisissez un produit peu ou non moussant qui peut être dilué. Nous recommandons le nettoyant pour sols Philips XV1792. Ajoutez uniquement quelques gouttes de produit de nettoyage liquide dans l'eau.

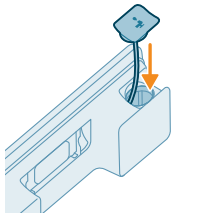

5 Fermez correctement le réservoir d'eau.

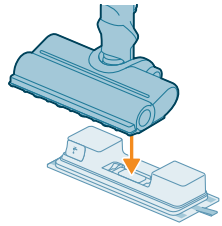

6 Fixez le réservoir d'eau rempli à l'embout aqua pour pouvoir commencer. Assurez-vous que le réservoir d'eau est dans le bon sens.



7 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Avec le module aqua fixé à l'embout, vous pouvez nettoyer efficacement les sols durs.



i Remarque : Le module aqua n'est pas adapté aux sols mous tels que les tapis.

i Remarque : Lorsque la buse de serpillière AquaSpin est fixée, le bouton mode Auto+/mode Boost sert à activer ou désactiver l'alimentation d'aspiration ; le bouton de mode sert à ajuster le niveau d'humidité.



⚠ Avertissement : n'aspirez jamais d'eau ni d'autres liquides.

⚠ Attention : ne regardez pas directement les LED allumés ou ne dirigez pas la lumière des LED vers les yeux d'une personne. L'éclairage LED est très puissant.

Restrictions d'utilisation

- La DualScrub Aqua Nozzle convient à l'aspirateur et au lavage de tous types de sols durs, sauf les parquets en bois non revêtu.
- La buse DualScrub Aqua est destinée au nettoyage régulier des sols durs. Suivez toujours les instructions de nettoyage de votre sol dur lorsque vous utilisez cet appareil.
- Si vous voulez ajouter un autre nettoyant liquide que le nettoyant pour sols Philips XV1792 dans l'eau du réservoir d'eau propre, veillez à utiliser un nettoyant liquide peu ou non moussant qui peut être dilué dans l'eau comme le nettoyant pour sols Philips XV1792.
- Comme le réservoir d'eau propre a une capacité de 350 ml, il suffit d'ajouter quelques gouttes (maximum 10 ml) de nettoyant liquide pour planchers dans l'eau.
- Si vous utilisez la DualScrub Aqua Nozzle sur les sols en linoléum, faites-le uniquement sur des sols en linoléum correctement fixés pour empêcher le linoléum d'être aspiré dans la buse.
- Ne nettoyez pas les grilles de sol des chauffages à convecteur. L'eau délivrée par la buse peut s'écouler à travers la grille vers la fosse convectrice, où elle ne peut pas être récupérée par l'appareil.


i Remarque : L'autonomie dépend du niveau de puissance utilisé pendant le nettoyage.

Usage polyvalent et accessoires

⚠ Avertissement : Lorsque vous utilisez un accessoire quel qu'il soit, n'aspirez jamais d'eau ni d'autres liquides.


⚠ Attention : ne regardez pas directement les LED allumés ou ne dirigez pas la lumière des LED vers les yeux d'une personne. L'éclairage LED est très puissant.

Utilisation de l'aspirateur à main

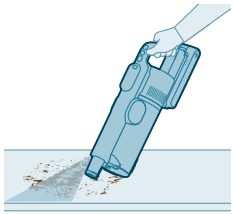


Vous pouvez utiliser l'aspirateur à main directement sans aucun outil de nettoyage pour aspirer les poussières.

Utilisation de la buse PowerUp à 360° tous les étages

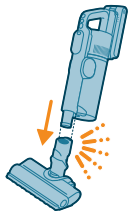

1 Fixez la buse PowerUp à 360° tous les étages directement sur la console portable.

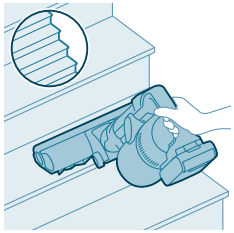

2 Cette combinaison convient au nettoyage de surfaces de hauteurs variables, comme les escaliers.


Utilisation de la brosse mini-turbo PetPro




Pour fixer la brosse mini-turbo PetPro, fixez la brosse portable avec la brosse mini-turbo PetPro. Ajustez le réglage de puissance pour correspondre à vos besoins de nettoyage.

⚠ Avertissement : Ne laissez pas la tête motorisée passer sur le cordon d'alimentation d'autres appareils ou sur un câble quelconque afin d'éviter tout accident.

⚠ Avertissement : Gardez les vêtements amples, les cheveux, les doigts et les autres parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles de l'appareil, en particulier la brosse rotative.

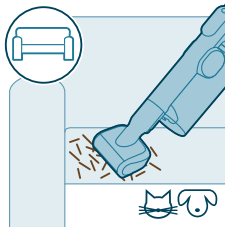

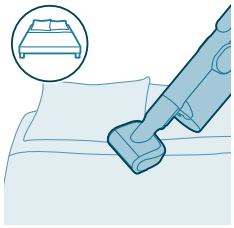

1 La brosse mini-turbo PetPro élimine efficacement les poils des animaux et les petits dégâts comme des miettes, et est idéale pour les surfaces douces comme les lits et les canapés.


⚠ Attention : N'utilisez pas la brosse mini-turbo PetPro sur les personnes ou les animaux. Cela peut causer des blessures.

Utilisation de la LED de l'outil Crevice



1 Pour fixer l'outil Crevice, fixez le tube ou la main dans l'outil Crevice.

i Remarque : Lorsque la LED de l'outil crevassement est fixée à l'extrémité du tube, la fonction d'éclairage LED est désactivée.

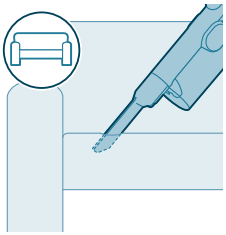

2 Vous pouvez utiliser l'outil Crevice pour nettoyer des coins étroits ou des endroits difficiles d'accès. Vous pouvez ajuster la puissance en fonction de vos besoins de nettoyage.

Utilisation de la LED Soft brush




1 Pour fixer la brosse douce, fixez le tube ou la brosse à main dans la brosse douce.

i Remarque : Lorsque la « LED Soft brush » est fixée à l'extrémité du tube, la fonction d'éclairage LED sera désactivée.




2 La brosse douce est conçue pour des surfaces spécifiques et est fournie avec un éclairage personnalisable.

Utilisation de l'outil pour tissus d'ameublement



1 Insérez le tube ou l'aspirateur à main dans l'outil pour tissus d'ameublement.

i Remarque : Lorsque la « LED d'outil d'ameublement » est fixée à l'extrémité du tube, la fonction d'éclairage LED sera désactivée.

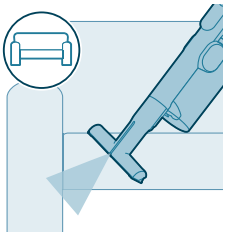

2 L'outil de rembourrage est idéal pour nettoyer les meubles avec du tissu doux, et son éclairage peut être ajusté selon vos préférences.


Utilisation de la charnière flexible


La charnière flexible est conçue pour permettre l'accès aux zones hautes et difficiles d'accès. (Par exemple, les sommets des bibliothèques et des armoires, les stores de fenêtre, les ventilateurs de plafond et les surfaces hautes).

1 Fixez la charnière Flex à l'extrémité de la console portable. Connectez le tube entre la charnière Flex et la console portable pour étendre la portée.




2 Plie la charnière Flex selon l'angle désiré.



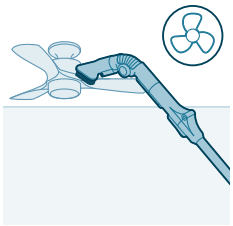


3 Tendez la main vers la zone de nettoyage des désirs.

Utilisation du tuyau flexible

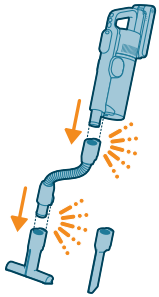


1 Fixez le tuyau flexible entre la console portable et l'accessoire de vos souhaits.

i Remarque : Lorsque l'accessoire LED est fixé à l'extrémité du tube flexible, la fonction d'éclairage LED sera désactivée.

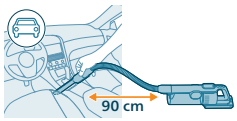


2 Placez la console portable sur le côté et allumez l'alimentation. Nettoyez de façon flexible vers la zone de nettoyage souhaitée.

⚠ Attention : Le tuyau flexible permet une extension flexible jusqu'à 90 cm. Assurez-vous toujours que la console portable est placée dans un endroit stable afin d'éviter des blessures ou des dommages causés par la chute de la console à main.

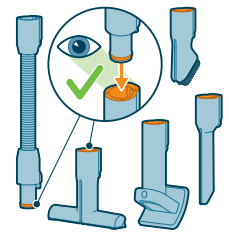


i Note : Le flexible est compatible uniquement avec les accessoires marqués avec le connecteur rouge assorti.

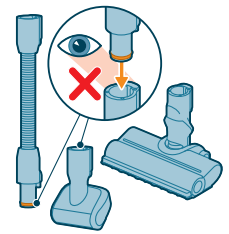

Utilisation de l’outil de toilettage

L’outil de toilettage est conçu pour enlever les poils et les squames de manière contrôlée et douce. L’outil de toilettage convient mieux aux animaux à poil moyen à long.


⚠ Attention : Assurez-vous que le pelage de votre animal soit complètement sec et sans emmêlements.

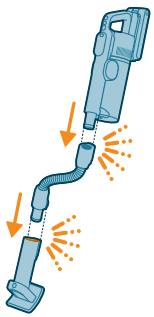


1 Fixez l’outil de toilettage à l’extrémité du tuyau flexible.



2 Allumez l’appareil et sélectionnez un réglage de puissance plus bas (par exemple le mode Éco).

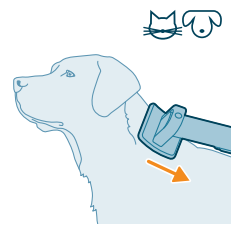

3 Brossez doucement dans la direction de la pousse des poils. Utilisez des mouvements lents et réguliers. Évitez les zones sensibles (visage, oreilles, base de la queue).

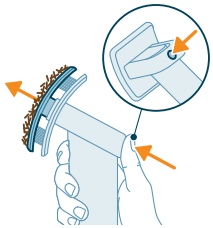

4 Retirez les poils collectés en relâchant le bouton de contrôle pour rétracter les poils. Les cheveux collectés sont automatiquement transférés dans le contenant.

Astuce : Pour les animaux sensibles, inversez l'ordre des étapes 2 et 3, afin de permettre une expérience plus conviviale en retardant l'allumage de l'application après la toilettage terminée.

5 Répétez les étapes 2 à 5. Continuez à brosser section par section sur la couche.

Remarque : Gardez la brosse en mouvement continu pour éviter d'arracher les cheveux.

Conseils et autres informations importantes sur l'outil de toilettage

- Une manipulation douce est essentielle, et le langage corporel de l'animal doit être observé en continu. Le toilettage doit être arrêté immédiatement si des signes de stress ou d'inconfort apparaissent, car les réactions individuelles varient fortement d'un animal à l'autre.
- Pour garantir une expérience positive, l'outil de toilettage doit d'abord être introduit progressivement, permettant à l'animal de se familiariser à la fois avec l'outil et, le cas échéant, avec l'aspirateur. Le toilettage doit être effectué uniquement sur un pelage sec afin d'éviter les dommages et garantir un bon fonctionnement.
- Le toilettage initial peut être effectué avec le vide coupé, permettant à l'animal de s'habituer à la sensation de brossage dans un environnement calme. Une fois que l'animal semble à l'aise, l'outil peut être utilisé avec le vide activé, permettant ainsi de tirer efficacement la fourrure collectée dans la poubelle. Pendant l'utilisation, le mode aspiration peut être ajusté pour soutenir le confort de l'animal.
- Brossez lors de courtes séances, surtout pour une première utilisation.
- Ajustez le niveau d'aspiration au besoin pour maintenir le confort.

Restriction d'utilisation concernant l'outil de groming

Attention : Le toilettage doit être effectué uniquement sur un pelage sec afin d'éviter les dommages et garantir un bon fonctionnement.

Attention : Cet outil n'est pas recommandé pour les animaux à poil très court ni pour les races de pelage en laine-comme le Caniche, le Bichon Frisé ou le Puli.


Attention : Cet outil n'est pas recommandé pour les animaux avec un pelage emmêlé, ni pour ceux ayant une irritation ou des blessures cutanées.

Attention : Surveillance adulte requise lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou d'animaux de compagnie

Attention : Si l'animal présente des signes d'irritation cutanée, d'anomalies du pelage ou d'autres problèmes dermatologiques, il convient de consulter un vétérinaire professionnel avant utilisation. Cet outil de


toilettage est destiné uniquement aux soins esthétiques et n'est pas un dispositif médical.

Personnalisations et informations supplémentaires

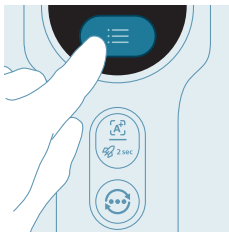

L'appareil est équipé de diverses options de personnalisation et de surveillance dans le menu.

1 Pour accéder aux paramètres du menu, appuyez sur le bouton du menu.
2 Faites défiler les options avec le bouton Auto/Boost et le bouton Mode. Ces options incluent l'ajustement de l'éclairage, l'activation ou la désactivation de la reconnaissance du type de sol, ainsi que l'accès à des informations supplémentaires sur votre appareil.

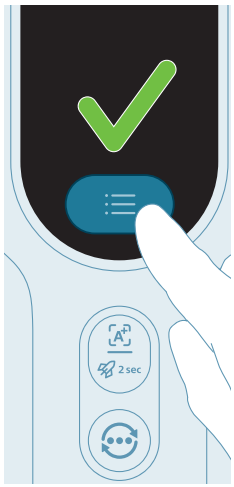


3 Une fois l'option désirée en surbrillance, confirmez votre choix en appuyant à nouveau sur le bouton de menu.

Modifiez la luminosité de l'éclairage



Appuyez sur le bouton de menu et naviguez jusqu'à la fonction d'éclairage. Confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton de menu.

Pour modifier la luminosité de l'éclairage, parcourez les niveaux disponibles et confirmez en appuyant sur le bouton de menu.

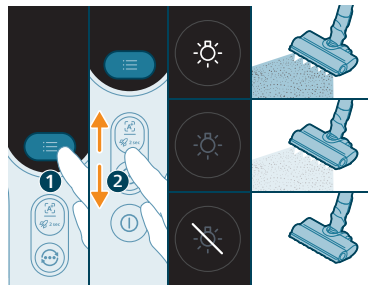


Reconnaissance du type de sol



Appuyez sur le bouton de menu et naviguez jusqu'à la fonction de reconnaissance du type de sol. Confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton de menu.

Une fois arrivé à l'écran de la fonction de reconnaissance du type de sol, sélectionnez cette fonction et confirmez votre décision en appuyant sur le bouton de menu. Lorsque l'activation est réussie, une icône verte apparaît dans le coin supérieur gauche quand vous revenez à l'écran principal.

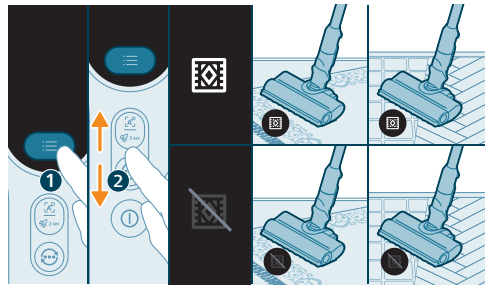

i Remarque : Lors de la réception initiale de l'appareil, la fonction de reconnaissance du type de sol est activée.

i Remarque : La fonction de reconnaissance du type de sol s'active lorsque l'embout identifie différentes surfaces à nettoyer alors que l'appareil est en mouvement.

i Remarque : La fonction de reconnaissance du type de sol ne peut être activée ou désactivée que lorsque la tête motorisée est fixée à l'aspirateur à main. Votre menu comprendra donc une option de moins si aucune tête motorisée n'est fixée à l'aspirateur à main. Fixez la tête motorisée pour faire apparaître cette option de reconnaissance du type de sol dans votre menu.

Cherchez des informations supplémentaires




Appuyez sur le bouton de menu et naviguez jusqu'à l'option « informations supplémentaires ». Confirmez en appuyant à nouveau sur le bouton de menu.



Dans l'écran « informations supplémentaires », vous pouvez vérifier le filtre santé et l'accès à un code QR pour obtenir des informations supplémentaires en ligne.

Note : Pour la santé du filtre : Le point vert symbolise un état de filtre en bonne santé ; le point rouge symbolise un filtre nécessitant un entretien ou un remplacement.

Retour pour quitter le menu

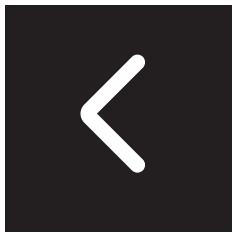

Pour sortir du menu et revenir à l'écran précédent, sélectionnez l'option « Retour ».




After use – Maintenance

Entretien fréquent après chaque cycle de nettoyage


Entretien du système de gestion des poussières

Videz le bac à poussière après chaque utilisation ou lorsque la poussière atteint le niveau MAX.



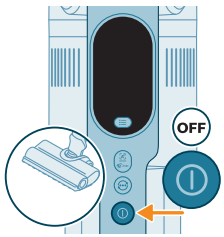


1 Éteignez l'appareil.

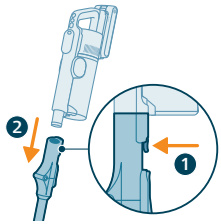


2 Retirez la console portable y compris le seau à poussière du tube.

>>Option 1 : Entretien régulier de la poussière et des débris domestiques normaux

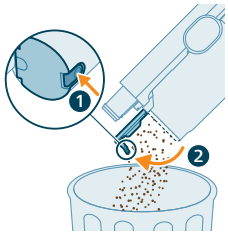

1 Tenez l'appareil incliné de 45 degrés comme dans l'illustration. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Le bouton de déverrouillage se trouve au bas du bac à poussière.

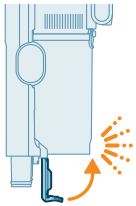


2 Fermez le couvercle du bas après avoir vidé le seau.

Remarque : Videz le seau à poussière avant que la poussière ne dépasse l'indicateur MAX pour maintenir des performances optimales de l'appareil.

Astuce : Lors de l'aspiration de débris plus gros (comme les poils d'animaux) ou lorsque le niveau de saleté dépasse l'indicateur MAX, la saleté peut se coincer entre le seau à poussière et le cyclone. Dans ce cas, suivez l'option 2 ci-dessous pour bien vider et entretenir l'appareil.


>>Option 2 : Vider le seau à poussière lorsque la poussière dépasse la ligne MAX



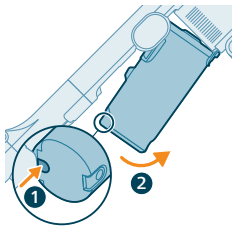

1 Retirez le seau à poussière en appuyant sur le bouton de libération du seau. Le bouton de libération du godet se trouve à l'angle intérieur du fond du godet.

2 Au-dessus de la poubelle, retirez le vortex coloré du seau.






3 Vide le seau à poussière au-dessus d'une poubelle.

Entretien des modules aquatiques


Nettoyez le réservoir d'eau après chaque utilisation.




1 Retirez la frange de lavage en microfibre.

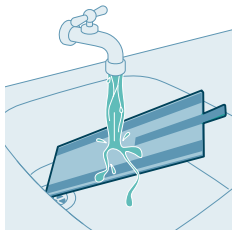


2 Rincez la frange de lavage sous le robinet et lavez-la à la main ou à la machine.

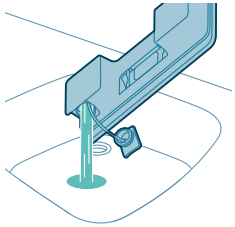


3 Videz toute l'eau du réservoir d'eau.

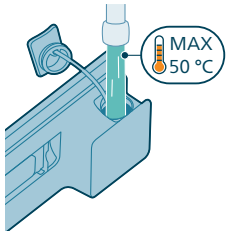


4 Remplissez le réservoir d'eau.

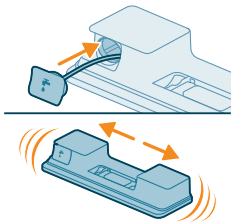

5 Fermez correctement le réservoir d'eau et secouez-le pour enlever les résidus de détergent.

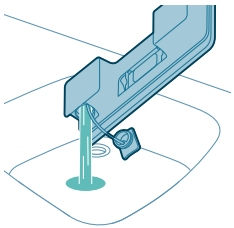

6 Videz le réservoir d'eau et laissez-le ouvert pour qu'il sèche.

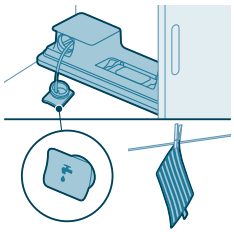


7 Assurez-vous de ne pas perdre le bouchon du réservoir pendant le rangement. Suspendez la frange de lavage en microfibre pour la faire sécher.


Periodic maintenance intermittently

Entretien du système de gestion des poussières


Nettoyez le filtre au moins une fois par mois ou lorsque vous utilisez la notification pour le nettoyage du filtre.

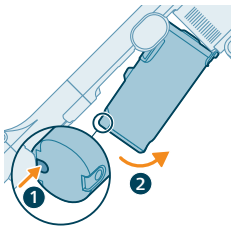


1 Tenez l'appareil incliné de 45 degrés comme dans l'illustration. Retirez le seau à poussière en appuyant sur le bouton de libération du seau. Le bouton de libération du godet se trouve à l'angle intérieur du fond du godet.

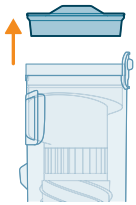


2 Tenez la poignée noire. Retirez le filtre du seau à poussière en le soulevant du seau.

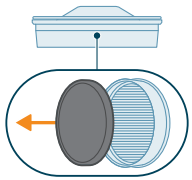

3 Retirez le filtre en mousse lavable de son boîtier en plastique.

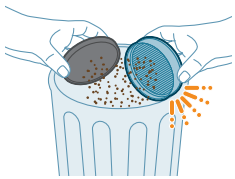

4 Tapotez sur le filtre en mousse et sur son boîtier au-dessus d'une poubelle.

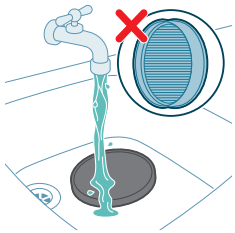


5 Rincez le filtre en mousse et essorez-le jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit propre.

i Remarque : Ne lavez pas le filtre HEPA blanc.




6 Retirez l'excès d'eau du filtre.

Astuce : Pour un meilleur résultat de nettoyage, faites passer l'eau dans le filtre en faisant passer le côté le plus sale vers le bas. Cela permettra d'éliminer la poussière profondément enfoncée.

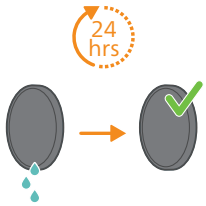

7 Laissez sécher le filtre lavé pendant au moins 24 heures avant d'assembler le filtre en mousse dans le boîtier du filtre. Vérifiez toujours que le filtre est complètement sec avant de l'assembler.



8 Au-dessus d'une poubelle, retirez le cyclone coloré du seau à poussière. Cela aide à libérer toute saleté ou débris emprisonnés entre le seau à poussière et le cyclone.





9 Pour un entretien approfondi, nettoyez le bac à poussière et le cyclone sous le robinet ou dans l'eau chaude savonneuse.




10 Essuyez le seau à poussière propre et les parties concernées.


⚠ Attention : Assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches avant de les assembler.

i Remarque : Toutes les pièces ne peuvent pas être nettoyées dans le lave-vaisselle.



11 Réassemblez le filtre et le bac à poussière.

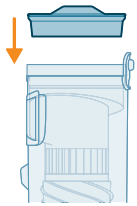

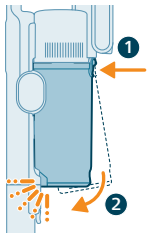


12 Replacez le bac réassemblé. Alignez d'abord l'arrière du seau avant de le fixer à cet endroit.


i Remarque : Après l'entretien, assurez-vous toujours que le filtre est bien monté dans l'appareil avant d'utiliser celui-ci.

Entretien des capteurs de poussière


Nettoyez le capteur de poussière au moins tous les mois ou lorsque vous verrez la notification pour maintenance du capteur de poussière (i9).

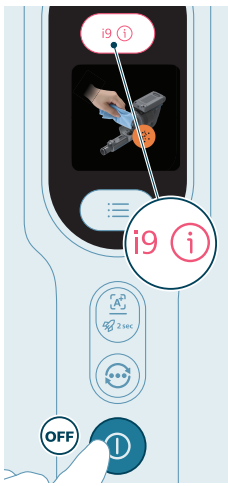


1 Éteignez l'appareil quand vous voyez le signal i9 à l'écran.

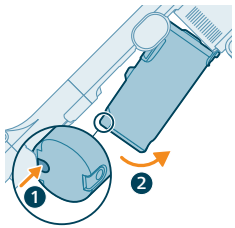

2 Tenez l'appareil incliné de 45 degrés comme dans l'illustration. Retirez le seau à poussière en appuyant sur le bouton de libération du seau. Le bouton de libération du godet se trouve à l'angle intérieur du fond du godet.

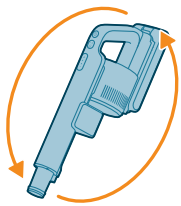


3 Retournez l'appareil pour accéder à la zone où se trouve le capteur.

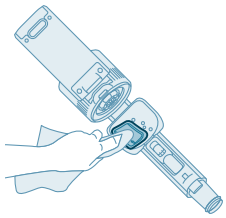


4 Nettoie la channelle avec un chiffon. Cela permettra au capteur de poussière de fonctionner correctement.

i Remarque : Le capteur de poussière est situé derrière une pièce transparente de plastique dans le canal.


Entretien de la buse à 360° sur tous les étages PowerUp

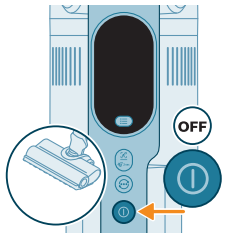

1 Éteignez toujours l'appareil avant de nettoyer la buse à 360° de PowerUp all-floors ou toute autre pièce.

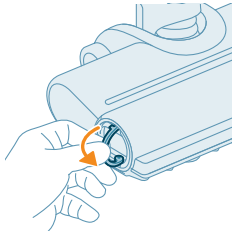


2 Pour accéder au rouleau de pinceau, localisez le levier coloré sur le côté de la buse à 360° de PowerUp all-floor. Retourne le levier par le côté.

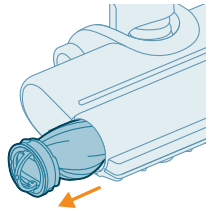


3 Retirez doucement le rouleau de brosse en tirant vers l'extérieur.



4 Enlevez soigneusement les poils emmêlés autour du rouleau de brosse. Si nécessaire, utilisez une paire de ciseaux pour couper et enlever les cheveux emmêlés.

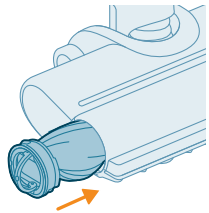

5 Remettez la brosse en place après avoir enlevé les cheveux emmêlés.

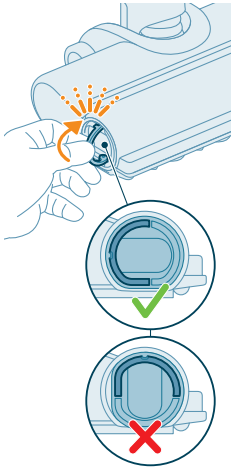


6 Lors du remontage, vérifiez le bon alignement de la brosse rotative. Appuyez sur la brosse en position sécurisée jusqu'à ce que vous entendiez un bruit de « CLIC ».

Astuce : Pour une performance optimale de la technologie anti-poils, déplacez le nettoyant périodiquement sur les tapis pendant l'utilisation. Cela aide à éliminer les poils accumulés et à maintenir l'efficacité.


Entretien de la brosse mini-turbo PetPro




1 Retournez la brosse mini-turbo PetPro pour accéder à la zone de nettoyage.

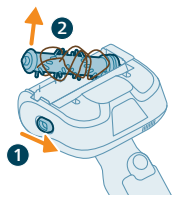

2 Faites glisser le bouton latéral pour dégager la brosse.

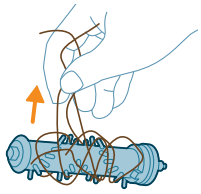


3 Utilisez vos mains ou une paire de ciseaux pour enlever les poils, la saleté ou les débris de la brosse.

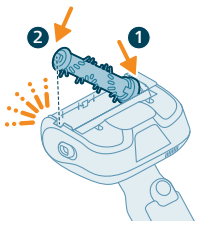


4 Lors du remontage de la brosse, commencez par repositionner un côté avant d'engager l'autre côté. Lorsque la brosse est correctement montée, vous devez entendre un « clic ».

Entretien des modules aquatiques


Détartragez le module Aqua une fois par mois pour éviter l'accumulation de calcaire.

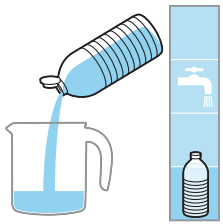


1 Versez du liquide de détartrage dans un récipient gradué.

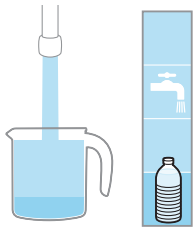


2 Ajoutez-y la quantité d'eau appropriée.

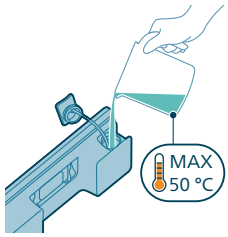


3 Ajoutez le liquide mélangé dans l'aquarium.

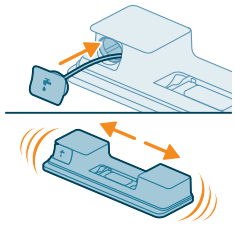

4 Fermez correctement le module aqua avant de secouer le réservoir pour que le liquide détartragisant se répartisse uniformément.

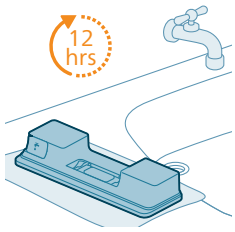


5 Laissez le réservoir d'eau (sans la frange de lavage en microfibre) en position verticale pendant 12 heures. L'eau devrait sortir lentement du fond du module aquatique. Nous recommandons de placer le module aqua à l'intérieur de l'évier ou au-dessus d'un chiffon.

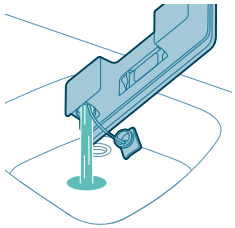


6 Rincez et retirez le liquide restant dans le réservoir d'eau.


Entretien de la bandelette

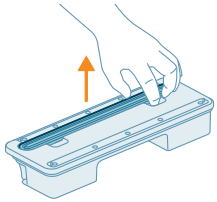

1 Retirez la bande d'eau au fond de l'aquariophilie pour un nettoyage en profondeur.

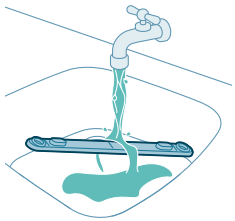

2 Rincez la bandelette sous le robinet.

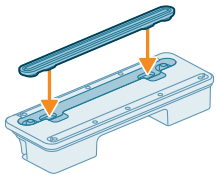


3 J'ai rattaché la bande d'eau à l'aquariophilie après le nettoyage.

Replacement


Pour acheter des accessoires ou des pièces détachées, visitez **https://www.home.id/parts-accessories** ou rendez-vous chez votre concessionnaire Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Pièces de rechange et références :


Filtre de remplacement XV1674

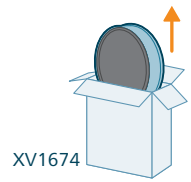


Batterie XV1673

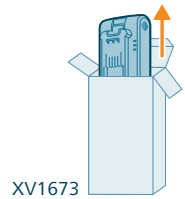

Tapis à serpiller en microfibre XV1672

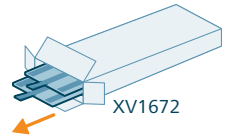

Stand XC1676

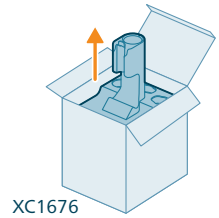

Remarque : Pour des performances optimales, remplacez le filtre et la frange de lavage en microfibre tous les 6 mois.

Signification des voyants de l'interface utilisateur

	Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
E1	⚠	Triangle avec « ! » au centre.	Dysfonctionnement de l'appareil. Retirez la batterie, patientez 10 secondes, puis remettez-la en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.

	Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
E2		Thermomètre bleu	L'appareil est utilisé à une température inférieure à sa température de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus chaude. Ne stockez, ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
E3		Thermomètre rouge	L'appareil est utilisé à une température supérieure à sa température de fonctionnement. Déplacez l'appareil dans une pièce plus froide. Ne stockez, ne chargez ou n'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C.
E5		Image de la batterie avec « ! » sur le côté	Il y a une erreur avec le pack batterie. Emmenez l'appareil dans un centre de service Philips ou un centre de service client.
E9		Image de la buse avec un thermomètre rouge	La brosse est utilisée à une température supérieure à la température de fonctionnement. Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.
i4		Image de la buse avec obstacle rouge	La brosse est obstruée. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
i5		Image à main avec un obstacle rouge	Un objet étranger est bloqué dans le passage d'air. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
i6		La prise de charge et la prise, avec une flèche pointant vers la prise.	L'adaptateur n'est pas retiré. Débranchez l'adaptateur avant d'utiliser l'appareil.
i7		La prise de charge et la prise.	Un mauvais adaptateur est utilisé. Utilisez exclusivement l'adaptateur d'origine pour charger l'appareil.
i8		Image du filtre avec une icône de poussière orange sur le côté	Le filtre est souillé. Nettoyez le filtre. Suivez les instructions à l'écran ou dans le mode d'emploi. Vous pouvez acheter de nouveaux filtres dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse **www.home.id/support** ou chez votre revendeur Philips.

	Voyant	Description du voyant	Signification du voyant
i9		Une main nettoyant l'entrée d'air de la console portable avec un chiffon. Icône de poussière orange sur le côté.	Le capteur de poussière est pollué. Nettoie le capteur de poussière. Suivez les instructions affichées à l'écran après avoir éteint l'appareil ou dans le manuel utilisateur en ligne.
i10		Image de la batterie avec « ? » sur le côté.	La batterie n'est pas correctement insérée. Retirez la batterie, puis remettez-la en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
i18		Filtre l'image avec « ? » sur le côté	Le filtre manque ou n'est pas correctement inséré. Remontez le filtre avant de redémarrer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
		Icône de boost avec ⃠ À l'autre et un thermomètre sur le côté	Le pack batterie fonctionne au-dessus de la température de fonctionnement pour pouvoir effectuer le mode d'alimentation avancée en Boost. Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez le haut du boîtier du pack batterie pour voir s'il est encore chaud. Si le pack batterie est encore chaud, attendez plus longtemps que le pack batterie refroidisse. Une fois que le pack batterie est refroidi, essayez de rallumer l'appareil et activez le mode Boost.
		Icône de boost avec ⃠ À autre chose et une icône de batterie sur le côté	Le niveau de batterie est bas et la batterie doit être chargée. La batterie restante ne permet pas d'initier le mode Boost. Chargez l'appareil ou la batterie via la méthode de charge suggérée.
		Icône de batterie rouge avec « 0 min » affiché ci-dessous.	La batterie est insuffisante. Veuillez charger la batterie avant utilisation.

Troubleshooting

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **https://www.home.id/fr-FR/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Lors de l'utilisation de la buse à 360° tout étage PowerUp, des accessoires ou uniquement de la console portable

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne répond pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'écran affiche l'icône de la batterie vide.	Pour charger la batterie, branchez l'appareil sur la station de charge ou placez l'aspirateur à main directement sur la fiche d'alimentation de l'adaptateur.
La station de charge n'est pas stable sur le mur.	Les vis qui maintiennent la station de charge sont desserrées.	Serrez les vis.
	Les vis ne sont pas de la bonne taille.	Montez la station de charge avec les vis fournies.
	La station de charge n'est pas montée sur un mur stable.	Vérifiez que le mur sur lequel la station de charge va être montée est stable.
	Le niveau de batterie est bas et la batterie doit être chargée.	Chargez l'appareil ou la batterie via la méthode de charge suggérée.
L'appareil cesse brusquement de fonctionner.	Lorsque l'appareil présente un dysfonctionnement interne, les boutons ne répondent plus et rien ne s'affiche à l'écran.	Connectez l'appareil à sa station de charge ou placez l'aspirateur à main directement sur l'adaptateur. Vérifiez l'écran. Si un code d'erreur s'affiche, vous trouverez sa signification dans le mode d'emploi.
	(Code : E2, E3) L'appareil ne fonctionne pas à une température appropriée.	Veillez à utiliser l'appareil à une température comprise entre 5 et 40 °C.
	(Code : i18) Le filtre manque dans l'appareil.	Assurez-vous que l'appareil est assemblé conformément au mode d'emploi.
	(Code : i4, i5) La brosse rotative est bloquée ou des objets sont bloqués dans la ventilation.	Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
	(Code : E9) La tête motorisée a surchauffé.	Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil a une puissance d'aspiration plus basse que d'habitude.	Le filtre et le cyclone sont sales.	Videz le bac à poussière. Nettoyez le filtre et le cyclone. Si vous utilisez l'appareil régulièrement, veillez à laver le filtre au moins une fois par mois. Veillez à retirer les cheveux et les saletés coincés dans le cyclone.
	Le bac à poussière n'est pas correctement monté sur l'appareil.	Veillez à monter correctement le bac à poussière.
	(Code : i5) Des objets étrangers sont coincés dans le canal d'aération.	Retirez la buse et inspectez visuellement le canal d'air pour vous assurer que le passage d'air est propre et dégagé.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	(Code : i8) Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre. Voir aussi l'instruction d'entretien sous « Maintenance du système de gestion de la poussière ».
	(Code : i18) Le filtre n'est pas présent dans l'appareil.	Assurez-vous que le filtre est dans l'appareil et qu'il est assemblé correctement.
	Quelque chose bloque le cyclone.	Vérifiez si des objets sont coincés dans le cyclone et retirez-les le cas échéant. Veillez également à retirer les cheveux et les saletés coincés dans le cyclone. Voir aussi l'instruction d'entretien sous « Option 2 : » Vider le seau à poussière quand la poussière dépasse la conduite MAX ».
	Le bac à poussière n'est pas correctement monté sur l'appareil.	Videz le bac à poussière et montez-le correctement sur l'appareil.
	L'appareil tourne ou se retourne lorsqu'il est éteint.	Maintenez l'appareil en position verticale lorsqu'il est éteint.
L'appareil ne glisse pas en douceur sur le sol lors du nettoyage d'un tapis.	La puissance d'aspiration sélectionnée est trop élevée.	Réduisez la puissance d'aspiration. Consultez également le mode d'emploi. Voir aussi l'instruction d'ajustement des modes sous « Aspirer les sols durs et mous avec les modes ajustés ».
La brosse ne tourne plus.	La brosse est obstruée par des cheveux ou de la saleté.	Nettoyez la brosse à la main ou avec une paire de ciseaux. Voir aussi l'instruction de maintenance sous « PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance ».
	(Code : i4) La brosse peut cesser de tourner si elle rencontre une résistance trop élevée sur les tapis à poils longs.	Retirez l'obstacle de la buse. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Problème	Cause possible	Solution
	La brosse rotative n'a pas été correctement installée dans la brosse après le nettoyage.	Suivez les instructions d'assemblage du chapitre « PowerUp all-floors 360° maintenance de la buse » pour glisser correctement la brosse à rouleaux dans la buse. Fixez la brosse rotative sur la brosse en enclenchant le levier de verrouillage.
	(Code : E9) La tête motorisée a surchauffé.	Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez la partie supérieure de la brosse pour voir si elle est encore chaude. Si la brosse est encore chaude, patientez encore le temps qu'elle refroidisse. Une fois qu'elle a refroidi, essayez de rallumer l'appareil.
Les voyants de la brosse ne s'allument pas.	Vous n'avez pas correctement monté la brosse sur le tube ou l'appareil.	Montez correctement la brosse sur l'appareil ou l'aspirateur à main.
	La fonction d'éclairage est désactivée.	Activez cette fonction dans le menu. Ajustez la luminosité des LED de la buse selon l'instruction de réglage dans « Modifier la luminosité de l'éclairage ».
Les voyants de l'aspirateur à main ne s'allument pas.	La fonction d'éclairage est désactivée.	Activez cette fonction dans le menu. Ajustez la luminosité des LED portatives selon l'instruction d'ajustement dans « Modifier la luminosité de l'éclairage ».
Le voyant de l'accessoire ne s'allume pas.	L'accessoire est fixé au tube ou au tuyau flexible.	Retirez le tube et montez l'accessoire directement sur l'aspirateur à main.
	L'accessoire n'est pas correctement monté sur l'appareil.	Montez correctement l'accessoire sur l'appareil.
L'éclairage de la brosse, de l'aspirateur à main et des accessoires n'est pas assez lumineux.	La luminosité est réduite.	Ajustez la luminosité des LED selon l'instruction d'ajustement dans « Modifier la luminosité de l'éclairage ».
L'appareil ne charge pas.	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée sur l'appareil ou l'adaptateur n'est pas correctement inséré dans la prise secteur.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée sur l'appareil et que l'adaptateur est correctement inséré dans la prise secteur.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée sur la station de charge.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée sur la station de charge. Vérifiez si la fiche est coudée et si la station de charge maintient la fiche en place.
	(Code : i7) Vous n'utilisez pas l'adaptateur fourni.	Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur.

Problème	Cause possible	Solution
	(Code : i10) La batterie n'est pas correctement installée.	Assurez-vous que la batterie est insérée bien au fond de son logement et correctement installée. Confirmez l'installation avec un bruit de « clic ».
	(Code : E5) La batterie dysfonctionne.	La batterie est défaillante. Remplacez la batterie.
		Si vous avez essayé les solutions ci-dessus et que l'appareil ne charge toujours pas, confiez-le à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
La charge de l'appareil est très lente.	Vous utilisez un adaptateur externe ou l'adaptateur d'un autre appareil.	Chargez l'appareil à l'aide de l'adaptateur fourni.
La batterie est chargée et branchée, mais l'appareil ne s'allume pas.	(code I6) L'appareil est toujours connecté à l'adaptateur.	Débranchez l'appareil de l'adaptateur avant de le redémarrer.
	(Code : E1) Il y a un problème interne avec l'appareil.	Retirez la batterie, patientez 10 secondes, puis remettez-la en place. Si cela ne fonctionne pas, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
	(Code : i5) Des objets étrangers sont coincés dans le canal d'aération.	Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez la brosse conformément au mode d'emploi et inspectez le tube en le retirant de l'appareil. Retirez l'objet qui obstrue la brosse ou le tube et redémarrez l'appareil.
L'écran affiche l'icône du filtre (code : i8).	Le filtre est sale.	Nettoyez le filtre. Suivez les instructions à l'écran ou dans le mode d'emploi.
		Si vous continuez à obtenir un code d'information i8 après le nettoyage du filtre, vous pouvez envisager les solutions suivantes : - Si vous avez un filtre de rechange propre, vous pouvez remplacer l'ancien filtre par le nouveau. Ensuite, utilisez l'aspirateur à main pour nettoyer soigneusement l'ancien filtre en mousse et le porte-filtre. - Si vous avez accès à un autre aspirateur ou à un mini-aspirateur, vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer facilement le filtre en mousse et le porte-filtre. Remarque : Assurez-vous toujours qu'un filtre est présent dans l'appareil avant de le mettre en marche.

Problème	Cause possible	Solution
	Le filtre est usagé.	Vous pouvez acheter de nouveaux filtres dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse **www.home.id/support** ou chez votre revendeur Philips.
		Si vous avez essayé les solutions ci-dessus et que l'erreur s'affiche toujours, confiez votre appareil à un Centre Service Agréé Philips ou contactez le Service Consommateurs Philips.
La mini-brosse Turbo ne fonctionne pas correctement.	La brosse rotative est obstruée.	Retirez les cheveux de la brosse avec une paire de ciseaux. Suivez les instructions du mode d'emploi.
	La brosse rotative est bloquée par un tissu ou une surface pendant le nettoyage.	Maintenez la mini-brosse Turbo alignée avec la surface et ne la poussez pas sur des surfaces souples.
	La brosse rotative n'est pas correctement insérée dans la mini-brosse Turbo.	Assurez-vous que la brosse rotative et la mini-brosse Turbo sont correctement installées et qu'aucun espace ne subsiste entre elles. Suivez les instructions du mode d'emploi.
La puissance d'aspiration est irrégulière.	Le mode « Auto+ » est en cours de sélection. Votre appareil détecte le type de sol et adapte le nettoyage en conséquence pour un résultat optimal.	Basculez en mode Eco, Mid ou Turbo pour nettoyer le sol avec une puissance constante. Désactivez la fonction de Reconnaissance des types de sol en suivant les instructions du manuel utilisateur chapitre « Reconnaissance des types de sol ».
	(Code : i9) Le capteur de poussière pour détecter automatiquement le niveau de saleté est pollué et nécessite un entretien.	Nettoyez le capteur de poussière selon le manuel d'utilisation, chapitre « Entretien du capteur de poussière ».
Le mode Auto+ ou le capteur de poussière ne réagit pas logiquement.	La brosse est obstruée par des cheveux ou de la saleté.	Nettoyez la brosse avec une paire de ciseaux ou à la main. Consultez les instructions du mode d'emploi.
	(code I9) Le capteur de poussière est pollué.	Suivez les instructions affichées à l'écran après avoir éteint l'appareil ou dans le manuel d'utilisation.
L'appareil produit des décharges statiques.	L'appareil accumule de l'électricité statique. Moins l'air de la pièce est humide, plus l'appareil accumule de l'électricité statique.	Déchargez l'appareil en plaçant fréquemment le tube contre d'autres objets métalliques de la pièce (par exemple, des pieds de table ou de chaise). Ou augmentez le niveau d'humidité de l'air dans la pièce.

Problème	Cause possible	Solution
	La poussière et la saleté aspirées sont statiques.	Videz le compartiment à poussière et nettoyez le filtre en suivant les instructions du mode d'emploi.
Le mode boost ne peut pas être activé.	L'activation n'est pas suffisante.	Appuyez longuement sur le bouton du mode Boost pendant 2 secondes pour activer le mode Boost. Le mode Boost fonctionnera pendant 1 minute avant qu'une nouvelle activation ne soit à nouveau nécessaire.
	Le pack batterie surchauffe après une utilisation prolongée en mode Boost.	Éteignez l'appareil et patientez pendant 15 minutes. Touchez le haut du boîtier du pack batterie pour voir s'il est encore chaud. Si le pack batterie est encore chaud, attendez plus longtemps que le pack batterie refroidisse. Une fois que le pack batterie est refroidi, essayez de rallumer l'appareil et activez le mode Boost.

Lorsque vous utilisez l'embout de l'aspirateur laveur

Problème	Cause possible	Solution
Le débit d'eau s'écoulant du réservoir d'eau est réduit.	La frange de lavage en microfibre n'est pas placée correctement et bloque donc la bande d'humidification.	Veillez à placer la frange de lavage correctement. Consultez le mode d'emploi pour la placer correctement.
	Le réservoir d'eau est vide ou presque vide.	Remplissez le réservoir d'eau.
	Un tapis rotationnel en microfibre est utilisé, mais non fourni par Philips.	N'utilisez qu'un coussin rotatif Philips en microfibre d'origine. Vous pouvez acheter des franges de lavage dans la boutique en ligne de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou chez votre revendeur Philips.
L'appareil a une puissance d'aspiration plus basse que d'habitude.	Les aérations de la brosse de l'aspirateur balai sont obstruées.	Ouvrez les couvercles des aérations des deux côtés du tube de la brosse de l'aspirateur laveur. Nettoyez les aérations. Fermez les couvercles et retournez la brosse. Nettoyez les aérations par en dessous.
Le sol sèche en laissant des traces.	Vous avez versé une trop grande quantité de nettoyant liquide dans l'eau.	Utilisez uniquement quelques gouttes de produit de nettoyage ou utilisez un nettoyant qui produit moins de mousse.

Problème	Cause possible	Solution
	Les tampons rotatifs en microfibre ne sont pas placés correctement.	Assurez-vous que les coussinets rotatifs en microfibre sont bien placés. Consultez le mode d'emploi pour la placer correctement.
	Un tampon rotatif en microfibre incorrect est utilisé.	N'utilisez que des tapis rotatifs en microfibre Philips XV1700/01 pour la série 8000. Les tampons rotatifs en microfibre peuvent être achetés dans la boutique Philips en ligne à **www.philips.com/support** ou chez votre revendeur Philips.

Sadržaj


Uvod 344
Općeniti opis 344
Priprema za uporabu 346
Postavljanje zidnog nosača 346
Sastavljanje uređaja 347
Pohrana na zidnom nosaču 348
Skladištenje na uspravnoj bazi 349
Punjenje uređaja 349
Uporaba uređaja 351
Korištenje fleksibilne cijevi 351
Usisavanje tvrdih i mekanih podova u Auto+ načinu rada 352
Usisavanje tvrdih i mekanih podova s prilagođenim načinima rada 354
Usisavanje tvrdog poda mekanom četkom po osjetljivim podovima 355
Usisavanje uz istovremeno brisanje tvrdih podova 357
Ograničenja uporabe 359
Svestrana uporaba i dodatna oprema 360
Uporaba ručne jedinice 360
Korištenje PowerUp mlaznice za sve katove od 360° 360
Korištenje PetPro mini-turbo četke 361
Korištenje LED alata za pukotine 361
Korištenje Soft brush LED-a 362
Uporaba nastavka za namještaj 362
Korištenje Flex šarke 363
Korištenje fleksibilnog crijeva 364
Korištenje alata za njegu 365
Savjeti i druge važne informacije o alatu za uređivanje 366
Ograničenje korištenja Groming alata 366
Prilagodbe i dodatne informacije 366
Prilagodite svjetlinu rasvjete 367
Prepoznavanje vrste poda 368
Potražite dodatne informacije 368
Povratak na izlazak iz izbornika 369
After use – Maintenance 369
Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja 369
Održavanje sustava za upravljanje prašinom 369
>>Opcija 1: Rutinsko održavanje za uobičajenu kućnu prašinu i otpad 370
>>Opcija 2: Pražnjenje kante za prašinu kada prašina prelazi MAX liniju 370
Održavanje Aqua modula 371
Periodic maintenance intermittently 373
Održavanje sustava za upravljanje prašinom 373
Održavanje senzora prašine 376
PowerUp 360° održavanje mlaznica na svim katovima 377
Održavanje PetPro mini-turbo četki 378

Održavanje Aqua modula 379
Održavanje trake za vlaženje 380
Replacement 381
Signali korisničkog sučelja i njihovo značenje 382
Troubleshooting 384
Prilikom korištenja PowerUp mlaznice na svim katovima od 360°, dodataka ili samo ručne konzole 384
Kada upotrebljavate usisivač i mlaznicu za brisanje 389

Uvod

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudite, registrirajte svoj proizvod na # **www.home.id**.

Općeniti opis

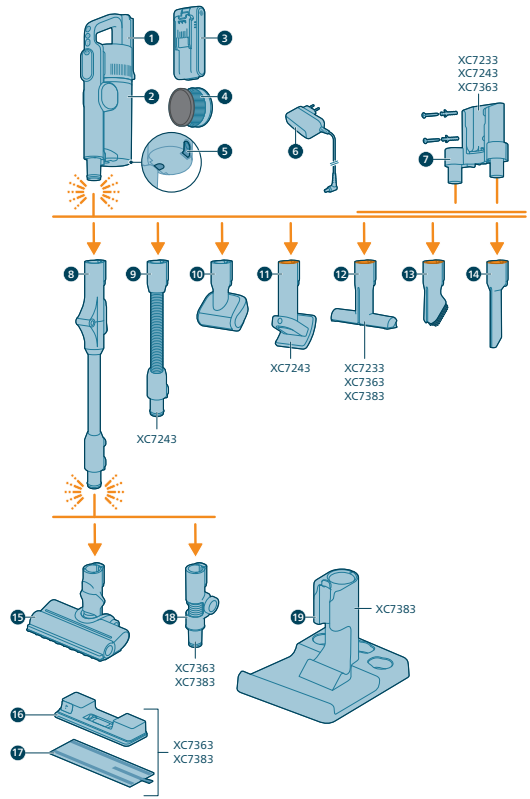


1 Držak
2 Spremnik za prašinu
3 Baterija
4 Filtar
5 Kanta za prašinu Gumb za lako otvaranje
6 Adapter
7 Zidni nosač
8 Flex-tube
9 Fleksibilno crijevo
10 PetPro mini turbo četka
11 Alat za njegu
12 LED za alat za tapecirung
13 Mekana četka za osjetljive podove
14 LED za alat za pukotine
15 PowerUp mlaznica na svim katovima od 360°
16 Spremnik za vodu
17 Jastučić za brisanje od mikrovlakana
18 Fleksibilna šarka
19 Postolje za skladištenje




1 Digitalni zaslon
2 Gumb izbornika
3 Automatski način / Boost način rada
4 Gumb za način rada
5 Gumb za uključivanje/isključivanje
6 Indikator načina rada napajanja
7 Preostalo vrijeme izvođenja
8 Indikator tipa poda
9 Pokazivač razine prašine

Priprema za uporabu


Postavljanje zidnog nosača

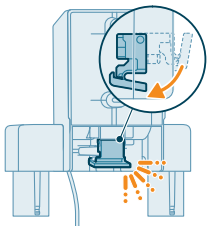


1 Okrenite zidni nosač naopako i otkopčajte sivu polugu. Umetnite priključak za punjenje, pritom pazeći da je metalni dio vidljiv i usmjeren prema gore na prednjoj strani zidnog nosača.

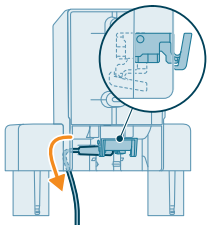


2 Pravilno postavite kabel umetanjem u žlijeb koji je tome namijenjen.

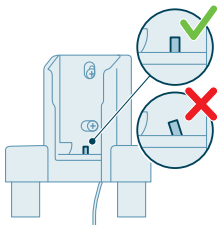

3 Provjerite je li priključak za punjenje ravan i ne pod kutom.

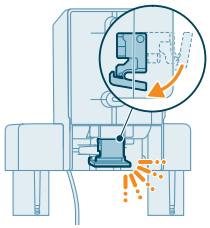


4 Zatvorite ručicu. Pobrinite se da ručica sjedne na mjesto uz zvuk „KLIK".

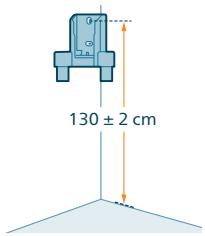


5 Sigurno pričvrstite zidni nosač na željenu poziciju na zidu, pazeći da je rupa za gornji vijak otprilike 130 cm od poda.

⚠ Oprez: budite oprezni prilikom bušenja rupa u zidu za pričvršćivanje zidnog nosača kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.

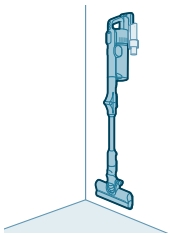


i Napomena: provjerite omogućuje li vam postavljanje zidnog nosača na određeno mjesto vješanje cijelog uređaja na zid bez da mlaznica dođe u kontakt s podom.

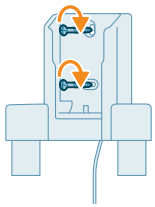

6 Nakon što odredite optimalni položaj i visinu za pohranu i punjenje uređaja, čvrsto zategnite vijke kako biste pričvrstili zidni nosač na to mjesto.

Sastavljanje uređaja




1 Pričvrstite držak na cijev. Sigurno spajanje će potvrditi zvuk „KLIK".




2 Pričvrstite cijev na mlaznicu. Sigurno spajanje će potvrditi zvuk „KLIK”.

Pohrana na zidnom nosaču

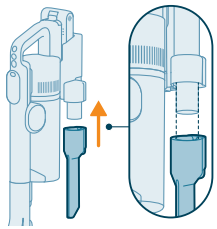


Za najbolju praktičnost, zidni nosač dolazi s dva utora za pohranu dva tanka dodatka.

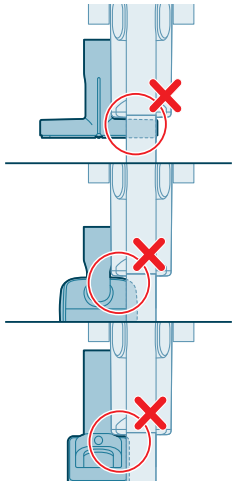


i Napomena: Širi dodaci, poput alata za tapecirung, PetPro mlaznice i alata za uredivanje, ne mogu se spremiti na zidni nosač.


Skladištenje na uspravnoj bazi

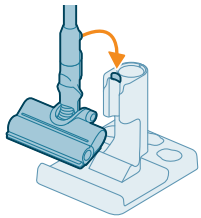


1 Cijelu palicu spremite na postolje tako da zakačite gornju kukicu stalka, a kukica se nalazi na stražnjoj strani cijevi.

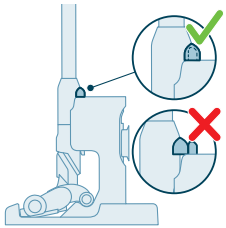

i Napomena: Uvijek se pobrinite da je udica na stražnjoj strani pravilno pričvršćena i da je sigurno postavljena.

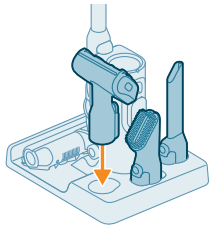


2 Spremite dodatke koje smatrate najkorisnijima u svojoj rutini čišćenja.

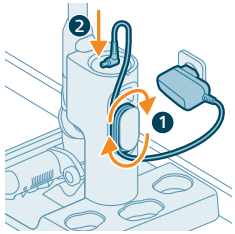


3 Iskoristite funkciju pohrane kabela na stražnjoj strani stalka kada kabel za punjenje nije u upotrebi.

Punjenje uređaja

Uređaj je opremljen litij-ionskom baterijom. Potpuno punjenje prazne baterije traje otprilike 3 sati.

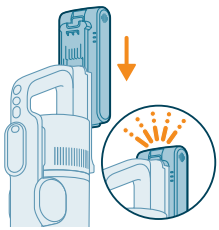


1 Pričvrstite komplet baterija na glavno tijelo uređaja, pritom pazeći da je veza čvrsta, što će vam potvrditi zvuk „KLIK".

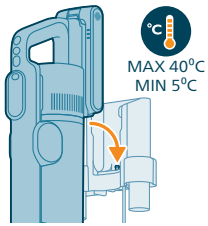

2 Napunite uređaj tako što ćete ga postaviti na sastavljeni zidni nosač.

⚠ Upozorenje: uređaj pohranite i punite pri temperaturi iznad 5 °C i ispod 40 °C.

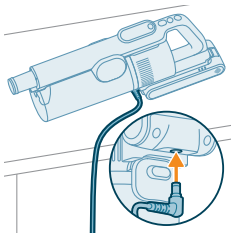


i Napomena: također možete postaviti držak na stabilnu vodoravnu površinu i izravno spojiti kabel za punjenje na uređaj.




3 Uređaj se potpuno puni za otprilike 3 sata. Postupak punjenja možete pratiti na zaslonu. Kada se uređaj potpuno napuni, na zaslonu svijetli vrijednost 100 %. Nakon nekoliko minuta zaslon će se isključiti.

Uporaba uređaja


Korištenje fleksibilne cijevi




1 Pričvrstite fleksibilnu cijev između ručnog uređaja i mlaznice.

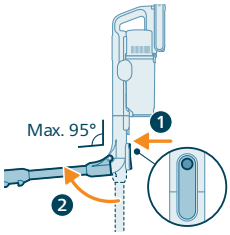


2 Aktivirajte fleksibilnu cijev pritiskom na gumb iza cijevi. Cijev se može fleksibilno saviti do 95 stupnjeva.

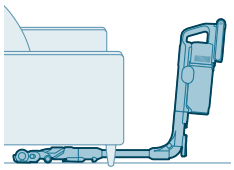

3 Gurnite mlaznicu duboko u područje za čišćenje dok nježno spuštate ručni uređaj. Ponavljajte i prilagodavajte smjer dok ne postignete željeni rezultat.

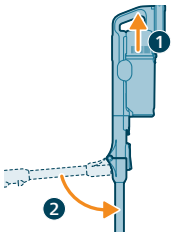


4 Nakon što se uvjerite da je uređaj povučen ispod namještaja, jednostavno povucite ručni uređaj prema gore kako bi cijev mogla pasti ravno u položaj zaključavanja.

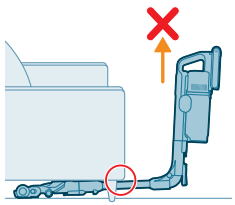

i Napomena: Nemojte podizati uređaj prema gore dok su mlaznica i cijev još ispod namještaja.

Usisavanje tvrdih i mekanih podova u Auto+ načinu rada

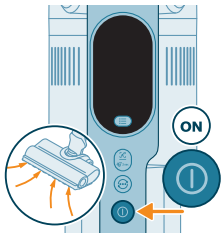


1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.

i Napomena: kako biste isključili uređaj, ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



2 Možete čistiti na tvrdom ili mekanom podu usisavačem.

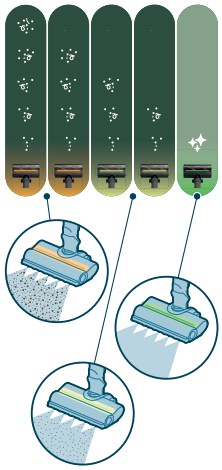


3 Auto+ način je inteligentni senzorski sustav koji kontinuirano detektira tip poda i razinu prljavštine tijekom čišćenja. Automatski optimizira performanse prema vrsti poda i detektiranoj razini prljavštine.



4 Tijekom korištenja Auto+ načina, uređaj izračunava preostalo vrijeme rada prema automatski podešenoj snazi usisavanja.



5 Vertikalna traka na desnoj strani zaslona pokazuje razinu prašine koja se detektira na podu.

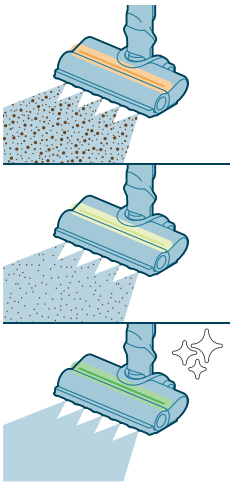


i Napomena: Odgovarajući detekcijski signal također se može vidjeti na gornjoj strani svjetlosne trake mlaznice.




6 Ikona u donjem lijevom kutu označava detektirani tip kata.

Usisavanje tvrdih i mekanih podova s prilagođenim načinima rada

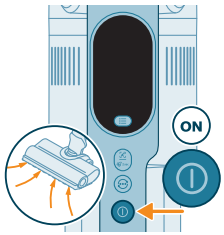


1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.

i Napomena: kako biste isključili uređaj, ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

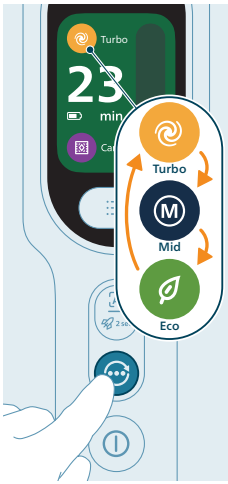

2 Koristite tipku za način rada za prebacivanje između tri različite postavke snage:

- Eco način rada
- Srednji mod
- Turbo način rada

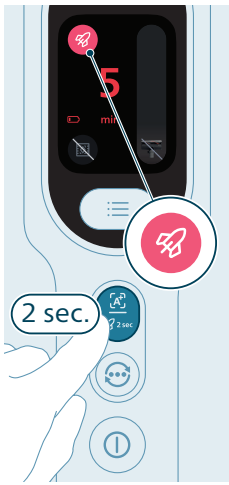

3 Dugim pritiskom na boost tipku 2 sekunde aktiviraj boost power. Boost snaga traje 1 minutu.

- Boost način





4 Kratko pritisnite tipku 'Auto+ način rada' za povratak u Auto+ način s detekcijom poda i detekcijom razine prašine.


- Auto+ način rada

Usisavanje tvrdog poda mekanom četkom po osjetljivim podovima


Uređaj dolazi s mekanom četkom za osjetljive podove, mekanim valjkom dizajniranim za nježno čišćenje osjetljivih tvrdih podova.

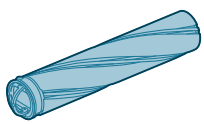

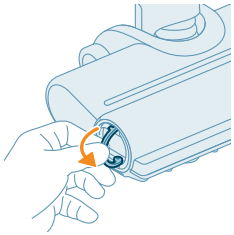


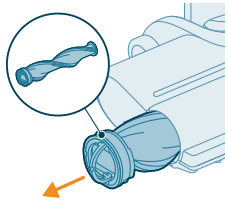


1 Uklonite univerzalnu četku za pod s mlaznice. Pronađite obojenu polugu sa strane mlaznice. Izvuci polugu sa strane. Pažljivo uklonite valjak četke povlačeći ga prema van.

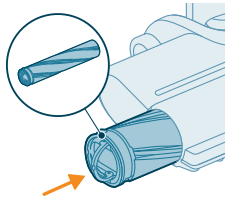

2 Umetnite deliciranu četku za pod.

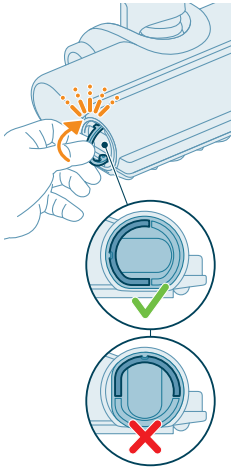

3 Prilikom ponovnog sastavljanja pobrinite se da je valjkasta četka ispravno poravnat. Pritisnite kist u siguran položaj dok ne čujete zvuk "KLIK".

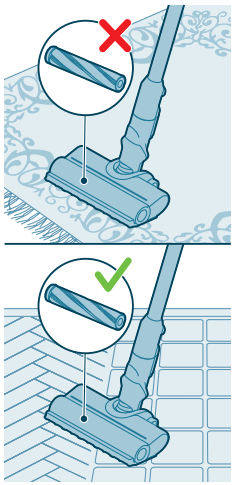


Napomena: Delicated pod je dizajniran za čišćenje Delicated **tvrdih podova** .

Usisavanje uz istovremeno brisanje tvrdih podova


Oprez: spremnik za vodu koristite samo na tvrdim podovima s gornjim slojem otpornim na vodu (kao što su linoleum, emajlirane pločice i lakirani parket) i kamenim podovima (kao što je mramor). Ako vaš pod nije tretiran da postane vodootporan, provjerite s proizvođačem možete li ga očistiti vodom. Ne koristite spremnik za vodu na tvrdim podovima na kojima je gornji sloj otporan na vodu oštećen.

Napomena: spremnik za vodu nemojte koristiti za čišćenje tepiha.


Napomena: ne pomičite uređaj s montiranim spremnikom za vodu u stranu jer to ostavlja tragove vode. Pomičite samo naprijed i nazad.

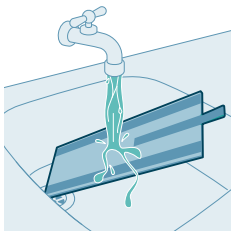


1 Prije uporabe smočite jastučić za brisanje od mikrovlakana vodom.

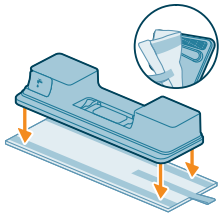


2 Pričvrstite jastučić za brisanje od mikrovlakana ispod spremnika za vodu. Poravnajte trake od čičak-materijala ispod spremnika za vodu s onima na stražnjoj strani krpe.

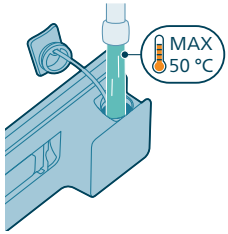


3 Napunite akvarij vodom, pazeći da temperatura vode ne prelazi 50 °C.

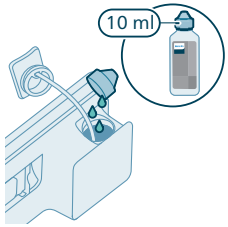

4 (Po izboru) Ako želite dodati tekuće sredstvo za čišćenje poda u spremnik za vodu, upotrijebite sredstvo koje se malo pjeni ili ne pjeni uopće, a koji se može razrijediti. Preporučujemo sredstvo za čišćenje podova XV1792 tvrtke Philips. U vodu dodajte samo nekoliko kapi tekućeg sredstva za čišćenje.

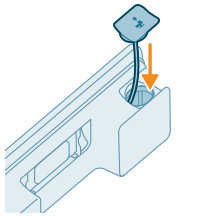

5 Pravilno zatvorite spremnik za vodu.

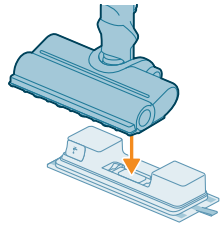

6 Spojite pripremljeni spremnik za vodu na mlaznicu za vodu i spremni ste početi. Provjerite je li spremnik za vodu pravilno okrenut.



7 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj. Tvrde podove možete efikasno očistiti pomoću vodenog modula pričvršćenog na mlaznicu.



i Napomena: vodeni modul nije prikladan za meke podove kao što su tepisi.

i Napomena: Kada je mlaznica za brisanje AquaSpin pričvršćena, tipka Auto+ način/Boost način rada koristi se za uključivanje i isključivanje usisne snage; tipka za način rada koristi se za podešavanje razine vlažnosti.



⚠ Upozorenje: nemojte usisavati vodu ni neku drugu tekućinu.

⚠ Oprez: nemojte gledati izravno u LED diode koje svijetle ni usmjeravati LED diode u nečije oči. LED svjetlo je vrlo blještavo.

Ograničenja uporabe

- DualScrub Aqua Nozzle prikladan je za usisavanje i brisanje svih vrsta tvrdih podova, osim nepremazanih drvenih podova.
- DualScrub Aqua mlaznica namijenjena je redovitom čišćenju tvrdih podova. Kada upotrebljavate ovaj uređaj uvijek slijedite upute za čišćenje vašeg poda od tvrdog materijala.
- Ako u spremnik za čistu vodu želite dodati tekuće sredstvo za čišćenje poda koje nije sredstvo XV1792 tvrtke Philips, upotrijebite sredstvo za čišćenje poda koje se malo pjeni ili se uopće ne pjeni i koje se može razrijediti u vodi kao sredstvo XV1792.
- Budući da spremnik za čistu vodu ima kapacitet od 350 ml, dovoljno je dodati samo nekoliko kapi (maksimalno 10 ml) tekućeg sredstva za čišćenje podova u vodu.
- Ako koristite DualScrub Aqua mlaznicu na linoleumskim podovima, koristite je samo na pravilno pričvršćenim linoleumskim podovima kako biste spriječili uvlačenje linoleuma u mlaznicu.
- Nemojte čistiti podne rešetke konvektorskih grijača. Voda ispuštena iz mlaznice može teći kroz rešetku u konvektorsku jamu, gdje je uređaj ne može pokupiti.


i Napomena: Vrijeme rada ovisi o razini snage koja se koristi tijekom čišćenja.

Svestrana uporaba i dodatna oprema

⚠ Upozorenje: nemojte usisavati vodu ni neku drugu tekućinu kada koristite nešto od dodatne opreme.


⚠ Oprez: nemojte gledati izravno u LED diode koje svijetle ni usmjeravati LED diode u nečije oči. LED svjetlo je vrlo blještavo.

Uporaba ručne jedinice

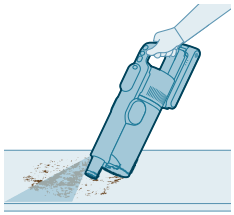


Za usisavanje prašine možete izravno upotrijebiti držak bez nastavka za čišćenje.

Korištenje PowerUp mlaznice za sve katove od 360°

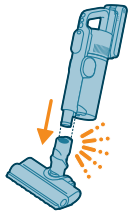

1 Pričvrstite PowerUp mlaznicu od 360° za sve katove izravno na prijenosnu konzolu.

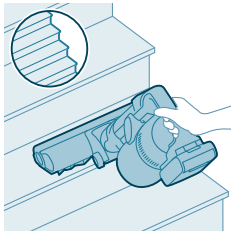

2 Ova kombinacija pogodna je za čišćenje površina različitih visina, poput stepenica.


Korištenje PetPro mini-turbo četke




Za pričvršćivanje PetPro mini-turbo četke, ručni uređaj pričvrstite PetPro mini-turbo četkom. Prilagodite postavku snage prema svojim potrebama čišćenja.

⚠ Upozorenje: Nemojte dopustiti da se mlaznica pomiče preko kabela za napajanje drugih aparata ili drugih kabela jer to može dovesti do opasne situacije.

⚠ Upozorenje: Držite labavu odjeću, kosu, prste i druge dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova uređaja, posebno rotirajuće četke.

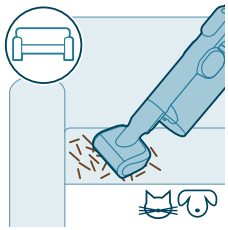

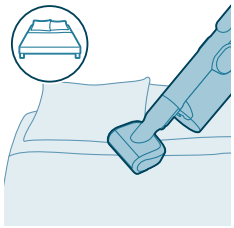

1 PetPro mini-turbo četka učinkovito uklanja dlaku kućnih ljubimaca i sitne neredove poput mrvica, a idealna je za mekane površine poput kreveta i kauča.


⚠ Oprez: Nemojte koristiti PetPro mini-turbo četku na ljudima ili životinjama. To može uzrokovati ozljedu.

Korištenje LED alata za pukotine



1 Za pričvršćivanje alata za pukotine, pričvrstite cijev ili ručni uređaj u alat za pukotine.

ℹ Napomena: Kada je LED Crevice Tool pričvršćen na kraj cijevi, LED osvjetljenje se onemogućuje.

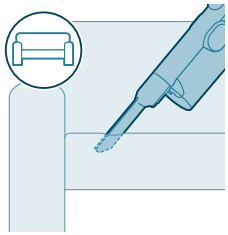

2 Alat Crevice možete koristiti za čišćenje uskih kutova ili teško dostupnih mjesta. Postavku snage možete prilagoditi kako bi pristajala vašim potrebama za čišćenje.

Korištenje Soft brush LED-a



1 Za pričvršćivanje Soft četke, pričvrstite tubu ili ručni kist u Soft kist.

i Napomena: Kada je "Soft brush LED" pričvršćen na kraj cijevi, LED osvjetljenje će biti onemogućeno.




2 Meka četka je dizajnirana za namjenske površine i dolazi s prilagodljivom rasvjetom.

Uporaba nastavka za namještaj



1 Za pričvršćivanje nastavka za namještaj umetnite u njega cijev ili držak.

i Napomena: Kada je na kraju cijevi pričvršćena "LED za alat za presvlake", funkcija LED osvjetljenja bit će onemogućena.

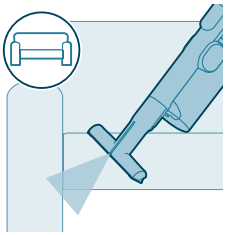

2 Alat za presvlake idealan je za čišćenje namještaja mekanom tkaninom, a osvjetljenje se može prilagoditi prema vašim željama.


Korištenje Flex šarke


Fleksibilna šarka dizajnirana je da omogući pristup visokim i teško dostupnim područjima. (npr. vrhovi polica i ormarića, rolete, stropni ventilatori i visoke površine).

1 Pričvrstite Flex šarku na kraj ručnog uređaja. Spojite cijev između Flex šarke i ručnog uređaja kako biste produžili doseg.




2 Savij Flex šarku prema željenom kutu.



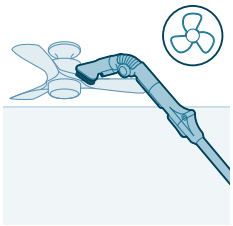


3 Dosegnite prema području za čišćenje željeza.

Korištenje fleksibilnog crijeva

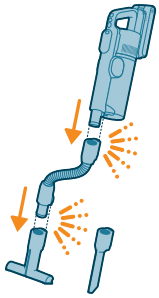


1 Spojite fleksibilno crijevo između ručnog uređaja i željenog dodatka koji želite koristiti.

i Napomena: Kada se LED dodatak priključi na kraj fleksibilne cijevi, funkcija LED osvjetljenja bit će onemogućena.

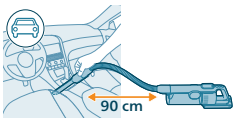


2 Postavite ručni uređaj sa strane i uključite napajanje. Čistite fleksibilno prema željenom području za čišćenje.

⚠ Oprez: Fleksibilno crijevo omogućuje fleksibilni doseg do 90 cm. Uvijek se pobrinite da je ručni uređaj postavljen na stabilno mjesto kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja uzrokovana padom ručnog uređaja.

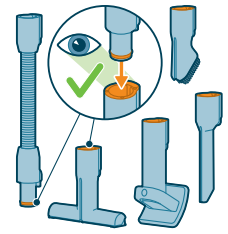


i Napomena: Fleksibilno crijevo kompatibilno je samo s dodacima označenim odgovarajućim crvenim konektorom.

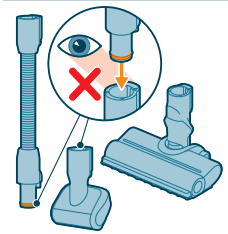

Korištenje alata za njegu

Alat za njegu dizajniran je za uklanjanje labave dlake i peruti na kontroliran i nježan način. Alat za njegu najprikladniji je za ljubimce srednje do dugodlake.


⚠ Oprez: Pobrinite se da je dlaka vašeg ljubimca potpuno suha i bez čvorova.

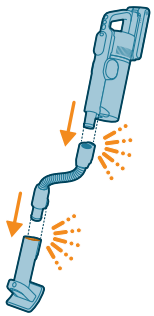


1 Pričvrstite alat za uređivanje na kraj fleksibilnog crijeva.



2 Uključite uređaj i odaberite nižu postavku snage (npr. Eco način).

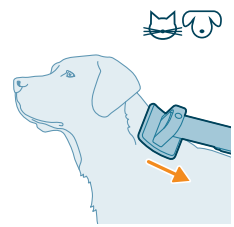

3 Nježno češljajte u smjeru rasta dlačica. Koristite spore, ujednačene poteze. Izbjegavajte osjetljiva područja (lice, uši, baza repa).

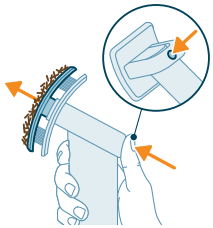

4 Uklonite nakupljene dlake puštanjem tipke za povlačenje čekinja. Prikupljena dlaka automatski se prenosi u spremnik.

Savjet: Za osjetljive životinje, zamijenite redoslijed koraka 2 i 3 kako biste omogućili prijateljskije iskustvo odgadanjem uključivanja aplikacije nakon završetka uređivanja.

5 Ponovite korake 2 do 5. Nastavite četkati dio po dio preko dlake.

Napomena: Držite četku u neprekidnom pokretu kako ne biste čupali kosu.

Savjeti i druge važne informacije o alatu za uređivanje

- Nježno rukovanje je ključno, a govor tijela životinje treba stalno promatrati. Njega se mora odmah prekinuti ako se pojave znakovi stresa ili nelagode, jer se individualne reakcije kod životinja znatno razlikuju.
- Kako bi se osiguralo pozitivno iskustvo, alat za njegu treba prvo uvoditi postupno, kako bi se životinja upoznala i s alatom i, kad je primjenjivo, s usisavačem. Uređivanje se smije izvoditi samo na suhom sloju kako bi se spriječila oštećenja i osigurala pravilna rada.
- Početno uređivanje može se obaviti s isključenim usisavačem, što životinji omogućuje da se prilagodi osjećaju četkanja u mirnom okruženju. Kada životinja izgleda ugodno, alat se može koristiti s uključenim usisavačem, što omogućuje učinkovito uvlačenje prikupljene dlake u spremnik. Tijekom upotrebe, način usisavanja može se prilagoditi kako bi se podržala udobnost životinje.
- Njegujte u kratkim sesijama, posebno za prvu upotrebu.
- Prilagodite razinu usisa po potrebi kako biste održali udobnost.

Ograničenje korištenja Groming alata

Oprez: Uređivanje se smije izvoditi samo na suhom sloju kako bi se spriječila oštećenja i osigurala pravilna rada.

Upozorenje: Alat se ne preporučuje za vrlo kratkodlake kućne ljubimce ili pasmine s vunenom-dlakom poput pudle, bichon frise ili puli.


Upozorenje: Alat se ne preporučuje kućnim ljubimcima s zapetljanom dlakom, niti onima s iritacijom kože ili ranama.

Oprez: Potrebna je odrasla osoba kada se koristi u blizini djece ili kućnih ljubimaca


Oprez: Ako životinja pokazuje znakove iritacije kože, nepravilnosti dlake ili drugih dermatoloških problema, prije upotrebe treba potražiti stručni veterinarski savjet. Ovaj alat za njegu namijenjen je isključivo za kozmetičku njegu i nije medicinski uređaj.

Prilagodbe i dodatne informacije

Uređaj je opremljen raznim opcijama za prilagodbu i nadzor na izborniku.

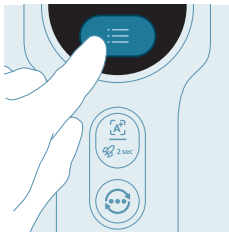

1 Za pristup postavkama izbornika pritisnite gumb izbornika.
2 Prebacite opcije pomoću tipki Auto/Boost i Mode. Te opcije uključuju podešavanje osvjetljenja, uključivanje ili isključivanje prepoznavanja tipa poda, pristup dodatnim informacijama o vašem uređaju.

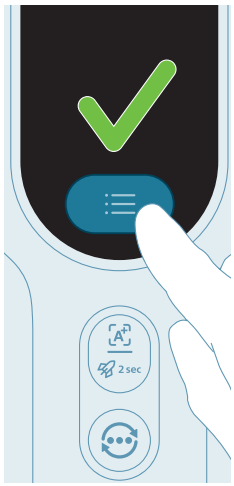


3 Kad se željena opcija istakne, potvrdite svoj odabir ponovnim pritiskom gumba izbornika.

Prilagodite svjetlinu rasvjete



Pritisnite gumb izbornika i prijedite na značajku rasvjete. Potvrdite ponovnim pritiskom gumba izbornika.


Za izmjenu razine rasvjete prebacujte se kroz dostupne razine i potvrdite pritiskom gumba izbornika.

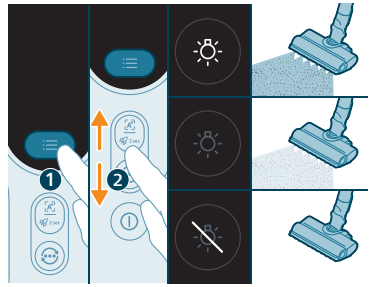

Prepoznavanje vrste poda

Pritisnite gumb izbornika i prijeđite na funkciju Prepoznavanje vrste poda. Potvrdite ponovnim pritiskom gumba izbornika.

Na zaslonu Prepoznavanje vrste poda omogućite tu funkciju i potvrdite svoju odluku pritiskom gumba izbornika. Kada se uspješno omogući, u gornjem lijevom kutu pojavit će se zelena ikona nakon što se vratite na glavni zaslon.

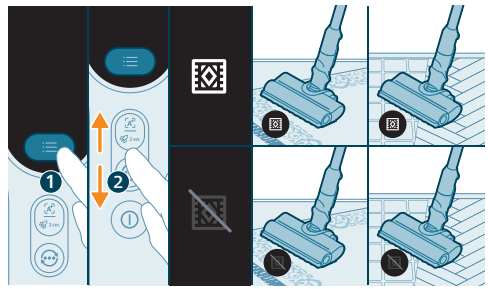

i Napomena: kada prvi put dobijete svoj uređaj, funkcija Prepoznavanje vrste poda je omogućena.

i Napomena: funkcija Prepoznavanje vrste poda aktivira se kada usisni nastavak u pokretu identificira drugačiju površinu za čišćenje.

i Napomena: funkcija Prepoznavanje vrste poda može se omogućiti ili onemogućiti samo kada je motorizirani usisni nastavak pričvršćen na držak. Zbog toga, kada na glavni uređaj nije pričvršćen motorizirani usisni nastavak, na izborniku će se nalaziti jedna stavka manje. Pričvrstite motorizirani usisni nastavak kako biste na izborniku vidjeli stavku Prepoznavanje vrste poda.

Potražite dodatne informacije


Pritisnite gumb izbornika i prijeđite na opciju „dodatne informacije". Potvrdite ponovnim pritiskom gumba izbornika.



Na ekranu "dodatne informacije" možete provjeriti stanje filtera i pristup QR kodu za dodatne online informacije.

i Napomena: Za zdravlje filtera: Zelena točka simbolizira zdrav status filtra; crvena točka simbolizira filter koji zahtijeva održavanje ili zamjenu.

Povratak na izlazak iz izbornika

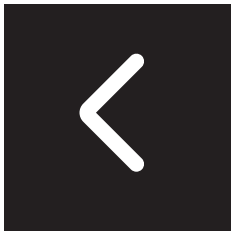

Za izlaz iz izbornika i povrat na prethodni zaslon odaberite opciju „Povratak”.




After use – Maintenance

Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja


Održavanje sustava za upravljanje prašinom

Ispraznite spremnik za prašinu nakon svake uporabe ili kada prašina dosegne indikator razine MAX.



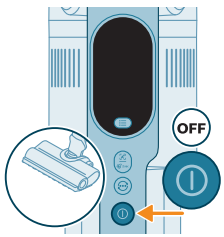


1 Isključite uređaj.

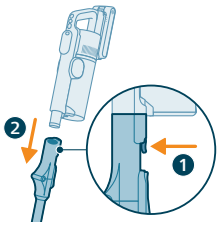


2 Uklonite ručni uređaj i kantu za prašinu iz cijevi.

>>Opcija 1: Rutinsko održavanje za uobičajenu kućnu prašinu i otpad

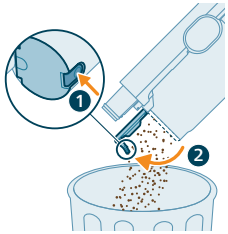

1 Držite uređaj pod kutom od 45 stupnjeva kao što je prikazano na ilustraciji. Uklonite spremnik za prašinu pritiskom gumba za otpuštanje. Gumb za otpuštanje nalazi se na dnu spremnika.

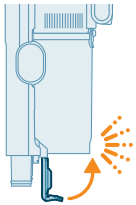


2 Zatvorite donji poklopac nakon pražnjenja kante.

i Napomena: Ispraznite kantu za prašinu prije nego što prašina prijeđe MAX indikator kako biste održali optimalne performanse uređaja.


Savjet: Prilikom usisavanja većih ostataka (poput dlaka kućnih ljubimaca) ili kada razina prljavštine premaši MAX indikator, prljavština se može zarobiti između kante za prašinu i ciklona. U tom slučaju, slijedite Opciju 2 dolje kako biste temeljito ispraznili i održavali uređaj.

>>Opcija 2: Pražnjenje kante za prašinu kada prašina prelazi MAX liniju



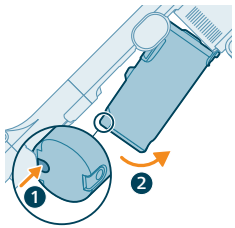

1 Uklonite kantu za prašinu pritiskom na gumb za otpuštanje kante. Gumb za otpuštanje kante nalazi se u unutarnjem kutu dna kante.




2 Iznad spremnika za prašinu uklonite obojeni vrtlog iz kante.




3 Ispraznite kantu za prašinu iznad kante za smeće.

Održavanje Aqua modula


Očistite spremnik za vodu nakon svake uporabe.

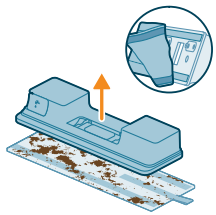


1 Uklonite jastučić za brisanje od mikrovlakana.

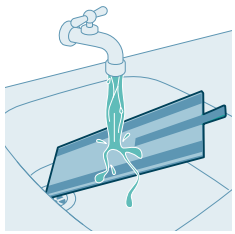


2 Isperite jastučić za brisanje pod slavinom te ga operite ručno ili u perilici rublja.

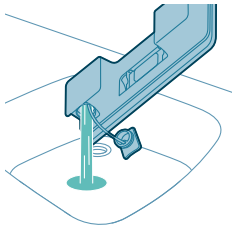


3 Izlijte svu vodu preostalu u spremniku za vodu.

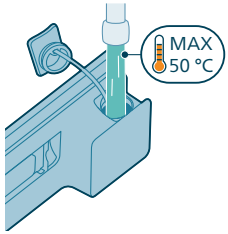


4 Napunite spremnik za vodu vodom.

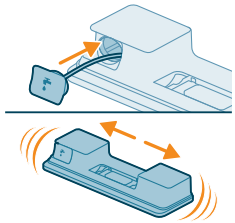

5 Pravilno zatvorite spremnik za vodu i protresite ga kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje.

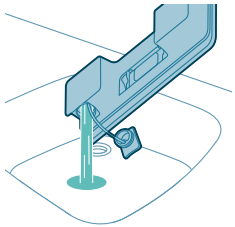

6 Ispraznite spremnik za vodu i ostavite ga da se osuši.

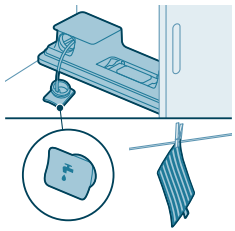


7 Pripazite da tijekom pohrane ne izgubite čep spremnika. Objesite jastučić za brisanje od mikrovlakana da se osuši.


Periodic maintenance intermittently

Održavanje sustava za upravljanje prašinom


Očistite filter barem jednom mjesečno ili kad koristite obavijest za čišćenje filtera.

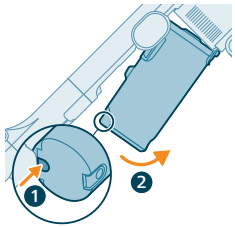


1 Držite uređaj pod kutom od 45 stupnjeva kao što je prikazano na ilustraciji. Uklonite kantu za prašinu pritiskom na gumb za otpuštanje kante. Gumb za otpuštanje kante nalazi se u unutarnjem kutu dna kante.

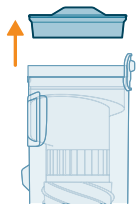


2 Držite crnu dršku. Izvadite filter iz kante za prašinu tako da ga izvadite iz kante.

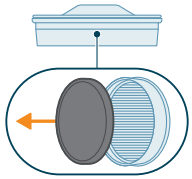

3 Izvadite perivi pjenasti filtar iz plastičnog kućišta filtra.

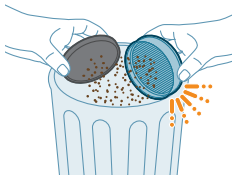

4 Istresite kućište filtra i pjenasti filtar iznad kante za smeće.

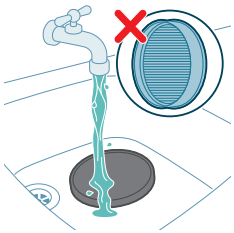


5 Isperite pjenasti filtar i gnječite ga dok iz njega ne počne izlaziti čista voda.

Napomena: Nemojte prati bijeli HEPA filter.




6 Uklonite višak vode iz filtera.

Savjet: Za najbolji rezultat čišćenja, pustite vodu kroz filter tako da je prljavija strana okrenuta prema dolje. To će omogućiti da se duboko stvrdnuta prašina ispere.

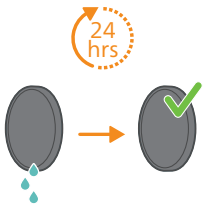

7 Ostavite oprani filter da se osuši najmanje 24 sata prije nego što sastavite pjenasti filter u kućište filtera. Uvijek provjerite je li filter potpuno suh prije nego što ga sastavite.



8 Iznad kante za otpad uklonite obojeni ciklon iz kante za prašinu. To pomaže osloboditi prljavštinu ili ostatke zarobljene između kante za prašinu i ciklona.





9 Za temeljito održavanje očistite spremnik za prašinu i ciklonsku komoru tekućom vodom iz slavine ili toplom vodom sa sapunicom.




10 Obriši čistu kantu za prašinu i relevantne dijelove.


⚠ Oprez: Pobrinite se da se svi dijelovi potpuno osuše prije nego ih sastavite.

i Napomena: Svi dijelovi se ne mogu čistiti u perilici posuda.



11 Ponovno postavite filtar u spremnik za prašinu.

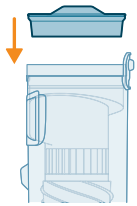

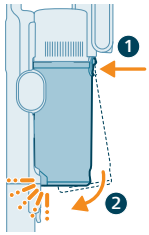


12 Vratite sastavljeni spremnik na mjesto. Prvo poravnajte stražnju stranu kante prije nego što je pričvrstite na mjesto.


i Napomena: nakon održavanja obavezno provjerite je li filtar postavljen u uređaju prije uporabe.

Održavanje senzora prašine


Čistite senzor prašine barem jednom mjesečno ili kad vidite obavijest o održavanju senzora prašine (i9).

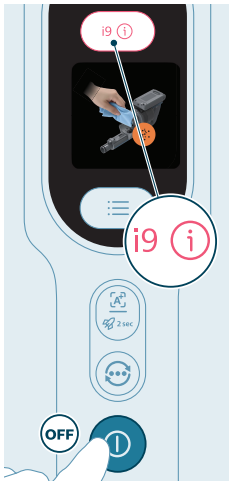


1 Isključi uređaj kad vidiš i9 signal na ekranu.

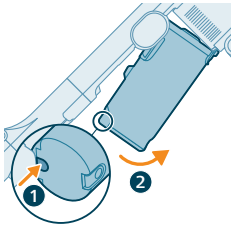

2 Držite uređaj pod kutom od 45 stupnjeva kao što je prikazano na ilustraciji. Uklonite kantu za prašinu pritiskom na gumb za otpuštanje kante. Gumb za otpuštanje kante nalazi se u unutarnjem kutu dna kante.

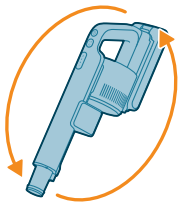


3 Okrenite uređaj kako biste pristupili području gdje se nalazi senzor.

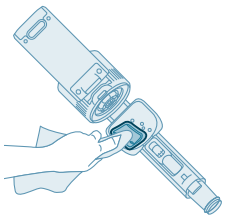


4 Očistite Chanel krpom. To će omogućiti senzoru prašine da radi precizno.

i Napomena: Senzor prašine nalazi se iza prozirnog komada plastike u kanalu.


PowerUp 360° održavanje mlaznica na svim katovima

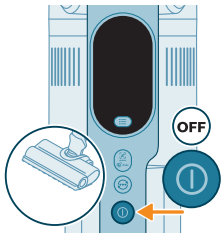

1 Uvijek isključite uređaj prije čišćenja PowerUp mlaznice na svim katovima od 360° ili bilo kojih drugih dijelova.

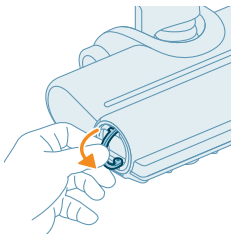


2 Za pristup valjku četke, pronađite obojenu polugu sa strane PowerUp mlaznice za sve katove od 360°. Izvuci polugu sa strane.

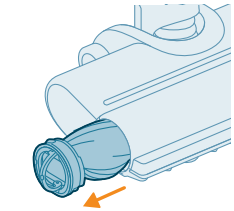


3 Nježno uklonite valjak četke povlačenjem zaštitnih zaštita.



4 Pažljivo uklonite svu kosu zapetljanu oko valjka četke. Ako je potrebno, koristite škare za rezanje i uklanjanje zapetljane kose.

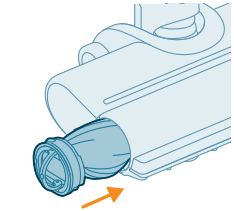

5 Nakon uklanjanja zapetljane dlake, vratite četku na mjesto.

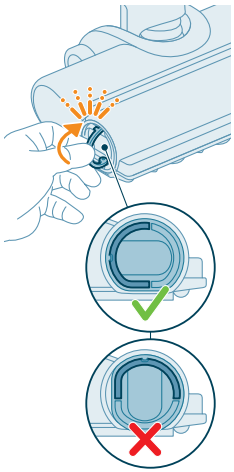


6 Prilikom ponovnog sastavljanja pobrinite se da je valjkasta četka ispravno poravnat. Pritisnite kist u siguran položaj dok ne čujete zvuk "KLIK".

Savjet: Za optimalnu učinkovitost tehnologije protiv dlačica, povremeno pomičite sredstvo za čišćenje preko tepiha tijekom upotrebe. To pomaže ukloniti nakupljene dlake i održava učinkovitost.


Održavanje PetPro mini-turbo četki




1 Okrenite PetPro mini-turbo četku kako biste pristupili području za čišćenje.

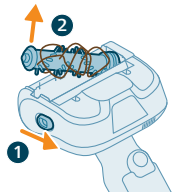

2 Pogurnite bočni gumb kako biste oslobodili iz ležišta.

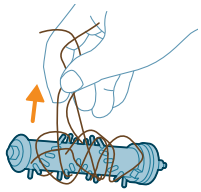


3 Koristite ruke ili škare da uklonite dlaku, prljavštinu ili nečistoće s četke.

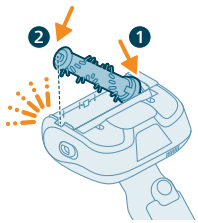


4 Kada ponovno postavljate četku, počnite postavljanjem jedne strane na mjesto prije nego što pričvrstite drugu stranu. Kada se četka pravilno sastavi, čut ćete zvuk „KLIK”.

Održavanje Aqua modula

Uklonite kamenac iz Aqua Modula jednom mjesečno kako biste izbjegli nakupljanje kamenca.

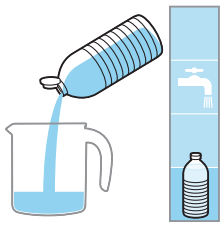


1 U mjernu posudu dodajte tekućinu za uklanjanje kamenca.

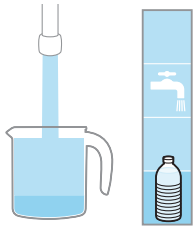


2 U mjernu posudu dodajte točnu količinu vode.




3 Dodajte pomiješanu tekućinu u akvarij.

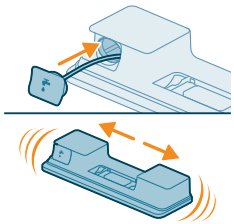

4 Pravilno zatvorite aqua modul prije nego što protresite spremnik kako bi se tekućina ravnomjerno rasporedila.

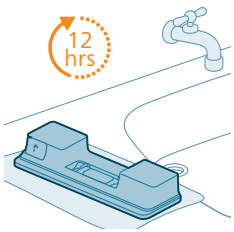


5 Ostavite spremnik za vodu (bez jastučića za brisanje od mikrovlakana) u uspravnom položaju više od 12 h. Očekuje se da će voda polako izlaziti s dna aqua modula. Preporučujemo da aqua modul stavite unutar sudopera ili preko krpe.

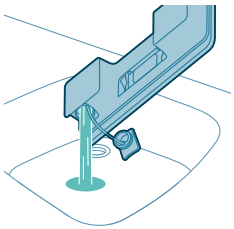


6 Isperite spremnik za vodu i izlijte svu preostalu tekućinu.


Održavanje trake za vlaženje

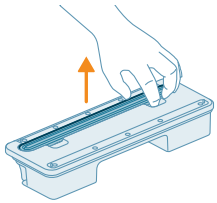

1 Uklonite traku za vodu s dna akvarija za temeljito čišćenje.

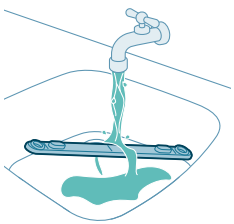

2 Isperite traku za vlaženje pod mlazom vode.

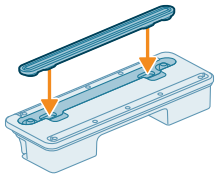


3 Nakon čišćenja sam ponovno pričvrstio vodenu traku na akvarij.

Replacement


Za kupnju dodataka ili rezervnih dijelova, posjetite **https://www.home.id/parts-accessories** ili posjetite svog Philips prodavača. Također se možete obratiti centru za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj zemlji.

Zamjenski dijelovi i brojevi modela:


Zamjenski filter XV1674

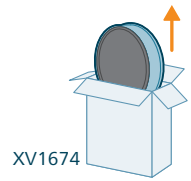


Baterija XV1673

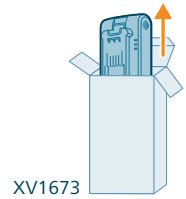

Mikrofiber podloga za brisanje XV1672

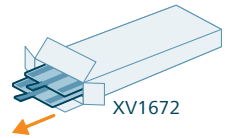

Tribina XC1676

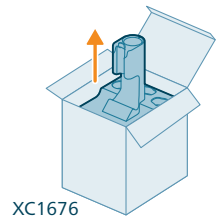

i Napomena: kako biste osigurali maksimalnu učinkovitost, filtar i jastučić za brisanje od mikrovlakana zamijenite svakih 6 mjeseci.

Signali korisničkog sučelja i njihovo značenje

	Signal	Opis signala	Značenje signala
E1		Trokut sa znakom „!" u središtu.	Kvar uređaja. Izvadite bateriju, pričekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
E2		Plavi termometar	Uređaj radi na temperaturi nižoj od radne temperature. Premjestite aparat u topliju prostoriju. Nemojte držati, puniti ni upotrebljavati uređaj na temperaturi nižoj od 5 °C ili višoj od 40 °C.
E3		Crveni termometar	Uređaj radi na temperaturi višoj od radne temperature. Premjestite uređaj u hladniju prostoriju. Nemojte držati, puniti ni upotrebljavati uređaj na temperaturi nižoj od 5 °C ili višoj od 40 °C.
E5		Slika baterije s natpisom "!" sa strane	Postoji greška s baterijskim paketom. Odnesite uređaj u Philipsov servisni centar ili centar za brigu o potrošačima.
E9		Slika mlaznice s crvenim termometrom	Mlaznica radi na temperaturi višoj od radne temperature. Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta usisnog otvora kako biste provjerili je li još uvijek topao. Ako je usisni otvor i dalje topao, duže pričekajte da se usisni otvor ohladi. Nakon što se usisni otvor ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj.

	Signal	Opis signala	Značenje signala
i4		Slika mlaznice s crvenim obstikalom	Mlaznica je začepljena. Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.
i5		Ručna slika s crvenim obstičnim zaslonom	U prolazu za zrak zapelo je strano tijelo. Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.
i6		Punjački utikač i utičnica, sa strelicom koja pokazuje prema utikaču.	Prilagodnik je priključen. Uklonite prilagodnik prije pokretanja uređaja.
i7		Punjački utikač i utičnica.	Upotrebljavate krivi prilagodnik. za punjenje uređaja upotrebljavajte isključivo originalni adapter.
i8		Filtriraj sliku s narančastom ikonom prašine sa strane	Filtar je onečišćen. Očistite filtar. Slijedite upute na zaslonu ili u korisničkom priručniku. Nove filtre možete kupiti u trgovini na mreži tvrtke Philips na web-mjestu **www.home.id/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.
i9		Ruka koja čisti ulaz za protok zraka na ručnom uređaju krpom. Narančasta ikona prašine sa strane.	Senzor prašine je zagađen. Očisti senzor prašine. Slijedite upute na ekranu nakon gašenja uređaja ili u online korisničkom priručniku.
i10		Slika baterije s natpisom "?" sa strane.	Baterija nije pravilno umetnuta. Izvadite bateriju pa je zatim vratite na mjesto. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
i18		Filtriraj sliku s "?" sa strane	Filter nedostaje ili nije pravilno umetnut. Ponovno sastavi filter prije nego što ponovno pokreneš uređaj. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
		Boost ikona s ⃠ Preko i toplomjer sa strane	Baterijski paket radi iznad radne temperature kako bi mogao izvoditi napredni način napajanja u Boostu. Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dotaknite gornji dio kućišta baterije da osjetite je li još uvijek toplo. Ako je baterija još uvijek topla, pričekajte duže da se ohladi. Kad se baterija ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj i aktivirajte Boost način rada.

Signal	Opis signala	Značenje signala
	Boost ikona s ⃠ Preko i ikona baterije sa strane	Razina napunjenosti baterije je niska i potrebno je napuniti bateriju. Preostala energija baterije ne omogućuje pokretanje Boost načina rada. Uređaj i bateriju punite preporučenim načinom punjenja.
	Crvena ikona baterije s "0 min" prikazanom ispod.	Baterija nije dovoljna. Molimo napunite bateriju prije upotrebe.

Troubleshooting

U ovom je poglavlju sažetak osnovnih problema uređaja s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem uz pomoć informacija u nastavku, na stranici **www.home.id/support** potražite popis najčešćih pitanja ili se obratite Službi za potrošače u svojoj državi.

Prilikom korištenja PowerUp mlaznice na svim katovima od 360°, dodataka ili samo ručne konzole

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne reagira kada pritisnem gumb za uključivanje/isključivanje.	Na zaslonu se prikazuje ikona prazne baterije.	Da biste napunili bateriju, uređaj priključite na stanicu za punjenje ili ručni usisivač pričvrstite izravno na utikač prilagodnika.
Stanica za punjenje nije stabilno pričvršćena na zidu.	Vijci koji drže stanicu za punjenje labavi su.	Pritegnite vijke.
	Vijci nisu odgovarajuće veličine.	Postavite stanicu za punjenje pomoću isporučenih vijaka.
	Stanica za punjenje nije pričvršćena na stabilan zid.	Provjerite je li zid na koji se stanica za punjenje postavlja stabilan.
	Razina napunjenosti baterije je niska i potrebno je napuniti bateriju.	Uređaj i bateriju punite preporučenim načinom punjenja.
Uređaj iznenada prestaje raditi.	Kada postoji unutarnji kvar na uređaju, tipke neće reagirati i zaslon će biti prazan.	Uređaj priključite na stanicu za punjenje ili ručni usisivač izravno pričvrstite na prilagodnik. Provjerite zaslon. Ako se prikaže kod pogreške, njegovo značenje moći ćete pronaći u korisničkom priručniku.
	(kod: E2, E3) Uređaj ne radi na odgovarajućoj temperaturi.	Pazite da uređaj upotrebljavate na temperaturi od 5 °C – 40 °C.
	(kod: i18) Filter nedostaje u uređaju.	Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen u skladu s korisničkim priručnikom.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	(kod: i4, i5) Zaglavio se valjak četke ili su u kanalu za protok zraka zapela strana tijela.	Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.
	(kod: E9) Motorizirani usisni otvor se pregrijao.	Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta usisnog otvora kako biste provjerili je li još uvijek topao. Ako je usisni otvor i dalje topao, duže pričekajte da se usisni otvor ohladi. Nakon što se usisni otvor ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj.
Uređaj ima slabiju usisnu snagu nego inače.	Filtar i ciklonska komora su prljavi.	Ispraznite spremnik za prašinu. Očistite filtar i ciklonsku komoru. Ako uređaj redovito upotrebljavate, filtar perite najmanje jednom mjesečno. Provjerite jeste li iz ciklonske komore uklonili sve dlake i prljavštinu koja se tamo zaglavila.
	Spremnik za prašinu nije pravilno pričvršćen na uređaj.	Pazite da spremnik za prašinu pravilno pričvrstite na uređaj.
	(kod: i5) Strani predmeti su zaglavljeni u kanalu protoka zraka.	Uklonite mlaznicu i vizualno pregledajte zračni kanal kako biste bili sigurni da je protok zraka čist i čist.
Iz uređaja izlazi prašina.	(kod: i8) Filter je prljav.	Očistite filtar. Vidi također upute za održavanje pod 'Održavanje sustava za upravljanje prašinom'.
	(kod: i18) Filter nije prisutan u uređaju.	Provjerite je li filtar u uređaju te je li pravilno sastavljen.
	Nešto blokira ciklonsku komoru.	Provjerite jesu li se u ciklonskoj komori zaglavili kakvi predmeti i uklonite sve predmete koji blokiraju ciklonsku komoru. Također provjerite jeste li iz ciklonske komore uklonili sve dlake i prljavštinu koja se tamo zaglavila. Vidi također upute za održavanje pod 'Opcija 2': Pražnjenje kante za prašinu kada prašina prijeđe MAX liniju'.
	Spremnik za prašinu nije pravilno pričvršćen na uređaj.	Ispraznite spremnik za prašinu i poklopac pravilno pričvrstite na uređaj.
	Uređaj se obrće ili prevrće kada se isključi napajanje.	Kada je napajanje isključeno, uređaj držite u uspravnom položaju.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tijekom čišćenja tepiha uređaj se ne kreće glatko po podu.	Odabrana usisna snaga je prejaka.	Smanjite usisnu snagu. Također pogledajte korisnički priručnik. Pogledajte također upute za podešavanje načina rada pod 'Usisavanje tvrdih i mekih podova s prilagođenim načinima'.
Četka se više ne okreće.	Četka je puna dlaka ili prljavštine.	Očistite četku rukom ili škarama. Pogledajte i upute za održavanje pod 'PowerUp održavanje mlaznica na svim katovima 360°'.
	(kod: i4) Četka se može prestati vrtjeti kada naiđe na preveliki otpor iznimno gustog tepiha.	Uklonite obstical s mlaznice. Isključite uređaj, a onda ga ponovno uključite.
	Valjkasta četka nije pravilno postavljena u usisni otvor nakon čišćenja.	Slijedite upute za sastavljanje u poglavlju 'PowerUp održavanje mlaznice na svim katovima od 360°' kako biste pravilno ubacili valjkastu četku u mlaznicu. Pričvrstite valjkastu četku unutar otvora vraćanjem poluge za zaključavanje na mjesto.
	(kod: E9) Motorizirani usisni otvor se pregrijao.	Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dodirnite gornji dio kućišta usisnog otvora kako biste provjerili je li još uvijek topao. Ako je usisni otvor i dalje topao, duže pričekajte da se usisni otvor ohladi. Nakon što se usisni otvor ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj.
LED žarulje u usisnom otvoru se ne uključuju.	Mlaznica nije pravilno pričvršćena na cijev ili uređaj.	Mlaznicu pravilno pričvrstite na uređaj ili držak.
	Onemogućena je značajka osvjetljenja.	Omogućite ovu značajku u izborniku. Podesite svjetlinu LED dioda mlaznice prema uputama za podešavanje u 'Modify the illumination brightness'.
LED indikatori na dršci se ne uključuju.	Onemogućena je značajka osvjetljenja.	Omogućite ovu značajku u izborniku. Podesite svjetlinu ručnih LED-ica prema uputama za podešavanje u 'Modify the illumination brightness'.
Svjetlo u dodatnom priboru se ne uključuje.	Dodatak je pričvršćen na cijev ili fleksibilno crijevo.	Uklonite cijev i spojite pribor izravno na dršku.
	Pribor nije pravilno pričvršćen na uređaj.	Pravilno pričvrstite pribor na uređaj.
Svjetla na usisnom otvoru, dršci i dodatnom priboru nisu dovoljno jaka.	Svjetlina je prigušena.	Podesite svjetlinu LED-ica prema uputama za podešavanje u 'Modify the illumination brightness'.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne puni.	Utikač za napajanje nije pravilno priključen u uređaj ili prilagodnik nije pravilno umetnut u zidnu utičnicu.	Provjerite je li utikač za napajanje pravilno ukopčan u uređaj i je li prilagodnik pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Utikač za napajanje nije pravilno postavljen u stanicu za punjenje.	Provjerite je li utikač za napajanje pravilno pričvršćen u stanicu za punjenje. Provjerite je li utikač nagnut i pravilno postavljen na svoje mjesto u stanici za punjenje.
	(kod: i7) Upotrebljava se prilagodnik drugačiji od isporučenog.	Pobrinite se da upotrebljavate isporučeni prilagodnik.
	(kod: (i10) Baterija nije pravilno postavljena.	Provjerite je li baterija umetnuta do kraja do dna pretinca i pravilno postavljena. Potvrdite instalaciju zvukom "klik".
	(kod: E5) Kvarovi baterije.	Baterija ne radi. Zamijenite bateriju.
		Ako ste provjerili prethodno navedeno, a uređaj se i dalje ne puni, odnesite ga u servis tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
Uređaj se puni vrlo sporo.	Upotrebljava se vanjski prilagodnik ili prilagodnik od drugih uređaja.	Uređaj punite pomoću isporučenog prilagodnika.
Baterija je napunjena i pričvršćena, ali se uređaj ne može uključiti.	(šifra i6) Uređaj je još uvijek spojen na adapter.	Prije ponovnog pokretanja uređaj iskopčajte iz prilagodnika.
	(kod: E1) Nešto nije u redu s uređajem iznutra.	Izvadite bateriju, pričekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako time ne otklonite problem, uređaj odnesite u servisni centar tvrtke Philips ili se obratite Službi za potrošače.
	(kod: i5) Strani predmeti su zaglavljeni u kanalu protoka zraka.	Provjerite je li uređaj isključen. Očistite mlaznicu u skladu s korisničkim priručnikom i provjerite cijev tako da je uklonite iz glavnog uređaja. Uklonite predmet iz mlaznice ili cijevi i ponovno pokrenite uređaj.
Na zaslonu se prikazuje ikona filtra (kod: i8).	Filtar je prljav.	Očistite filtar. Slijedite upute na zaslonu ili u korisničkom priručniku.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
		Ako nakon čišćenja filtra neprestano dobivate informacijski kôd i8, razmotrite sljedeća rješenja: - Ako imate rezervni čisti filtar, stari filtar možete zamijeniti novim. Zatim s pomoću drška pažljivo očistite stari pjenasti filtar i kućište filtra. - Umjesto toga, ako imate pristup drugom usisavaču ili miniusisavaču, možete ga upotrebljavati za jednostavno čišćenje i pjenastog filtra i kućišta filtra. Napomena: Uvijek provjerite nalazi li se filtar u uređaju prije nego što ga uključite.
	Filtar je star.	Nove filtre možete kupiti u trgovini na mreži tvrtke Philips na web-mjestu **www.home.id/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.
		Ako ste provjerili sve prethodno navedeno, a aparat i dalje prikazuje pogrešku, odnesite ga u servis tvrtke Philips ili se obratite korisničkoj službi.
Mini Turbo četka ne funkcionira ispravno.	Valjkasta četka je začepljena.	Uklonite dlake s četke škarama. Slijedite upute korisničkog priručnika.
	Četka na valjku je blokirana tkaninom ili površinama tijekom čišćenja.	Održavajte mini Turbo četku poravnatu s površinom i nemojte gurati Turbo četku u mekane površine.
	Valjkasta četka nije ispravno umetnuta u mini Turbo četku.	Provjerite jesu li valjkasta četka i mini Turbo četka ispravno povezane i ima li razmaka između dijelova. Slijedite upute iz priručnika.
Usisna snaga djeluje nestabilno.	"Auto+ način" se bira. Vaš uređaj prepoznaje vrstu poda i čisti taj pod optimiziranim učinkom.	Prebacite na Eco, Mid ili Turbo način rada kako biste očistili pod s konzistentnom snagom. Onemogućite značajku prepoznavanja tipa kata slijedeći upute u poglavlju korisničkog priručnika 'Prepoznavanje tipa kata'.
	(kod: i9) Senzor prašine automatski detektira razinu prljavštine koja je zagađena i zahtijeva održavanje.	Očistite senzor prašine prema korisničkom priručniku, poglavlju 'Održavanje senzora prašine'.
Auto+ način rada ili senzor prašine ne reagiraju logično.	Četka je puna dlaka ili prljavštine.	Očistite četku škarama ili rukom. Pogledajte upute iz korisničkog priručnika.
	(kod i9) Senzor prašine je zagađen.	Slijedite upute na ekranu nakon gašenja uređaja ili u korisničkom priručniku.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj proizvodi statičke udare.	U uređaju se nakuplja statički elektricitet. Što je razina vlage u zraku niža, nakuplja se više statičkog elektriciteta.	Praznite uređaj četo držeći cijev prislonjenu uz druge metalne predmete u prostoriji (na primjer, noge stola ili stolice itd.). Možete povećati razinu vlage zraka u prostoriji.
	Prašina i prljavština koja se usisava pune su statičnog elektriciteta.	Ispraznite spremnik za prašinu i očistite filtar u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
Boost način se ne može aktivirati.	Aktivacija nije dovoljna.	Dugim pritiskom na tipku Boost mod 2 sekunde aktivirajte Boost način. Boost način rada traje 1 minutu prije nego što se ponovno mora aktivirati nova aktivacija.
	Baterijski paket se pregrijava nakon dužeg rada u Boost načinu.	Isključite uređaj i pričekajte 15 minuta. Dotaknite gornji dio kućišta baterije da osjetite je li još uvijek toplo. Ako je baterija još uvijek topla, pričekajte duže da se ohladi. Kad se baterija ohladi, pokušajte ponovno uključiti uređaj i aktivirajte Boost način rada.

Kada upotrebljavate usisivač i mlaznicu za brisanje

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tok vode iz spremnika vode je smanjen.	Jastučić od mikrovlakana za čišćenje nije ispravno postavljen i blokira traku za vlaženje.	Provjerite jeste li jastučić za čišćenje ispravno postavili. U korisničkom priručniku pronaći ćete način pravilnog postavljanja.
	Spremnik za vodu je prazan ili gotovo prazan.	Ponovo napunite spremnik za vodu.
	Koristi se mikrofiber rotacijska podloga koju Philips ne isporučuje.	Koristi samo originalnu Philips mikrofiber rotacijsku podlogu. Jastučići za brisanje mogu se kupiti u internetskoj trgovini tvrtke Philips na **www.philips.com/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.
Uređaj ima slabiju usisnu snagu nego inače.	Zračni su kanali začepljeni na usisnom nastavku Vacuum & Wipe.	Otvorite poklopce zračnih kanala s obje strane cijevi mlaznice za usisavanje i brisanje. Očistite kanale. Zatvorite poklopce i okrenite usisni nastavak naopako. Očistite zračne kanale s donje strane.
Na podu nakon sušenja ostaju pruge.	Dodano je previše tekućeg sredstva za čišćenje u vodu.	Koristite samo nekoliko kapi tekućeg sredstva za čišćenje ili koristite sredstvo za čišćenje koje se manje pjeni.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Mikrofiber rotacijske podloge nisu pravilno postavljene.	Pobrinite se da su mikrofiber rotacijske podloge pravilno postavljene. U korisničkom priručniku pronaći ćete način pravilnog postavljanja.
	Koristi se neispravan mikrofiber rotacijski jastučić.	Za seriju 8000 koristite samo Philips XV1700/01 mikrofiber rotacijsku podlogu. Mikrofiber rotacijske podloge mogu se kupiti u Philips online trgovini na **www.philips.com/support** ili kod prodavatelja proizvoda tvrtke Philips.

Indice


Introduzione 392
Descrizione generale 392
Manutenzione del dispositivo 394
Installazione del supporto da parete 394
Montaggio dell'apparecchio 395
Stoccaggio sul supporto a muro 396
Stoccaggio sulla base verticale 397
Ricarica dell'apparecchio 397
Modalità d'uso dell'apparecchio 399
Utilizzo del tubo flessibile 399
Aspirare pavimenti duri e morbidi con la modalità Auto+ 400
Aspirare pavimenti duri e morbidi con modalità regolate 402
Aspirare il pavimento duro con la spazzola morbida su pavimenti delicati 403
Aspirazione e lavaggio di pavimenti duri 405
Limitazioni d'uso 407
Accessori e utilizzo versatile 408
Utilizzo dell'apparecchio portatile 408
Utilizzo dell'ugello PowerUp a 360° su tutti i piani 408
Uso della spazzola PetPro per mini-turbo 409
Utilizzo del LED dello strumento Crevice 409
Uso del LED Soft Brush 410
Utilizzo dell'accessorio per tappezzeria 410
Utilizzo della cerniera Flex 411
Utilizzo del tubo flessibile 412
Uso dello strumento di toelettatura 413
Consigli e altre informazioni importanti sullo strumento di toelettatura 414
Restrizione d'uso dello strumento di intreccio 414
Personalizzazioni e ulteriori informazioni 415
Modifica dell'intensità dell'illuminazione 415
Riconoscimento del tipo di pavimento 416
Cerca informazioni aggiuntive 416
Torna per uscire dal menu 417
After use – Maintenance 417
Manutenzione frequente dopo ciascun ciclo di pulizia 417
Manutenzione del sistema di gestione della polvere 417
>>Opzione 1: Manutenzione ordinaria per polvere e detriti domestici normali 418
>>Opzione 2: Svuotare il secchio della polvere quando la polvere supera la linea MAX 419
Manutenzione dei moduli acquatici 419
Periodic maintenance intermittently 421
Manutenzione del sistema di gestione della polvere 421
Manutenzione dei sensori di polvere 424
Manutenzione dell'ugello a 360° su tutti i piani 425
Manutenzione della spazzola PetPro mini-turbo 427

Manutenzione dei moduli acquatici 427
Manutenzione della striscia dell'acqua 429
Replacement 429
Segnali dell'interfaccia utente e loro significato 430
Troubleshooting 433
Quando si utilizza l'ugello a 360° su tutti i piani PowerUp, accessori o solo il portatile 433
Quando si utilizza la bocchetta Aspirapolvere e mocio 438

Introduzione

Grazie per avere acquistato questo prodotto! Per beneficiare appieno del supporto che offriamo, registra il tuo prodotto su **www.home.id**.

Descrizione generale

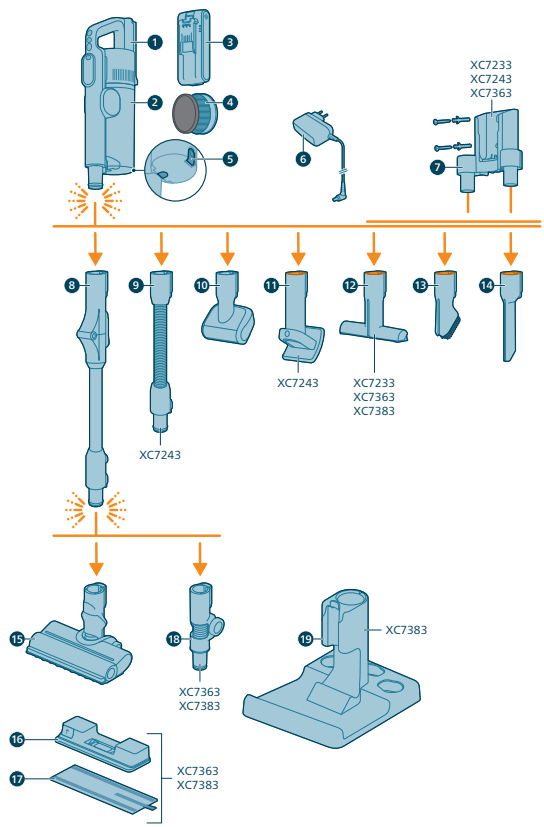


1 Apparecchio portatile
2 Contenitore della polvere
3 Batteria
4 Filtro
5 Secchio per la polvere Pulsante di apertura facile
6 Adattatore
7 Supporto da parete
8 Tubo flessibile
9 Tubo flessibile
10 Spazzola mini turbo PetPro
11 Strumento di toelettatura
12 LED per utensili per tappezzeria
13 Pennello morbido per pavimenti delicati
14 LED dello strumento per fessure
15 Ugello PowerUp a tutti i piani a 360°
16 Serbatoio dell'acqua
17 Frangia di lavaggio in microfibra
18 Cerniera a flessione
19 Supporto di stoccaggio




1 Display digitale
2 Pulsante MENU
3 Modalità automatica/ modalità boost
4 Pulsante modalità
5 Pulsante on/off
6 Indicatore della modalità di potenza
7 Durata residua
8 Indicatore di tipo di pavimento
9 Indicatore del livello di polvere

Manutenzione del dispositivo


Installazione del supporto da parete

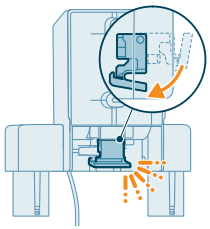


1 Inverti il supporto a parete e sblocca la leva grigia. Inserite la porta di ricarica, assicurandovi che la parte metallica sia visibile e rivolta verso l'alto sulla parte anteriore del supporto da parete.

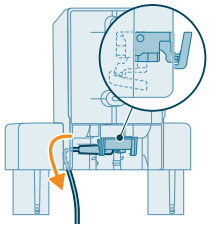


2 Disponete correttamente il cavo inserendolo nell'apposita scanalatura.

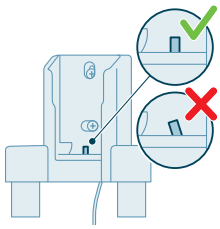

3 Assicurati che la porta di ricarica sia dritta e non inclinata.

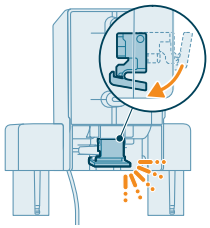


4 Chiudete la leva. Assicuratevi che la leva sia bloccata in posizione. Viene riprodotto un suono di scatto.

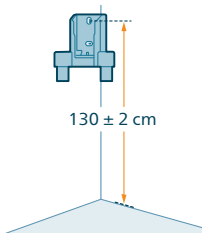


5 Fissa saldamente il supporto a parete nella posizione preferita, assicurandoti che il foro superiore per la vite di montaggio sia a circa 130 cm dal pavimento.

⚠ Attenzione: prestate attenzione quando praticate i fori per fissare il supporto da parete, per evitare il rischio di scosse elettriche.

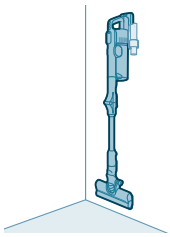

i Nota: verificate che la posizione del supporto a parete consenta all'apparecchio di essere appeso senza che la bocchetta sia a contatto con il pavimento.

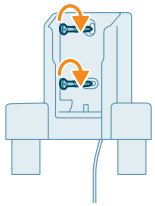


6 Una volta stabilita la posizione ottimale e l'altezza di stoccaggio e ricarica dell'apparecchio, serrare completamente le viti per bloccare il supporto da parete in posizione.

Montaggio dell'apparecchio




1 Collegate l'apparecchio portatile al tubo. Assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.




2 Collegate il tubo alla bocchetta. Assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.

Stoccaggio sul supporto a muro

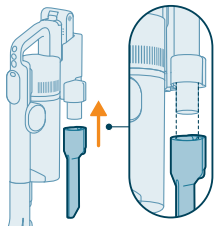


Per la massima comodità, il supporto da parete è dotato di due fessure per il deposito di due accessori sottili.

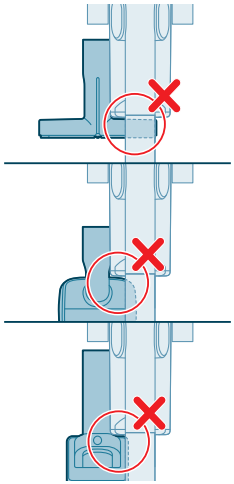


i Nota: Gli accessori più larghi, come lo strumento per tappezzeria, l'ugello PetPro e lo strumento per la toelettatura, non possono essere riposti sul supporto a muro.


Stoccaggio sulla base verticale

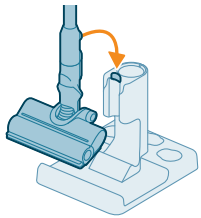


1 Conserva il bastone intero sulla base in piedi agganciando il gancio superiore del supporto con il gancio posizionato sul lato posteriore del tubo.

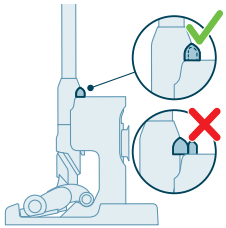

i Nota: Assicurati sempre che il gancio sul retro sia correttamente incastrato con la posizione sicura.

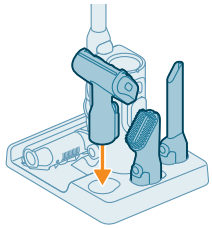


2 Conserva gli accessori che trovi più utili nella tua routine di pulizia.

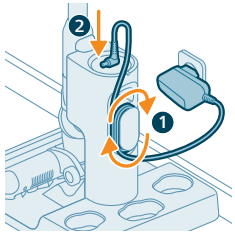


3 Sfrutta la funzione di stoccaggio dei cavi sul retro del supporto quando il cavo di ricarica non è in uso.

Ricarica dell'apparecchio

L'apparecchio è dotato di una batteria agli ioni di litio. Quando esaurita, la ricarica completa della batteria richiede circa 3 ore.

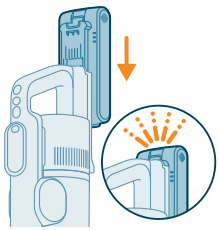


1 Collegate la batteria al corpo principale dell'apparecchio e assicuratevi che venga riprodotto un suono di scatto.

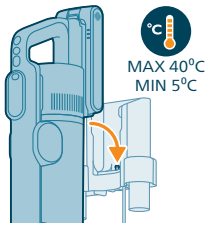

2 Ricaricate l'apparecchio posizionandolo sul supporto da parete assemblato.

⚠ Avvertenza: riponete e ricaricate l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

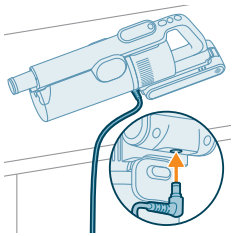


i Nota: potete anche posizionare l'apparecchio portatile su una superficie piana e stabile e collegare direttamente il cavo di ricarica all'apparecchio.




3 L'apparecchio si ricarica completamente in circa 3 ore. Potete controllare l'avanzamento della ricarica sullo schermo. Quando l'apparecchio è completamente carico, sullo schermo compare il valore 100%. Dopo alcuni minuti, il display si spegne.

Modalità d'uso dell'apparecchio


Utilizzo del tubo flessibile




1 Attacca il tubo flessibile tra il portatile e l'ugello.

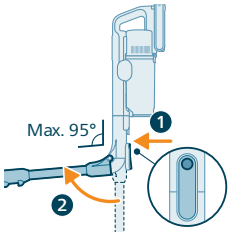


2 Attiva il tubo flessibile premendo il pulsante dietro il tubo. Il tubo può piegarsi in modo flessibile fino a 95 gradi.

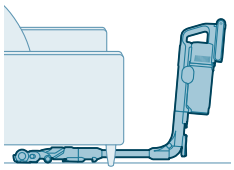

3 Spingi l'ugello in profondità nell'area di pulizia abbassando delicatamente il portatile. Ripeti e aggiusta la direzione finché non raggiungi il risultato desiderato.

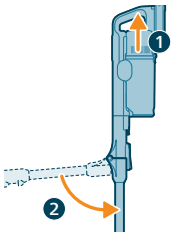


4 Dopo aver verificato che l'elettrodomestico sia tirato indietro da sotto il mobile, basta tirare il dispositivo portatile verso l'alto per permettere al tubo di ricadere direttamente nella posizione di bloccaggio.

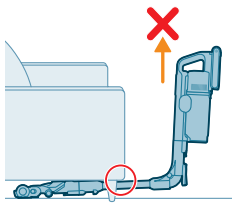

i Nota: Non tirare l'apparecchio verso l'alto mentre l'ugello e il tubo sono ancora sotto i mobili.

Aspirare pavimenti duri e morbidi con la modalità Auto+

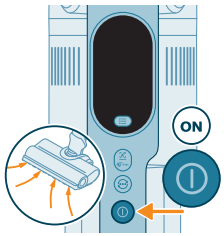


1 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.

i Nota: per spegnere l'apparecchio, premete nuovamente il pulsante on/off.



2 Puoi pulire su pavimenti rigidi o morbidi con l'aspirapolvere.

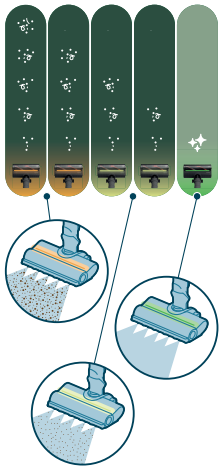


3 La modalità Auto+ è un sistema di sensori intelligente che rileva continuamente il tipo di pavimento e i livelli di sporco durante la pulizia. Ottimizza automaticamente le prestazioni in base al tipo di pavimento e al livello di sporco rilevato.



4 Durante l'uso della modalità Auto+, l'apparecchio calcola il tempo di funzionamento residuo in base alla potenza di aspirazione regolata automaticamente.



5 La barra verticale sul lato destro del display indica il livello di polvere rilevato sul pavimento.

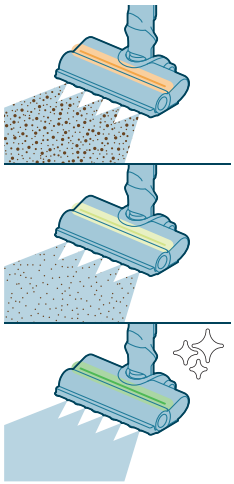


i Nota: Il segnale di rilevamento corrispondente è visibile anche sul lato superiore della barra luminosa dell'ugello.




6 L'icona in basso a sinistra indica il tipo di pavimento rilevato.

Aspirare pavimenti duri e morbidi con modalità regolate

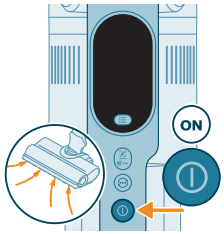


1 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.

Nota: per spegnere l'apparecchio, premete nuovamente il pulsante on/off.

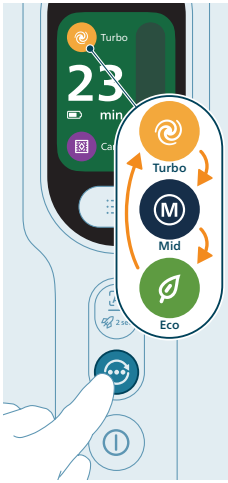

2 Usa il pulsante modalità per alternare tre diverse impostazioni di potenza:

- Modalità eco
- Modalità media
- Modalità turbo

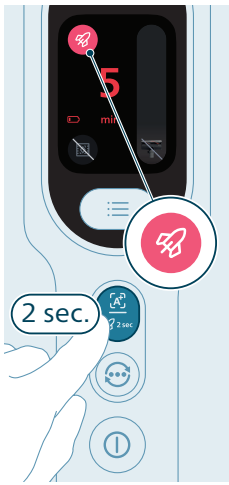

3 Premi lungamente il pulsante boost per 2 secondi per attivare la potenza boost. La potenza di boost durerà 1 minuto.

- Modalità boost





4 Premi brevemente il pulsante 'Auto+ mode' per tornare alla modalità Auto+ con rilevamento del pavimento e rilevamento del livello della polvere.

- Modalità Auto+


Aspirare il pavimento duro con la spazzola morbida su pavimenti delicati


L'elettrodomestico è dotato della spazzola morbida per pavimenti delicati, un rullo morbido progettato per la pulizia delicata di pavimenti duri.

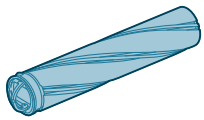

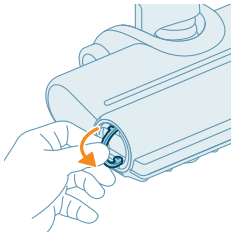


1 Rimuovi la spazzola per pavimenti multiuso dall'ugello. Trova la leva colorata sul lato dell'ugello. Gira la leva dal lato. Rimuovi delicatamente il rotolo della spazzola tirandolo verso l'esterno.

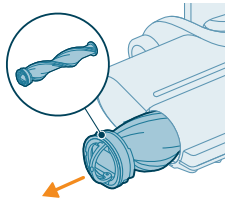


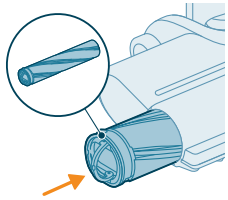

2 Inserisci la spazzola delicata per pavimento.

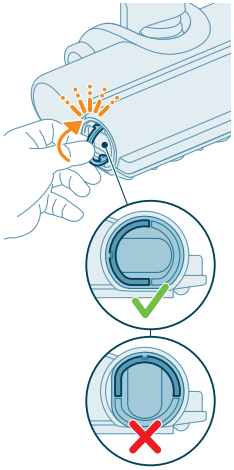

3 Nella fase di rimontaggio, assicuratevi che il rullo della spazzola sia correttamente allineato. Premi il pennello in una posizione sicura finché non senti un suono di "CLICK".

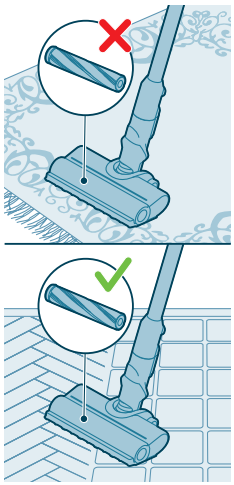


i Nota: Il pavimento delicato è progettato per la pulizia dei **pavimenti duri delicati** .

Aspirazione e lavaggio di pavimenti duri


⚠ Attenzione: utilizzate il serbatoio dell'acqua solo su pavimenti duri provvisti di un rivestimento superficiale impermeabile (come linoleum, piastrelle smaltate e parquet verniciato) oppure sui pavimenti in pietra (come il marmo). Se il pavimento non è stato trattato per renderlo impermeabile, verificate con il produttore se potete pulirlo con acqua. Non utilizzate il serbatoio dell'acqua su pavimenti duri con rivestimento superficiale impermeabile danneggiato.

i Nota: non utilizzate il serbatoio dell'acqua per pulire le moquette.


i Nota: non spostate l'apparecchio con il serbatoio dell'acqua inserito lateralmente, poiché potrebbe lasciare delle tracce di acqua. Muovetelo solo in avanti e all'indietro.

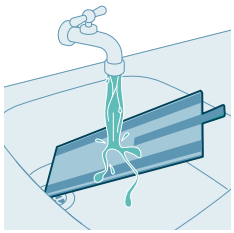


1 Inumidite con acqua la frangia di lavaggio in microfibra prima dell'uso.

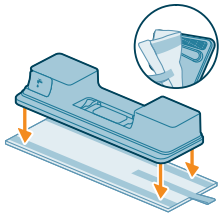


2 Fissate la frangia di lavaggio in microfibra sotto il serbatoio dell'acqua. Allineate le fasce in velcro sotto il serbatoio dell'acqua e dietro il panno.

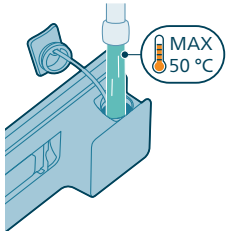


3 Riempi l'acquario con acqua, assicurandoti che la temperatura dell'acqua non superi i 50 °C.

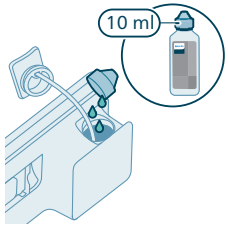

4 (Opzionale) Se desiderate aggiungere un detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua, assicuratevi di utilizzare un prodotto che produca poca schiuma o non schiumogeno che possa essere diluito. Consigliamo il detergente per pavimenti Philips XV1792. Aggiungete solo poche gocce del detergente liquido all'acqua.

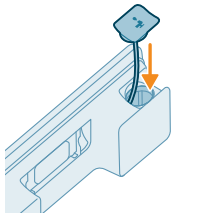

5 Chiudete correttamente il serbatoio dell'acqua.

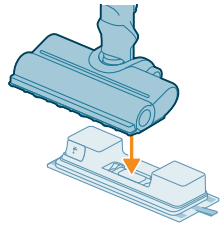

6 Collegate il serbatoio dell'acqua alla bocchetta. Ora l'apparecchio è pronto per essere utilizzato. Assicuratevi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato nel senso corretto.



7 Premete il pulsante on/off per accendere l'apparecchio. Potete pulire in modo efficace i pavimenti duri con il modulo dell'acqua collegato alla bocchetta.



i Nota: il modulo dell'acqua non è indicato per l'uso per superfici morbide, come i tappeti.

i Nota: Quando l'ugello per lavaggio AquaSpin è collegato, il pulsante Auto+/modalità Boost viene utilizzato per accendere e spegnere la potenza di aspirazione; il pulsante modalità serve a regolare il livello di umidità.



⚠ Avvertenza: non aspirate acqua o altri liquidi.

⚠ Attenzione: non guardate direttamente i LED accesi e non puntate i LED verso gli occhi di altre persone. La luce a LED è molto intensa.

Limitazioni d'uso

- Il DualScrub Aqua Nozzle è adatto per aspirare e lavare ogni tipo di pavimento duri, tranne quelli in legno non rivestito.
- Il DualScrub Aqua Nozzle è pensato per la pulizia regolare di pavimenti duri. Quando utilizzate l'apparecchio, seguite sempre le istruzioni di pulizia del pavimento duro.
- Se desiderate aggiungere un detergente liquido per pavimenti diverso dal detergente per pavimenti Philips XV1792 nel serbatoio dell'acqua pulita, assicuratevi di utilizzare un prodotto che produca poca schiuma o non schiumogeno che possa essere diluito in acqua come il detergente per pavimenti Philips XV1792.
- Poiché il serbatoio dell'acqua pulita ha una capacità di 350 ml, basta aggiungere qualche goccia (massimo 10 ml) di detergente liquido per pavimenti all'acqua.
- Se usi il DualScrub Aqua Nozzle sui pavimenti in linoleum, fallo solo su pavimenti in linoleum fissati correttamente per evitare che il linoleo venga aspirato nell'ugello.
- Non pulire le griglie del pavimento dei riscaldatori a convettore. L'acqua erogata dall'ugello può fluire attraverso la griglia nella fossa convettoriale, dove non può essere raccolta dall'apparecchio.


i Nota: La durata di funzionamento dipende dal livello di potenza utilizzato durante la pulizia.

Accessori e utilizzo versatile

⚠ Avvertenza: durante l'uso degli accessori, non aspirate acqua o altri liquidi.


⚠ Attenzione: non guardate direttamente i LED accesi e non puntate i LED verso gli occhi di altre persone. La luce a LED è molto intensa.

Utilizzo dell'apparecchio portatile

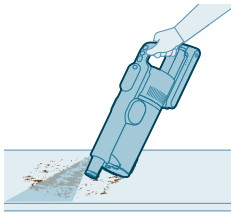


Potete utilizzare l'apparecchio portatile direttamente senza accessori di pulizia per aspirare la polvere.

Utilizzo dell'ugello PowerUp a 360° su tutti i piani

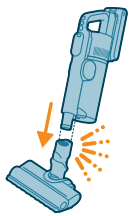

1 Collega direttamente l'ugello a 360° su tutti i piani PowerUp alla console portatile.

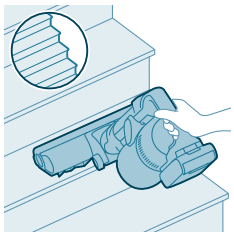

2 Questa combinazione è adatta per pulire superfici di altezze variabili, come le scale.


Uso della spazzola PetPro per mini-turbo




Per attaccare la spazzola mini-turbo PetPro, collega la spazzola portatile con la spazzola mini-turbo PetPro. Regola l'impostazione di potenza per adattarla alle tue esigenze di pulizia.

⚠ Avvertenza: Non fare passare la bocchetta motorizzata sui cavi di alimentazione di altri apparecchi o su altri cavi per evitare pericoli.

⚠ Avvertenza: Tieni vestiti larghi, capelli, dita e altre parti del corpo lontani dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio, specialmente dalla spazzola rotante.

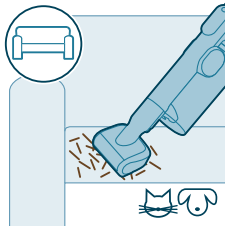

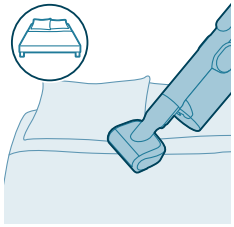

1 La spazzola mini-turbo PetPro rimuove efficacemente peli e piccoli disordini come briciole, ed è ideale per superfici morbide come letti e divani.


⚠ Attenzione: Non usare la spazzola PetPro per mini-turbo su persone o animali. Questo può causare lesioni.

Utilizzo del LED dello strumento Crevice



1 Per collegare lo strumento Crevice, collega il tubo o il dispositivo portatile all'utensile Crevice.

ℹ Nota: Quando il LED del Crevice Tool è fissato all'estremità del tubo, la funzione di illuminazione LED viene disattivata.

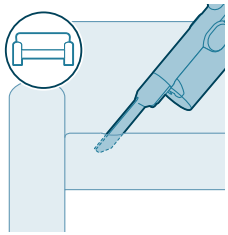

2 Puoi usare lo strumento Crevice per pulire angoli stretti o punti difficili da raggiungere. Potete regolare la potenza di aspirazione in base alle vostre esigenze di pulizia.

Uso del LED Soft Brush



1 Per attaccare la spazzola morbida, collega il tubo o la spazzola a mano nella spazzola morbida.

i Nota: Quando il "LED a spazzola morbida" viene collegato all'estremità del tubo, la funzione di illuminazione LED viene disattivata.




2 La spazzola morbida è indicata per le superfici che richiedono particolare cura ed è dotata di illuminazione personalizzabile.

Utilizzo dell'accessorio per tappezzeria



1 Per collegare l'accessorio per tappezzeria, inserite il tubo o l'apparecchio portatile nell'accessorio per tappezzeria.

i Nota: Quando il "LED per strumento tappezzeria" viene collegato all'estremità del tubo, la funzione di illuminazione LED viene disattivata.

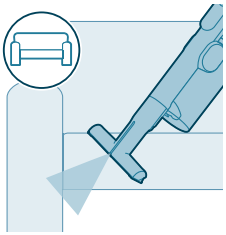

2 Lo strumento per tappezzeria è ideale per pulire mobili con tessuti morbidi, e la sua illuminazione può essere regolata secondo i tuoi gusti.


Utilizzo della cerniera Flex


La cerniera flessibile è progettata per permettere l'accesso a aree alte e difficili da raggiungere. (Ad esempio, le coperture di librerie e mobili, le tapparelle, i ventilatori a soffitto e le superfici alte).

1 Attacca la cerniera Flex all'estremità della console portatile. Collega il tubo tra la cerniera Flex e il portatile per estendere la portata.




2 Piega la cerniera Flex all'angolo desiderato.



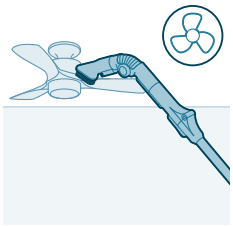


3 Allunga la mano verso l'area desiderata di pulizia.

Utilizzo del tubo flessibile

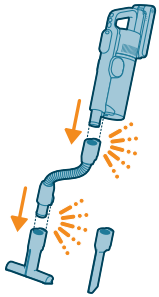


1 Collega il tubo flessibile tra il portatile e l'accessorio desiderato che desideri usare.

i Nota: Quando l'accessorio LED è collegato all'estremità del tubo flex, la funzione di illuminazione LED viene disattivata.

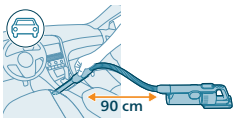


2 Metti il portatile di lato e accendi la corrente. Pulisci in modo flessibile verso l'area di pulizia desiderata.

⚠ Attenzione: Il tubo flessibile consente una portata estensiva e flessibile fino a 90 cm. Assicurati sempre che il tubo portatile sia posizionato in una posizione stabile per evitare infortuni o danni causati dalla caduta del dispositivo portatile.

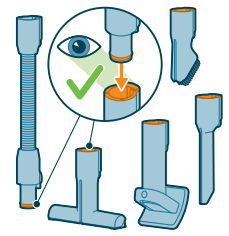


i Nota: Il tubo flessibile è compatibile solo con accessori contrassegnati con il connettore rosso abbinato.

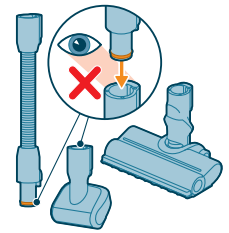

Uso dello strumento di toelettatura

Lo strumento per la toelettatura è progettato per rimuovere pelliccia e forfora in modo controllato e delicato. Lo strumento di toelettatura è più adatto per animali a pelo medio o lungo.


⚠ Attenzione: Assicurati che il pelo del tuo animale sia completamente asciutto e senza groviglia.

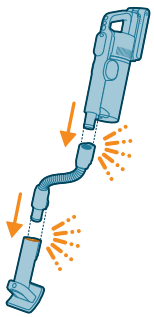


1 Attacca lo strumento di toelettatura all'estremità del tubo flessibile.



2 Accendi l'apparecchio e seleziona un'impostazione di potenza più bassa (ad esempio modalità Eco).

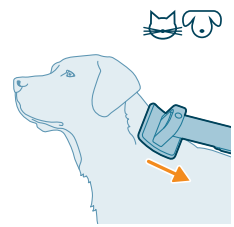

3 Spazzola delicatamente nella direzione della crescita dei peli. Usa colpi lenti e costanti. Evita le zone sensibili (viso, orecchie, base della coda).

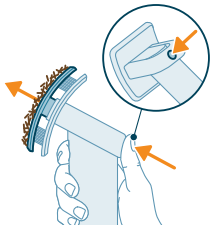

4 Rimuovi i peli raccolti rilasciando il pulsante di controllo per ritirare le setole. I capelli raccolti vengono automaticamente trasferiti nel contenitore.

Suggerimento: Per gli animali sensibili, cambia l'ordine dei passaggi 2 e 3, per consentire un'esperienza più amichevole ritardando l'accensione dell'applinace dopo la toelettatura.

5 Ripeti il passo 2 al 5. Continua a spazzolare sezione per sezione sul mantello.

Nota: Tieni la spazzola in movimento continuo per evitare di tirare i peli.

Consigli e altre informazioni importanti sullo strumento di toelettatura

- Una maneggiamento delicato è essenziale e il linguaggio del corpo dell'animale deve essere osservato continuamente. La toelettatura deve essere interrotta immediatamente se si manifestano segni di stress o disagio, poiché le reazioni individuali variano molto tra gli animali.
- Per garantire un'esperienza positiva, lo strumento di toelettatura dovrebbe essere introdotto gradualmente, permettendo all'animale di familiarizzare sia con lo strumento sia, quando opportuno, con l'aspirapolvere. La toelettatura deve essere eseguita solo su un mantello asciutto per prevenire danni e garantire un corretto funzionamento.
- La toelettatura iniziale può essere effettuata con il vuoto spento, permettendo all'animale di abituarsi alla sensazione di spazzolare in un ambiente tranquillo. Quando l'animale appare a suo agio, lo strumento può essere usato con il vuoto attivato, permettendo così di tirare efficacemente il pelo raccolto nel contenitore. Durante l'uso, la modalità di aspirazione può essere regolata per garantire il comfort dell'animale.
- Pulisci in sessioni brevi, soprattutto per il primo uso.
- Regola il livello di aspirazione secondo necessità per mantenere il comfort.

Restrizione d'uso dello strumento di intreccio

Attenzione: La toelettatura deve essere eseguita solo su un mantello asciutto per prevenire danni e garantire un corretto funzionamento.


Attenzione: Lo strumento non è raccomandato per animali a pelo molto corto o razze di pelo di lana-come Barboncino, Bichon Frise o Puli.

Attenzione: Lo strumento non è raccomandato per animali con pelliccia annodata, né per animali con irritazioni o ferite cutanee.

Attenzione: È richiesta la supervisione degli adulti quando viene usata vicino a bambini o animali domestici


Attenzione: Se l'animale mostra segni di irritazione cutanea, anomalie del mantello o altre problematiche dermatologiche, è consigliabile consultare un veterinario professionale prima dell'utilizzo. Questo strumento di toelettatura è destinato esclusivamente alla cura estetica e non è un dispositivo medico.

Personalizzazioni e ulteriori informazioni

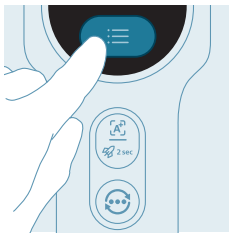

L'apparecchio viene fornito con varie opzioni di personalizzazione e controllo nel menu.

1 Per accedere alle impostazioni del menu, premete il pulsante Menu.
2 Sposta tra le opzioni usando il pulsante Auto/Boost e il pulsante Modalità. Queste opzioni includono regolazione dell'illuminazione, abilitazione o disattivazione del Riconoscimento del Tipo di Pavimento, accesso a ulteriori informazioni sul tuo apparecchio.

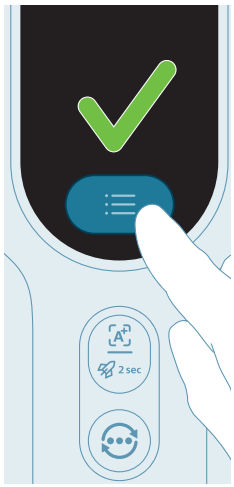


3 Quando l'opzione desiderata viene evidenziata, confermate la scelta premendo nuovamente il pulsante Menu.

Modifica dell'intensità dell'illuminazione



Premete il pulsante Menu e scorrete fino alla funzione di illuminazione. Confermate premendo nuovamente il pulsante Menu.


Per modificare l'intensità dell'illuminazione, scorrete i livelli disponibili e confermate premendo il pulsante Menu.

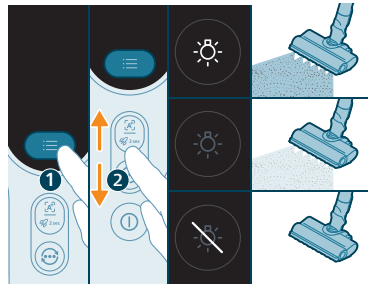

Riconoscimento del tipo di pavimento

Premete il pulsante Menu e scorrete fino alla funzione di riconoscimento del tipo di pavimento. Confermate premendo nuovamente il pulsante Menu.

Nella schermata Riconoscimento del tipo di pavimento, attivate o disattivate la funzione e confermate la scelta premendo il pulsante Menu. Se attivata correttamente, quando tornate alla schermata principale, sull'angolo in alto a sinistra del display verrà visualizzata un'icona verde.

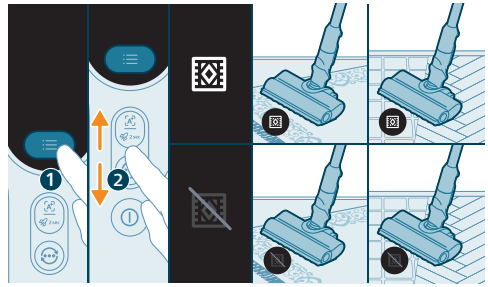

i Nota: al primo utilizzo dell'apparecchio, la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento è attivata.

i Nota: la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento si attiva quando la bocchetta identifica superfici differenti mentre l'apparecchio è in movimento.

i Nota: la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento può essere attivata o disattivata quando la bocchetta motorizzata è collegata all'apparecchio portatile. Di conseguenza, quando all'apparecchio principale non è collegata una bocchetta motorizzata, nel menu apparirà una voce in meno. Collegate la bocchetta motorizzata per vedere la voce della funzione di riconoscimento del tipo di pavimento nel menu.

Cerca informazioni aggiuntive


Premete il pulsante Menu e scorrete fino all'opzione "ulteriori informazioni". Confermate premendo nuovamente il pulsante Menu.



Nella schermata "informazioni aggiuntive", puoi controllare il filtro, la salute e l'accesso a un codice QR per ulteriori informazioni online.

i Nota: Per la salute del filtro: Il punto verde simboleggia uno stato di filtro sano; il punto rosso simboleggia un filtro che richiede manutenzione o sostituzione.

Torna per uscire dal menu

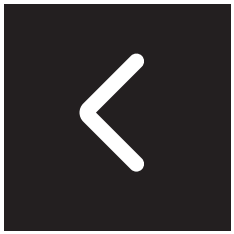

Per uscire dal menu e tornare alla schermata precedente, selezionate l'opzione "Indietro".




After use – Maintenance

Manutenzione frequente dopo ciascun ciclo di pulizia


Manutenzione del sistema di gestione della polvere



Svuotate il contenitore della polvere dopo ciascun utilizzo o quando la polvere ha raggiunto l'indicatore di livello MAX.

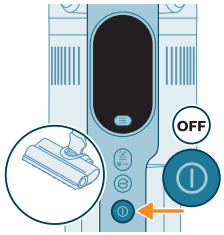


1 Spegnete l'apparecchio.

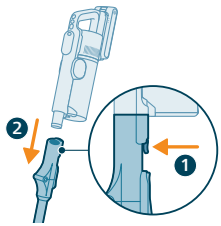


2 Rimuovi il contenitore portatile incluso il secchio per la polvere dal tubo.

>>Opzione 1: Manutenzione ordinaria per polvere e detriti domestici normali

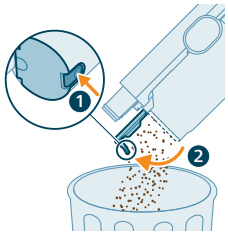

1 Inclinate l'apparecchio a un angolo di 45 gradi, come mostrato nella figura. Rimuovete il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio. Il pulsante di rilascio si trova nella parte inferiore del contenitore della polvere.

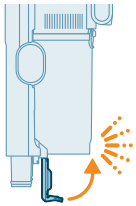


2 Chiudi il coperchio inferiore dopo aver svuotato il secchio.

i Nota: Svuota il secchio della polvere prima che la polvere superi l'indicatore MAX per mantenere le ottimali prestazioni dell'apparecchio.

Suggerimento: Quando si aspirano detriti più grandi (come peli di animali domestici) o quando il livello di sporco supera l'indicatore MAX, lo sporco può rimanere intrappolato tra il secchio della polvere e il ciclone. In questo caso, segui l'Opzione 2 qui sotto per svuotare e mantenere completamente l'apparecchio.

>>Opzione 2: Svuotare il secchio della polvere quando la polvere supera la linea MAX



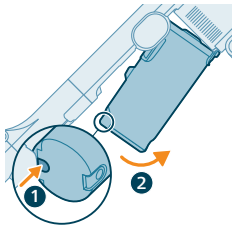

1 Rimuovi il secchio della polvere premendo il pulsante di rilascio del secchio. Il pulsante di sgancio del secchio si trova all'angolo interno del fondo del secchio.

2 Sopra il contenitore della spazzatura, rimuovi il vortice colorato dal secchio.







3 Svuota il secchio della polvere sopra un bidone della spazzatura.

Manutenzione dei moduli acquatici


Pulite il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo.

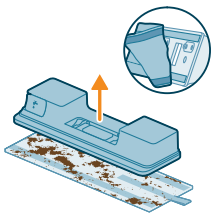


1 Rimuovete la frangia di lavaggio in microfibra.

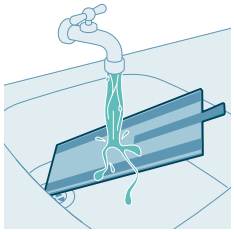


2 Sciacquate sotto acqua corrente la frangia di lavaggio e lavatela a mano o in lavatrice.

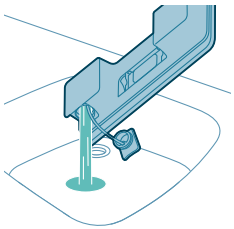


3 Eliminate l'eventuale acqua presente nel serbatoio.

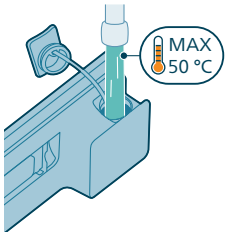


4 Riempite d'acqua il serbatoio.

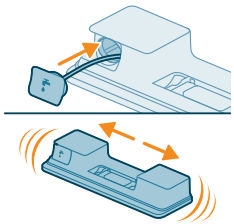

5 Chiudete correttamente il serbatoio dell'acqua e scuotetelo per rimuovere eventuali residui di detergente.

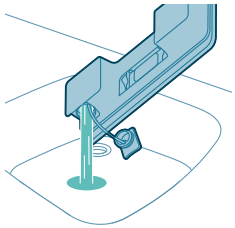

6 Svuotate il serbatoio dell'acqua e lasciatelo aperto perché si asciughi.

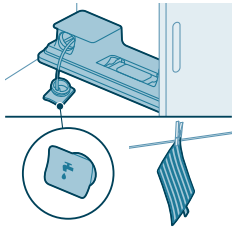


7 Assicuratevi di non smarrire il tappo del serbatoio. Lasciate asciugare la frangia di lavaggio in microfibra.


Periodic maintenance intermittently

Manutenzione del sistema di gestione della polvere


Pulisci il filtro almeno una volta al mese o quando usi la notifica per la pulizia del filtro.

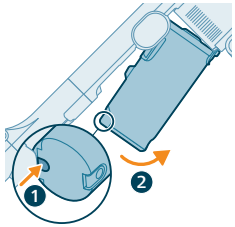


1 Inclinate l'apparecchio a un angolo di 45 gradi, come mostrato nella figura. Rimuovi il secchio della polvere premendo il pulsante di rilascio del secchio. Il pulsante di sgancio del secchio si trova all'angolo interno del fondo del secchio.

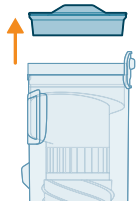


2 Afferrate l'impugnatura nera. Rimuovi il filtro dal secchio sollevandolo dal secchio.

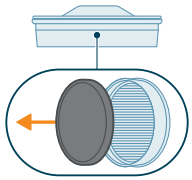

3 Rimuovete il filtro in schiuma lavabile dall'alloggiamento del filtro in plastica.

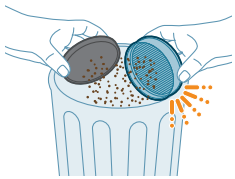

4 Picchiettate sull'alloggiamento del filtro e sul filtro in schiuma per farne uscire lo sporco sul secchio della spazzatura.

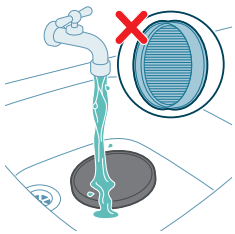


5 Sciacquate il filtro in schiuma e strizzatelo per rimuovere l'acqua in eccesso.

Nota: Non lavare il filtro HEPA bianco.




6 Rimuovi l'eccesso di acqua dal filtro.

Suggerimento: Per ottenere il miglior risultato di pulizia, fai passare l'acqua attraverso il filtro con il lato più sporco rivolto verso il basso. Questo permetterà di lavare via la polvere profondamente radicata.

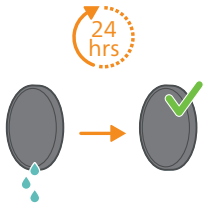

7 Lascia asciugare il filtro lavato per almeno 24 ore prima di assemblare il filtro in schiuma nella carcassa del filtro. Verifica sempre che il filtro sia completamente asciutto prima di assemblarlo.



8 Sopra un bidone dei rifiuti, rimuovi il ciclone colorato dal secchio della polvere. Questo aiuta a liberare qualsiasi sporco o detrito intrappolato tra il secchio della polvere e il ciclone.





9 Per una manutenzione accurata, pulite il contenitore della polvere e il filtro con tecnologia Cyclone sotto acqua corrente o con acqua tiepida saponata.




10 Asciuga il secchio pulito e le parti correlate.


⚠ Attenzione: Assicurati che tutte le parti siano completamente asciutte prima di assemblarle.

i Nota: Tutte le parti non possono essere pulite in lavastoviglie.



11 Reinserite il filtro nel contenitore della polvere.

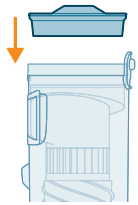

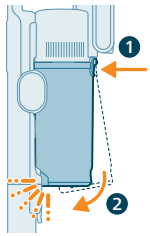


12 Riposizionate il contenitore montato. Prima allinea il lato posteriore del secchio prima di incernierarlo nel punto.


Nota: dopo la manutenzione, assicuratevi che il filtro sia inserito nell'apparecchio prima di utilizzarlo.

Manutenzione dei sensori di polvere


Pulisci il sensore di polvere almeno una volta al mese o quando vedi la notifica per la manutenzione del sensore di polvere (i9).

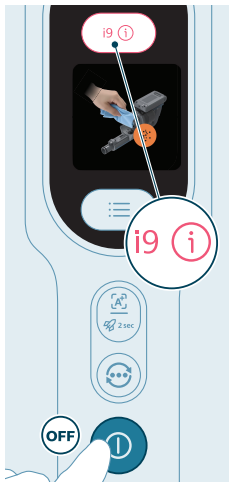


1 Spegni l'apparecchio quando vedi il segnale i9 sullo schermo.

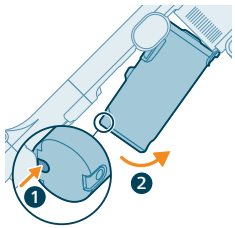

2 Inclinate l'apparecchio a un angolo di 45 gradi, come mostrato nella figura. Rimuovi il secchio della polvere premendo il pulsante di rilascio del secchio. Il pulsante di sgancio del secchio si trova all'angolo interno del fondo del secchio.

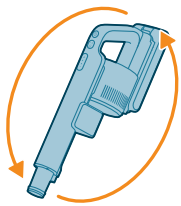


3 Gira l'apparecchio per accedere all'area dove si trova il sensore.

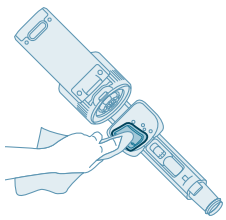


4 Pulisci il canale con un panno. Questo permetterà al sensore di polvere di funzionare correttamente.

i Nota: Il sensore di polvere si trova dietro un pezzo trasparente di plastica nel canale.


Manutenzione dell'ugello a 360° su tutti i piani

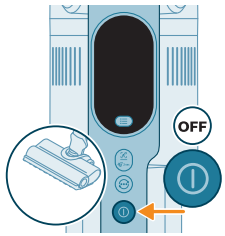

1 Spegni sempre l'elettrodomestico prima di pulire l'ugello a 360° per tutti i piani PowerUp o qualsiasi altra parte.

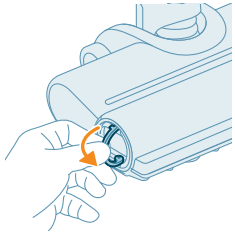


2 Per accedere al rotolino a pennello, posizionare la leva colorata sul lato dell'ugello a 360° su tutti i piani PowerUp. Gira la leva dal lato.

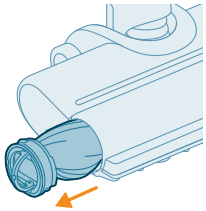


3 Rimuovi delicatamente il rotolo della spazzola tirando fuori verso le protezioni.



4 Rimuovi con attenzione i peli aggrovigliati intorno al rotolo della spazzola. Se necessario, usa un paio di forbici per tagliare e rimuovere i capelli aggrovigliati.

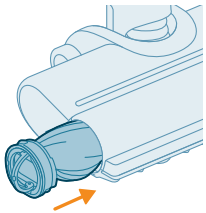

5 Rimetti la spazzola in posizione dopo aver rimosso i capelli arruffati.

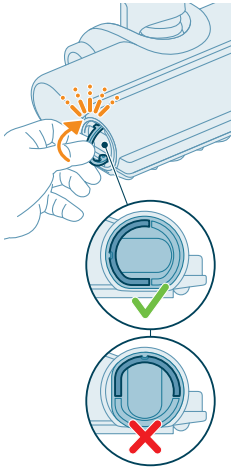


6 Nella fase di rimontaggio, assicuratevi che il rullo della spazzola sia correttamente allineato. Premi il pennello in una posizione sicura finché non senti un suono di "CLICK".

Suggerimento: Per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia anti-peli, sposta periodicamente il detergente sui tappeti durante l'uso. Questo aiuta a rimuovere i peli accumulati e a mantenere l'efficienza.


Manutenzione della spazzola PetPro mini-turbo




1 Gira la spazzola PetPro mini-turbo per accedere all'area di pulizia.

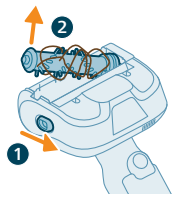

2 Fate scorrere il pulsante laterale per rilasciare la spazzola dalla sua posizione.

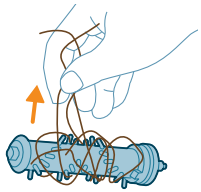


3 Usa le mani o un paio di forbici per rimuovere pelo, sporco o detriti dalla spazzola.

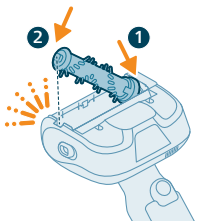


4 Per rimontare la spazzola, posizionate un lato prima di collegare l'altro. Quando la spazzola è correttamente montata, viene riprodotto un suono di scatto.

Manutenzione dei moduli acquatici


Decalcifica il modulo Aqua una volta al mese per evitare l'accumulo di calcare.

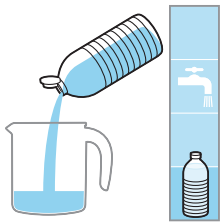


1 Aggiungete il liquido per la rimozione del calcare a un misurino.

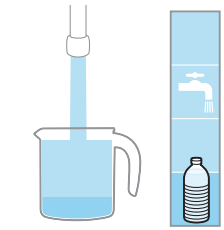


2 Aggiungete la corretta quantità di acqua al misurino.

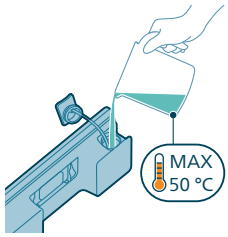


3 Aggiungi il liquido misto nell'acquario.

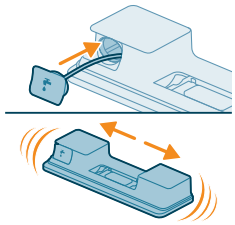

4 Chiudi correttamente il modulo aqua prima di scuotere il serbatoio per far sì che il liquido decalcificante si distribuisca uniformemente.

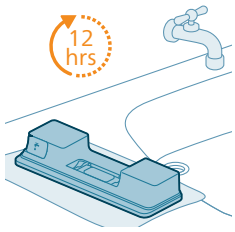


5 Lasciate il serbatoio dell'acqua (senza la frangia di lavaggio in microfibra) in posizione verticale per 12 ore. Si prevede che l'acqua uscirà lentamente dal fondo del modulo acquatico. Consigliamo di posizionare il modulo acquatico all'interno del lavandino o sopra un panno.

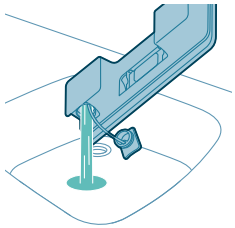


6 Sciacquate ed eliminate l'eventuale liquido rimanente nel serbatoio dell'acqua.


Manutenzione della striscia dell'acqua

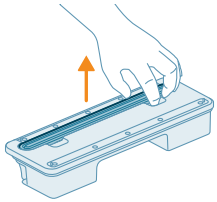

1 Rimuovi la striscia d'acqua dal fondo dell'acquario per una pulizia approfondita.

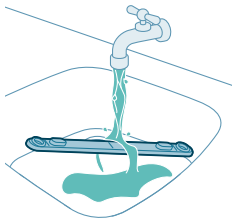

2 Sciacquate la striscia dell'acqua sotto l'acqua corrente.

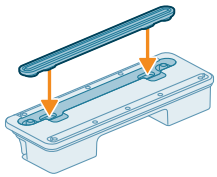


3 Dopo la pulizia ho riattaccato la striscia d'acqua all'acquario.

Replacement


Per acquistare accessori o pezzi di ricambio, visita **https://www.home.id/parts-accessories** o vai al tuo concessionario Philips. Potete anche rivolgervi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese.

Parti sostitutive e numeri dei tipi:


Filtro di ricambio XV1674

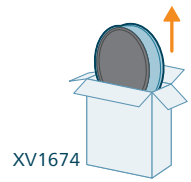


Batteria XV1673

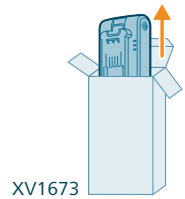

Tappeto per il mocio in microfibra XV1672

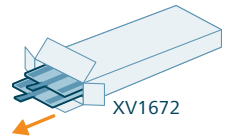

Stand XC1676

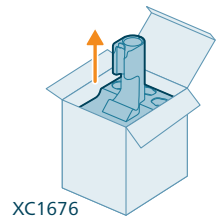

i Nota: per garantire prestazioni ottimali, sostituite il filtro e la frangia di lavaggio in microfibra ogni 6 mesi.

Segnali dell'interfaccia utente e loro significato

	Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
E1	⚠	Triangolo con il simbolo "!" al centro.	Malfunzionamento dell'apparecchio. Rimuovete la batteria, attendete 10 secondi, quindi reinseritela. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.

	Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
E2		Termometro blu	L'apparecchio viene utilizzato a una temperatura inferiore alla temperatura di esercizio. Spostare l'apparecchio in un ambiente più caldo. Non conservate, non caricate né utilizzate l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
E3		Termometro rosso	L'apparecchio viene utilizzato a una temperatura superiore alla temperatura di esercizio. Spostate l'apparecchio in un ambiente più fresco. Non conservate, non caricate né utilizzate l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
E5		Immagine della batteria con "!" sul lato	C'è un errore con il pacco batteria. Porta l'elettrodomestico in un centro assistenza Philips o in un centro assistenza al consumo.
E9		Immagine dell'ugello con un termometro rosso	La bocchetta viene utilizzata a una temperatura superiore alla temperatura di esercizio. Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provate ad accendere nuovamente l'apparecchio.
i4		Immagine dell'ugello con ostacole rosso	La bocchetta è ostruita. Controllate che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio.
i5		Immagine a mano con ostacole rosso	Un corpo estraneo è bloccato nel canale del flusso d'aria. Controllate che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio.
i6		La spina di ricarica e la presa, con una freccia che punta verso la spina.	L'adattatore non è stato rimosso. Rimuovete l'adattatore prima di utilizzare l'apparecchio.
i7		Spina di ricarica e presa.	State utilizzando un adattatore errato. per ricaricare l'apparecchio, utilizzate solo l'adattatore originale.
i8		Immagine del filtro con icona di polvere arancione sul lato	Il filtro è sporco. Pulite il filtro. Seguite le istruzioni visualizzate o quelle riportate nel manuale utente. Potete acquistare nuovi filtri nel negozio Philips online all'indirizzo **www.home.id/support** o presso il rivenditore Philips.

	Condizione	Descrizione del segnale	Significato del segnale
i9		Una mano che puliva l'ingresso dell'aria del portatile con un panno. Icona di polvere arancione sul lato.	Il sensore di polvere è inquinato. Pulisci il sensore della polvere. Segui le istruzioni sullo schermo dopo aver spento l'elettrodomestico o nel manuale utente online.
i10		Immagine della batteria con "?" sul lato.	La batteria non è inserita correttamente. Rimuovete la batteria, quindi reinseritela. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
i18		Filtro immagine con "?" sul lato	Il filtro manca o non è inserito correttamente. Rimonta il filtro prima di riavviare l'apparecchio. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
		Icona di boost con ⃠ Oltre e un termometro sul lato	Il pacco batterie funziona sopra la temperatura di funzionamento per eseguire la modalità di potenza avanzata in Boost. Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Tocca la parte superiore della custodia del pacco batteria per vedere se è ancora calda. Se il pacco batteria è ancora caldo, aspetta ancora che si raffreddi. Una volta che il pacco batteria si è raffreddato, prova a riaccendere l'apparecchio e attiva la modalità Boost.
		Icona di boost con ⃠ Cambio e un'icona della batteria sul lato	Il livello della batteria è basso e la batteria deve essere ricaricata. La batteria residua non sostiene l'avvio della modalità Boost. Caricate l'apparecchio o la batteria seguendo il metodo di ricarica consigliato.
		Icona rossa della batteria con "0 min" mostrata sotto.	La batteria è insufficiente. Per favore, carica la batteria prima dell'uso.

Troubleshooting

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito **www.home.id/support** per un elenco di domande frequenti o contattate l'Assistenza clienti di zona.

Quando si utilizza l'ugello a 360° su tutti i piani PowerUp, accessori o solo il portatile

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non risponde quando si preme il pulsante on/off.	Il display mostra l'icona della batteria esaurita.	Per caricare la batteria, collegate l'apparecchio alla stazione di ricarica o collegate l'aspirapolvere portatile direttamente alla spina dell'adattatore.
La stazione di ricarica sulla parete è instabile.	Le viti di fissaggio della stazione di ricarica sono allentate.	Serrate le viti.
	Le viti non sono della dimensione corretta.	Montate la stazione di ricarica con le viti in dotazione.
	La stazione di ricarica non è fissata a una parete stabile.	Verificate che la parete su cui monterete la stazione di ricarica sia stabile.
	Il livello della batteria è basso e la batteria deve essere ricaricata.	Caricate l'apparecchio o la batteria seguendo il metodo di ricarica consigliato.
L'apparecchio smette improvvisamente di funzionare.	Se l'apparecchio presenta un malfunzionamento interno, i pulsanti non risponderanno e lo schermo rimarrà vuoto.	Collegate l'apparecchio alla stazione di ricarica o collegate l'aspirapolvere portatile direttamente all'adattatore. Controllate il display. Se viene visualizzato un codice di errore, potete conoscerne il significato consultando il manuale utente.
	(codice: E2, E3) L'apparecchio sta funzionando a una temperatura non adeguata.	Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.
	(codice: i18) Il filtro manca nell'apparecchio.	Assicuratevi che il filtro sia correttamente inserito, come descritto nel manuale utente.
	(codice: i4, i5) Il rullo della spazzola è bloccato oppure il canale del flusso d'aria è ostruito da corpi estranei.	Controllate che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio.

Problema	Possibile causa	Soluzione
	(codice: E9) La bocchetta motorizzata si è surriscaldata.	Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provate ad accendere nuovamente l'apparecchio.
L'apparecchio ha una potenza aspirante inferiore al solito.	Il filtro e il filtro con tecnologia Cyclone sono sporchi.	Svuotate il contenitore della polvere. Pulite il filtro e il filtro con tecnologia Cyclone. Assicuratevi di lavare il filtro almeno una volta al mese se utilizzate l'apparecchio regolarmente. Assicuratevi di rimuovere peli/capelli e sporcizia dal filtro con tecnologia Cyclone.
	Il contenitore della polvere non è fissato correttamente all'apparecchio.	Assicuratevi che il contenitore della polvere sia fissato correttamente.
	(codice: i5) Oggetti estranei rimangono bloccati nel canale di flusso d'aria.	Rimuovi l'ugello e ispeziona visivamente il canale d'aria per assicurarti che il passaggio d'aria sia pulito e chiaro.
Dall'apparecchio fuoriesce polvere.	(codice: i8) Il filtro è sporco.	Pulite il filtro. Vedi anche l'istruzione di manutenzione sotto 'Manutenzione del sistema di gestione della polvere'.
	(codice: i18) Il filtro non è presente nell'apparecchio.	Assicurarsi che il filtro sia presente nell'apparecchio e montato correttamente.
	Qualcosa sta ostruendo il filtro con tecnologia Cyclone.	Controllate se vi sono corpi estranei nel filtro con tecnologia Cyclone ed eventualmente rimuoveteli. Assicuratevi anche di rimuovere peli/capelli e sporcizia dal filtro con tecnologia Cyclone. Vedi anche l'istruzione di manutenzione sotto 'Opzione 2: Svuotare il secchio della polvere quando la polvere supera la linea MAX'.
	Il contenitore della polvere non è fissato correttamente all'apparecchio.	Svuotate il contenitore della polvere e fissatelo correttamente sull'apparecchio.
	L'apparecchio è ruotato o capovolto quando non è alimentato.	Tenete l'apparecchio in verticale quando non è alimentato.
L'apparecchio non si sposta in modo uniforme sul pavimento quando si pulisce un tappeto.	La potenza aspirante selezionata è eccessiva.	Diminuite la potenza aspirante. Consultate anche il manuale utente. Vedi anche l'istruzione di regolazione delle modalità sotto 'Aspirazione di pavimenti duri e morbidi con modalità regolate'.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La spazzola non ruota più.	La spazzola è ostruita da peli o sporco.	Pulite la spazzola a mano o con un paio di forbici. Vedi anche le istruzioni di manutenzione sotto 'Manutenzione 360° degli ugelli all-floors PowerUp'.
	(codice: i4) La spazzola può smettere di girare quando incontra troppa resistenza su un tappeto a pelo molto lungo.	Rimuovi l'ostacole dall'ugello. Spegnete e poi riaccendete l'apparecchio.
	La spazzola a rullo non è stata montata correttamente nella bocchetta dopo la pulizia.	Segui le istruzioni di assemblaggio nel capitolo 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' per far scorrere correttamente la spazzola a rulli nell'ugello. Fissate la spazzola a rullo all'interno della bocchetta facendo tornare in posizione la leva di bloccaggio.
	(codice: E9) La bocchetta motorizzata si è surriscaldata.	Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Toccate la parte superiore dell'alloggiamento della bocchetta per sentire se è ancora calda. Se la bocchetta è ancora calda, attendete ancora che si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provate ad accendere nuovamente l'apparecchio.
I LED nella bocchetta non si accendono.	La bocchetta non è stata collegata correttamente al tubo o all'apparecchio.	Collegate la bocchetta all'apparecchio o al portatile correttamente.
	La funzione di illuminazione è disattivata.	Attivate la funzione nel menu. Regola la luminosità dei LED dell'ugello secondo l'istruzione di regolazione in 'Modifica la luminosità dell'illuminazione'.
I LED dell'apparecchio portatile non si accendono.	La funzione di illuminazione è disattivata.	Attivate la funzione nel menu. Regola la luminosità dei LED portatili secondo l'istruzione di regolazione in 'Modifica la luminosità dell'illuminazione'.
La luce dell'accessorio non si accende.	L'accessorio è collegato al tubo o tubo flessibile.	Rimuovete il tubo e collegate l'accessorio direttamente all'apparecchio portatile.
	L'accessorio non è montato correttamente sull'apparecchio.	Montate correttamente l'accessorio sull'apparecchio.
Le luci della bocchetta, dell'apparecchio portatile e degli accessori non sono sufficientemente luminose.	La luminosità è stata ridotta.	Regola la luminosità dei LED secondo l'istruzione di regolazione in 'Modifica la luminosità dell'illuminazione'.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non ricarica.	La spina di alimentazione non è collegata correttamente all'apparecchio o l'adattatore non è inserito correttamente nella presa a muro.	Assicuratevi che la spina di alimentazione sia collegata correttamente all'apparecchio e che l'adattatore sia correttamente inserito nella presa a muro.
	La spina di alimentazione non è stata inserita correttamente nella stazione di ricarica.	Assicuratevi che la spina sia stata inserita correttamente nella stazione di ricarica. Controllate se la spina è diritta e inserita saldamente nella stazione di ricarica.
	(codice: i7) State utilizzando un adattatore diverso da quello fornito in dotazione.	Assicuratevi di usare l'adattatore fornito.
	(codice: i10) La batteria non è inserita correttamente.	Assicuratevi che la batteria sia completamente inserita nel relativo alloggiamento. Conferma l'installazione con un suono di "clic".
	(codice: E5) Malfunzionamento della batteria.	La batteria non funziona. Sostituire la batteria.
		Se, dopo aver controllato quanto sopra, l'apparecchio continua a non caricare, portatelo a un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
L'apparecchio si ricarica molto lentamente.	State utilizzando un adattatore esterno o uno di un altro apparecchio.	Caricate l'apparecchio con l'adattatore in dotazione.
La batteria è carica e collegata, ma l'apparecchio non si accende.	(codice I6) L'apparecchio è ancora collegato all'adattatore.	Scollegate l'apparecchio dall'adattatore prima di riaccenderlo.
	(codice: E1) C'è qualcosa che non va all'interno dell'apparecchio.	Rimuovete la batteria, attendete 10 secondi, quindi reinseritela. Se il problema persiste, portate l'apparecchio in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
	(codice: i5) Oggetti estranei rimangono bloccati nel canale di flusso d'aria.	Controllate che l'apparecchio sia spento. Pulite la bocchetta come indicato nel manuale utente e controllate il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovete il corpo estraneo dalla bocchetta o dal tubo e riavviate l'apparecchio.
Il display mostra l'icona del filtro (codice: i8).	Il filtro è sporco.	Pulite il filtro. Seguite le istruzioni visualizzate o quelle riportate nel manuale utente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
		Se continuate a ricevere un codice di informazione i8 dopo avere pulito il filtro, potete prendere in considerazione le seguenti soluzioni: - Se disponete di un filtro pulito di ricambio, potete sostituire il vecchio filtro con quello nuovo. Quindi, utilizzate l'apparecchio portatile per pulire con cura il vecchio filtro in schiuma e l'alloggiamento del filtro. - In alternativa, se disponete di un altro aspirapolvere o di un mini aspirapolvere, potete usarlo per pulire facilmente sia il filtro in schiuma che l'alloggiamento del filtro. Nota: assicuratevi sempre che sia presente un filtro nell'apparecchio prima di accenderlo.
	Il filtro è vecchio.	Potete acquistare nuovi filtri nel negozio Philips online all'indirizzo **www.home.id/support** o presso il rivenditore Philips.
		Se, dopo aver controllato quanto sopra, l'apparecchio continua a mostrare l'errore, portatelo in un centro assistenza Philips o contattate il centro assistenza clienti.
La spazzola del mini Turbo non funziona correttamente.	La spazzola a rullo è bloccata.	Rimuovete i peli/capelli dalla spazzola con un paio di forbici. Seguite le istruzioni riportate nel manuale utente.
	La spazzola a rullo è bloccata da tessuti o superfici durante la pulizia.	Mantenete la spazzola mini Turbo allineata con la superficie e non spingetela su superfici morbide.
	La spazzola a rullo non è inserita correttamente nella spazzola mini Turbo.	Assicuratevi che la spazzola a rullo e la spazzola mini Turbo siano correttamente collegate e che non ci sia spazio tra le parti. Seguite le istruzioni riportate nel manuale.
La potenza aspirante sembra non essere costante.	Viene selezionata la modalità "Auto+". L'apparecchio sta rilevando il tipo di pavimento e sta applicando il tipo di pulizia ottimale per tale pavimento.	Passa a modalità Eco, Mid o Turbo per pulire il pavimento con potenza costante. Disabilita la funzione di Riconoscimento del Tipo di Pavimento seguendo le istruzioni nel manuale utente capitolo 'Riconoscimento del Tipo di Pavimento'.
	(codice: i9) Il sensore di polvere che rileva automaticamente il livello di sporco è inquinato e necessita di manutenzione.	Pulisci il sensore di polvere secondo il manuale utente capitolo 'Manutenzione sensore polvere'.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La modalità Auto+ o il sensore di polvere non reagiscono logicamente.	La spazzola è ostruita da peli o sporco.	Pulite la spazzola con un paio di forbici o a mano. Consultate le istruzioni riportate nel manuale utente.
	(Codice I9) Il sensore di polvere è inquinato.	Segui le istruzioni sullo schermo dopo aver spento l'apparecchio o nel manuale utente.
L'apparecchio produce scosse di elettricità statica.	L'apparecchio accumula elettricità statica. Quanto più bassa è l'umidità dell'aria, tanto maggiore è l'accumulo di elettricità statica.	Scaricate a terra l'apparecchio appoggiando spesso il tubo su altri oggetti di metallo presenti nella stanza (ad esempio, sulle gambe di un tavolo o di una sedia e così via). In alternativa, potete aumentare il livello dell'umidità dell'aria nella stanza.
	La polvere e la sporcizia aspirati producono elettricità statica.	Svuotate il contenitore della polvere e pulite il filtro secondo le istruzioni riportate nel manuale dell'utente.
La modalità boost non può essere attivata.	L'attivazione non è sufficiente.	Tieni premuto lungo il pulsante della modalità Boost per 2 secondi per attivare la modalità Boost. La modalità boost dura 1 minuto prima che sia richiesta una nuova attivazione.
	Il pacco batteria si surriscalda dopo un funzionamento prolungato in modalità Boost.	Spegnete l'apparecchio e attendete 15 minuti. Tocca la parte superiore della custodia del pacco batteria per vedere se è ancora calda. Se il pacco batteria è ancora caldo, aspetta ancora che si raffreddi. Una volta che il pacco batteria si è raffreddato, prova a riaccendere l'apparecchio e attiva la modalità Boost.

Quando si utilizza la bocchetta Aspirapolvere e mocio

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il flusso di acqua dal serbatoio dell'acqua è ridotto.	La frangia di lavaggio in microfibra non è posizionata correttamente e blocca la striscia umidificata.	Assicuratevi di posizionare correttamente la frangia di lavaggio. Controllate il manuale utente per il posizionamento corretto.
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto o quasi vuoto.	Riempite il serbatoio dell'acqua.
	Viene utilizzato un tampone rotazionale in microfibra che non viene fornito da Philips.	Usa solo un pad rotazionale originale in microfibra Philips. Potete acquistare le frange di lavaggio nel negozio Philips online all'indirizzo **www.philips.com/support** o presso il rivenditore Philips.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio ha una potenza aspirante inferiore al solito.	I condotti dell'aria sulla spazzola Vacuum & Wipe sono bloccati.	Aprite i coperchi dei condotti dell'aria su entrambi i lati del tubo della bocchetta Aspirapolvere e mocio. Pulite i condotti. Chiudete i coperchi e capovolgete la spazzola. Pulite i condotti dell'aria dal basso.
Il pavimento si asciuga a strisce.	Avete aggiunto troppo detergente liquido all'acqua.	Mettete solo poche gocce di detergente liquido o utilizzatene uno che produce poca schiuma.
	I pad rotazionali in microfibra non sono posizionati correttamente.	Assicurati che i pad rotazionali in microfibra siano posizionati correttamente. Controllate il manuale utente per il posizionamento corretto.
	Viene utilizzato un pad rotazionale in microfibra errato.	Uso solo il pad rotazionale in microfibra Philips XV1700/01 per la serie 8000. I pad rotazionali in microfibra possono essere acquistati nel negozio online Philips al sito **www.philips.com/support** o presso il rivenditore Philips.

Saturs


Ievads 441
Vispārīgs apraksts 441
Sagatavošana lietošanai 443
Ierīces sienas turētāja uzstādīšana 443
Ierīces salikšana 444
Uzglabāšana pie sienas stiprinājuma 445
Uzglabāšana stāvošajā pamatnē 446
Ierīces uzlāde 446
Ierīces lietošana 448
Izmantojot elastīgo cauruli 448
Cieto un mīksto grīdu putekļsūcējs ar Auto+ režīmu 449
Putekļsūcu cietas un mīkstas grīdas ar pielāgotiem režīmiem 451
Putekļsūcot cieto grīdu ar mīksto birsti uz smalkām grīdām 452
Cietu grīdas segumu vienlaicīga tīrīšana un mazgāšana 454
Lietošanas ierobežojumi 456
Vairākas funkcijas un piederumi 457
Rokas ierīces lietošana 457
Izmantojot PowerUp visu stāvu 360° sprauslu 457
Izmantojot PetPro mini-turbo suku 458
Izmantojot Crevice instrumenta LED 458
Mīkstās sukas LED izmantošana 459
Polsterējuma uzgaļa lietošana 459
Izmantojot Flex eņģi 460
Izmantojot elastīgo šļūteni 461
Izmantojot kopšanas rīku 462
Padomi un cita svarīga informācija par kopšanas rīkiem 463
Lietošanas ierobežojums attiecībā uz Gromēšanas rīku 463
Pielāgošana un papildinformācija 463
Apgaismojuma spilgtuma iestatīšana 464
Grīdas veida atpazīšanas funkcija 465
Meklējiet papildu informāciju 465
Atgriezties, lai izietu no izvēlnes 466
After use – Maintenance 466
Regulārā apkope pēc katras tīrīšanas reizes 466
Putekļu savākšanas sistēmas apkope 466
>>1. variants: Regulāra apkope parastajiem mājas putekļiem un gružiem 467
>>2. variants: Putekļu spaiņa iztukšošana, kad putekļu līmenis pārsniedz MAX līniju 467
Ūdens moduļa apkope 468
Periodic maintenance intermittently 470
Putekļu savākšanas sistēmas apkope 470
Putekļu sensora apkope 473
PowerUp visu stāvu 360° sprauslu apkope 474
PetPro mini-turbo suku apkope 475

Ūdens moduļa apkope 476
Ūdens sloksnes apkope 477
Replacement 478
Lietotāja saskarnes signāli un to nozīme 479
Troubleshooting 481
Izmantojot PowerUp visu stāvu 360° sprauslu, aksesuārus vai tikai rokas ierīci 481
Sūkšanas un mazgāšanas sprauslas lietošana 486

Ievads

Paldies, ka iegādājāties šo izstrādājumu! Lai pilnībā izmantotu mūsu sniegto atbalstu, reģistrējiet savu produktu ar numuru # **www.home.id**.

Vispārīgs apraksts

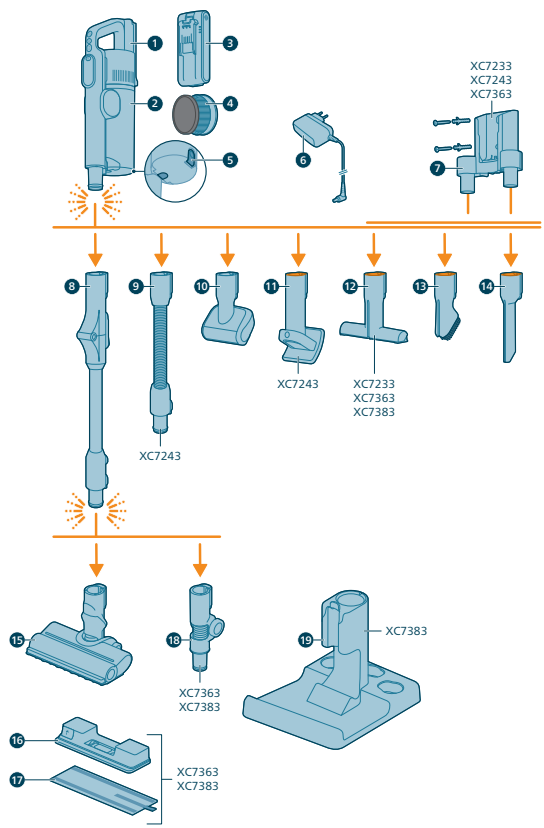


1 Rokas modulis
2 Putekļu tvertne
3 Baterija
4 Filtrs
5 Putekļu spaiņa Vieglas atvēršanas poga
6 Adapteris
7 Sienas stiprinājums
8 Flex-tube
9 Elastīgā šļūtene
10 PetPro mini turbo birste
11 Kopšanas rīks
12 Apdarināšanas instrumenta LED
13 Mīksta birste smalkām grīdām
14 Plaisas instrumenta LED
15 PowerUp visi stāvi ar 360° sprauslu
16 Ūdens tvertne
17 Mikrošķiedras tīrīšanas paliktnis
18 Elastīgā eņģe
19 Uzglabāšanas stends




1 Digitālais displejs
2 Izvēlnes poga
3 Automātiskais režīms/ Boost režīms
4 Režīma poga
5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6 Jaudas režīma indikators
7 Atlikušais izpildes laiks
8 Grīdas tipa indikators
9 Putekļu līmeņa indikators

Sagatavošana lietošanai


Ierīces sienas turētāja uzstādīšana

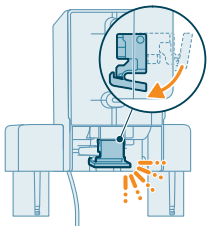


1 Apgriez sienas stiprinājumu un atslēdz pelēko sviru. Ievietojiet uzlādes portu tā, lai ir redzama metāla daļa, un pavērsiet to vertikāli virzienā pret sānu stiprinājuma priekšpusi.

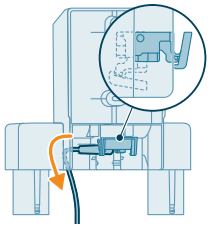


2 Sakārtojiet vadu, ievietojot to tam paredzētajā rievā.

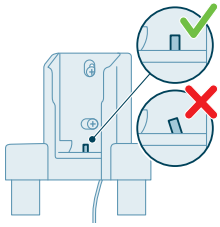

3 Pārliecinies, ka uzlādes ports ir taisns, nevis leņķī.

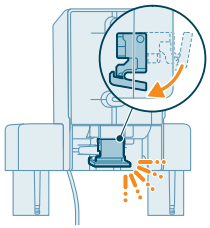


4 Iebīdiet atpakaļ sviru. Pārliecinieties, vai svira ir nostiprināta tai paredzētajā vietā, par ko liecina klikšķa skaņa.

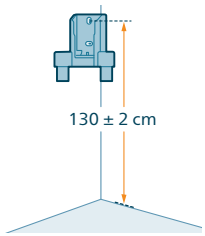


5 Droši piestipriniet sienas stiprinājumu sev vēlamajā pozīcijā uz sienas, nodrošinot, ka augšējais stiprinājuma skrūves caurums ir aptuveni 130 cm no grīdas.

⚠ Uzmanību! Sienā urbjot sienas stiprinājumiem paredzētus caurumus, ievērojiet piesardzību, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.

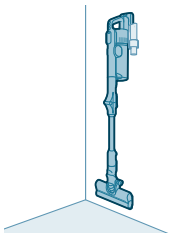


i Piezīme. Pārbaudiet, vai sienas stiprinājums ir novietots tā, ka visa ierīce ir piekārta pie sienas un uzgalis nepieskaras grīdai.

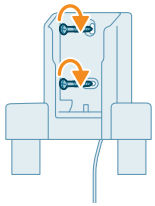

6 Kad ir noteikts optimāls ierīces glabāšanas un uzlādes izvietojums un augstums, stingri pievelciet skrūves, lai piestiprinātu sienas stiprinājumu tam paredzētajā vietā.

Ierīces salikšana




1 Pievienojiet rokas moduli caurulei. Pārliecinieties, vai pievienošanas laikā ir dzirdama klikšķa skaņa.




2 Pievienojiet cauruli uzgalim. Pārliecinieties, vai pievienošanas laikā ir dzirdama klikšķa skaņa.

Uzglabāšana pie sienas stiprinājuma

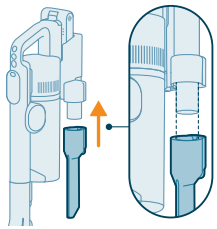


Ērtībai sienas stiprinājums ir aprīkots ar divām spraugām divu plānu aksesuāru glabāšanai.

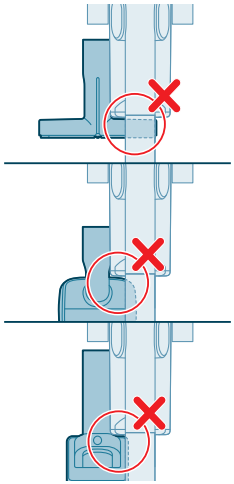


i Piezīme. Plašākus aksesuārus, piemēram, mēbeļu apdares instrumentu, PetPro sprauslu un kopšanas rīku, nevar glabāt pie sienas stiprinājuma.


Uzglabāšana stāvošajā pamatnē

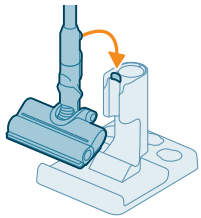


1 Pilno nūju novietojiet uz stāvošās pamatnes, ieslēdzot statīva augšējo āķi ar āķi, kas atrodas caurules aizmugurē.

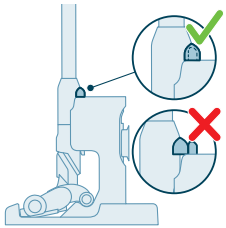

i Piezīme. Vienmēr pārliecinieties, ka āķis aizmugurē ir pareizi nostiprināts un nostiprināts.

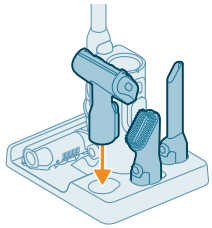


2 Glabājiet aksesuārus, kas jums šķiet visnoderīgākie jūsu tīrīšanas rutīnā.

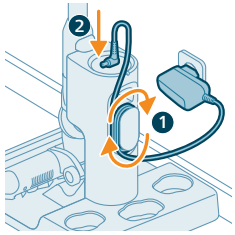


3 Izmantojiet kabeļa uzglabāšanas funkciju uz statīva aizmugures, kad uzlādes kabelis netiek izmantots.

Ierīces uzlāde

Ierīce ir aprīkota ar litija jonu akumulatoru. Pilnīga akumulatora uzlāde ilgst līdz pat 3 stundas.

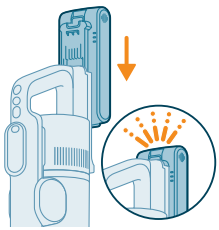


1 Pievienojiet akumulatoru komplektu ierīces galvenajam korpusam, nodrošinot, ka tas tiek stingri pievienots, par ko liecina klikšķa skaņa.

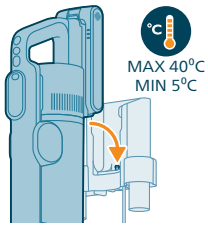

2 Uzlādējiet ierīci, novietojot to uz saliktā sienas stiprinājuma.

⚠ Brīdinājums! Uzglabājiet un uzlādējiet ierīci 5 °C–40 °C temperatūrā.

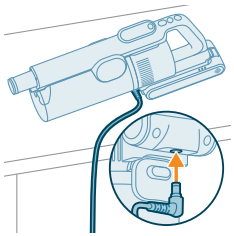


i Piezīme. Varat arī novietot rokas moduli uz līdzenas un stabilas virsmas un tieši pievienot uzlādes vadu ierīcei.




3 Ierīce pilnībā uzlādējas aptuveni 3 stundu laikā. Uzlādes gaitu var pārraudzīt displejā. Ja akumulatora uzlādes indikators nepārtraukti deg baltā krāsā, kad ierīces akumulators ir pilnībā uzlādēts, uz ekrāna parādās vērtība 100%. Pēc dažām minūtēm displejs nodziest.

Ierīces lietošana


Izmantojot elastīgo cauruli




1 Piestiprini elastīgo cauruli starp rokas ierīci un sprauslu.

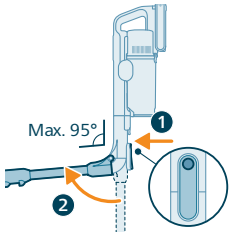


2 Aktivizējiet elastīgo cauruli, nospiežot pogu aiz caurules. Caurule var elastīgi saliekties līdz pat 95 grādiem.

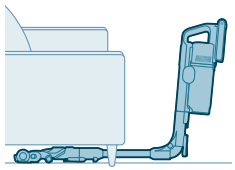

3 Iedur sprauslu dziļi tīrīšanas zonā, vienlaikus uzmanīgi nolaidot rokas ierīci. Atkārtojiet un pielāgojiet virzienu, līdz tiek sasniegts vēlamais rezultāts.

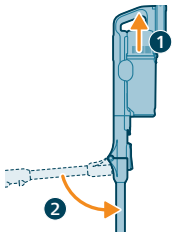


4 Pārliecinoties, ka ierīce ir atvilkta no zem mēbelēm, vienkārši pavelciet rokas ierīci uz augšu, lai caurule varētu nokrist atpakaļ fiksācijas pozīcijā.

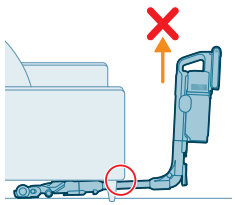

i Piezīme. Nevelciet ierīci uz augšu, kamēr sprausla un caurule vēl ir zem mēbelēm.

Cieto un mīksto grīdu putekļsūcējs ar Auto+ režīmu

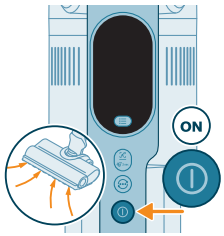


1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

i Piezīme. Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



2 Ar putekļsūcēju var tīrīt gan cietu, gan mīkstu grīdu.

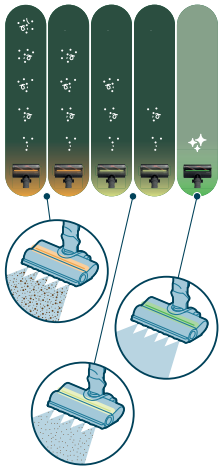


3 Auto+ režīms ir inteliģenta sensoru sistēma, kas nepārtraukti nosaka grīdas tipu un netīrumu līmeni tīrīšanas laikā. Tas automātiski optimizē veiktspēju atbilstoši noteiktajam grīdas tipam un netīrumu līmenim.



4 Izmantojot Auto+ režīmu, ierīce aprēķina atlikušo darbības laiku atbilstoši automātiski pielāgotajai sūkšanas jaudai.



5 Ekrāna labajā pusē redzamā vertikālā josla norāda uz grīdas konstatēto putekļu līmeni.

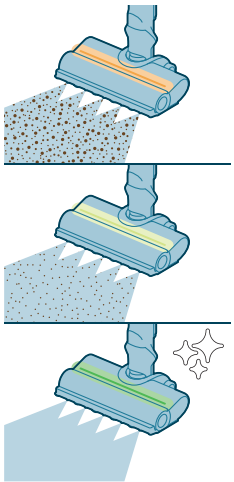


i Piezīme. Atbilstošo detektēšanas signālu var redzēt arī sprauslas gaismas joslas augšējā pusē.




6 Ikona apakšējā kreisajā stūrī norāda noteikto grīdas tipu.

Putekļsūcu cietas un mīkstas grīdas ar pielāgotiem režīmiem

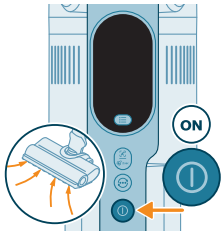


1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

i Piezīme. Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

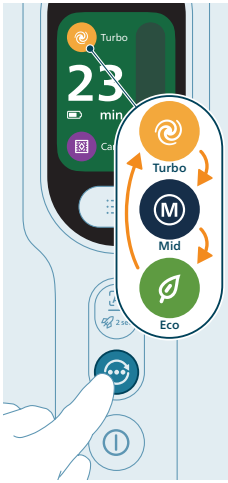

2 Izmantojiet režīma pogu, lai pārslēgtos starp trim dažādiem enerģijas iestatījumiem:

- Eco režīms
- Vidējais režīms
- Turbo režīms

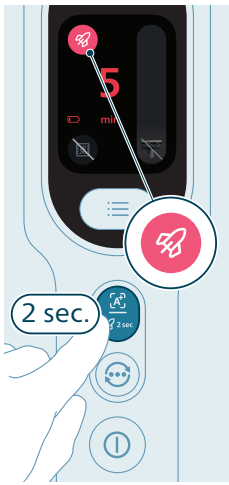

3 Ilgi nospiediet boost pogu 2 sekundes, lai aktivizētu boost jaudu. Pastiprinājuma jauda ilgs 1 minūti.

- Boost režīms





4 Īsi nospiediet 'Auto+ režīma pogu', lai atgrieztos Auto+ režīmā ar grīdas noteikšanu un putekļu līmeņa noteikšanu.

- Auto+ režīms


Putekļsūcot cieto grīdu ar mīksto birsti uz smalkām grīdām


Ierīce ir aprīkota ar mīksto birsti smalkām grīdām, mīkstu rullīti, kas paredzēts maigai tīrīšanai smalkām grīdām.

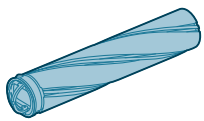

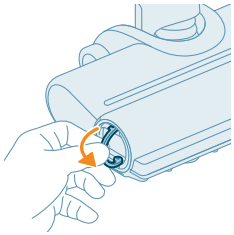


1 Noņemiet universālo grīdas birsti no sprauslas. Novieto krāsaino sviru sprauslas sānos. Pagriez sviru no sāniem. Maigi noņemiet birstes rulli, izvelkot to uz āru.

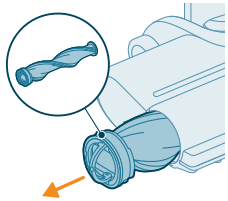


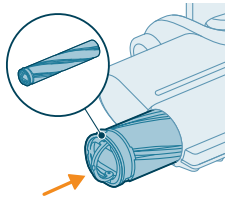

2 Ievietojiet smalko grīdas birsti.

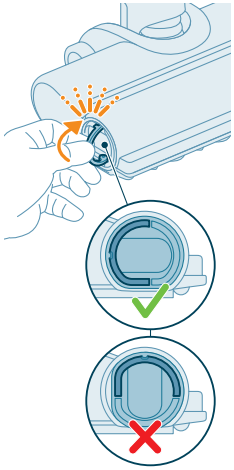

3 Ieliekot rullīšu suku atpakaļ, nodrošiniet tās pareizu izvietojumu. Piespied otu drošā pozīcijā, līdz dzirdi "KLIKŠĶIS" skaņu.

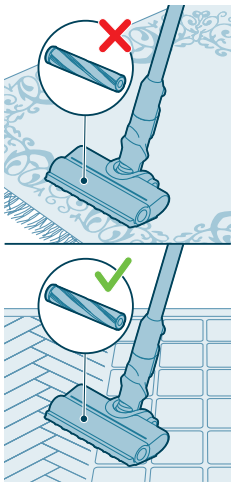


Piezīme. Delicated grīda ir paredzēta delikātu **cieto grīdu** tīrīšanai.

Cietu grīdas segumu vienlaicīga tīrīšana un mazgāšana


Uzmanību! Ūdens tvertni izmantojiet tikai uz cieta grīdas seguma ar ūdensnecaurlaidīgu virskārtu (piemēram, linoleja, glazētām flīzēm un lakota parketa) un uz akmens grīdas (piemēram, marmora grīdas). Ja grīda nav apstrādāta ar ūdensnecaurlaidīgu līdzekli, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu, vai šo grīdu var tīrīt ar ūdeni. Nelietojiet ūdens tvertni uz cietas grīdas, kuras ūdensnecaurlaidīgā virskārta ir bojāta.

Piezīme. Neizmantojiet ūdens tvertni paklāju tīrīšanai.


Piezīme. Nepārvietojiet ierīci ar sāniski uzstādītu ūdens tvertni, jo paliks ūdens pēdas. Pārvietojiet to tikai uz priekšu un atpakaļ.

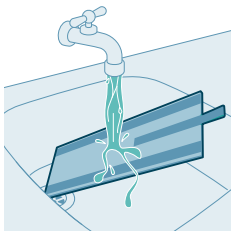


1 Pirms lietošanas samitriniet ar ūdeni mikrošķiedras mazgāšanas paliktni.

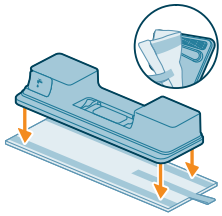


2 Piestipriniet mikrošķiedras mazgāšanas paliktni zem ūdens tvertnes. Salāgojiet “Velcro” aizdares zem ūdens tvertnes un aiz paliktņa.

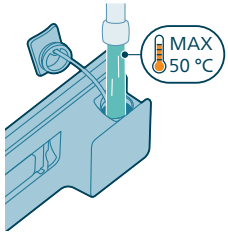


3 Piepildiet akvārija tvertni ar ūdeni, nodrošinot, ka ūdens temperatūra nepārsniedz 50 °C.

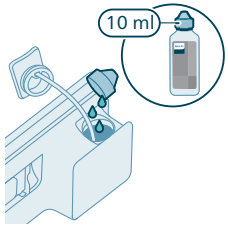

4 (Neobligāti) Ja ūdens tvertnē iepildītajam ūdenim vēlaties pievienot šķidru grīdas tīrīšanas līdzekli, izmantojiet minimāli putojošu vai neputojošu šķidro grīdas tīrīšanas līdzekli, kas šķīst ūdenī. Ieteicams izmantot grīdas tīrīšanas līdzekli “XV1792 Philips Floor Cleaner”. Ūdenim pievienojiet tikai dažus pilienus šķidrā tīrīšanas līdzekļa.

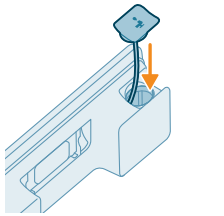

5 Cieši aizveriet ūdens tvertni.

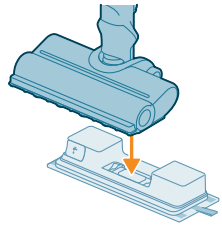

6 Pievienojiet sagatavoto ūdens tvertni ūdens padeves sprauslai. Tagad varat sākt tīrīšanu. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir uzstādīta pareizā virzienā.



7 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Cietus grīdas segumus var efektīvi tīrīt, uzgalim pievienojot ūdens padeves moduli.



i Piezīme. Ūdens padeves modulis nav piemērots mīkstu grīdas segumu tīrīšanai, piemēram, paklājam.

i Piezīme. Kad pievienota AquaSpin slaucīšanas sprausla, tiek izmantota Auto+ režīma/Boost režīma poga, lai ieslēgtu un izslēgtu sūkšanas jaudu; režīma poga tiek izmantota mitruma līmeņa regulēšanai.



⚠ Brīdinājums! Nesūciet ūdeni vai kādu citu šķidrumu ar putekļsūcēju.

⚠ Uzmanību! Ja LED indikatori darbojas, tieši neskatieties LED indikatoros un nevērsiet tos pret citu personu acīm. LED lampiņu gaisma ir ļoti spilgta.

Lietošanas ierobežojumi

- DualScrub Aqua Nozzle ir piemērots visu veidu cieto grīdu putekļsūcēja un mazgāšanai, izņemot nepārklātas koka grīdas.
- DualScrub Aqua Nozzle ir paredzēts regulārai cieto grīdu tīrīšanai. Lietojot ierīci, vienmēr ievērojiet cietā grīdas seguma tīrīšanas un apkopes instrukcijas.
- Ja tīrā ūdens tvertnē iepildītam ūdenim vēlaties pievienot citu šķidru grīdas tīrīšanas līdzekli, nevis "XV1792 Philips Floor Cleaner", noteikti izmantojiet minimāli putojošu vai neputojošu šķidro grīdas tīrīšanas līdzekli, kas šķīst ūdenī, piemēram, "XV1792 Philips Floor Cleaner".
- Tā kā tīrā ūdens tvertnes ietilpība ir 350 ml, ūdenim jāielej tikai daži pilieni (maksimāli 10 ml) šķidrā grīdas tīrīšanas līdzekļa.
- Ja DualScrub Aqua Nozzle izmanto linoleja grīdām, dari to tikai uz pareizi nostiprinātām linoleja grīdām, lai novērstu linoleja ieplūšanu uzgalē.
- Netīriet konvektora sildītāju grīdas režģus. Ūdens, kas tiek izvadīts no sprauslas, var plūst caur režģi uz konvektora bedri, kur ierīce to nevar savākt.


i Piezīme. Darbības laiks ir atkarīgs no tīrīšanā izmantotās jaudas līmeņa.

Vairākas funkcijas un piederumi

⚠ Brīdinājums! Ja izmantojat kādu no piederumiem, nesūciet ar putekļsūcēju ūdeni vai jebkādu citu šķidrumu.


⚠ Uzmanību! Ja LED indikatori darbojas, tieši neskatieties LED indikatoros un nevērsiet tos pret citu personu acīm. LED lampiņu gaisma ir ļoti spilgta.

Rokas ierīces lietošana

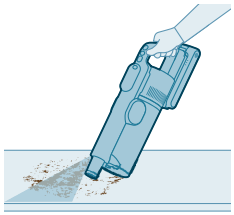


Lai ar putekļsūcēju uzsūktu putekļus, varat izmantot tikai rokas moduli bez citiem tīrīšanas uzgaļiem.

Izmantojot PowerUp visu stāvu 360° sprauslu

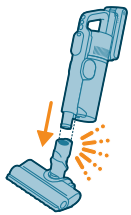

1 Pieslēdz PowerUp all-floors 360° sprauslu tieši pie rokas ierīces.

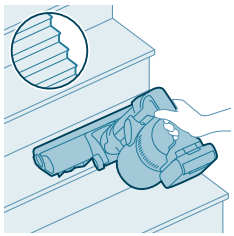

2 Šī kombinācija ir piemērota dažāda augstuma virsmu tīrīšanai, piemēram, kāpnēm.


Izmantojot PetPro mini-turbo suku




Lai piestiprinātu PetPro mini-turbo suku, pievienojiet rokas ierīci kopā ar PetPro mini-turbo birsti. Pielāgojiet jaudas iestatījumu, lai tas atbilstu jūsu tīrīšanas vajadzībām.

⚠ Brīdinājums! Neļaujiet mehanizētajam uzgalim pārvietoties pāri citu ierīču strāvas vadiem vai citiem kabeļiem, jo tādējādi var radīt bīstamu situāciju.

⚠ Brīdinājums! Turiet vaļīgu apģērbu, matus, pirkstus un citas ķermeņa daļas prom no ierīces atverēm un kustīgajām daļām, īpaši rotējošajai otai.

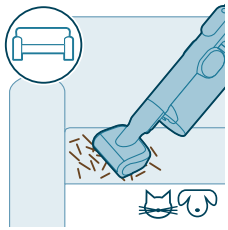

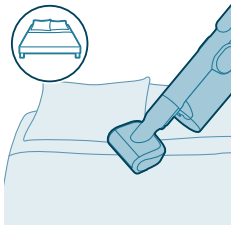

1 PetPro mini-turbo suka efektīvi noņem dzīvnieku spalvas un nelielus netīrumus, piemēram, drupačas, un ir ideāli piemērota mīkstām virsmām, piemēram, gultām un dīvāniem.


⚠ Uzmanību! Nelietojiet PetPro mini-turbo suku cilvēkiem vai dzīvniekiem. Tas var izraisīt traumas.

Izmantojot Crevice instrumenta LED



1 Lai piestiprinātu Crevice instrumentu, pievieno cauruli vai rokas ierīci Crevice rīkam.

i Piezīme. Kad Crevice Tool LED ir piestiprināts pie caurules gala, LED apgaismojuma funkcija tiek atslēgta.

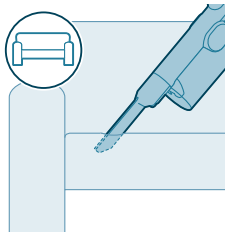

2 Crevice rīku var izmantot, lai notīrītu šaurus stūrus vai grūti sasniedzamas vietas. Jaudas iestatījumus varat pielāgot atbilstoši tīrīšanas vajadzībām.

Mīkstās sukas LED izmantošana




1 Lai piestiprinātu mīksto otu, pievieno cauruli vai rokas suku.

i Piezīme. Kad "Soft brush LED" ir piestiprināts caurules galā, LED apgaismojuma funkcija tiks atslēgta.




2 Mīkstā suka ir paredzēta noteiktām virsmām, un tā ir aprīkota ar regulējamu apgaismojumu.

Polsterējuma uzgaļa lietošana



1 Lai pievienotu polsterējuma uzgali, pievienojiet cauruli vai rokas moduli polsterējuma uzgalim.

i Piezīme. Kad caurules galā ir piestiprināts "Mēbeļu instrumenta LED", LED apgaismojuma funkcija tiks atslēgta.

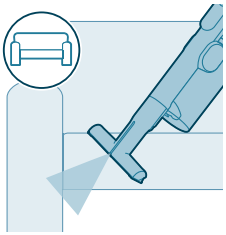

2 Apdares instruments ir ideāli piemērots mēbeļu tīrīšanai ar mīkstu audumu, un tā apgaismojumu var pielāgot pēc savas gaumes.


Izmantojot Flex eņģi


Elastīgā eņģe ir izstrādāta, lai nodrošinātu piekļuvi augstām un grūti sasniedzamām vietām. (Piemēram, grāmatu plauktu un skapīšu augšdaļas, logu žalūzijas, griestu ventilatori un augstas virsmas).

1 Piestiprini Flex eņģi pie rokas ierīces gala. Pievieno cauruli starp Flex eņģi un rokas ierīci, lai pagarinātu sasniedzamību.




2 Saliec Flex eņģi uz vēlamo leņķi.



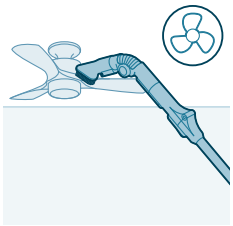


3 Sniedzieties uz vēlamo tīrīšanas zonu.

Izmantojot elastīgo šļūteni

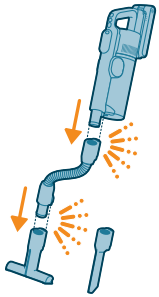

1 Pieslēdziet elastīgo šļūteni starp rokas ierīci un aksesuāru, ko vēlaties izmantot.


i Piezīme. Kad LED aksesuārs ir piestiprināts elastīgās caurules galā, LED apgaismojuma funkcija tiks atslēgta.

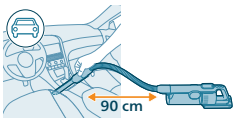

2 Novieto rokas ierīci malā un ieslēdz barošanu. Tīri elastīgi uz vēlamo tīrīšanas zonu.

⚠ Uzmanību! Elastīgā šļūtene ļauj pagarināt elastīgu sasniedzamību līdz 90 cm. Vienmēr pārliecinieties, ka rokas šļūtene ir novietota stabilā vietā, lai izvairītos no traumām vai bojājumiem, kas rodas, nokrītot rokas ierīcei.


i Piezīme: Flex šļūtene ir saderīga tikai ar aksesuāriem, kas atzīmēti ar atbilstošu sarkano savienotāju.

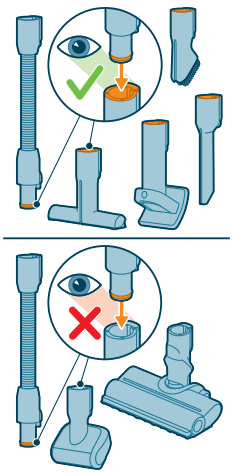

Izmantojot kopšanas rīku

Kopšanas rīks ir paredzēts, lai kontrolēti un saudzīgi noņemtu vaļīgo spalvu un blaugznas. Kopšanas rīks vislabāk piemērots vidēja līdz garspalvainiem mājdzīvniekiem.


⚠ Uzmanību! Pārliecinieties, ka jūsu mājdzīvnieka kažoks ir pilnīgi sauss un bez mezgliem.

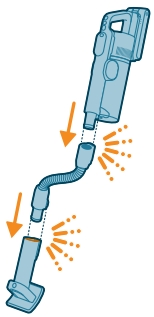


1 Pievieno kopšanas rīku pie elastīgās šļūtenes gala.



2 Ieslēdz ierīci un izvēlies zemāku enerģijas līmeni (piemēram, Eco režīmu).

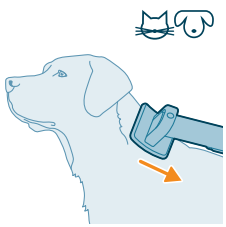

3 Maigi sukājiet matu augšanas virzienā. Izmanto lēnas, vienmērīgas kustības. Izvairieties no jutīgām zonām (seja, ausis, astes pamatne).

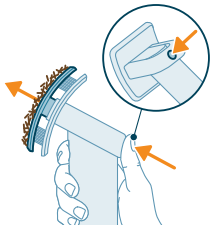

4 Noņemiet savāktos matus, atlaižot vadības pogu, lai sari atkāptos. Savāktie mati automātiski tiek pārnesti traukā.

Padoms. Jutīgiem dzīvniekiem apmainiet 2. un 3. soļa secību, lai nodrošinātu draudzīgāku pieredzi, aizkavējot applinace ieslēgšanu pēc kopšanas pabeigšanas.

5 Atkārtojiet 2. līdz 5. soli. Turpiniet ķemmēt pa daļām pāri kažokam.

Piezīme. Turiet suku nepārtrauktā kustībā, lai izvairītos no matu raušanas.

Padomi un cita svarīga informācija par kopšanas rīkiem

- Maiga apstrāde ir būtiska, un dzīvnieka ķermeņa valoda jāuzrauga nepārtraukti. Kopšana nekavējoties jāpārtrauc, ja parādās stresa vai diskomforta pazīmes, jo individuālās reakcijas dzīvniekiem ļoti atšķiras.
- Lai nodrošinātu pozitīvu pieredzi, kopšanas rīks vispirms jāievieš pakāpeniski, ļaujot dzīvniekam iepazīties gan ar instrumentu, gan, ja nepieciešams, ar putekļsūcēju. Kopšana jāveic tikai ar sausu kažoku, lai novērstu bojājumus un nodrošinātu pareizu lietošanu.
- Sākotnējā kopšana var notikt ar izslēgtu putekļsūcēju, ļaujot dzīvniekam pierast pie tīrīšanas sajūtas mierīgā vidē. Kad dzīvnieks jūtas ērti, rīku var izmantot ar vakuuma aktivizēšanu, ļaujot savākto spalvu efektīvi ievilkt kastē. Lietošanas laikā sūkšanas režīmu var pielāgot, lai atbalstītu dzīvnieka komfortu.
- Kopiet īsās nodarbībās, īpaši pirmreizējai lietošanai.
- Pielāgojiet sūkšanas līmeni pēc vajadzības, lai saglabātu komfortu.

Lietošanas ierobežojums attiecībā uz Gromēšanas rīku

Uzmanību! Kopšana jāveic tikai ar sausu kažoku, lai novērstu bojājumus un nodrošinātu pareizu lietošanu.

Uzmanību: Rīks nav ieteicams ļoti īsspalvainiem mājdzīvniekiem vai vilnas-kažoka šķirnēm, piemēram, pūdelim, bišonam frīzei vai puli.


Uzmanību: Rīks nav ieteicams mājdzīvniekiem ar savēlušiem kažokiem vai dzīvniekiem ar ādas kairinājumu vai brūcēm.

Uzmanību! Pieaugušo uzraudzība ir nepieciešama, ja to lieto bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā


Uzmanību! Ja dzīvniekam ir ādas kairinājuma, kažoka anomālijas vai citas dermatoloģiskas problēmas, pirms lietošanas jāmeklē profesionāla veterinārārsta konsultācija. Šis kopšanas rīks ir paredzēts tikai kosmētiskai aprūpei un nav medicīnas ierīce.

Pielāgošana un papildinformācija

Ierīce ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kuras var iespējot un pārraudzīt, izmantojot izvēlni.

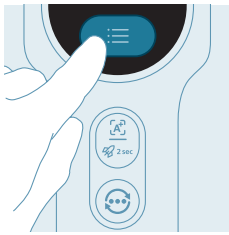

1 Lai atvērtu izvēlnes iestatījumu sadaļu, nospiediet izvēlnes pogu.
2 Pārslēdzies cauri opcijām, izmantojot Auto/Boost pogu un Mode pogu. Šīs iespējas ietver apgaismojuma regulēšanu, grīdas tipa atpazīšanas ieslēgšanu vai atspējošanu, piekļuvi papildu informācijai par jūsu ierīci.

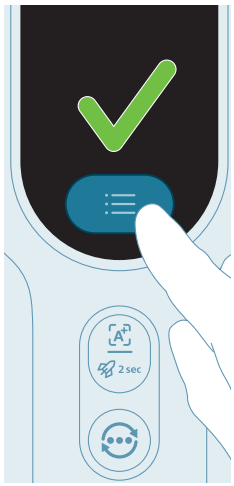


3 Kad vajadzīgā funkcija ir iezīmēta, apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu.

Apgaismojuma spilgtuma iestatīšana



Spiediet izvēlnes pogu, līdz tiek pārslēgta apgaismojuma funkcija. Apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu.


Lai mainītu apgaismojuma spilgtumu, pārslēdziet pieejamos līmeņus un apstipriniet, nospiežot izvēlnes pogu.

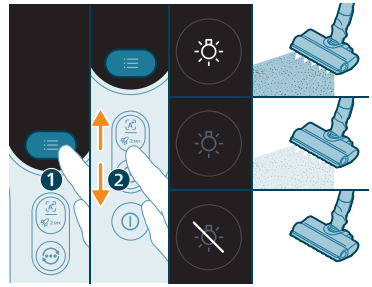

Grīdas veida atpazīšanas funkcija

Spiediet izvēlnes pogu, līdz tiek pārslēgta grīdas veida atpazīšanas funkcija. Apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu.

Grīdas veida atpazīšanas ekrānā pārslēdziet uz šo funkciju un apstipriniet izvēli, nospiežot izvēlnes pogu. Kad funkcija ir iespējota, pēc atgriešanās galvenajā ekrānā displeja augšējā kreisajā stūrī būs redzama zaļa ikona.

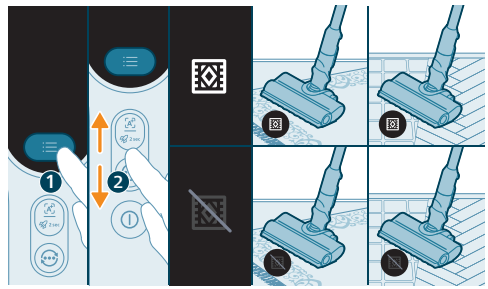

i Piezīme: kad pirmo reizi saņemat ierīci, grīdas veida atpazīšanas funkcija ir iespējota.

i Piezīme: grīdas veida atpazīšanas funkcija tiek ieslēgta tad, ja kustības laikā uzgalis atpazīst atšķirīgas tīrāmās virsmas.

i Piezīme. Grīdas veida atpazīšanas funkciju var iespējot vai atspējot tikai tad, ja rokas modulim ir pievienots motorizētais uzgalis. Tādējādi, ja ierīcei nav pievienots motorizētais uzgalis, izvēlnē būs par vienu vienumu mazāk. Lai vienumu Grīdas veida atpazīšana redzētu izvēlnē, pievienojiet motorizēto uzgali.

Meklējiet papildu informāciju

Spiediet izvēlnes pogu, līdz tiek pārslēgta papildinformācijas funkcija. Apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot izvēlnes pogu.



"Papildu informācijas" ekrānā varat pārbaudīt filtra stāvokli un piekļuvi QR kodam, lai iegūtu papildu informāciju tiešsaistē.

i Piezīme: Par filtra veselību: Zaļais punkts simbolizē veselīgu filtra stāvokli; sarkanais punkts apzīmē filtru, kam nepieciešama apkope vai nomaiņa.

Atgriezties, lai izietu no izvēlnes



Lai izietu no izvēlnes un atgrieztos iepriekšējā ekrānā, atlasiet atgriešanās opciju.




After use – Maintenance

Regulārā apkope pēc katras tīrīšanas reizes


Putekļu savākšanas sistēmas apkope

Iztukšojiet putekļu tvertni pēc katras lietošanas reizes vai tad, ja putekļu daudzums sasniedz maksimālā līmeņa atzīmi.



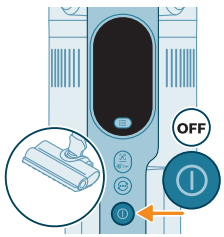


1 Izslēdziet ierīci.

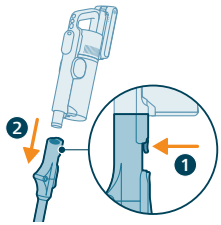


2 Izņem rokas ierīci un putekļu spaini no caurules.

>>1. variants: Regulāra apkope parastajiem mājas putekļiem un gružiem

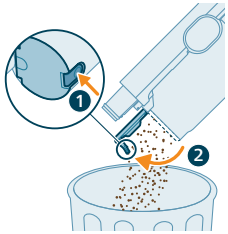

1 Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts attēlā. Lai noņemtu putekļu tvertni, nospiediet atbrīvošanas pogu. Atbrīvošanas poga atrodas putekļu tvertnes apakšdaļā.

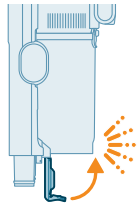


2 Pēc spaiņa iztukšošanas aizveriet apakšējo vāku.

Piezīme: Iztukšojiet putekļu spaini, pirms putekļi pārsniedz MAX indikatoru, lai saglabātu optimālu ierīces darbību.

Padoms. Putekļsūcot lielākus gružus (piemēram, mājdzīvnieku spalvas) vai ja netīrumu līmenis pārsniedz MAX indikatoru, netīrumi var iesprostoties starp putekļu spaiņu un ciklonu. Šajā gadījumā sekojiet 2. variantam zemāk, lai pilnībā iztukšotu un uzturētu ierīci.


>>2. variants: Putekļu spaiņa iztukšošana, kad putekļu līmenis pārsniedz MAX līniju



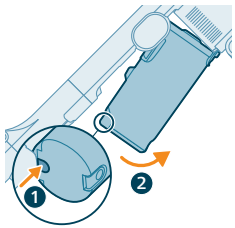

1 Noņemiet putekļu spaini, nospiežot spaiņa atbrīvošanas pogu. Spaiņa atbrīvošanas poga atrodas spaiņa apakšas iekšējā stūrī.

2 Virs putekļu tvertnes noņem krāsaino virpuļu no spaiņa.







3 Izlej putekļu spaini virs atkritumu tvertnes.

Ūdens moduļa apkope


Pēc katras lietošanas reizes iztīriet ūdens tvertni.

1 Noņemiet mikrošķiedras tīrīšanas paliktni.

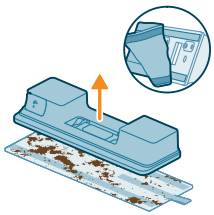


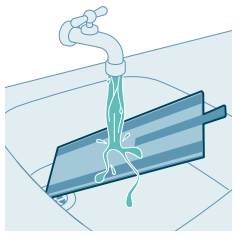


2 Ar rokām skalojiet mazgāšanas paliktni zem krāna ūdens vai mazgājiet to veļas mazgājamajā mašīnā.

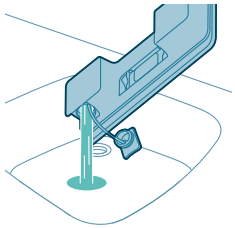


3 Izlejiet no ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.

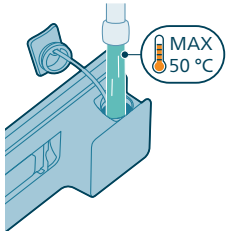


4 Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

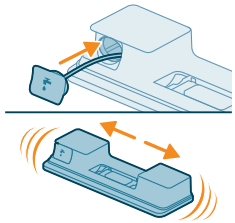

5 Cieši aizveriet ūdens tvertni un sakratiet ūdens tvertni, lai likvidētu mazgāšanas līdzekļa atlikumu.

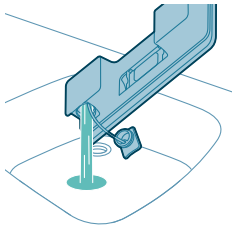

6 Iztukšojiet ūdens tvertni un atstājiet to atvērtu nožūt.

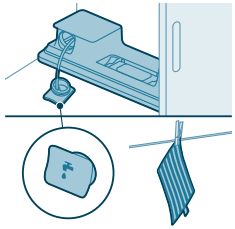


7 Glabāšanas laikā nenozaudējiet tvertnes vāciņu. Pakariet mikrošķiedras tīrīšanas paliktni, lai tas izžūst.


Periodic maintenance intermittently

Putekļu savākšanas sistēmas apkope


Tīriet filtru vismaz reizi mēnesī vai tad, kad izmantojat paziņojumu filtra tīrīšanai.

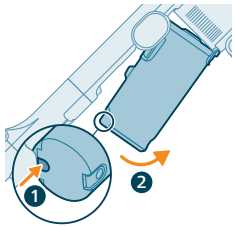


1 Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts attēlā. Noņemiet putekļu spaini, nospiežot spaiņa atbrīvošanas pogu. Spaiņa atbrīvošanas poga atrodas spaiņa apakšas iekšējā stūrī.

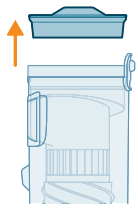


2 Turiet aiz aizmugurējā roktura. Noņemiet filtru no putekļu kausa, izņemot to no spaiņa.

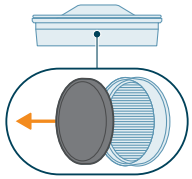

3 Izņemiet mazgājamo putu filtru no plastmasas filtra korpusa.

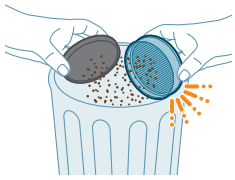

4 Pasitiet pa atkritumu tvertni gan ar filtra korpusu, gan ar putu filtru.

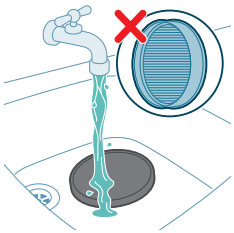


5 Skalojiet putu filtru un saspiediet to, līdz no tā iztek tīrs ūdens.

Piezīme. Nemazgājiet balto HEPA filtru.




6 Noņemiet lieko ūdeni no filtra.

Padoms. Labākam tīrīšanas rezultātam ūdeni palaidiet caur filtru ar netīrāko pusi vērstu uz leju. Tas ļaus dziļi iesakņojušos putekļus izskalot.

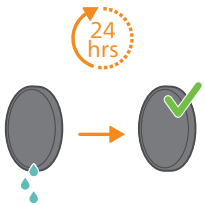

7 Atstājiet nomazgāto filtru nožūt vismaz 24 stundas pirms putu filtra salikšanas filtra korpusā. Vienmēr pārliecinies, ka filtrs ir pilnīgi sauss, pirms to saliec.



8 Virs atkritumu tvertnes noņemiet krāsaino ciklonu no putekļu kausa. Tas palīdz atbrīvot netīrumus vai gružus, kas iesprostoti starp putekļu spaini un ciklonu.





9 Lai apkope būtu rūpīga, tīriet putekļu tvertni un ciklonisko nodalījumu zem tekoša krāna ūdens vai siltā ziepjūdenī.




10 Noslauki tīro putekļu spaini un attiecīgās daļas sausas.


⚠ Uzmanību! Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pilnībā nožuvušas pirms salikšanas.

i Piezīme. Visas detaļas trauku mazgājamajā mašīnā nevar iztīrīt.



11 Ielieciet filtru atpakaļ putekļu tvertnē.

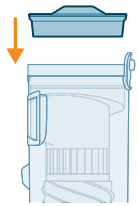

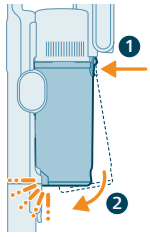


12 Novietojiet atpakaļ salikto putekļu tvertni. Vispirms izlīdziniet spaiņa aizmugures pusi, pirms to piestipriniet vietā.


i Piezīme. Kad apkopes darbi ir pabeigti, pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai ierīcē ir uzstādīts filtrs.

Putekļu sensora apkope


Tīri putekļu sensoru vismaz reizi mēnesī vai kad redzi paziņojumu par putekļu sensora apkopi (i9).

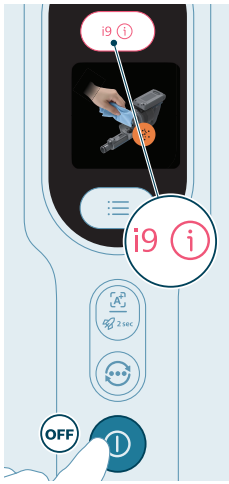


1 Izslēdz ierīci, kad ekrānā redzi i9 signālu.

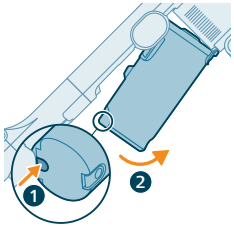

2 Turiet ierīci 45 grādu leņķī, kā parādīts attēlā. Noņemiet putekļu spaini, nospiežot spaiņa atbrīvošanas pogu. Spaiņa atbrīvošanas poga atrodas spaiņa apakšas iekšējā stūrī.

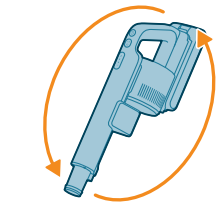


3 Apgrieziet ierīci, lai piekļūtu zonai, kur atrodas sensors.

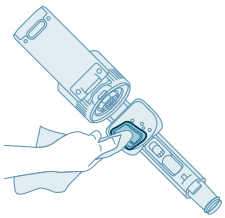


4 Notīri kanālu ar drānu. Tas ļaus putekļu sensoram darboties pareizi.

i Piezīme. Putekļu sensors atrodas aiz caurspīdīgas plastmasas gabala kanālā.


PowerUp visu stāvu 360° sprauslu apkope

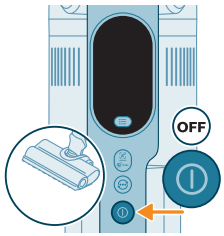

1 Vienmēr izslēdziet ierīci pirms PowerUp visu stāvu 360° sprauslas vai citu detaļu tīrīšanas.

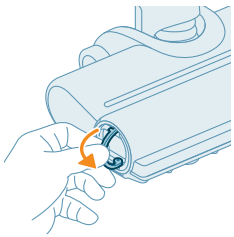


2 Lai piekļūtu otas rullim, atrodiet krāsaino sviru PowerUp visu stāvu 360° sprauslas sānos. Pagriez sviru no sāniem.

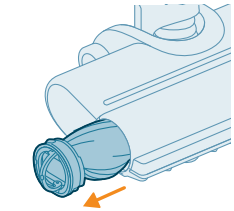


3 Maigi noņem birstes rulli, izvelkot sargus.



4 Uzmanīgi noņemiet matus, kas sapinušies ap suku rulli. Ja nepieciešams, izmantojiet šķēres, lai nogrieztu un noņemtu sapinušos matus.

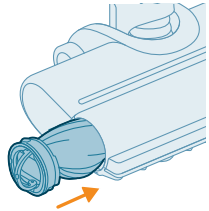

5 Pēc sapinušās matu noņemšanas atspiediet suku atpakaļ vietā.

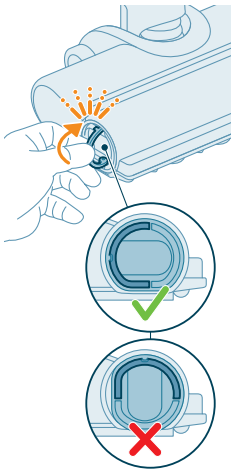


6 Ieliekot rullīšu suku atpakaļ, nodrošiniet tās pareizu izvietojumu. Piespied otu drošā pozīcijā, līdz dzirdi "KLIKŠĶIS" skaņu.

Padoms. Lai nodrošinātu optimālu pretmatu tehnoloģijas darbību, periodiski pārvietojiet tīrīšanas līdzekli pāri paklājiem lietošanas laikā. Tas palīdz noņemt uzkrātos matus un saglabāt efektivitāti.


PetPro mini-turbo suku apkope




1 Apgrieziet PetPro mini-turbo birsti, lai piekļūtu tīrīšanas zonai.

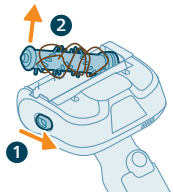

2 Bīdiet sānu pogu, lai atbrīvotu suku.

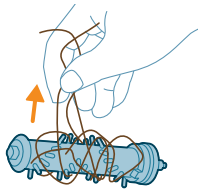


3 Izmantojiet rokas vai šķēres, lai noņemtu matus, netīrumus vai netīrumus no sukas.

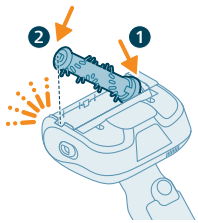


4 Lai suku ievietotu atpakaļ, vispirms ievietojiet tās vienu galu un pēc tam – otru galu. Kad suka būs pareizi salikta, būs dzirdama klikšķa skaņa.

Ūdens moduļa apkope

Reizi mēnesī atkaļķojiet Aqua moduli, lai izvairītos no kaļķakmens uzkrāšanās.

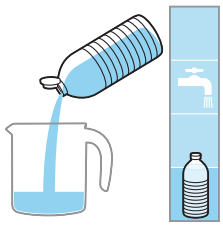


1 Mērtraukā ielejiet atkaļķošanas šķidrumu.

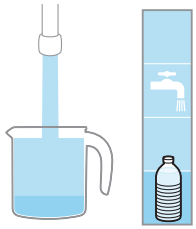


2 Tajā pašā mērtraukā ielejiet atbilstošu daudzumu ūdens.




3 Pievienojiet sajaukto šķidrumu ūdens tvertnei.

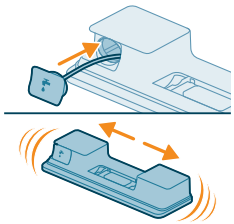

4 Aizver akvārija moduli kārtīgi pirms sakrati tvertni, lai šķidrums no kaļķiem vienmērīgi izplatītos.

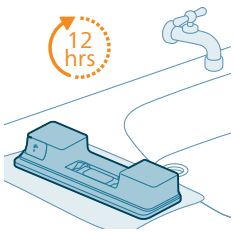


5 Novietojiet ūdens tvertni vertikālā stāvoklī (bez mikrošķiedras tīrīšanas paliktņa) un 12 stundas uzgaidiet. Ūdens tiek prognozēts lēnām izplūst no ūdens moduļa apakšas. Mēs iesakām novietot ūdens moduli izlietnē vai pāri audumam.

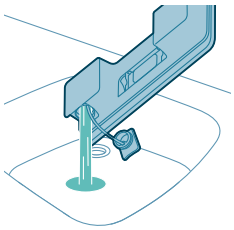


6 Izskalojiet ūdens tvertni un izlejiet no tās visu atlikušo šķidrumu.


Ūdens sloksnes apkope

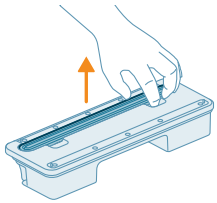

1 Noņemiet ūdens sloksni no ūdens tvertnes apakšas, lai to rūpīgi iztīrītu.

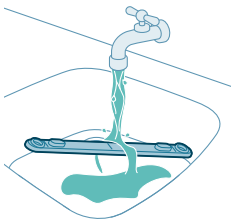

2 Skalojiet ūdens sloksni zem tekoša krāna ūdens.

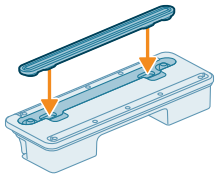


3 Pēc tīrīšanas pievienoju ūdens sloksni atpakaļ ūdens tvertnei.

Replacement


Lai iegādātos aksesuārus vai rezerves daļas, apmeklējiet **https://www.home.id/parts-accessories** vai dodieties pie sava Philips dīlera. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Nomaiņas daļas un veida numuri:


Rezerves filtrs XV1674

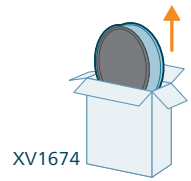


XV1673 baterija

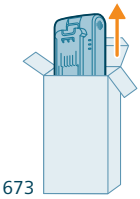

Mikrošķiedras slaucīšanas paliktnis XV1672

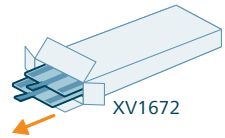

Statīvs XC1676

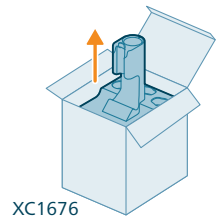

i Piezīme. Lai nodrošinātu maksimālu veiktspēju, ik pēc 6 mēnešiem nomainiet filtru un mikrošķiedras tīrīšanas paliktni.

Lietotāja saskarnes signāli un to nozīme

	Signāls	Signālu apraksts	Signālu nozīme
E1		Trīsstūris ar "!" centrā.	Ierīces atteice. Atvienojiet akumulatoru, 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam ievietojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
E2		Zilais termometrs	Ierīce tiek izmantota temperatūrā, kas zemāka par darba temperatūru. Novietojiet ierīci siltākā telpā. Neglabājiet, nelādējiet un neizmantojiet ierīci vietā, kur temperatūra zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
E3		Sarkanais termometrs	Ierīce tiek izmantota temperatūrā, kas augstāka par darba temperatūru. Novietojiet ierīci vēsākā telpā. Neglabājiet, nelādējiet un neizmantojiet ierīci vietā, kur temperatūra zemāka par 5 °C vai augstāka par 40 °C.
E5		Baterijas attēls ar "!" uz sāniem	Ir kļūda ar akumulatora bloku. Nogādājiet ierīci Philips servisa centrā vai patērētāju aprūpes centrā.

	Signāls	Signālu apraksts	Signālu nozīme
E9		Sprauslas attēls ar sarkanu termometru	Uzgalis tiek izmantots temperatūrā, kas augstāka par darba temperatūru. Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet ieslēgt ierīci.
i4		Sprauslas attēls ar sarkanu obstikuli	Uzgalis ir aizsprostojies. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
i5		Rokas kamera ar sarkanu obstiku	Svešķermenis ir nosprostojis gaisa plūsmu. Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
i6		Uzlādes spraudnis un kontaktligzda, ar bultiņu, kas norāda uz spraudni.	Adapteris nav atvienots. Pirms izmantojat ierīci, atvienojiet adapteri.
i7		Uzlādes spraudnis un kontaktligzda.	Tiek izmantots nepareizs adapteris. Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo adapteri.
i8		Attēla filtrs ar oranžu putekļu ikonu sānos	Filtrs ir piesārņots. Iztīriet filtru. Izpildiet norādījumus, kas sniegti ekrānā vai lietošanas instrukcijā. Iegādājieties jaunu filtru Philips tiešsaistes veikalā **www.home.id/support** vai pie Philips izplatītāja.
i9		Roka, kas ar drānu tīra gaisa plūsmas ieeju. Oranža putekļu ikona sānos.	Putekļu sensors ir piesārņots. Notīri putekļu sensoru. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna pēc ierīces izslēgšanas vai tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.
i10		Baterijas attēls ar "?" uz sāniem.	Akumulators nav pareizi ievietots. Atvienojiet akumulatoru un pēc tam ievietojiet akumulatoru atpakaļ. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
i18		Filtrējiet attēlu ar "?" sānos	Filtrs ir pazudis vai nav pareizi ievietots. Pārmontē filtru pirms ierīces restartēšanas. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Signāls	Signālu apraksts	Signālu nozīme
	Boost ikona ar ⃠ Pāri un termometrs sānos	Akumulatora bloks tiek darbināts virs darba temperatūras, lai tas varētu veikt papildu jaudas režīmu Boost režīmā. Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties akumulatora bloka augšējai korpusam, lai sajustu, vai tas vēl ir silts. Ja bateriju bloks vēl ir silts, pagaidiet ilgāk, līdz akumulators atdziest. Kad bateriju bloks ir atdzisis, mēģiniet ierīci atkal ieslēgt un aktivizēt Boost režīmu.
	Boost ikona ar ⃠ Over un baterijas ikona sānos	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, un tas ir jāuzlādē. Atlikusī akumulatora jauda nenodrošina Boost režīma iedarbināšanu. Lādējiet ierīci vai akumulatoru, izmantojot ieteikto uzlādes veidu.
	Zemāk redzama sarkana baterijas ikona ar uzrakstu "0 min".	Akumulatora jauda ir nepietiekama. Lūdzu, uzlādējiet akumulatoru pirms lietošanas.

Troubleshooting

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet **www.home.id/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Izmantojot PowerUp visu stāvu 360° sprauslu, aksesuārus vai tikai rokas ierīci

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nereaģē, kad tiek nospiesta iesl./izsl. poga.	Displejā ir redzama tukša akumulatora ikona.	Lai uzlādētu akumulatoru, pievienojiet ierīci uzlādes stacijai vai tieši pievienojiet rokas putekļsūcēju adaptera barošanas spraudkontaktam.
Pie sienas piestiprināta uzlādes stacija nav stabila.	Uzlādes stacijas piestiprināšanai izmantotās skrūves nav stingri pievilktas.	Pievelciet skrūves.
	Izmantotas nepareiza izmēra skrūves.	Uzlādes stacijas piestiprināšanai izmantojiet komplektā ietvertās skrūves.
	Uzlādes stacija ir piestiprināta pie nelīdzenas sienas.	Pārbaudiet, vai siena, pie kuras ir piestiprināta uzlādes stacija, ir līdzena.
	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis, un tas ir jāuzlādē.	Lādējiet ierīci vai akumulatoru, izmantojot ieteikto uzlādes veidu.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce pēkšņi pārstāj darboties.	Ierīces iekšējas atteices gadījumā ierīces pogas nereaģēs un ekrāns būs tukšs.	Pievienojiet ierīci uzlādes stacijai vai tieši pievienojiet rokas putekļsūcēju adapterim. Pārbaudiet ekrānu. Ja tiek parādīts kļūdas kods, tā skaidrojumu skatiet lietošanas instrukcijā.
	(Kods: E2, E3) Ierīce darbojas nepiemērotā temperatūrā.	Ierīce ir jālieto telpā, kurā temperatūras diapazons ir 5–40 °C.
	(Kods: i18) Ierīcē trūkst filtra.	Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi salikta, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
	(Kods: i4, i5) Rullīšu suka ir iestrēgusi, vai gaisa plūsmas kanālā ir iestrēguši kādi priekšmeti.	Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
	(Kods: E9) Motorizētais uzgalis ir pārkarsis.	Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet ieslēgt ierīci.
Ierīcei ir mazāka sūkšanas jauda nekā parasti.	Filtrs un cikloniskais nodalījums ir netīri.	Iztukšojiet putekļu tvertni. Iztīriet filtru un ciklonisko nodalījumu. Ja ierīci lietojat regulāri, vismaz reizi mēnesī izmazgājiet filtru. Iztīriet visus matus un netīrumus, kuri ir iesprūduši cikloniskajā nodalījumā.
	Putekļu tvertne nepareizi pievienota ierīcei.	Pareizi pievienojiet putekļu tvertni ierīcei.
	(Kods: i5) Sveši objekti iestrēgst gaisa plūsmas kanālā.	Noņemiet sprauslu un vizuāli pārbaudiet gaisa kanālu, lai pārliecinātos, ka gaisa plūsmas ceļš ir tīrs un brīvs.
Putekļi birst no ierīces.	(Kods: i8) Filtrs ir netīrs.	Iztīriet filtru. Skatiet arī apkopes instrukciju sadaļā 'Putekļu pārvaldības sistēmas apkope'.
	(Kods: i18) Filtrs ierīcē nav klāt.	Pārliecinieties, vai filtrs ir atbilstoši ievietots ierīcē un ir pareizi samontēts.
	Kaut kas bloķē ciklonisko nodalījumu.	Pārbaudiet, vai cikloniskajā nodalījumā nav iesprūdis kāds priekšmets, un izņemiet visu, kas nosprosto nodalījumu. Iztīriet arī visus matus un netīrumus, kuri ir iesprūduši cikloniskajā nodalījumā. Skatīt arī apkopes instrukciju sadaļā '2. variants: Izliet putekļu spaini, kad putekļi pārsniedz MAX līniju'.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Putekļu tvertne nepareizi pievienota ierīcei.	Iztukšojiet putekļu tvertni un pareizi pievienojiet to ierīcei.
	Kad ierīce ir izslēgta, tā rotē vai apvēršas.	Izslēgtu ierīci novietojiet vertikālā stāvoklī.
Ierīce paklāja tīrīšanas laikā negriežas pa grīdu vienmērīgi.	Iestatīta pārmērīgi liela sūkšanas jauda.	Samaziniet sūkšanas jaudu. Skatiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Skatiet arī režīma pielāgošanas instrukciju sadaļā 'Cietu un mīkstu grīdu putekļsūcēšana ar pielāgotiem režīmiem'.
Birste vairs negriežas.	Suku ir nosprostojuši mati vai netīrumi.	Iztīriet suku ar roku vai šķērēm. Skatiet arī apkopes instrukciju sadaļā 'PowerUp all-floors 360° sprauslas apkope'.
	(Kods: i4) Ja paklājs ar garām plūksnām sukai rada pārāk lielu pretestību, tā var pārtraukt griezties.	Noņem obstical no sprauslas. Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet ierīci.
	Pēc tīrīšanas rullīšu suka tika nepareizi ievietota uzgalī.	Ievērojiet montāžas instrukcijas nodaļā 'PowerUp all-floors 360° sprauslas apkope', lai pareizi ievietotu rullīšu birsti sprauslā. Nostipriniet rullīšu suku uzgalī, fiksējot bloķējošo sviru vietā.
	(Kods: E9) Motorizētais uzgalis ir pārkarsis.	Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties uzgaļa korpusa augšdaļai, lai pārbaudītu, vai uzgalis vēl ir silts. Ja uzgalis vēl ir silts, vēl nedaudz uzgaidiet, līdz tas atdziest. Kad uzgalis ir atdzisis, mēģiniet ieslēgt ierīci.
Uzgalī esošā gaismas diode neiznāk ārā.	Uzgalis ir nepareizi pievienots caurulei vai ierīcei.	Pareizi piestipriniet uzgalis ierīcei vai rokturim.
	Apgaismojuma funkcija ir atspējota.	Iespējojiet šo funkciju, izmantojot izvēlni. Regulējiet sprauslu LED spilgtumu saskaņā ar regulēšanas instrukciju sadaļā 'Modify the illumination brightness'.
Rokas putekļsūcēja LED apgaismojums neieslēdzas.	Apgaismojuma funkcija ir atspējota.	Iespējojiet šo funkciju, izmantojot izvēlni. Regulējiet rokas LED spilgtumu saskaņā ar regulēšanas instrukciju sadaļā 'Mainīt apgaismojuma spilgtumu'.
Piederuma indikators netiek aktivizēts.	Aksesuārs ir piestiprināts pie caurules vai elastīgās šļūtenes.	Noņemiet cauruli un tieši pievienojiet piederumu rokas putekļsūcējam.
	Piederums nepareizi pievienots ierīcei.	Pareizi pievienojiet piederumu ierīcei.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Uzgaļa, rokas putekļsūcēja un piederumu indikatori darbojas ar nepietiekamu spilgtuma līmeni.	Iestatīts zems spilgtuma līmenis.	Regulējiet LED spilgtumu saskaņā ar regulēšanas instrukciju sadaļā 'Modify the illumination brightness'.
Ierīces uzlāde nenotiek.	Kontaktspraudnis ir nepareizi pievienots ierīcei, vai adapteris ir nepareizi pievienots sienas kontaktligzdai.	Pārliecinieties, vai kontaktspraudnis ir pareizi pievienots ierīcei un adapteris ir pareizi pievienots sienas kontaktligzdai.
	Iespējams, kontaktspraudnis ir nepareizi pievienots uzlādes stacijai.	Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis ir pareizi pievienots uzlādes stacijai. Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis uzlādes stacijai pievienots slīpi un cieši.
	(Kods: i7) Tiek izmantots adapteris, kas nebija iekļauts komplektācijā.	Pārliecinieties, vai ir pievienots komplektācijā ietvertais adapteris.
	(Kods: i10) Akumulators nav pareizi ievietots.	Gādājiet, lai akumulators būtu līdz galam ievietots atverē un pareizi uzstādīts. Apstiprini maksājumu ar "klikšķa" skaņu.
	(Kods: E5) Akumulatora atteices.	Akumulatoram radusies atteice. Nomainiet akumulatoru.
		Ja ir pārbaudīts iepriekš minētais, bet ierīce vēl joprojām neuzlādējas, nogādājiet to Philips pakalpojumu centrā vai sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru.
Ierīces uzlāde ir pārmērīgi ilga.	Tiek izmantots ārējs vai citas ierīces adapteris.	Ierīces uzlādei izmantojiet komplektā iekļauto adapteri.
Akumulators ir uzlādēts un pievienots, taču ierīci neizdodas ieslēgt.	(kods i6) Ierīce joprojām ir pieslēgta adapterim.	Atvienojiet ierīci no adaptera un pēc tam mēģiniet to ieslēgt.
	(Kods: E1) Ar ierīci kaut kas nav kārtībā iekšēji.	Atvienojiet akumulatoru, 10 sekundes uzgaidiet un pēc tam pievienojiet atpakaļ akumulatoru. Ja problēma joprojām pastāv, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
	(Kods: i5) Sveši objekti iestrēgst gaisa plūsmas kanālā.	Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta. Notīriet uzgali, ievērojot lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus, un pēc tam atvienojiet no ierīces cauruli un pārbaudiet to. Iztīriet uzgalī vai caurulē iestrēgušos priekšmetus un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
Displejā ir redzama filtra ikona (kods: i8).	Filtrs ir netīrs.	Iztīriet filtru. Izpildiet norādījumus, kas sniegti ekrānā vai lietošanas instrukcijā.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
		Ja i8 informācijas kods parādās arī pēc filtra iztīrīšanas, jūs varat apsvērt šādus risinājumus: - Ja jums ir jauns, tīrs filtrs, varat nomainīt veco filtru pret jaunu. Izmantojiet rokas ierīci, lai uzmanīgi iztīrītu iepriekšējo putu filtru un filtra apvalku. - Ja jums ir pieejams cits putekļu sūcējs vai mazais putekļu sūcējs, jūs ar to varat viegli iztīrīt gan putu filtru, gan filtra ietvaru. Piezīme. Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīcē ir uzstādīts filtrs.
	Filtrs ir nolietots.	Iegādājieties jaunu filtru Philips tiešsaistes veikalā **www.home.id/support** vai pie Philips izplatītāja.
		Ja izmēģinājāt iepriekš sniegtos risinājumus, taču joprojām tiek parādīts kļūdas kods, nogādājiet ierīci Philips tehniskās apkopes centrā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Mazā Turbo suka nedarbojas pareizi.	Rullīšu suka ir iestrēgusi.	Izņemiet matus no sukas, izmantojot šķēres. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus.
	Tīrīšanas laikā rullīšu suku ir aizsprostojusi drēbe vai virsma.	Turiet mazo Turbo suku tieši pie virsmas un nespiediet to mīkstā virsmā.
	Rullīšu suka nav pareizi ievietota mazajā Turbo sukā.	Pārbaudiet, vai rullīšu suka un mazā Turbo suka ir pareizi pievienotas un starp daļām nav spraugu. Ievērojiet instrukcijā ietvertos norādījumus.
Sūkšanas jauda ir nevienmērīga.	Tiek izvēlēts "Auto+ režīms". Ierīce nosaka grīdas veidu un atbilstoši pielāgo tīrīšanas veiktspēju.	Pārslēdz uz Eco, Mid vai Turbo režīmu, lai vienmērīgi notīrītu grīdu. Atspējojiet Floor Type Recognition funkciju, sekojot lietotāja rokasgrāmatas nodaļas 'Floor Type Recognition' instrukcijām.
	(Kods: i9) Putekļu sensors, kas automātiski nosaka netīrumu līmeni, ir piesārņots un prasa apkopi.	Putekļu sensoru notīriet saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatas nodaļu 'Putekļu sensora apkope'.
Auto+ režīms vai putekļu sensors nereaģē loģiski.	Suku ir nosprostojuši mati vai netīrumi.	Iztīriet suku ar šķērēm vai roku. Skatiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
	(kods i9) Putekļu sensors ir piesārņots.	Pēc ierīces izslēgšanas vai lietotāja rokasgrāmatā sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce rada statiskās elektrības triecienus.	Ierīcē uzkrājas statiskā elektrība. Jo zemāks mitruma līmenis gaisā, jo vairāk statiskās elektrības uzkrājas ierīcē.	Izlādējiet ierīci, laiku pa laikam pieskaroties ar cauruli pie citiem telpā esošiem metāla priekšmetiem (piemēram, galda vai krēsla kājām u. c. priekšmetiem). Varat arī paaugstināt mitruma līmeni telpā.
	Iesūktie putekļi un netīrumi arī uzkrāj statisko elektrību.	Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet filtru, ievērojot lietošanas rokasgrāmata sniegtos norādījumus.
Boost režīmu nevar aktivizēt.	Aktivizācija nav pietiekama.	Ilgi nospiediet Boost režīma pogu 2 sekundes, lai aktivizētu Boost režīmu. Boost režīms darbosies 1 minūti, pirms atkal būs nepieciešama jauna aktivizācija.
	Akumulatora bloks pārkarst pēc ilgstošas darbības Boost režīmā.	Izslēdziet ierīci un 15 minūtes uzgaidiet. Pieskarieties akumulatora bloka augšējai korpusam, lai sajustu, vai tas vēl ir silts. Ja bateriju bloks vēl ir silts, pagaidiet ilgāk, līdz akumulators atdziest. Kad bateriju bloks ir atdzisis, mēģiniet ierīci atkal ieslēgt un aktivizēt Boost režīmu.

Sūkšanas un mazgāšanas sprauslas lietošana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ūdens plūsma no ūdens tvertnes ir samazināta.	Mikrošķiedras tīrīšanas paliktnis nav pareizi uzlikts un tāpēc bloķē mitrināšanas loksni.	Pārliecinieties, ka tīrīšanas paliktnis ir uzlikts pareizi. Informāciju par pareizu uzlikšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
	Ūdens tvertne ir tukša vai gandrīz tukša.	Uzpildiet ūdens tvertni.
	Tiek izmantots mikrošķiedras rotācijas spilventiņš, ko nepiegādā Philips.	Izmanto tikai oriģinālo Philips mikrošķiedras rotācijas spilventiņu. Tīrīšanas paliktņus iegādājieties Philips tiešsaistes veikalā **www.philips.com/support** vai pie Philips izplatītāja.
Ierīcei ir mazāka sūkšanas jauda nekā parasti.	Vacuum & Wipe sprauslas gaisa kanāli ir bloķēti.	Atveriet gaisa kanālu vāciņus abās sūkšanas un mazgāšanas uzgaļa caurules pusēs. Iztīriet kanālus. Aizveriet vāciņus un apgrieziet sprauslu augšpēdus. Iztīriet gaisa kanālus no apakšas.
Grīda žūst ar svītrām.	Ūdenim pievienots pārāk daudz šķidrā tīrīšanas līdzekļa.	Izmantojiet dažus pilienus šķidrā tīrīšanas līdzekļa vai mazāk putojošu tīrīšanas līdzekli.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Mikrošķiedras rotācijas spilventiņi nav pareizi novietoti.	Pārliecinieties, ka mikrošķiedras rotācijas spilventiņi ir pareizi novietoti. Informāciju par pareizu uzlikšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
	Tiek izmantots nepareizs mikrošķiedras rotācijas paliktnis.	8000. sērijai izmanto tikai Philips XV1700/01 mikrošķiedras rotācijas paliktni. Mikrošķiedras rotācijas spilventiņus var iegādāties tiešsaistes Philips veikalā **www.philips.com/support** vai pie Philips izplatītāja.

Turinys


Įvadas 489
Bendrasis aprašymas 489
Paruošimas naudoti 491
Sieninio laikiklio montavimas 491
Prietaiso surinkimas 492
Laikymas ant sieninio laikiklio 493
Laikymas stovinčioje bazėje 494
Prietaiso įkrovimas 494
Prietaiso naudojimas 496
Lankstaus vamzdžio naudojimas 496
Kietų ir minkštų grindų siurbimas naudojant Auto+ režimą 497
Kietų ir minkštų grindų siurbimas su reguliuojamais režimais 499
Siurbti kietas grindis minkštu šepetėliu ant trapių grindų 500
Kietų grindų siurbimas jas plaunant 502
Naudojimo apribojimai 504
Universalus panaudojimas ir priedai 505
Rankinio įtaiso naudojimas 505
Naudojant PowerUp visų aukštų 360° antgalį 505
Naudojant PetPro mini-turbo šepetėlį 506
Naudojant Crevice įrankio LED 506
Naudojant minkšto šepetėlio LED 507
Antgalio apmušalams naudojimas 507
Flex vyrių naudojimas 508
Naudojant lankstų žarną 509
Naudojant priežiūros įrankį 510
Patarimai ir kita svarbi informacija apie priežiūros įrankius 511
Naudojimo apribojimas dėl Groming įrankio 511
Pritaikymas poreikiams ir papildoma informacija 511
Pakeiskite apšvietimo ryškumą 512
Grindų tipo atpažinimas 513
Ieškokite papildomos informacijos 513
Grįžti, kad išeitum iš meniu 514
After use – Maintenance 514
Dažna techninė priežiūra po kiekvieno valymo ciklo 514
Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra 514
>>1 variantas: Įprasta priežiūra įprastoms buitinėms dulkėms ir šiukšlėms 515
>>2 variantas: Ištuštinti dulkių kibirą, kai dulkės viršija MAX liniją 515
Vandens modulio priežiūra 516
Periodic maintenance intermittently 518
Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra 518
Dulkių jutiklio priežiūra 521
PowerUp visų aukštų 360° antgalio priežiūra 522
PetPro mini-turbo šepetėlių priežiūra 523

Vandens modulio priežiūra 524
Drėkinimo juostos techninė priežiūra 525
Replacement 526
Naudotojo sąsajos signalai ir jų reikšmės 527
Troubleshooting 529
Naudojant PowerUp visų aukštų 360° antgalį, priedus arba tik nešiojamą 529
Kai naudojamas siurbimo ir plovimo antgalis 534

Įvadas

Ačiū, kad pirkote šį „Philips“ gaminį! Norėdami pilnai pasinaudoti mūsų teikiama pagalba, registruokite savo produktą adresu **www.home.id**.

Bendrasis aprašymas

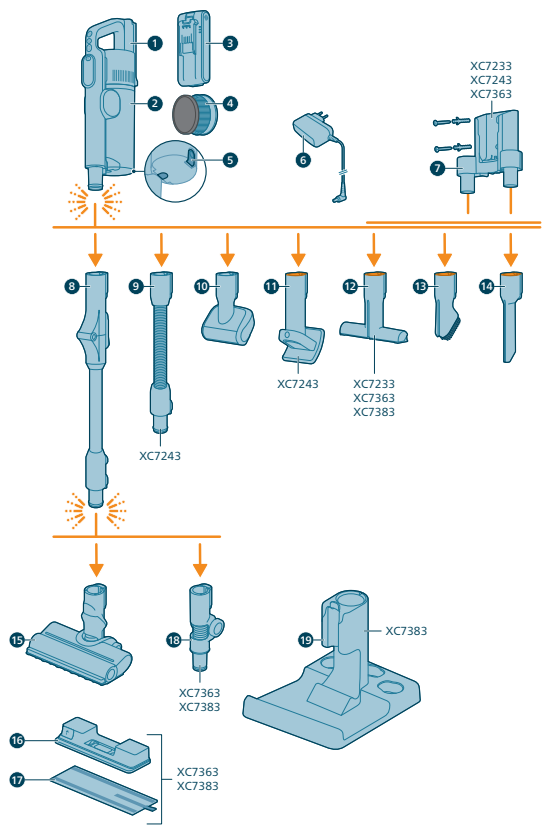


1 Rankinis įtaisas
2 Dulkių talpykla
3 Akumuliatorius
4 Filtras
5 Dulkių kibiras Lengvas atidarymo mygtukas
6 Adapteris
7 Sieninis laikiklis
8 Lankstus vamzdis
9 Lanksti žarna
10 PetPro mini turbo šepetėlis
11 Priežiūros įrankis
12 Apmušalų įrankio LED
13 Minkštas šepetys trapioms grindims
14 Plyšio įrankio LED
15 PowerUp visų aukštų 360° antgalis
16 Vandens bakelis
17 Mikropluošto plovimo šluostė
18 Lankstus lankstas
19 Sandėliavimo stovas




1 Skaitmeninis indikatoriaus ekranas
2 Meniu mygtukas
3 Automatinis režimas / Boost režimas
4 Režimo mygtukas
5 Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
6 Maitinimo režimo indikatorius
7 Likusi trukmė
8 Grindų tipo indikatorius
9 Dulkių lygio indikatorius

Paruošimas naudoti


Sieninio laikiklio montavimas

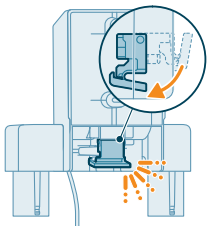


1 Apverskite sieninį laikiklį ir atlaisvinkite pilką svirtį. Įkiškite įkrovimo prievadą taip, kad metalinė dalis būtų stačia ir matoma sieninio laikiklio priekinėje pusėje.

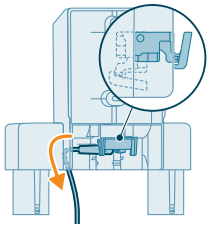


2 Tvarkingai išvedžiokite kabelį, įkišdami jį į tam skirtą griovelį.

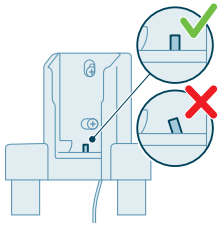

3 Įsitikinkite, kad įkrovimo lizdas yra tiesus, o ne kampu.

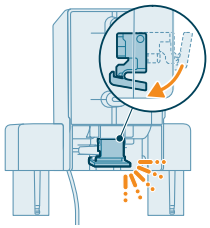


4 Nuleiskite svirtelę. Įsitikinkite, kad svirtelė užsifiksavo – ją nuleidus turi pasigirsti spragtelėjimas.

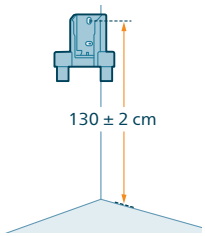


5 Tvirtai pritvirtinkite sieninį laikiklį savo pageidaujamoje vietoje, užtikrindami, kad viršutinė tvirtinimo varžto skylė būtų maždaug 130 cm nuo grindų.

⚠ Atsargiai! Gręždami sienoje skyles sieniniam laikikliui pritvirtinti būkite atsargūs, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.

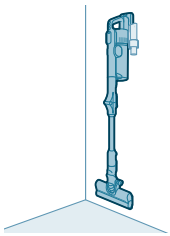


i Pastaba. Patikrinkite, ar sieninio laikiklio padėtis leidžia prietaisui kabėti ant sienos taip, kad antgalis nesiliestų prie grindų.

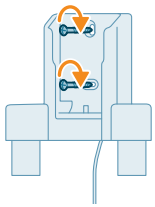

6 Kai nustatysite tinkamiausią prietaiso laikymo ir įkrovimo padėtį bei aukštį, tvirtai priveržkite sraigtus, kad pritvirtintumėte sieninį laikiklį.

Prietaiso surinkimas




1 Pritvirtinkite rankinį įtaisą prie vamzdžio. Teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.




2 Pritvirtinkite vamzdį prie antgalio. Teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.

Laikymas ant sieninio laikiklio

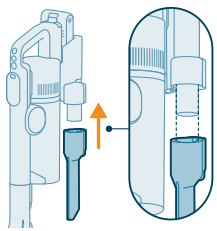


Patogumui sieninis laikiklis turi dvi angas dviem ploniems aksesuarams laikyti.

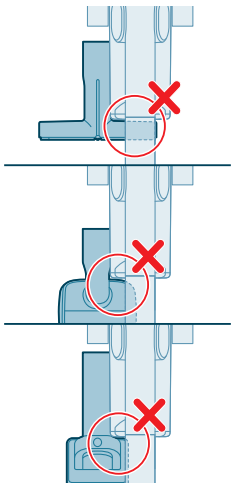


i Pastaba. Platesni priedai, tokie kaip apmušalų įrankis, PetPro antgalis ir priežiūros įrankis, negali būti laikomi ant sieninio laikiklio.


Laikymas stovinčioje bazėje

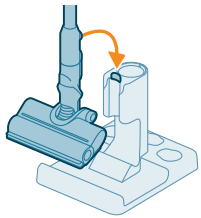


1 Visą lazdą laikykite stovinčioje bazėje, užkabindami stovo viršutinį kablį, o kabliukas yra vamzdžio galinėje pusėje.

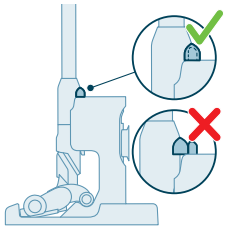

i Pastaba. Visada įsitikinkite, kad kabliukas galinėje pusėje yra tinkamai užfiksuotas ir tvirtai pritvirtintas.

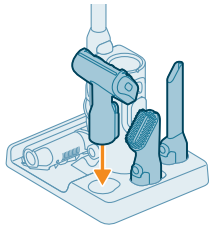


2 Laikykite aksesuarus, kurie jums labiausiai padeda valymo rutinoje.

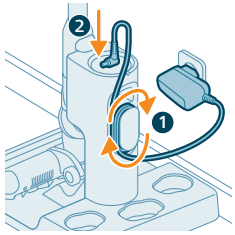


3 Naudokite laidų saugojimo funkciją stovo gale, kai įkrovimo laidas nenaudojamas.

Prietaiso įkrovimas

Prietaisas turi ličio jonų akumuliatorių. Visiškai įkrauti tuščią akumuliatorių trunka apie 3 valandas.

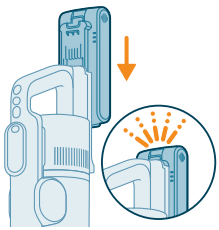


1 Pritvirtinkite akumuliatorių prie pagrindinio prietaiso korpuso, užtikrindami, kad jis užsifiksavo – teisingai pritvirtinus turi pasigirsti spragtelėjimas.

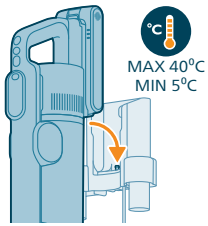

2 Norėdami įkrauti prietaisą, pritvirtinkite jį prie sieninio laikiklio.

⚠ Įspėjimas. Laikykite ir kraukite prietaisą ne žemesnėje kaip 5 °C ir ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

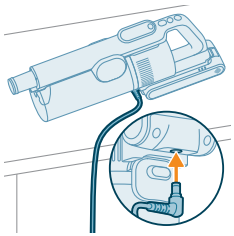


i Pastaba. Be to, rankinį įtaisą galite pastatyti ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, o įkrovimo kabelį tiesiogiai jungti į prietaisą.




3 Prietaisas pilnai įkraunamas maždaug per 3 valandas. Įkrovimo eigą galite stebėti ekrane. Kai prietaisas visiškai įkraunamas, ekrane pasirodo 100 % vertė. Po kelių minučių ekranas išsijungia.

Prietaiso naudojimas


Lankstaus vamzdžio naudojimas




1 Prijunk lankstų vamzdelį tarp rankinio ir antgalio.

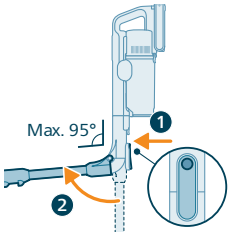


2 Įjunk lankstų vamzdelį paspausdamas mygtuką už vamzdelio. Vamzdelis gali lanksčiai lenktis iki 95 laipsnių.

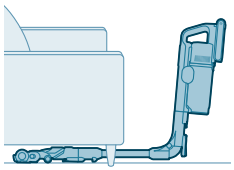

3 Įkiškite antgalį giliai į valymo zoną, švelniai nuleisdami nešiojamą įrenginį. Kartokite ir koreguokite kryptį, kol pasieksite norimą rezultatą.

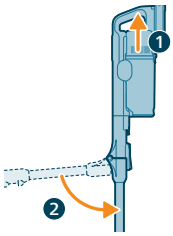


4 Įsitikinę, kad prietaisas ištrauktas iš po baldų, tiesiog pakelkite rankinį laikiklį aukštyn, kad vamzdelis galėtų nukristi tiesiai į užrakinimo padėtį.

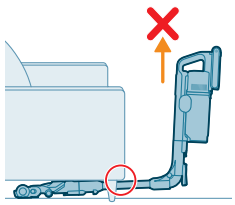

i Pastaba. Netraukite prietaiso aukštyn, kol antgalis ir vamzdelis dar yra po baldais.

Kietų ir minkštų grindų siurbimas naudojant Auto+ režimą

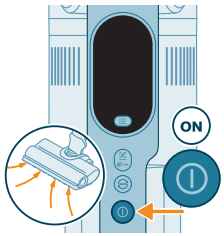


1 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

i Pastaba. Prietaisą išjungsite vėl paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.



2 Galite valyti tiek kietas, tiek minkštas grindis dulkių siurbliu.

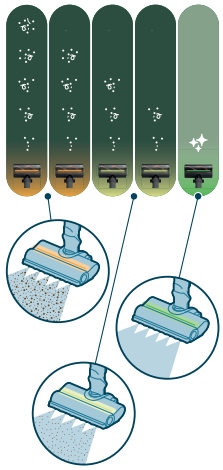


3 Auto+ režimas yra išmani jutiklių sistema, kuri nuolat aptinka grindų tipą ir nešvarumų lygį valymo metu. Jis automatiškai optimizuoja našumą pagal aptiktą grindų tipą ir purvo lygį.



4 Naudojant Auto+ režimą, prietaisas apskaičiuoja likusį veikimo laiką pagal automatiškai reguliuojamą siurbimo galią.



5 Vertikali juosta ekrano dešinėje pusėje rodo ant grindų aptiktą dulkių lygį.

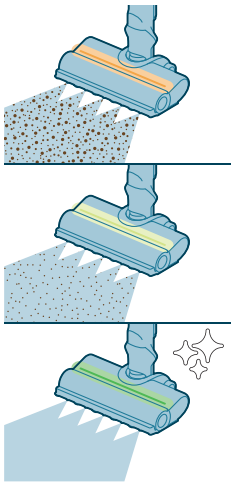


i Pastaba. Atitinkamas detektuojantis signalas taip pat matomas antgalio šviesos juostos viršutinėje pusėje.




6 Piktograma apatiniame kairiajame kampe nurodo aptiktą grindų tipą.

Kietų ir minkštų grindų siurbimas su reguliuojamais režimais

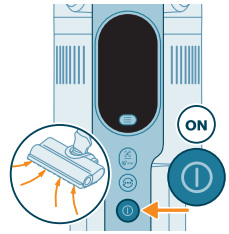


1 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

i Pastaba. Prietaisą išjungsite vėl paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

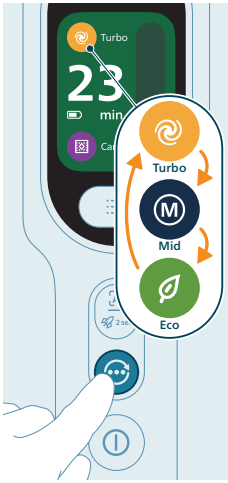

2 Naudokite režimo mygtuką, kad perjungtumėte tris skirtingus galios nustatymus:

- - Ekologiškas režimas
- - Vidurinis režimas
- - Turbo režimas

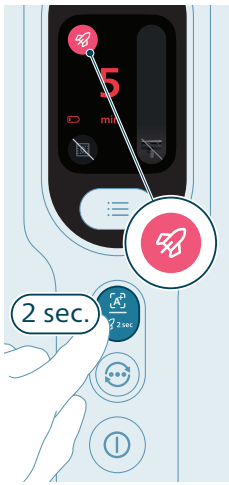

3 Ilgai paspauskite boost mygtuką 2 sekundes, kad aktyvuotumėte boost galią. Boost galia truks 1 minutę.

- Boost režimas





4 Trumpai paspauskite mygtuką "Auto+ režimas", kad grįžtumėte į Auto+ režimą su grindų aptikimu ir dulkių lygio matavimu.

- Auto+ režimas


Siurbti kietas grindis minkštu šepetėliu ant trapių grindų


Prietaisas komplektuojamas su minkštu šepetėliu minkštoms grindims, minkštu voleliu, skirtu švelniam kietų grindų valymui.

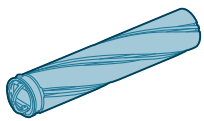

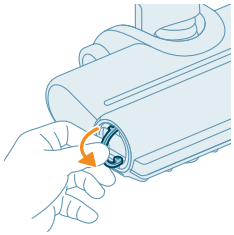


1 Nuimkite universalų grindų šepetį nuo antgalio. Raskite spalvotą svirtį antgalio šone. Pasuk svirtį iš šono. Švelniai nuimkite šepetėlio ritinį patraukdami jį į išorę.

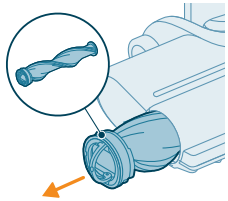


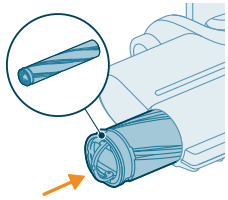

2 Įdėkite subtilų grindų šepetį.

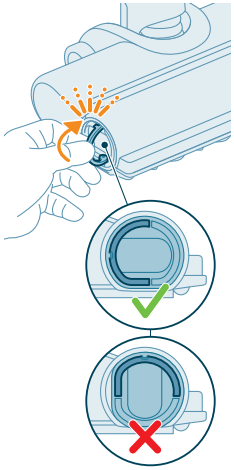

3 Surinkdami atgal įsitikinkite, kad šepečio volelis yra tinkamai sulygiuotas. Spauskite šepetėlį saugioje padėtyje, kol išgirsite "KLIK" garsą.

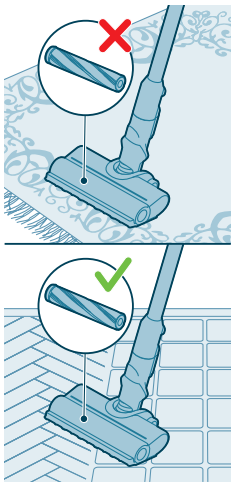


i Pastaba. Delicated grindys skirtos **kietų grindų valymui.**

Kietų grindų siurbimas jas plaunant


⚠ Atsargiai! Vandens bakelį naudokite tik ant kietų grindų (pvz., linoleumo, emaliuotų plytelių ir lakuoto parketo), kurių viršutinis sluoksnis atsparus vandeniui, ir marmurinių ar kitokio akmens grindų. Jei grindys nebuvo padengtos vandeniui atsparia danga, pasitarkite su gamintoju, ar galite jas plauti vandeniu. Nenaudokite vandens bakelio ant kietų grindų, kurių viršutinis vandeniui atsparus sluoksnis apgadintas.

i Pastaba. Nenaudokite vandens bakelio kilimams valyti.


i Pastaba. Nestumdykite prietaiso su surinktu vandens bakeliu į šonus, nes liks vandens pėdsakų. Stumkite tik pirmyn ir atgal.

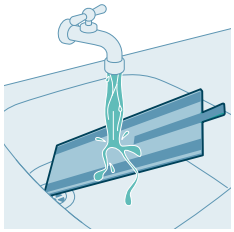


1 Prieš naudojimą mikropluošto plovimo šluostę sudrėkinkite vandeniu.

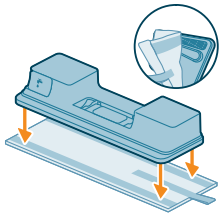


2 Pritvirtinkite mikropluošto plovimo šluostę po vandens bakeliu. Sulygiuokite kibias juosteles vandens bakelio apačioje ir šluostės nugarėlėje.

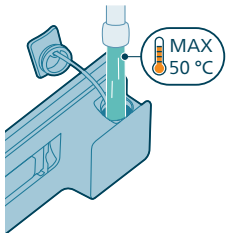


3 Užpildykite vandens talpą vandeniu, kad vandens temperatūra neviršytų 50 °C.

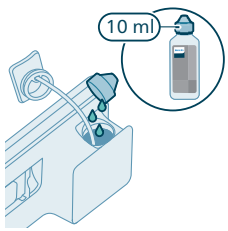

4 (Neprivaloma) Jei į vandens bakelį norite įpilti skysto grindų valiklio, pasirinkite mažai putojančią arba neputojančią priemonę, kurią galima skiesti. Rekomenduojame „Philips“ grindų valiklį XV1792. Į vandenį įlašinkite tik kelis lašus skysto valiklio.

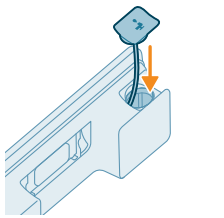

5 Tinkamai uždarykite vandens bakelį.

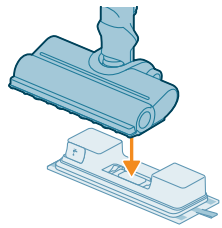

6 Pritvirtinkite paruoštą vandens bakelį prie vandens antgalio ir galėsite pradėti. Įsitikinkite, kad vandens bako kryptis tinkama.



7 Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Galite efektyviai išvalyti kietas grindis naudodami prie antgalio pritvirtintą vandens modulį.



i Pastaba. Vandens modulis netinkamas naudoti ant minkštų grindų dangų, tokių kaip kilimas.

i Pastaba. Kai prijungtas AquaSpin plovimo antgalis, naudojamas Auto+ režimas / Boost režimas siurbimo galios įjungimui ir išjungimui; režimo mygtukas naudojamas drėgmės lygiui reguliuoti.



⚠ Įspėjimas. Nesiurbkite vandens arba kitų skysčių.

⚠ Atsargiai! Nežiūrėkite tiesiai į šviečiančius šviesos diodus ir nenukreipkite jų į kitų akis. Šviesos diodų skleidžiama šviesa yra labai ryški.

Naudojimo apribojimai

- DualScrub Aqua Nozzle tinka siurbti ir plauti visų tipų kietas grindis, išskyrus nepadengtas medines.
- DualScrub Aqua Nozzle skirtas reguliariam kietų grindų valymui. Naudodami šį prietaisą vadovaukitės kietų grindų valymo instrukcijomis.
- Jei į švaraus vandens bakelį norite įpilti skysto grindų valiklio (ne XV1792 „Philips“ grindų valiklio), būtinai naudokite mažai putojantį arba neputojantį skystą grindų valiklį, kurį, kaip ir XV1792 „Philips“ grindų valiklį, galima skiesti vandeniu.
- Kadangi švaraus vandens talpa yra 350 ml, į vandenį reikia įpilti tik kelis lašus (maksimaliai 10 ml) skysto grindų valiklio.
- Jei naudojate DualScrub Aqua antgalį linoleumo grindims, darykite tai tik ant tinkamai pritvirtintų linoleumo grindų, kad linoleumas nepatektų į antgalį.
- Nevalykite ant konvektorinių šildytuvų grindų grotelių. Vanduo, išleidžiamas iš antgalio, gali tekėti per groteles į konvektoriaus duobę, kur prietaisas jo nepaims.


i Pastaba. Naudojimo trukmė priklauso nuo valant naudojamo galios lygio.

Universalus panaudojimas ir priedai

⚠ Įspėjimas. Naudodami bet kokį priedą nesiurbkite vandens ar kitų skysčių.


⚠ Atsargiai! Nežiūrėkite tiesiai į šviečiančius šviesos diodus ir nenukreipkite jų į kitų akis. Šviesos diodų skleidžiama šviesa yra labai ryški.

Rankinio įtaiso naudojimas

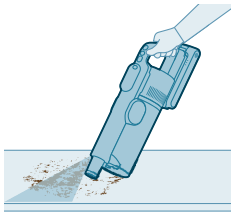


Dulkėms siurbti galite naudoti rankinį įtaisą neuždėję jokio valymo antgalio.

Naudojant PowerUp visų aukštų 360° antgalį

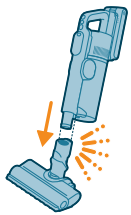

1 Prijunkite PowerUp visų aukštų 360° antgalį tiesiai prie nešiojamojo įrenginio.

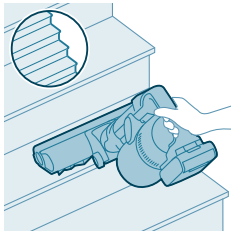

2 Šis derinys tinka valyti įvairaus aukščio paviršius, pavyzdžiui, laiptus.


Naudojant PetPro mini-turbo šepetėlį




Norint pritvirtinti PetPro mini-turbo šepetėlį, rankinį laikiklį prijunkite prie PetPro mini-turbo šepetėlio. Reguliuokite galios nustatymą pagal savo valymo poreikius.

⚠ Įspėjimas. Neleiskite motorizuotam antgaliui judėti per kitų prietaisų maitinimo laidus ar kitus kabelius, nes tai gali sukelti pavojų.

⚠ Įspėjimas. Laikykite laisvus drabužius, plaukus, pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo prietaiso angų ir judančių dalių, ypač besisukančio šepetėlio.

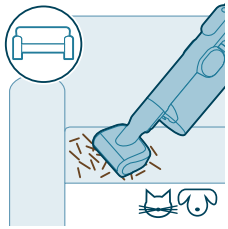

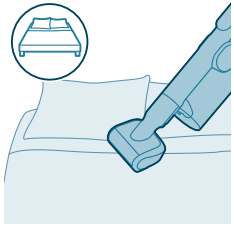

1 PetPro mini-turbo šepetys efektyviai pašalina gyvūnų plaukus ir smulkius nešvarumus, tokius kaip trupiniai, ir puikiai tinka minkštiems paviršiams, tokiems kaip guoliai ar sofos.


⚠ Atsargiai! Nenaudokite PetPro mini-turbo šepetėlio žmonėms ar gyvūnams. Tai gali sukelti sužalojimų.

Naudojant Crevice įrankio LED



1 Norėdami pritvirtinti plyšio įrankį, prijunkite vamzdelį arba rankinį įrankį prie plyšio įrankio.

i Pastaba. Kai Crevice Tool LED pritvirtinamas prie vamzdžio galo, LED apšvietimo funkcija išjungiama.

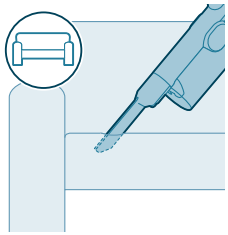

2 Galite naudoti Crevice įrankį siauriems kampams ar sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Galios nustatymus galite reguliuoti pagal savo valymo poreikius.

Naudojant minkšto šepetėlio LED



1 Norėdami pritvirtinti minkštą šepetėlį, prijunkite vamzdelį arba rankinį šepetėlį prie minkšto šepetėlio.

i Pastaba. Kai "Minkšto šepetėlio LED" pritvirtinamas vamzdelio gale, LED apšvietimo funkcija bus išjungta.




2 Minkštas šepetys skirtas tam tikriems paviršiams ir turi reguliuojamą apšvietimą.

Antgalio apmušalams naudojimas



1 Norėdami prijungti antgalį apmušalams, įkiškite į jį vamzdį arba rankinį įtaisą.

i Pastaba. Kai "Apmušalų įrankio LED" pritvirtinamas vamzdelio gale, LED apšvietimo funkcija bus išjungta.

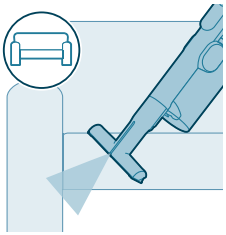

2 Apmušalų įrankis puikiai tinka minkštu audiniu valyti baldus, o jo apšvietimą galima reguliuoti pagal savo pageidavimus.


Flex vyrių naudojimas


Lankstus vyris sukurtas taip, kad būtų galima pasiekti aukštas ir sunkiai pasiekiamas vietas. (Pvz., knygų lentynų ir spintelių viršus, langų žaliuzės, lubų ventiliatoriai ir aukšti paviršiai).

1 Prijunk Flex vyrių prie nešiojamojo įrenginio galo. Prijunkite vamzdelį tarp Flex vyrio ir rankinio laikiklio, kad pratęstumėte pasiekiamumą.




2 Sulenkite Flex vyrio kampą pagal norimą kampą.



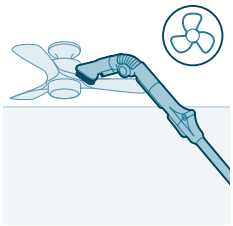


3 Pasiekite norimą valymo vietą.

Naudojant lankstų žarną

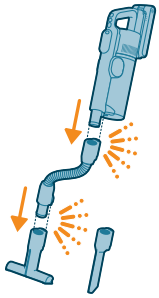


1 Prijunk lankstų žarną tarp rankinio ir norimo aksesuaro, kurį nori naudoti.


i Pastaba. Kai LED priedas pritvirtinamas lankstaus vamzdžio gale, LED apšvietimo funkcija bus išjungta.

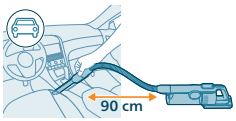

2 Padėkite rankinį įrenginį šone ir įjunkite maitinimą. Lankstiai valykite link pageidaujamos valymo vietos.

⚠ Atsargiai! Lanksti žarna leidžia pasiekti iki 90 cm. Visada įsitikinkite, kad rankinė žarna yra stabilioje vietoje, kad išvengtumėte sužalojimų ar pažeidimų, kuriuos sukelia rankinio įrenginio nukritimas.

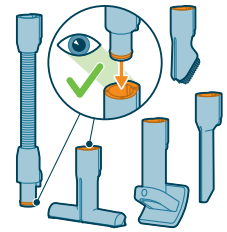

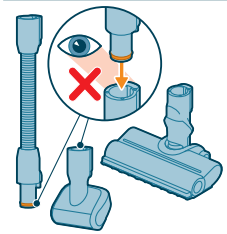


i Pastaba: Lanksti žarna suderinama tik su priedais, pažymėtais atitinkama raudona jungtimi.

Naudojant priežiūros įrankį

Priežiūros įrankis skirtas kontroliuojamai ir švelniai pašalinti laisvą kailį ir pleiskanas. Priežiūros įrankis geriausiai tinka vidutinio ilgio ar ilgaplaukiams augintiniams.


⚠ Atsargiai! Įsitikinkite, kad augintinio kailis yra visiškai sausas ir be susivėlimų.

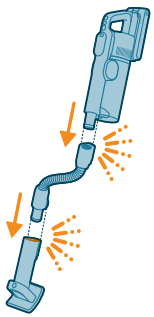


1 Pririškite priežiūros įrankį prie lanksčios žarnos galo.



2 Įjunkite prietaisą ir pasirinkite žemesnės galios nustatymą (pvz., Eco režimą).

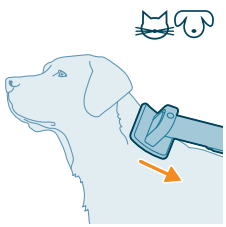

3 Švelniai šukuokite plaukų augimo kryptimi. Naudokite lėtus, tolygius judesius. Venkite jautrių vietų (veido, ausų, uodegos pagrindo).

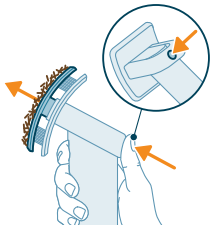

4 Pašalinkite surinktus plaukus atleisdami valdymo mygtuką, kad šereliai susitrauktų. Surinkti plaukai automatiškai perkeliami į indą.

Patarimas. Jautriems gyvūnams sukeiskite 2 ir 3 žingsnio tvarką, kad patirtis būtų draugiškesnė, atidėliojant aplinaco įjungimą po kirpimo.

5 Kartokite 2–5 žingsnius. Toliau šukuokite po vieną dalį per visą kailį.

Pastaba. Laikykite šepetį nuolatiniame judesyje, kad išvengtumėte plaukų traukimo.

Patarimai ir kita svarbi informacija apie priežiūros įrankius

- Švelnus elgesys yra būtinas, o gyvūno kūno kalba turi būti nuolat stebima. Priežiūra turi būti nedelsiant nutraukta, jei pasireiškia streso ar diskomforto požymiai, nes individualios reakcijos labai skiriasi tarp gyvūnų.
- Norint užtikrinti teigiamą patirtį, priežiūros įrankis pirmiausia turėtų būti įdiegtas palaipsniui, kad gyvūnas susipažintų tiek su įrankiu, tiek, jei reikia, su dulkių siurbliu. Priežiūra turi būti atliekama tik su sausu kailiu, kad būtų išvengta pažeidimų ir užtikrintas tinkamas naudojimas.
- Pradinė priežiūra gali būti atliekama išjungus dulkių siurblį, leidžiant gyvūnui priprasti prie šukavimo pojūčio ramioje aplinkoje. Kai gyvūnas jaučiasi patogiai, įrankis gali būti naudojamas vakuumu, leidžiant surinktą kailį efektyviai įtraukti į dėžę. Naudojimo metu siurbimo režimas gali būti reguliuojamas, kad būtų užtikrintas gyvūno komfortas.
- Kirpkite trumpose sesijose, ypač pirmą kartą naudojant.
- Reguliuokite siurbimo lygį pagal poreikį, kad išlaikytumėte komfortą.

Naudojimo apribojimas dėl Groming įrankio

Atsargiai! Priežiūra turi būti atliekama tik su sausu kailiu, kad būtų išvengta pažeidimų ir užtikrintas tinkamas naudojimas.

Atsargiai: Šis įrankis nerekomenduojamas labai trumpaplaukiams augintiniams ar vilnonių-kailių veislėms, tokioms kaip pudelis, bichon frrise ar puli.


Atsargiai: Šis įrankis nerekomenduojamas gyvūnams su susivėlusiu kailiu arba tiems, kurie turi odos sudirginimą ar žaizdas.

Atsargiai! Suaugusiųjų priežiūra reikalinga, kai naudojama šalia vaikų ar augintinių


Atsargiai! Jei gyvūnas rodo odos sudirginimą, kailio pakitimus ar kitas dermatologines problemas, prieš naudojimą reikėtų kreiptis į specialistus. Šis priežiūros įrankis skirtas tik kosmetinei priežiūrai ir nėra medicinos prietaisas.

Pritaikymas poreikiams ir papildoma informacija

Prietaise yra įvairių parinkčių, kurias galima pritaikyti pagal savo poreikius ir stebėti jas meniu.

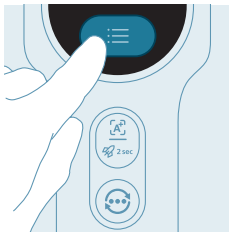

1 Norėdami pasiekti meniu nustatymus, paspauskite meniu mygtuką.
2 Perjunginėkite parinktis naudodami Auto/Boost mygtukus ir Mode mygtukus . Šios galimybės apima apšvietimo reguliavimą, grindų tipų atpažinimo įjungimą arba išjungimą, papildomos informacijos apie jūsų prietaisą prieigą.

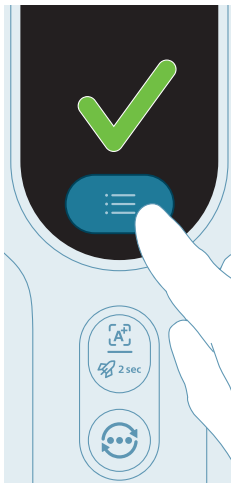


3 Kai norima parinktis ekrane bus paryškinta, patvirtinkite savo pasirinkimą dar kartą paspausdami meniu mygtuką.

Pakeiskite apšvietimo ryškumą



Paspauskite meniu mygtuką ir susiraskite apšvietimo funkciją. Patvirtinkite pasirinkimą dar kartą paspausdami meniu mygtuką.


Norėdami pakeisti apšvietimo ryškumą, išbandykite galimus lygius ir patvirtinkite pasirinkimą paspausdami meniu mygtuką.

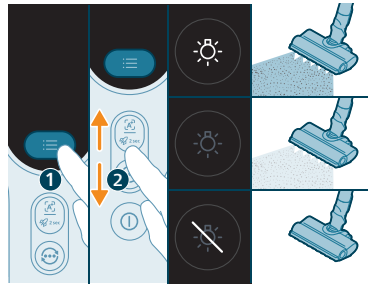

Grindų tipo atpažinimas

Paspauskite meniu mygtuką ir susiraskite grindų tipo atpažinimo funkciją. Patvirtinkite pasirinkimą dar kartą paspausdami meniu mygtuką.

Grindų tipo atpažinimo funkcijos ekrane įjunkite šią funkciją ir patvirtinkite savo sprendimą paspausdami meniu mygtuką. Sėkmingai įjungus, grįžus į pagrindinį ekraną viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodys žalia piktograma.

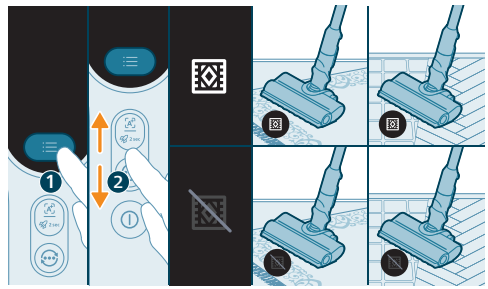

i Pastaba. Kai pirmą kartą gaunate prietaisą, grindų tipo atpažinimo funkcija būna įjungta.

i Pastaba. Grindų tipo atpažinimo funkcija suaktyvinama, kai judinamas antgalis atpažįsta skirtingus valomus paviršius.

i Pastaba. Grindų tipo atpažinimo funkciją galima įjungti arba išjungti tik tada, kai motorizuotas antgalis yra pritvirtintas prie rankinio prietaiso. Todėl, kai motorizuotas antgalis nėra pritvirtintas prie pagrindinio prietaiso, jūsų meniu bus vienu elementu mažiau. Prijunkite motorizuotą antgalį, kad pamatytumėte šį grindų tipo atpažinimo elementą savo meniu.

Ieškokite papildomos informacijos


Paspauskite meniu mygtuką ir susiraskite parinktį „Papildoma informacija“. Patvirtinkite pasirinkimą dar kartą paspausdami meniu mygtuką.



"Papildomos informacijos" ekrane galite patikrinti filtro būklę ir prieigą prie QR kodo, kad gautumėte papildomos informacijos internete.

i Pastaba: Dėl filtro sveikatos: žalias taškas simbolizuoja sveiką filtro būklę; raudonas taškas – filtrą, kuriam reikia priežiūros ar keitimo.

Grįžti, kad išeitum iš meniu

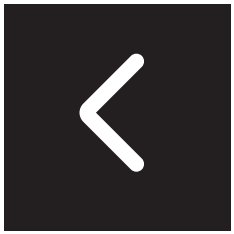

Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į ankstesnį ekraną, pasirinkite parinktį „Grįžti“.




After use – Maintenance

Dažna techninė priežiūra po kiekvieno valymo ciklo


Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra

Ištuštinkite dulkių talpyklą po kiekvieno naudojimo arba kai dulkės pasiekia MAX lygio indikatorių.



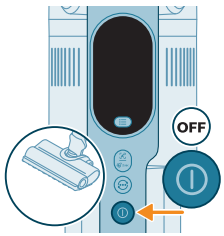


1 Išjunkite prietaisą.

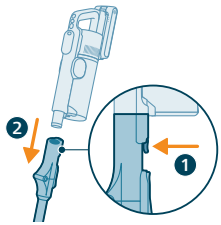


2 Išimkite rankinį laikiklį ir dulkių kibirą iš vamzdžio.

>>1 variantas: Įprasta priežiūra įprastoms buitinėms dulkėms ir šiukšlėms

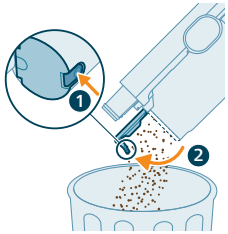

1 Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Nuimkite dulkių talpyklą paspausdami atlaisvinimo mygtuką. Atlaisvinimo mygtukas yra talpyklos apačioje.

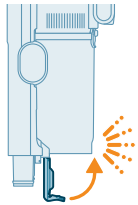


2 Uždarykite apatinį dangtį po to, kai ištuštinsite kibirą.

Pastaba: Ištuštinkite dulkių kibirą, kol dulkės neviršijo MAX rodiklio, kad išlaikytumėte optimalų prietaiso veikimą.


Patarimas. Siurbiant didesnes šiukšles (pvz., gyvūnų plaukus) arba kai nešvarumų lygis viršija MAX rodiklį, purvas gali įstrigti tarp dulkių kibiro ir ciklono. Tokiu atveju laikykitės žemiau pateiktos 2 parinkties, kad gerai ištuštintumėte ir prižiūrėtumėte prietaisą.

>>2 variantas: Ištuštinti dulkių kibirą, kai dulkės viršija MAX liniją



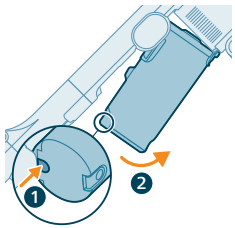

1 Išimkite dulkių kibirą paspaudę kibiro išleidimo mygtuką. Kibiro išleidimo mygtukas yra kibiro dugno vidiniame kampe.




2 Virš šiukšliadėžės nuimkite spalvotą sūkurį iš kibiro.




3 Išpilkite kibirą ant šiukšlių dėžės.

Vandens modulio priežiūra


Išplaukite vandens bakelį po kiekvieno naudojimo.

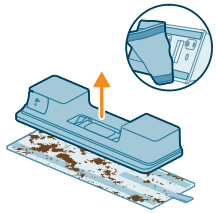


1 Nuimkite mikropluošto plovimo šluostę.

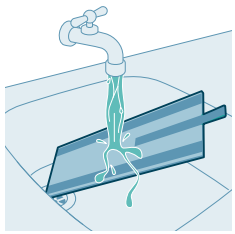


2 Išskalaukite plovimo šluostę po čiaupu ir išskalbkite ją rankomis arba skalbimo mašinoje.

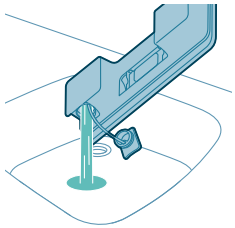


3 Išpilkite visą vandens bakelyje likusį vandenį.

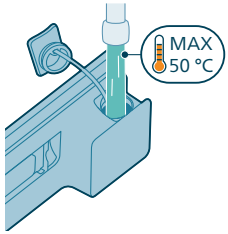


4 Vandens bakelį užpildykite vandeniu.

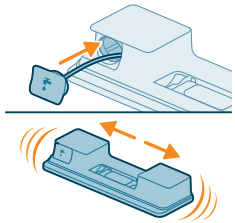

5 Tinkamai uždarykite vandens bakelį ir papurtykite jį, kad pašalintumėte ploviklio likučius.

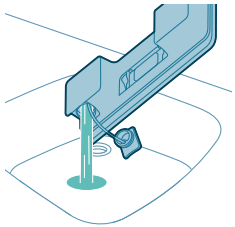

6 Ištuštinkite vandens bakelį ir palikite atvirą, kad išdžiūtų.

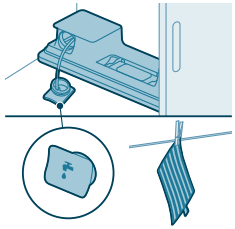


7 Nepameskite bakelio dangtelio. Pakabinkite mikropluošto plovimo šluostę išdžiūti.


Periodic maintenance intermittently

Dulkių surinkimo sistemos techninė priežiūra


Filtrą valykite bent kartą per mėnesį arba naudodami pranešimą filtro valymui.

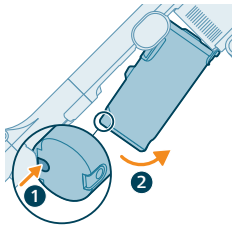


1 Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Išimkite dulkių kibirą paspaudę kibiro išleidimo mygtuką. Kibiro išleidimo mygtukas yra kibiro dugno vidiniame kampe.

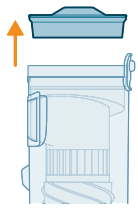


2 Laikykite talpyklą už juodo dangtelio. Išimkite filtrą iš dulkių kibiro, iškeldami jį iš kibiro.

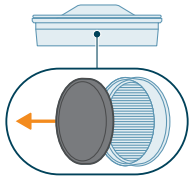

3 Išimkite plaunamą poroloninį filtrą iš plastikinio filtro dėklo.

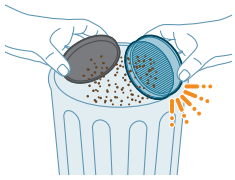

4 Patapšnokite filtro dėklą į poroloninį filtrą virš šiukšlių dėžės.

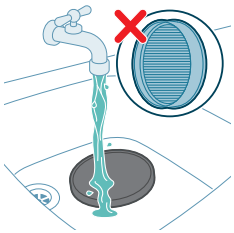


5 Išskalaukite poroloninį filtrą ir spauskite jį tol, kol pradės bėgti švarus vanduo.

Pastaba. Neplaukite balto HEPA filtro.




6 Pašalinkite perteklinį vandenį iš filtro.

Patarimas. Geriausiam valymui vandenį praleiskite per filtrą, kad purvinesnė pusė būtų nukreipta žemyn. Tai leis išplauti giliai įsišaknijusias dulkes.

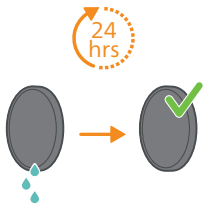

7 Palikite nuplautą filtrą išdžiūti bent 24 valandas prieš surinkdami putų filtrą filtro korpuse. Visada įsitikinkite, kad filtras visiškai išdžiūvo prieš jį surinkdami.



8 Virš šiukšlių dėžės išimkite spalvotą cikloną iš dulkių kibiro. Tai padeda pašalinti nešvarumus ar šiukšles, įstrigusias tarp dulkių kibiro ir ciklono.





9 Norėdami kruopščiai atlikti techninę priežiūrą, dulkių talpyklą ir cikloną išplaukite po čiaupu arba šiltame muiluotame vandenyje.




10 Nuvalyk švarų dulkių kibirą ir atitinkamas dalis sausai.


⚠ Atsargiai! Įsitikinkite, kad visos dalys visiškai išdžiūvo prieš jas surinkdami.

i Pastaba. Visos dalys indaplovėje negali būti išvalytos.



11 Įstatykite filtrą atgal į dulkių talpyklą.

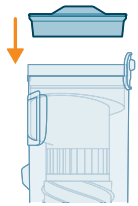

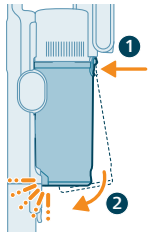


12 Įdėkite atgal surinktą dulkių talpyklą. Pirmiausia išlyginkite kibiro galinę pusę prieš pririšdami jį prie vietos.


i Pastaba. Atlikę techninę priežiūrą, prieš naudodami prietaisą, visada įsitikinkite, kad jame įtaisytas filtras.

Dulkių jutiklio priežiūra


Dulkių jutiklį valykite bent kartą per mėnesį arba kai matote pranešimą apie dulkių jutiklio priežiūrą (i9).

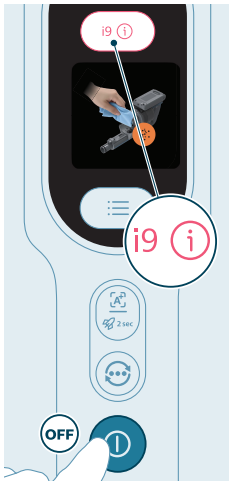


1 Išjunkite prietaisą, kai ekrane matote i9 signalą.

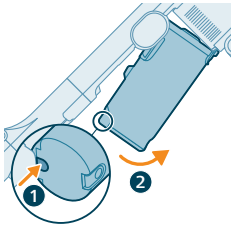

2 Laikykite prietaisą 45 laipsnių kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Išimkite dulkių kibirą paspaudę kibiro išleidimo mygtuką. Kibiro išleidimo mygtukas yra kibiro dugno vidiniame kampe.

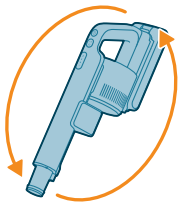


3 Apverskite prietaisą, kad pasiektumėte vietą, kur yra jutiklis.

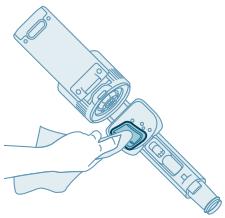


4 Valykite kanalą skudurėliu. Tai leis dulkių jutikliui veikti tiksliai.

i Pastaba. Dulkių jutiklis yra už permatomo plastiko gabalo kanale.


PowerUp visų aukštų 360° antgalio priežiūra

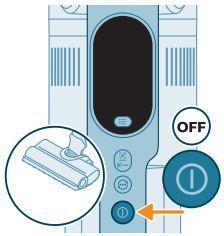

1 Visada išjunkite prietaisą prieš valydami PowerUp visų aukštų 360° antgalį ar kitas dalis.

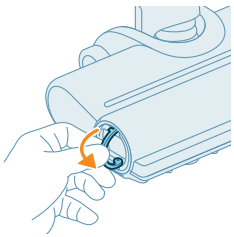


2 Norėdami pasiekti šepetėlio ritinį, raskite spalvotą svirtį PowerUp visų aukštų 360° antgalio šone. Pasuk svirtį iš šono.

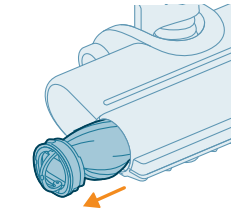


3 Švelniai nuimkite šepetėlio ritinį, ištraukdami apsaugas.



4 Atsargiai pašalinkite plaukus, susipainiojusius aplink šepetėlio ritinį. Jei reikia, naudokite žirkles, kad nukirptumėte ir pašalintumėte susivėlusius plaukus.

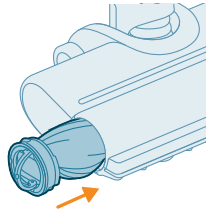

5 Po susivėlusių plaukų pašalinimo įspauskite šepetį atgal į vietą.

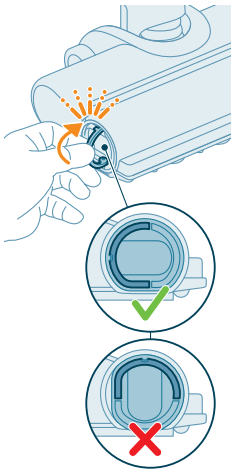


6 Surinkdami atgal įsitikinkite, kad šepečio volelis yra tinkamai sulygiuotas. Spauskite šepetėlį saugioje padėtyje, kol išgirsite "KLIK" garsą.

Patarimas. Norint optimaliai naudoti priešplaukų technologiją, valiklį periodiškai perkelkite ant kilimų naudojimo metu. Tai padeda pašalinti susikaupusius plaukus ir išlaikyti efektyvumą.


PetPro mini-turbo šepetėlių priežiūra




1 Apverskite PetPro mini-turbo šepetėlį, kad pasiektumėte valymo zoną.

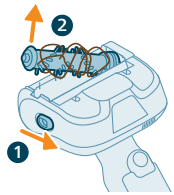

2 Pastumkite šoninį mygtuką, kad atlaisvintumėte šepetį iš savo padėties.

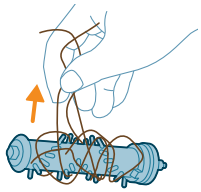


3 Naudokite rankas arba žirkles, kad pašalintumėte plaukus, nešvarumus ar šiukšles nuo šepetėlio.

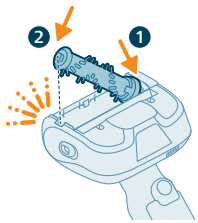


4 Surinkdami šepetį, pirmiausia įstatykite vieną pusę į vietą, o tada pritvirtinkite kitą. Šepetį tinkamai surinkus išgirsite spragtelėjimą.

Vandens modulio priežiūra

Kartą per mėnesį nukalkinkite Aqua modulį, kad išvengtumėte kalkių nuosėdų.

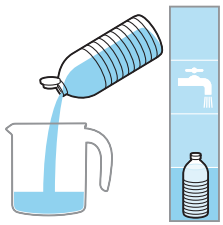


1 Į matavimo indą įpilkite šiek tiek nukalkinimo skysčio.

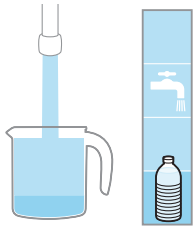


2 Tada į matavimo indą įpilkite reikiamą vandens kiekį.




3 Supilkite sumaišytą skystį į akvariumą.

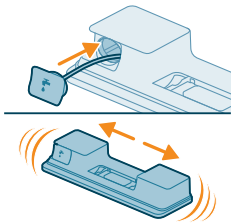

4 Tinkamai uždarykite vandens modulį prieš purtant talpą, kad skystis tolygiai pasiskirstytų nuo kalkių.

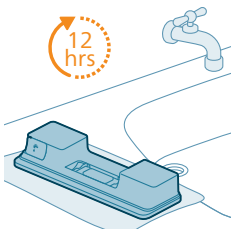


5 Palikite vandens bakelį (be mikropluošto plovimo šluostės) tiesiai paguldytą 12 valandų. Tikimasi, kad vanduo lėtai ištekės iš vandens modulio apačios. Rekomenduojame vandens modulį dėti į kriauklę arba ant audinio.

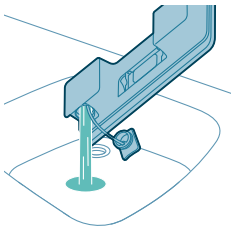


6 Išskalaukite vandens bakelį ir pašalinkite visą likusį skystį.


Drėkinimo juostos techninė priežiūra

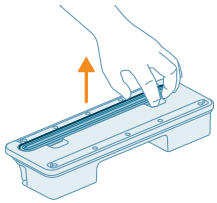

1 Nuimkite vandens juostelę nuo akvariumo apačios, kad galėtumėte kruopščiai išvalyti.

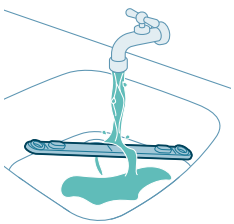

2 Išskalaukite drėkinimo juostą po čiaupu.

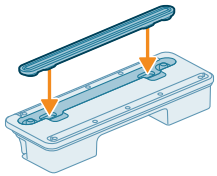


3 Po valymo pritvirtinau vandens juostą atgal prie akvariumo.

Replacement


Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **https://www.home.id/parts-accessories** arba kreipkitės į savo Philips atstovybę. Taip pat galite susisiekti su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru.

Pakaitinės dalys ir tipo numeriai:


Pakaitinis filtras XV1674

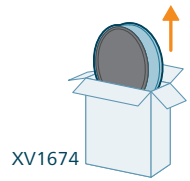


XV1673 baterija

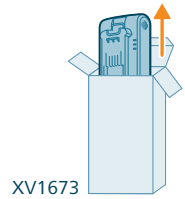

Mikropluošto plovimo kilimėlis XV1672

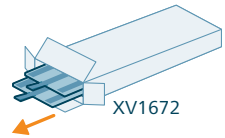

Tribūna XC1676

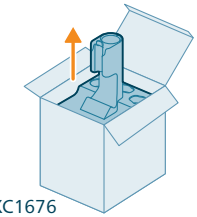

i Pastaba. Keiskite filtrą ir mikropluošto plovimo šluostes kas 6 mėnesius, kad užtikrintumėte maksimalų našumą.

Naudotojo sąsajos signalai ir jų reikšmės

	Signalas	Signalo aprašymas	Signalo reikšmė
E1		Trikampis su „!“ centre.	Prietaiso gedimas. Išimkite akumuliatorių, palaukite 10 sekundžių ir vėl įdėkite. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
E2		Mėlynas termometras	Prietaisas veikia temperatūrai esant žemesnei už darbinę. Perkelkite prietaisą į šiltesnę patalpą. Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 5 °C ar aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
E3		Raudonas termometras	Prietaisas veikia temperatūrai esant aukštesnei už darbinę. Perkelkite prietaisą į vėsesnę patalpą. Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso žemesnėje nei 5 °C ar aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.
E5		Baterijos nuotrauka su "!" šone	Yra klaida su baterijų bloku. Nuneškite prietaisą į Philips aptarnavimo centrą arba vartotojų aptarnavimo centrą.
E9		Antgalio vaizdas su raudonu termometru	Antgalis naudojamas temperatūrai esant aukštesnei už darbinę. Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, bandykite vėl įjungti prietaisą.

	Signalas	Signalo aprašymas	Signalo reikšmė
i4		Antgalio vaizdas su raudonu obstiniu	Užsikimšęs antgalis. Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.
i5		Rankinis vaizdas su raudonu obstiniu	Pašalinis daiktas įstrigo ortakyje. Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.
i6		Įkrovimo kištukas ir lizdas, su rodykle, nukreipta į kištuką.	Adapteris nepašalintas. Pašalinkite adapterį prieš naudodami prietaisą.
i7		Įkrovimo kištukas ir lizdas.	Naudojamas netinkamas adapteris. Prietaisui įkrauti naudokite tik originalų adapterį.
i8		Filtro vaizdas su oranžine dulkių piktograma šone	Filtras užterštas. Išvalykite filtrą. Vadovaukitės ekrane arba vartotojo vadove pateiktais nurodymais. Naujų filtrų galite įsigyti „Philips“ internetinėje parduotuvėje adresu **www.home.id/support** arba iš „Philips“ platintojo.
i9		Ranka, valanti oro srauto įėjimą į nešiojamą įrenginį skudurėliu. Oranžinė dulkių piktograma šone.	Dulkių jutiklis yra užterštas. Išvalyk dulkių jutiklį. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis išjungę prietaisą arba naudodamiesi internetiniu naudotojo vadovu.
i10		Baterijos nuotrauka su "?" šone.	Akumuliatorius netinkamai įstatytas. Išimkite akumuliatorių ir vėl įdėkite. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
i18		Filtruokite paveikslėlį su "?" šone	Filtras dingęs arba netinkamai įstatytas. Surinkite filtrą prieš vėl paleidžiant prietaisą. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
		Boost piktograma su ⃠ Viršuje ir termometras šone	Baterijų blokas veikia virš veikiančios temperatūros, kad galėtų atlikti pažangų galios režimą Boost programoje. Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite baterijų bloko viršutinį korpusą, kad pajustumėte, ar jis vis dar šiltas. Jei baterijų blokas vis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol baterija atvės. Kai baterijų blokas atvės, pabandykite vėl įjungti įrenginį ir aktyvuoti Boost režimą.

Signalas	Signalo aprašymas	Signalo reikšmė
	Boost piktograma su ⃠ Over ir baterijos piktograma šone	Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas ir reikia įkrauti. Likusi baterijos energija nepalaiko Boost režimo įjungimo. Įkraukite prietaisą arba akumuliatorių siūlomu įkrovimo būdu.
	Apačioje rodoma raudona baterijos piktograma su "0 min".	Baterijos energijos nepakanka. Prieš naudojimą prašome įkrauti bateriją.

Troubleshooting

Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite **www.home.id/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Naudojant PowerUp visų aukštų 360° antgalį, priedus arba tik nešiojamą

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas nereaguoja paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką.	Ekrane rodoma tuščio akumuliatoriaus piktograma.	Norėdami akumuliatorių įkrauti, prietaisą prijunkite prie įkrovimo stotelės arba rankinį dulkių siurblį tiesiogiai prijunkite prie adapterio maitinimo kištuko.
Įkrovimo stotelė ant sienos nėra stabili.	Atsipalaidavę įkrovimo stotelės tvirtinimo sraigtai.	Priveržkite sraigtus.
	Sraigtai netinkamo dydžio.	Įkrovimo stotelę pritvirtinkite pridedamais sraigtais.
	Įkrovimo stotelė nėra pritvirtinta prie stabilios sienos.	Įsitikinkite, kad siena, prie kurios įkrovimo stotelė bus tvirtinama, yra stabili.
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas ir reikia įkrauti.	Įkraukite prietaisą arba akumuliatorių siūlomu įkrovimo būdu.
Prietaisas nustoja veikti.	Įvykus vidinei prietaiso trikčiai mygtukai nereaguos ir ekrane nebus pateikiama jokia informacija.	Prijunkite prietaisą prie įkrovimo stotelės arba rankinį siurblį tiesiogiai prijunkite prie adapterio. Patikrinkite ekraną. Jei rodomas klaidos kodas, informacijos apie jo reikšmę rasite vartotojo vadove.
	(Kodas: E2, E3) Prietaisas veikia esant netinkamai temperatūrai.	Įsitikinkite, kad prietaisas naudojamas 5–40 °C temperatūroje.
	(Kodas: i18) Prietaiso filtras dingęs.	Įsitikinkite, kad prietaisas surinktas tinkamai, kaip nurodyta vartotojo vadove.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	(Kodas: i4, i5) Įstrigo šepečio ritinėlis arba oro srauto kanale yra įstrigusių daiktų.	Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.
	(Kodas: E9) Motorizuotas antgalis perkaito.	Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, bandykite vėl įjungti prietaisą.
Prietaiso siurbimo galia mažesnė nei įprasta.	Nešvarus filtras ir ciklonas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą. Išvalykite filtrą ir cikloną. Jei prietaisą naudojate reguliariai, filtrą būtinai plaukite bent kartą per mėnesį. Būtinai iš ciklono pašalinkite visus įstrigusius plaukus ir nešvarumus.
	Dulkių talpykla netinkamai pritvirtinta prie prietaiso.	Įsitikinkite, kad dulkių talpykla prie prietaiso tinkamai pritvirtinta.
	(Kodas: i5) Svetimkūniai užstringa oro srauto kanale.	Nuimkite antgalį ir vizualiai apžiūrėkite oro kanalą, kad įsitikintumėte, jog oro srautas yra švarus ir laisvas.
Iš prietaiso sklinda dulkės.	(Kodas: i8) Filtras yra nešvarus.	Išvalykite filtrą. Taip pat žr. priežiūros instrukciją skyriuje "Dulkių valdymo sistemos priežiūra".
	(Kodas: i18) Filtro prietaise nėra.	Įsitikinkite, kad filtras yra prietaise ir jis surinktas tinkamai.
	Kažkas blokuoja cikloną.	Patikrinkite, ar ciklone nėra įstrigusių daiktų. Pašalinkite visus cikloną užkimšusius daiktus. Taip pat iš ciklono būtinai pašalinkite visus įstrigusius plaukus ir nešvarumus. Taip pat žr. priežiūros instrukciją skiltyje "2 variantas: Ištuštinti dulkių kibirą, kai dulkės viršija MAX ribą".
	Dulkių talpykla netinkamai pritvirtinta prie prietaiso.	Dulkių talpyklą ištuštinkite ir tinkamai pritvirtinkite prie prietaiso.
	Prietaisas pasukamas arba apverčiamas esant išjungtam maitinimui.	Kai maitinimas išjungtas, prietaisą laikykite vertikalioje padėtyje.
Prietaisas sklandžiai nejuda grindimis valant kilimą.	Pasirinkta per didelė siurbiamoji galia.	Sumažinkite siurbiamąją galią. Taip pat žr. vartotojo vadovą. Taip pat žr. režimo reguliavimo instrukciją skiltyje "Kietų ir minkštų grindų siurbimas su reguliuojamais režimais".

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šepetys nebesisuka.	Šepetys užsikimšo plaukais arba purvu.	Nuvalykite šepetį ranka arba žirklėmis. Taip pat žr. priežiūros instrukciją skyriuje "PowerUp all-floors 360° purkštuko priežiūra".
	(Kodas: i4) Šepetys gali nustoti suktis dėl per didelio ilgo plauko kilimo pasipriešinimo.	Nuimk obstiką nuo antgalio. Išjunkite prietaisą ir paskui vėl jį įjunkite.
	Išvalytas sukamasis šepetys buvo netinkamai surinktas antgalyje.	Vadovaukitės surinkimo instrukcijomis skyriuje "PowerUp all-floors 360° purkštuko priežiūra", kad tinkamai įstumtumėte ritininį šepetį į antgalį. Pritvirtinkite sukamąjį šepetį antgalio viduje, užsegdami fiksavimo svirtelę.
	(Kodas: E9) Motorizuotas antgalis perkaito.	Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite viršutinį antgalio korpusą, kad pajustumėte, ar jis dar šiltas. Jei antgalis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol antgalis atvės. Kai antgalis atvės, bandykite vėl įjungti prietaisą.
Nešviečia šviesos diodai antgalyje.	Antgalis nebuvo tinkamai pritvirtintas prie vamzdžio arba prietaiso.	Tinkamai prijunkite antgalį prie prietaiso ar rankinio įtaiso.
	Išjungta apšvietimo funkcija.	Šią funkciją įjunkite naudodamiesi meniu. Reguliuokite antgalio LED ryškumą pagal koregavimo instrukciją skiltyje "Modify the illumination brightness".
Nešviečia šviesos diodai rankiniame įtaise.	Išjungta apšvietimo funkcija.	Šią funkciją įjunkite naudodamiesi meniu. Reguliuokite rankinių LED šviesumą pagal reguliavimo instrukciją skiltyje "Modify the illuminatness brightness".
Nenušvinta lemputė priede.	Priedas pritvirtinamas prie vamzdinio arba lankstaus žarnos.	Nuimkite vamzdį ir priedą pritvirtinkite tiesiogiai prie rankinio įtaiso.
	Priedas netinkamai pritvirtintas prie prietaiso.	Priedą tinkamai pritvirtinkite prie prietaiso.
Šviesa antgalyje, rankiniame įtaise ir prieduose nešviečia pakankamai ryškiai.	Sumažintas ryškumas.	Reguliuokite LED šviesumą pagal reguliavimo instrukciją skiltyje "Modify the illumination brightness".
Prietaisas neįkraunamas.	Maitinimo kištukas tinkamai neprijungtas prie prietaiso arba adapteris tinkamai neįstatytas į sieninį lizdą.	Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas tinkamai prijungtas prie prietaiso ir kad adapteris tinkamai įstatytas į sieninį lizdą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Maitinimo kištukas netinkamai įstatytas į įkrovimo stotelę.	Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai užfiksuotas įkrovimo stotelėje. Patikrinkite, ar kištukas įstatytas kampu ir ar tinkamai laikosi įkrovimo stotelėje.
	(Kodas: i7) Naudojamas kitas adapteris nei tas, kuris buvo pridėtas.	Įsitikinkite, kad naudojate pateiktą adapterį.
	(Kodas: i10) Akumuliatorius netinkamai sumontuotas.	Įsitikinkite, kad akumuliatorius įstumtas iki galo lizde ir tinkamai sumontuotas. Patvirtinkite instaliaciją su "spragtelėjimo" garsu.
	(Kodas: E5) Akumuliatoriaus gedimas.	Akumuliatorius sugedo. Pakeiskite akumuliatorių.
		Jei patikrinote viską, kas anksčiau paminėta, o prietaisas vis tiek neįkraunamas, perduokite jį į„Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
Prietaisas įkraunamas labai lėtai.	Naudojamas išorinis arba kitų prietaisų adapteris.	Prietaisą įkraukite su pridedamu adapteriu.
Akumuliatorius įkrautas ir prijungtas, tačiau prietaiso negalima įjungti.	(kodas i6) Prietaisas vis dar prijungtas prie adapterio.	Prieš prietaisą iš naujo paleisdami, jį atjunkite nuo adapterio.
	(Kodas: E1) Kažkas negerai su prietaisu viduje.	Išimkite akumuliatorių, palaukite 10 sekundžių ir vėl įdėkite. Jei tai nepadeda, prietaisą nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
	(Kodas: i5) Svetimkūniai užstringa oro srauto kanale.	Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Išvalykite antgalį, kaip nurodyta vartotojo vadove, ir patikrinkite vamzdį. Tam jį reikia nuimti nuo pagrindinio prietaiso. Iš antgalio arba vamzdžio pašalinkite įstrigusį daiktą ir prietaisą paleiskite iš naujo.
Ekrane rodoma filtro piktograma (kodas: i8).	Nešvarus filtras.	Išvalykite filtrą. Vadovaukitės ekrane arba vartotojo vadove pateiktais nurodymais.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
		Jei išvalę filtrą vis tiek gaunate i8 informacijos kodą, galite pabandyti toliau nurodytus sprendimo būdus. - Jei turite švarų atsarginį filtrą, galite senąjį filtrą pakeisti nauju. Tada senąjį poroloninį filtrą ir filtro korpusą kruopščiai išsiurbkite rankiniu įrenginiu. - Kitas variantas – jei turite kitą dulkių siurblį arba miniatiūrinį dulkių siurblį, galite juo lengvai išsiurbti poroloninį filtrą ir filtro korpusą. Pastaba. Prieš įjungdami prietaisą visada įsitikinkite, kad jame yra filtras.
	Filtras paseno.	Naujų filtrų galite įsigyti „Philips“ internetinėje parduotuvėje adresu **www.home.id/support** arba iš „Philips“ platintojo.
		Jei patikrinote viską, kas anksčiau paminėta, o prietaise vis tiek rodoma klaida, jį nugabenkite į „Philips“ priežiūros centrą arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
„Mini Turbo“ šepetys neveikia tinkamai.	Užblokuotas sukamasis šepetys.	Pašalinkite plaukus iš šepečio žirklėmis. Vykdykite naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas.
	Sukamąjį šepetį valant užblokavo audeklas ar danga.	Laikykite „Mini Turbo“ šepetį sulygiuotą su paviršiumi ir nespauskite jo į minkštus paviršius.
	Sukamasis šepetys netinkamai įstatytas į „Mini Turbo“ šepetį.	Įsitikinkite, kad sukamasis šepetys ir „Mini Turbo“ šepetys tinkamai sujungti ir kad tarp dalių nėra tarpo. Vykdykite vadove pateikiamas instrukcijas.
Atrodo, tarsi siurbiamoji galia nėra pastovi.	Pasirenkamas "Auto+ režimas". Prietaisas atpažįsta grindų tipą ir valo toms grindims optimaliai pritaikytu našumu.	Perjunk į Eco, Mid arba Turbo režimą, kad grindis valytum nuoseklia galia. Išjunkite grindų tipų atpažinimo funkciją, vadovaudamiesi instrukcija vartotojo vadovo skyriuje "Grindų tipų atpažinimas".
	(Kodas: i9) Dulkių jutiklis, automatiškai nustatantis nešvarumų lygį, yra užterštas ir reikalauja priežiūros.	Išvalykite dulkių jutiklį pagal naudotojo vadovo skyrių "Dulkių jutiklio priežiūra".
Auto+ režimas arba dulkių jutiklis logiškai nereaguoja.	Šepetys užsikimšo plaukais arba purvu.	Išvalykite šepetį žirklėmis arba ranka. Žr. vartotojo vadove pateiktus nurodymus.
	(kodas i9) Dulkių jutiklis užterštas.	Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis išjungus prietaisą arba vartotojo vadove.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas sukelia statinės elektros smūgius.	Prietaise kaupiasi statinė elektra. Kuo mažesnis oro drėgnis, tuo daugiau statinės elektros susikaupia.	Iškraukite prietaisą, dažnai palaikydami vamzdį prie kitų metalinių daiktų patalpoje (pvz., stalo ar kėdės kojų ir t. t.). Arba padidinkite oro drėgnio lygį patalpoje.
	Susiurbtos dulkės ir nešvarumai yra statiški.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtrą pagal naudotojo vadove pateikiamas instrukcijas.
Boost režimas negali būti aktyvuotas.	Aktyvacija nėra pakankama.	Ilgai paspauskite Boost režimo mygtuką 2 sekundes, kad aktyvuotumėte Boost režimą. Boost režimas veiks 1 minutę, kol vėl reikės naujo aktyvavimo.
	Baterijų blokas perkaista po ilgo veikimo Boost režimu.	Išjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių. Palieskite baterijų bloko viršutinį korpusą, kad pajustumėte, ar jis vis dar šiltas. Jei baterijų blokas vis dar šiltas, palaukite ilgiau, kol baterija atvės. Kai baterijų blokas atvės, pabandykite vėl įjungti įrenginį ir aktyvuoti Boost režimą.

Kai naudojamas siurbimo ir plovimo antgalis

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Vandens srautas iš vandens bako sumažėjo.	Mikropluošto plovimo šluostė įdėta neteisingai, dėl to blokuoja drėkinimo juostą.	Įsitikinkite, kad plovimo šluostę įdėjote teisingai. Kaip tinkamai įdėti, žr. vartotojo vadove.
	Vandens bakas yra tuščias arba beveik tuščias.	Papildykite vandens baką.
	Naudojama mikropluošto sukamoji pagalvėlė, kurios netiekia Philips.	Naudokite tik originalią Philips mikropluošto sukamąją pagalvėlę. Plovimo šluosčių galima nusipirkti „Philips“ internetinėje parduotuvėje adresu **www.philips.com/support** arba iš „Philips“ platintojo.
Prietaiso siurbimo galia mažesnė nei įprasta.	„Vacuum & Wipe“ antgalio oro kanalai blokuojami.	Atidarykite oro kanalų dangtelius abiejuose siurbimo ir plovimo antgalio vamzdelio šonuose. Išvalykite kanalus. Uždarykite dangtelius ir apverskite antgalį aukštyn kojomis. Oro kanalus valykite nuo apačios.
Išdžiūvus grindims matosi dryžiai.	Į vandenį buvo įpilta per daug skystojo valiklio.	Pilkite tik kelis lašus skysto valiklio arba naudokite mažiau putojantį valiklį.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Mikropluošto sukamosios pagalvėlės nėra tinkamai išdėstytos.	Įsitikinkite, kad mikropluošto sukamieji pagalvėlės yra tinkamai išdėstytos. Kaip tinkamai įdėti, žr. vartotojo vadove.
	Naudojama neteisinga mikropluošto sukamoji pagalvėlė.	8000 serijai naudokite tik Philips XV1700/01 mikropluošto sukamąją pagalvėlę. Mikropluošto sukamuosius kontaktus galima įsigyti internetinėje Philips parduotuvėje adresu **www.philips.com/support** arba iš „Philips“ platintojo.

Tartalom


Bevezetés 537
Általános leírás 537
Előkészítés a használatra 539
A fali tartó felszerelése 539
A készülék összeszerelése 540
Tárolás a fali tartón 541
Tárolás az álló alapon 542
A készülék töltése 542
A készülék használata 544
A hajlítócső használata 544
Kemény és puha padlók porszívózása Auto+ móddal 545
Kemény és puha padlók porszívózása állított módokkal 547
Kemény padló porszívózása puha kefettel finom padlón 548
Porszívózás és felmosás kemény padlón 550
Használatra vonatkozó korlátozások 552
Sokoldalú használat és tartozékok 553
A kézi egység használata 553
A PowerUp egész emeletre jellemző 360°-os fúvóka használata 553
A PetPro mini-turbo kefe használata 554
A Crevice eszköz LED használata 554
A Soft brush LED használata 555
A kárpittisztító kefe használata 555
A Flex zsanér használata 556
A hajlító cső használata 557
Ápolási eszköz használata 558
Tippek és egyéb fontos információk a kozmetikus eszközről 559
Használati korlátozás a Groming eszközről 559
Egyéni beállítások és további információk 560
A világítás fényerejének megváltoztatása 560
Padlótípus-felismerő funkció 561
További információkat keress 561
Visszatérés a menüből való kilépéshez 562
After use – Maintenance 562
Rendszeres karbantartás minden egyes takarítás után 562
A porgyűjtő rendszer karbantartása 562
>>1. lehetőség: Rutin karbantartás a normál háztartási por és törmelék esetén 563
>>2. lehetőség: A poros vödör kiürítése, amikor a por meghaladja a MAX vonalat 563
Aqua modul karbantartás 564
Periodic maintenance intermittently 566
A porgyűjtő rendszer karbantartása 566
Porérzékelő karbantartás 569
PowerUp egész emeleten 360°-os fúvókakarbantartás 570
PetPro mini-turbo kefe karbantartása 571

Aqua modul karbantartás 572
A vízadagoló lapka karbantartása 573
Replacement 574
A felhasználói felület jelei és jelentésük 575
Troubleshooting 577
Ha a PowerUp emeletre ható 360°-os fúvókát használod, kiegészítők vagy csak kézi konzol 577
A porszívó- és felmosófej használata 583

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Hogy teljes mértékben élvezd a támogatást, regisztráld termékedet a www.home.id oldalon .

Általános leírás

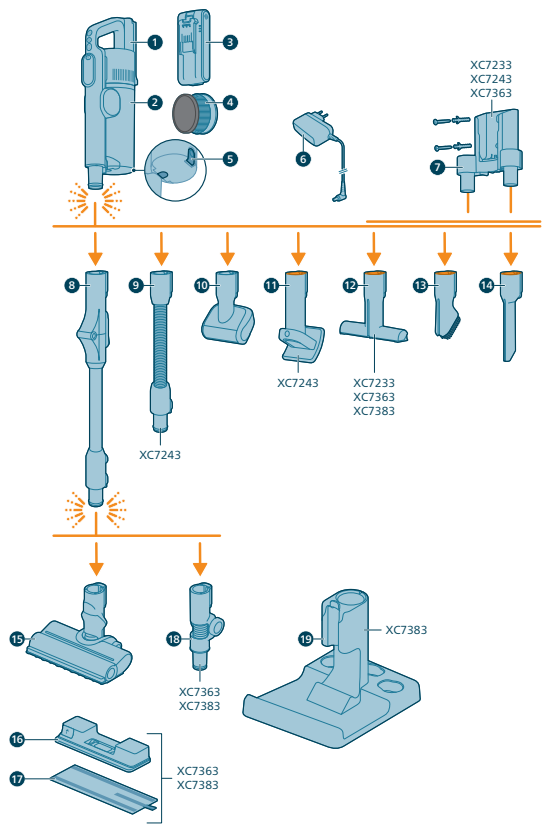


1 Kézi porszívó
2 Portartály
3 Elem
4 Szűrő
5 Poros vödör Könnyen nyitható gomb
6 Adapter
7 Fali tartó
8 Hajlítócső
9 Hajlító cső
10 PetPro mini turbo kefe
11 Ápolási eszköz
12 Kárpitozási eszköz LED
13 Puha ecset finom padlókhoz
14 Hasadékos szerszám LED
15 PowerUp minden emeletes 360°-os fúvóka
16 Víztartály
17 Mikroszálas felmosókendő
18 Hajlító zsanér
19 Tárolóálló




1 Digitális kijelző
2 Menü gomb
3 Auto mód/Boost mód
4 Üzemmód gomb
5 Be-/kikapcsoló gomb
6 Teljesítményjelző
7 Fennmaradó futási idő
8 Padlótípus-jelző
9 Porszintjelző

Előkészítés a használatra


A fali tartó felszerelése

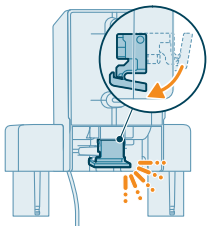


1 Fordítsd meg a fali tartót, és oldd ki a szürke kart. Dugja be a töltőcsatlakozót úgy, hogy a fémrésze látható legyen, és felfelé mutasson a fali tartó elülső oldalán.

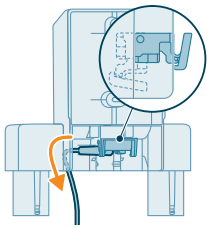


2 Vezesse el a kábelt az erre a célra kialakított vájatban.

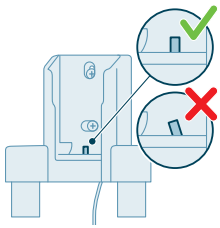

3 Győződj meg róla, hogy a töltőport egyenes, és ne dőljön.

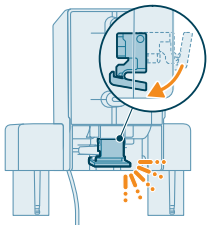


4 Zárja vissza a kart. A zár megfelelő rögzítése esetén egy kattanást kell hallania.

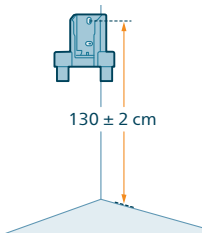


5 Rögzítse biztonságosan a fali tartót a kívánt helyre a falon, biztosítva, hogy a felső rögzítő csavarlyuk körülbelül 130 cm-rel legyen a padlótól.

⚠ Figyelem: Óvatosan fúrjon lyukakat a falba a fali tartó rögzítéséhez, nehogy áramütés érje!

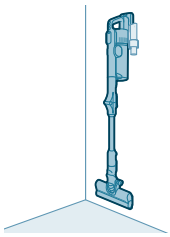


i Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a fali tartó elég magasan van-e ahhoz, hogy a készülék úgy lógjon a falon, hogy a szívófej nem ér hozzá a padlóhoz.

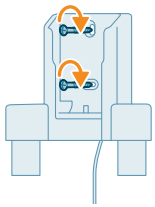

6 Ha kiválasztotta a megfelelő helyet és magasságot a készülék tárolására és töltésére, erősen húzza meg a csavarokat, és rögzítse a helyére a fali tartót.

A készülék összeszerelése




1 Csatlakoztassa a kézi porszívót a csőhöz. A megfelelő csatlakoztatást egy kattanás jelzi.




2 Csatlakoztassa a csövet a szívófejhez. A megfelelő csatlakoztatást egy kattanás jelzi.

Tárolás a fali tartón

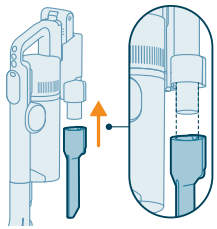


A legjobb kényelm érdekében a fali tartó két réssel rendelkezik, ahol két vékony kiegészítő tárolója van.

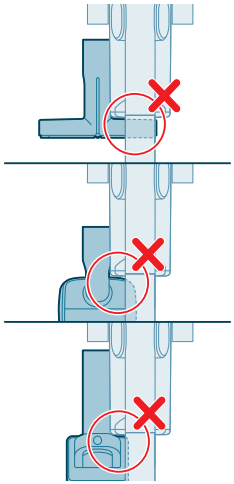


i Megjegyzés: Szélesebb kiegészítők, mint például a kárpitozási szerszám, a PetPro fúvóka és a kozmetikai eszköz, nem tárolhatók a fali tartón.


Tárolás az álló alapon

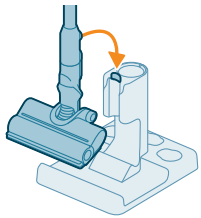


1 A teljes botot az álló alapon tartsd úgy, hogy a tartó felső kampóját a cső hátsó oldalán lévő kampóval rögzíted.

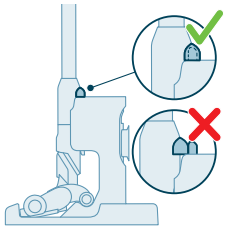

i Megjegyzés: Mindig ügyelj rá, hogy a hátsó kampó megfelelően be van kötve, és a helyen biztonságosan elhelyezkedett.

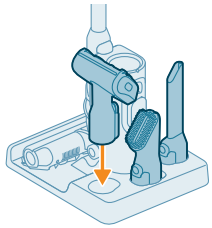


2 Tárold azokat a kiegészítőket, amelyeket a takarítási rutinodban a leghasznosabbnak találsz.

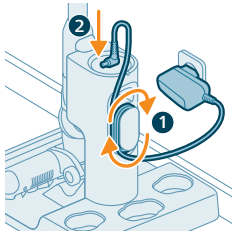


3 Használd a kábeltárolási funkciót az állvány hátulján, amikor a töltőkábel nincs használatban.

A készülék töltése

A készülék lítiumion akkumulátorral rendelkezik. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.

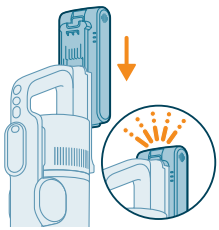


1 Helyezze fel az akkumulátort a készülékházra ügyelve a megfelelő rögzítésre, amit egy kattanás jelez.

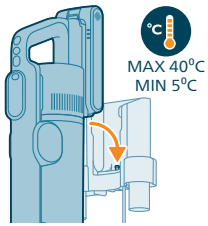

2 Helyezze a készüléket a felszerelt fali tartóra, és töltse fel.

⚠ Vigyázat! A készüléket 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse és tárolja.

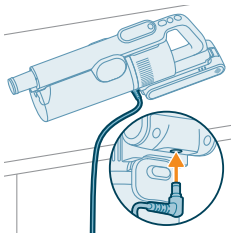


i Megjegyzés: A töltőkábelt közvetlenül a kézi porszívóhoz is csatlakoztathatja. Ehhez fektesse a készüléket vízszintes és stabil felületre.




3 A készülék körülbelül 3 óra alatt teljesen töltődik. A töltési folyamatot a képernyőn követheti nyomon. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a képernyőn megjelenik a 100%. A kijelző pár perc múlva lekapcsolódik.

A készülék használata


A hajlítócső használata




1 Csatold a hajlító csövet a kézi konzol és a fúvóka közé.

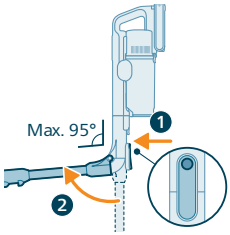


2 Aktiváld a hajlító csövet a cső mögötti gomb megnyomásával. A cső rugalmasan hajlítható egészen akár 95 fokig.

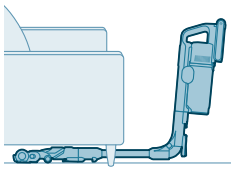

3 Nyomd mélyen a fúvókát a tisztító területbe, miközben óvatosan leengeded a kézi konzolt. Ismételd meg és állítsd az irányt, amíg el nem éri a vágy eredményét.

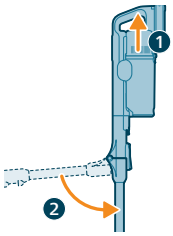


4 Miután megbizonyosodtál róla, hogy a készüléket visszahúzzuk a bútorok alól, egyszerűen húzd fel a kézi konzolt, hogy a cső egyenesen visszaessen a záróállásba.

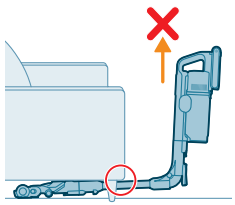

i Megjegyzés: Ne húzd fel a készüléket, amíg a fúvóka és a cső még a bútorok alatt van.

Kemény és puha padlók porszívózása Auto+ móddal

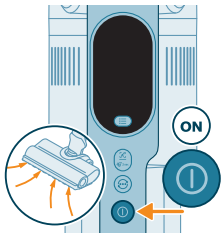


1 A ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

i Megjegyzés: A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a ki-be kapcsoló gombot.



2 Kemény vagy puha padlón tisztíthatsz porszívóval.

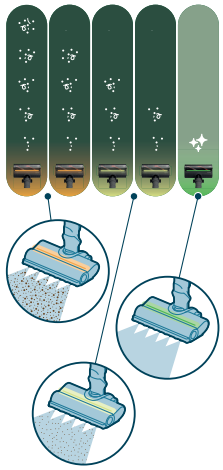


3 Az Auto+ mód egy intelligens érzékelőrendszer, amely folyamatosan érzékeli a padló típusát és a szennyeződést takarítás közben. Automatikusan optimalizálja a teljesítményt a padlótípus és a szennyeződés szintje alapján.



4 Az Auto+ mód használata közben a készülék a fennmaradó üzemidőt az automatikusan állított szívóerő alapján számolja ki.



5 A kijelző jobb oldalán lévő függőleges sáv mutatja a padlón észlelt porszintet.

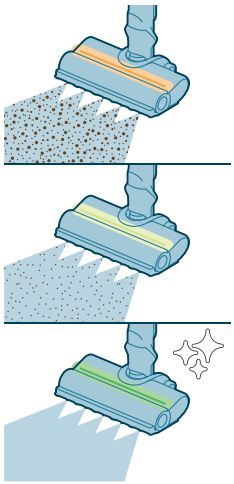


i Megjegyzés: A megfelelő érzékelő jel a fúvóka fénysávjának felső oldalán is látható.




6 A bal alsó sarkon lévő ikon jelzi az észlelt emeleti típust.

Kemény és puha padlók porszívózása állított módokkal

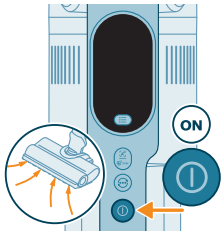


1 A ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés: A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a ki-be kapcsoló gombot.

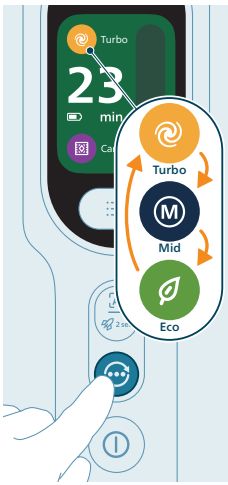

2 A mód gombbal három különböző energiabeállítást válthatsz át:

- Eco mód
- Középső mód
- Turbo mód

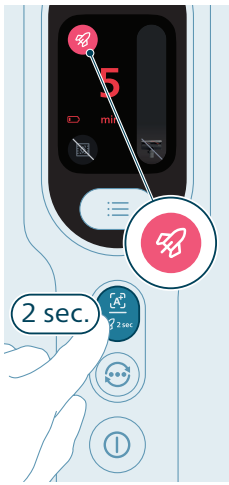

3 Hosszú ideig nyomd meg a boost gombot 2 másodpercig, hogy aktiváld a boost energiát. A boost teljesítmény 1 percig tart.

- Boost mód





4 Röviden nyomja meg az 'Auto+ mód gombot', hogy visszatérjen az Auto+ módba, ahol padlóérzékelés és porszint érzékelés.

- Auto+ mód


Kemény padló porszívózása puha kefettel finom padlón


A készülék tartalmaz egy puha kefét a finom padlókhoz, egy puha hengert, amelyet finoman tisztítanak a finom kemény padlók tisztítására.

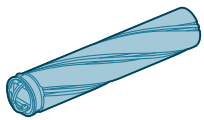

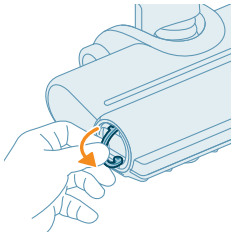


1 Vedd le a mindenre célzott padlókefét a fúvókáról. Keresd meg a fúvóka oldalán lévő színes kart. Fordítsd ki a kart oldalról. Óvatosan távolítsd el a kefetercset, kihúzva.

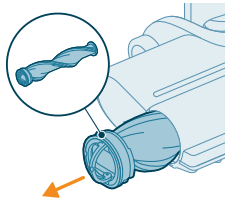


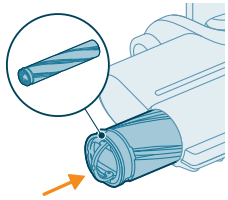

2 Tedd be a finom padlókefét.

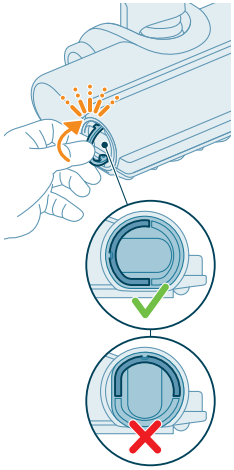

3 Visszaszereléskor ügyeljen a forgókefe megfelelő illeszkedésére. Nyomd a kefét biztonságos helyen, amíg "KATTANÁS" hangot nem hallasz.

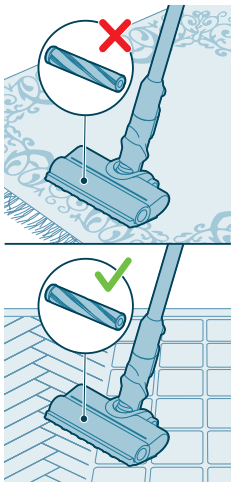


i Megjegyzés: A Delicated padló finom **kemény padlók** tisztítására lett tervezve.

Porszívózás és felmosás kemény padlón


⚠ Figyelem: A víztartályt csak vízálló felső réteggel rendelkező keménypadlón (például linóleumon, mázas járólapon vagy lakkozott parkettán) és kőből készült padlókon (például márványon) használja. Amennyiben padlója nem rendelkezik vízálló réteggel, a gyártóval egyeztessen, hogy vízzel tisztítható-e. Ne használja a víztartályt olyan padlón, amelynek a felső, vízálló rétege sérült.

i Megjegyzés: Ne használja a víztartályt szőnyegtisztításra.


i Megjegyzés: A víztartály felszerelt állapotában ne mozgassa oldalirányba a készüléket, mert víznyomokat hagyhat maga után. Csak előre és hátra mozgassa.

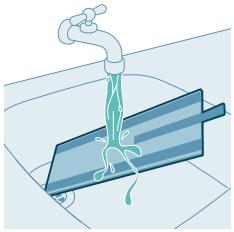


1 Használat előtt vizezze be a mikroszálas felmosókendőt.

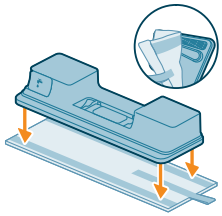


2 Erősítse fel a mikroszálas felmosókendőt a víztartály alá. Illessze össze a víztartály alatt és a kendő hátulján található tépőzárakat.

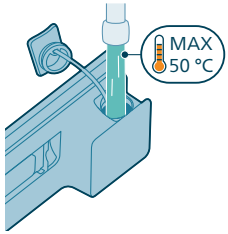


3 Töltsd meg az aqua akváriumot vízzel, hogy a víz hőmérséklete ne haladja meg az 50 °C-ot.

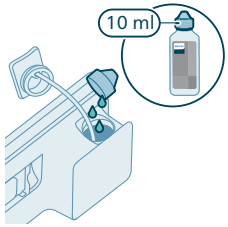

4 (Opcionális) Amennyiben folyékony padlótisztító szert szeretne hozzáadni a víztartályban lévő vízhez, vízben oldható, fékezett habzású vagy nem habzó tisztítószert válasszon. Az XV1792 Philips padlótisztítót javasoljuk. Csak néhány csepp folyékony padlótisztító szert adjon a vízhez.

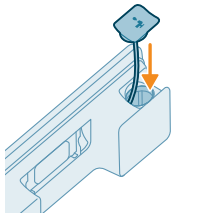

5 Gondosan zárja le a víztartályt.

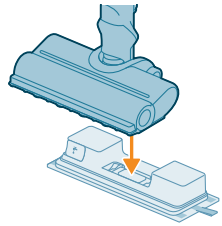

6 Rögzítse a feltöltött víztartályt a vizes szívófejhez, és már végzett is az előkészületekkel. Ellenőrizze, hogy a víztartály a megfelelő irányba néz-e.



7 A ki-/bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. A szívófejhez csatlakoztatott vizes modullal hatékonyan tisztíthatja meg a kemény padlókat.



i Megjegyzés: A vizes modul nem alkalmas puha padlók, például szőnyegek tisztítására.

i Megjegyzés: Amikor az AquaSpin felmosó fúvókát csatlakoztatják, az Auto+ mód/Boost mód gomb a szívóteljesítmény be- és kikapcsolására szolgál; a mód gomb a nedvesség szintjének beállítására szolgál.



⚠ Vigyázat! Soha ne használja víz vagy más folyadékok felszívására.

⚠ Figyelem: Ne nézzen bele közvetlenül a világító LED-fényekbe, és ne világítson bele a LED-ekkel mások szemébe. A LED-ek fénye nagyon erős.

Használatra vonatkozó korlátozások

- A DualScrub Aqua Nozzle alkalmas minden típusú kemény padló porszívózására és felmosására, kivéve a bevonat nélküli fa padlókat.
- A DualScrub Aqua Nozzle rendszeres merevpadló tisztítására készült. A készülék használatakor mindig tartsa be az adott keménypadlóra vonatkozó tisztítási utasításokat.
- Amennyiben az XV1792 Philips padlótisztító helyett más folyékony padlótisztító szert kíván hozzáadni a víztartályban lévő vízhez, csak hasonlóan vízben oldható, fékezett habzású vagy nem habzó folyékony padlótisztító szert használjon.
- Mivel a tiszta víztartály kapacitása 350 ml van, csak néhány csepp (maximum 10 ml) folyékony padlótisztítót kell hozzáadni a vízhez.
- Ha a DualScrub Aqua fúvókát linóleum padlón használod, csak olyan linóleumpadlókon tedd, amelyek megfelelően vannak rögzítve, hogy megakadályozzák a linóleumot a fúvókába.
- Ne tisztítsd ki a konvektor fűtőtestek padlórácsait. A fúvókából kibocsátott víz a rácson keresztül a konvektor gödörbe áramlik, ahol a készülék nem tudja felvenni.


i Megjegyzés: A működési időtartam attól függ, hogy milyen erősségi szintet használ a tisztítás során.

Sokoldalú használat és tartozékok

⚠ Vigyázat! Tartozékok használata estén ne szívjon fel vizet vagy más folyadékokat.


⚠ Figyelem: Ne nézzen bele közvetlenül a világító LED-fényekbe, és ne világítson bele a LED-ekkel mások szemébe. A LED-ek fénye nagyon erős.

A kézi egység használata

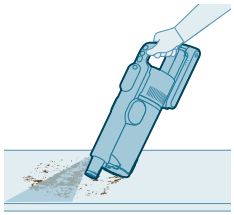


A kézi porszívó önmagában, tisztítóeszközök nélkül is használható a por felszívására.

A PowerUp egész emeletre jellemző 360°-os fúvóka használata

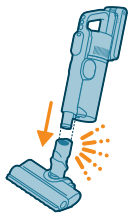

1 A PowerUp minden emeletre szóló 360°-os fúvókát közvetlenül a kézi konzolhoz rögzítsd.

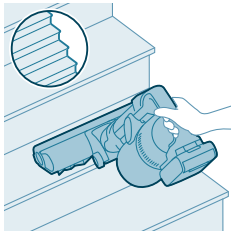

2 Ez a kombináció alkalmas különböző magasságú felületek, például lépcsők tisztítására.


A PetPro mini-turbo kefe használata




A PetPro mini-turbo kefét csatlakoztatásához a kézi eszközt a PetPro mini-turbo kefével kell csatlakoztatni. Állítsd be az energiabeállítást a tisztítási igényeidhez.

⚠ Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a motoros szívófej ne menjen át más készülékek hálózati kábelein, illetve más kábeleken, mert ez veszélyes lehet.

⚠ Vigyázat! Tartsd távol a laza ruhákat, hajat, ujjakat és más testrészeket a készülék nyílásaitól és mozgó részeitől, különösen a forgó keféttől.

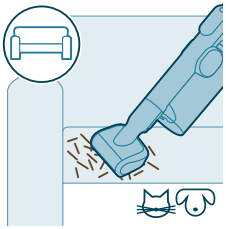

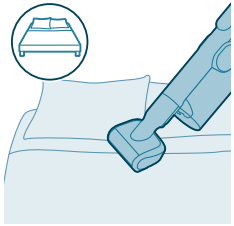

1 A PetPro mini-turbo kefe hatékonyan eltávolítja a háziállatok szőrét és a kisebb szennyeződéseket, mint a morzsák, és ideális puha felületekhez, például ágyakhoz és kanapékhoz.


⚠ Figyelem: Ne használd a PetPro mini-turbo ecsetet embereken vagy állatokon. Ez sérülést okozhat.

A Crevice eszköz LED használata



1 A Crevice szerszám rögzítéséhez a csövet vagy kézi eszközt kell csatlakoztatni a Crevice szerszámba.

i Megjegyzés: Amikor a Crevice Tool LED-et a cső végére csatlakoztatják, a LED világítási funkció kikapcsolódik.

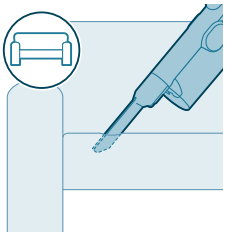

2 A Crevice eszközzel szűk sarkokat vagy nehezen elérhető helyeket takaríthatsz meg. Beállíthatja a szívóerőt az igényeinek megfelelően.

A Soft brush LED használata



1 A Soft kefét rögzítéséhez a tubust vagy kézi kefét kell csatlakoztatni a Soft kefébe.

i Megjegyzés: Ha a cső végén a "Soft brush LED" van rögzítve, a LED világítási funkció kikapcsolódik.




2 A puha kefe finom felületek tisztítására szolgál, és állítható világítással rendelkezik.

A kárpittisztító kefe használata



1 A csatlakoztatáshoz illessze bele a szívócsövet vagy a kézi porszívót a kárpittisztító kefébe.

i Megjegyzés: Ha a cső végén a "Kárpitozási eszköz LED" csatlakozik, a LED világítási funkció kikapcsolódik.

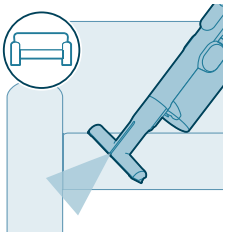

2 A kárpitozási eszköz ideális a puha anyaggal végzett bútorok tisztítására, és a világítását az Ön ízlése szerint lehet állítani.


A Flex zsanér használata


A hajlító zsanér úgy van tervezve, hogy lehetővé tegye a magas és nehezen elérhető területekhez való hozzáférést. (Pl. könyvespolcok és szekrények tetejé, ablakredőnyök, mennyezeti ventilátorok és magas felületek).

1 Rögzítsd a Flex zsanérot a kézi konzol végére. Kösd a csövet a Flex zsanér és a kézi konzol közé, hogy meghosszabbítsd a hatótávolságot.




2 Hajlítsd a Flex zsanért a vágy szög irányába.



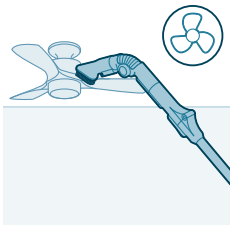


3 Nyúlj a vágytisztító terület felé.

A hajlító cső használata

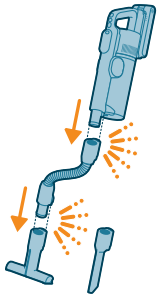


1 Kövesd a flex csövet a kézi konzol és a kívánt kiegészítő közé is.

Megjegyzés: Ha a LED kiegészítő a hajlítócső végén van rögzítve, a LED világítási funkció kikapcsolódik.

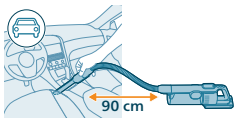

2 Tedd a kézi konzolt az oldalra, és kapcsold be az áramot. Tisztítsd rugalmasan a kívánt tisztító terület felé.

Figyelem: A hajlító tömlő lehetővé teszi a kiterjeszthető, rugalmas nyúlást akár 90 cm-ig. Mindig ügyelj arra, hogy a kézi konzol stabil helyen legyen, hogy elkerüld a sérülést vagy sérülést, amelyet a kézi leesés okoz.

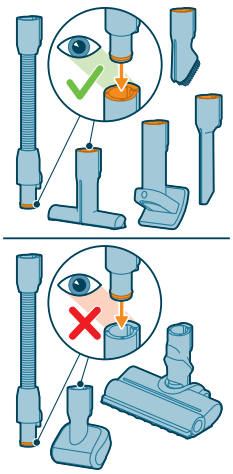


Megjegyzés: A hajlító cső csak kompatibilis a hozzá illő piros csatlakozóval ellátott kiegészítőkkel.

Ápolási eszköz használata

A kozmetikai eszköz arra van tervezve, hogy kontrollált és gyengéden eltávolítsa a laza szőrt és a korpát. A kozmetikai eszköz a legalkalmasabb közép- és hosszú szőrű háziállatoknak.


⚠ Figyelem: Ügyelj rá, hogy a háziállatod bundája teljesen száraz és gulacsos legyen.

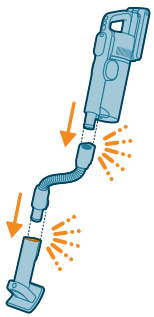


1 A kozmetikai eszközt a hajlövő cső végére rögzítsd.



2 Kapcsold be a készüléket, és válassz egy alacsonyabb teljesítményt (pl. Eco mód).

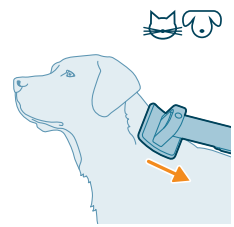

3 Finoman fésüld a hajnövekedés irányába. Használj lassú, egyenletes mozdulatokat. Kerüld az érzékeny területeket (arc, fül, farok tövét).

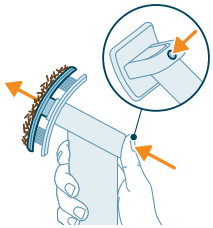

4 A összegyűjtött szőrszálakat a vezérlőgomb kiengedésével távolítsd el a sőrzék visszahúzásához. A összegyűjtött szőrszálak automatikusan átkerülnek a tartályba.

Tipp: Érzékeny állatoknál cseréld fel a 2. és 3. lépés sorrendjét, hogy barátságosabb élményt biztosítsunk azzal, hogy késleltetjük az applinace bekapcsolását a kozmetika befejezése után.

5 Ismételd meg a 2-5. lépést. Folytasd a szőrzés szakaszonként a szőrön.

Megjegyzés: Folyamatosan mozogtasd a kefét, hogy elkerüld a hajhúzást.

Tippek és egyéb fontos információk a kozmetikus eszközről

- A gyengéd kezelés elengedhetetlen, és az állat testbeszédét folyamatosan kell figyelni. A kozmetikust azonnal meg kell állítani, ha stressz vagy kellemetlenség jelei jelentkeznek, mivel az állatok egyéni reakciói jelentősen eltérnek.
- A pozitív élmény érdekében először fokozatosan kell bevezetni a kozmetikai eszközt, így az állat megismerheti mind az eszközt, mind ha alkalmazható, a porszívót is. A kozmetikázást csak száraz kabáton szabad végezni, hogy megelőzzék a károkat és biztosítsák a megfelelő működést.
- Az első ápolás a vákuum kikapcsolásával is elvégezhető, így az állat nyugodt környezetben alkalmazkodik a mosás érzéséhez. Ha az állat kényelmesen érzi magát, az eszközt vákuumaktiváló módon lehet használni, így a szőrt hatékonyan bevonják a szemetesbe. Használat közben a szívóüzemmódot beállíthatják, hogy az állat kényelmét biztosítsa.
- Ápolj rövid alkalomban, különösen első alkalommal.
- Állítsd be a szívószintet a kényelem megőrzése érdekében.

Használati korlátozás a Groming eszközről

Figyelem: A kozmetikázást csak száraz kabáton szabad végezni, hogy megelőzzék a károkat és biztosítsák a megfelelő működést.


Vigyázat: Az eszköz nem ajánlott nagyon rövid szőrű háziállatoknak vagy gyapjúszőrzetű-fajtáknak, mint például uszkár, bichon frise vagy puli.

Figyelem: Az eszköz nem ajánlott olyan háziállatoknak, akiknek szőrze, vagy bőrirritációval vagy sebekkel rendelkező háziállatoknak.

Figyelem: Felnőtt felügyelet szükséges, ha gyermekek vagy háziállatok közelében használják

Figyelem: Ha az állat bőrirritáció, szőrzavarok vagy más bőrgyógyászati problémák jeleit mutatják, a használat előtt szakemberhez fordulni kell. Ez a kozmetikai eszköz kizárólag esztétikai ellátásra készült, és nem orvosi eszköz.


Egyéni beállítások és további információk

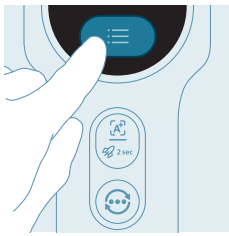

A készülék menüjében lehetőség van a különböző opciók egyéni beállítására és nyomon követésére.

1 A menübeállítások megnyitásához nyomja meg a menü gombot.

2 Váltson az opciók között az Auto/Boost gombbal és a Mode gombokkal. Ezek a lehetőségek közé tartozik a világítás beállítása, a Padlótípus felismerés engedélyezése vagy kikapcsolása, további információk elérése a készülékről.

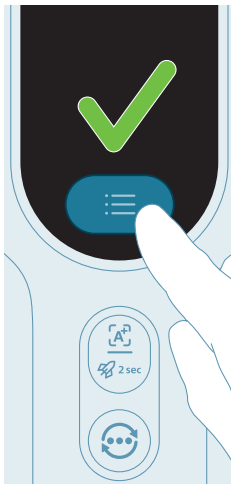


3 A kívánt opció kiválasztása után nyomja meg ismét a menü gombot.

A világítás fényerejének megváltoztatása



Nyomja meg a menü gombot, és lépjen a világítás funkcióra. Nyomja meg ismét a menü gombot.


A világítás fényerejének megváltoztatásához válassza ki a kívánt szintet, és nyomja meg a menü gombot.

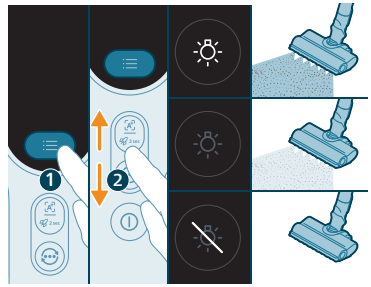

Padlótípus-felismerő funkció

Nyomja meg a menü gombot, és válassza ki a padlótípus-felismerő funkciót. Nyomja meg ismét a menü gombot.

A padlótípus-felismerő funkció képernyőjén válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a menü gombot. A funkció bekapcsolása esetén a kijelző bal felső sarkában megjelenik egy zöld ikon, miután visszalép a főképernyőre.

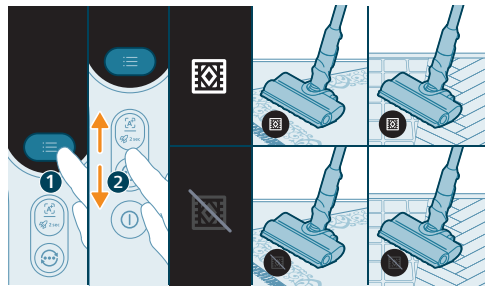

i Megjegyzés: A készüléken a padlótípus-felismerő funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

i Megjegyzés: A padlótípus-felismerő funkció akkor aktiválódik, amikor a szívófej különböző felületeket érzékel mozgás közben.

i Megjegyzés: A padlótípus-felismerő funkció csak akkor kapcsolható be vagy ki, amikor a motoros szívófej csatlakoztatva van a kézi porszívóhoz. Ennek eredményeképpen, ha nincs motoros szívófej csatlakoztatva a fő készülékhez, egy elemmel kevesebb lesz a menüben. A Padlótípus-felismerő funkció menüben történő megjelenítéséhez csatlakoztasson egy motoros szívófejet.

További információkat keress

Nyomja meg a menü gombot, és lépjen a „további információk” lehetőségre. Nyomja meg ismét a menü gombot.



Az "extra információk" képernyőn ellenőrizheted a szűrő állapotát, valamint a QR-kód elérését további online információkért.

i Megjegyzés: A szűrő egészségéhez: A zöld pont egy egészséges szűrő státuszt jelképez; a piros pont pedig egy olyan szűrőt jelöl, amely karbantartást vagy cserét igényel.

Visszatérés a menüből való kilépéshez



Az adott menüpontból való kilépéshez és az előző képernyőre való visszatéréshez válassza ki a „Vissza” lehetőséget.




After use – Maintenance

Rendszeres karbantartás minden egyes takarítás után


A porgyűjtő rendszer karbantartása

Minden használat után, illetve amikor a por eléri a MAX szintet, ürítse ki a portartályt.



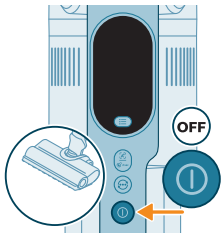


1 Kapcsolja ki a készüléket.

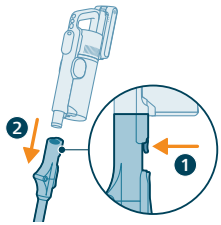


2 Vedd ki a kézi konzolt, beleértve a poros vödröt a csőből.

>>1. lehetőség: Rutin karbantartás a normál háztartási por és törmelék esetén

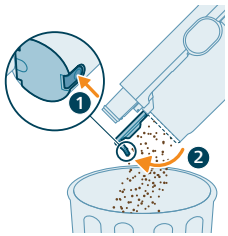

1 Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a képen látható módon. Nyomja meg a kioldó gombot, és távolítsa el a portartályt. A kioldó gomb a tartály alján található.

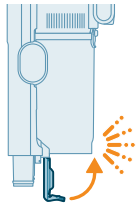


2 A vödör kiürítése után zárd be az alsó fedelet.

Megjegyzés: Ürítse ki a porvödröt, mielőtt a por meghaladná a MAX mutatót, hogy az optimális készülék teljesítményét fenntartsa.

Tipp: Nagyobb törmelékek (például kisállatszőr) porszívózásakor, vagy ha a szennyeződés szintje meghaladja a MAX jelzőt, a szennyeződés csapdába eshet a poros vödör és a ciklon között. Ebben az esetben kövesse az alábbi 2-es opciót, hogy alaposan kiürítse és karbantartsa a készüléket.


>>2. lehetőség: A poros vödör kiürítése, amikor a por meghaladja a MAX vonalat



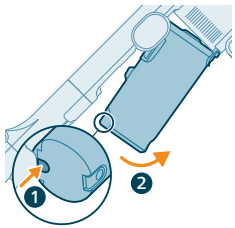

1 A poros vödört a vödör kioldó gombjának megnyomásával vedd le. A vödör kioldó gombja a vödör aljának belső sarkában található.

2 A szemétkuka fölött vedd ki a színes örvényt a vödörből.







3 Ürítsd ki a poros vödröt egy szemétkutár fölé.

Aqua modul karbantartás


Minden használat után tisztítsa meg a víztartályt.

1 Távolítsa el a mikroszálas felmosókendőt.

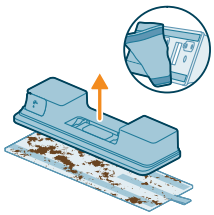


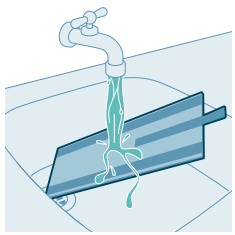


2 Öblítse ki a felmosókendőt a csap alatt, és mossa ki kézzel vagy mosógéppel.

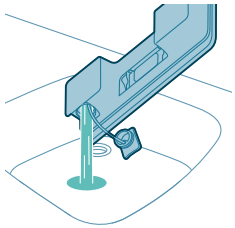


3 Öntse ki a maradék vizet a víztartályból.

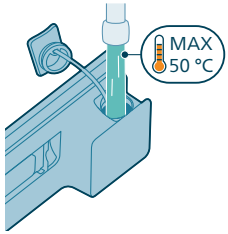


4 Töltse fel vízzel a víztartályt.

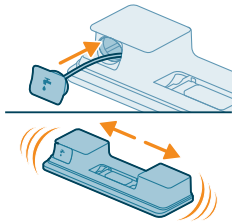

5 Zárja le és rázza össze a víztartályt a maradék tisztítószer eltávolítása érdekében.

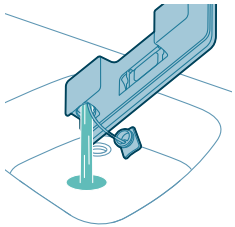

6 Ürítse ki a víztartályt, nyissa ki, és hagyja megszáradni.

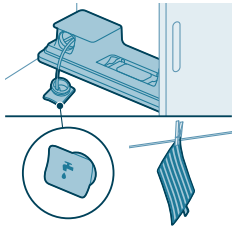


7 Ügyeljen rá, hogy tárolás közben ne vesszen el a tartály zárófedele. Akassza ki száradni a mikroszálas felmosókendőt.


Periodic maintenance intermittently

A porgyűjtő rendszer karbantartása


Tisztítsd meg a szűrőt legalább havonta egyszer, vagy amikor a szűrőtisztításhoz szükséges értesítést használod.

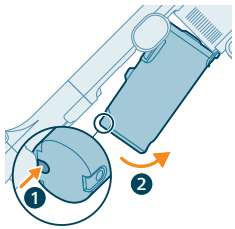

1 Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a képen látható módon. A poros vödört a vödör kioldó gombjának megnyomásával vedd le. A vödör kioldó gombja a vödör aljának belső sarkában található.

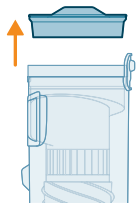


2 Fogja meg a fekete nyelet. A szűrőt a poros vödörből kell kivenni a vödörből.

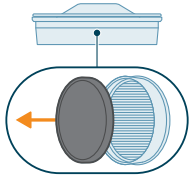

3 Távolítsa el a mosható szivacsszűrőt a műanyag víztartályból.



4 A szemeteskuka fölött ütögesse ki a port a szűrőházból és a szivacsszűrőből.

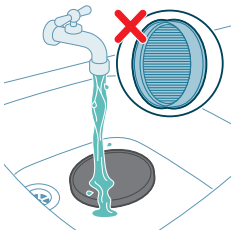


5 Addig öblítse és nyomkodja ki a szűrőt, amíg tiszta víz nem jön belőle.

Megjegyzés: Ne mosd le a fehér HEPA szűrőt.




6 Távolítsd el a túlzott vizet a szűrőből.

Tipp: A legjobb tisztítási eredmény érdekében folytasd át a vizet a szűrőn, úgy, hogy a koszosabb oldala lefelé nézzen. Ez lehetővé teszi, hogy mélyen megszilárdult por kimosódjon.

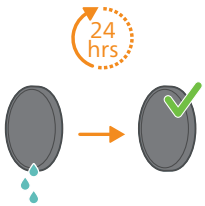

7 Hagyd a mosott szűrőt legalább 24 órán át száradni, mielőtt összeszerelnéd a habszűrőt a szűrőházban. Mindig győződj meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt összeszereled.



8 A szemétesből vedd ki a színes ciklon a porosvödörből. Ez segít kiszabadítani a poros vödör és a ciklon között rekedt szennyeződést vagy törmeléket.





9 Az alapos tisztítás érdekében folyó víz alatt vagy meleg szappanos vízben mossa el a portartályt és a ciklonos porleválasztót is.




10 Töröld le a tiszta poros vödröt és a megfelelő részeket.


⚠ Figyelem: Győződj meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszáradjon, mielőtt összeszereled őket.

i Megjegyzés: Minden alkatrészt nem lehet mosogatógépben tisztítani.



11 Helyezze vissza a szűrőt a portartályra.

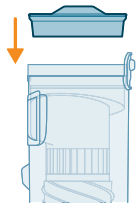

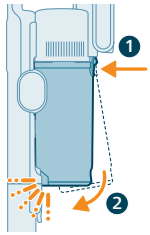


12 Helyezze vissza az összeszerelt tartályt. Először igazítsd a vödör hátoldalát, mielőtt beleteszem a helybe.


i Megjegyzés: A karbantartás utáni használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a szűrő benne van-e a készülékben.

Porérzékelő karbantartás


Legalább havonta tisztítsd meg a porérzékelőt, vagy amikor meglátod a porérzékelő karbantartási értesítést (i9).

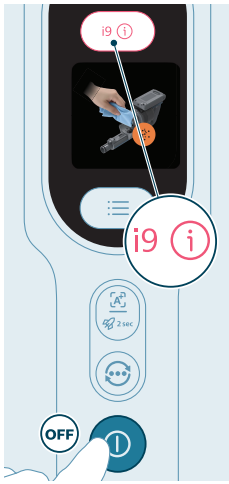


1 Kapcsold ki a készüléket, amikor meglátod az i9 jelet a képernyőn.

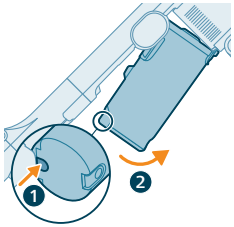

2 Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a képen látható módon. A poros vödört a vödör kioldó gombjának megnyomásával vedd le. A vödör kioldó gombja a vödör aljának belső sarkában található.

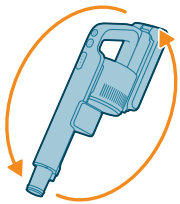


3 Fordítsd meg a készüléket, hogy hozzáférj ahhoz a területhez, ahol az érzékelő található.

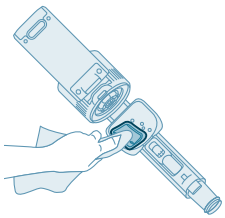


4 Tisztítsd meg a chanelt egy kendővel. Ez lehetővé teszi, hogy a porérzékelő pontosan működjön.

i Megjegyzés: A porérzékelő egy átlátszó műanyag darab mögött van a csatornában.


PowerUp egész emeleten 360°-os fúvókakarbantartás

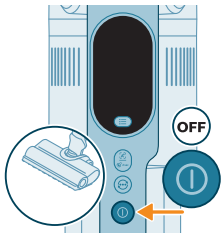

1 Mindig kapcsold ki a készüléket, mielőtt kitisztítod a PowerUp minden emeletre jellemző 360°-os fúvókáját vagy bármilyen más alkatrészt.

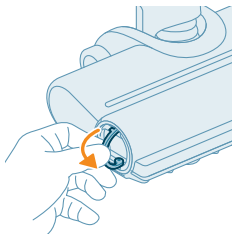


2 A kefettekerchez a PowerUp minden emeletre szóló 360°-os fúvóka oldalán található színes kart keressük meg. Fordítsd ki a kart oldalról.

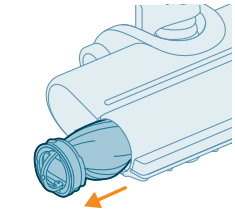


3 Óvatosan távolítsd el a kefettekercset a védővarázslatok kihúzásával.



4 Óvatosan távolítsd el a kefetekercs körüli szőrszálat. Ha szükséges, használj ollót a szőr levágásához és eltávolításához.

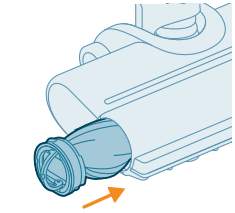

5 A kefét a helyére told vissza, miután eltávolítod a kusza hajszálat.

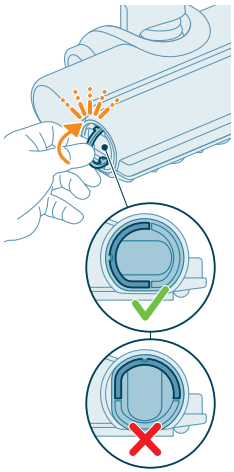


6 Visszaszereléskor ügyeljen a forgókefe megfelelő illeszkedésére. Nyomd a kefét biztonságos helyen, amíg "KATTANÁS" hangot nem hallasz.

Tipp: A hajellenes technológia optimális teljesítményéhez használat közben időnként mozgasd a tisztítószert a szőnyegre. Ez segít eltávolítani a felgyülemlett hajat és fenntartani a hatékonyságot.


PetPro mini-turbo kefe karbantartása




1 Fordítsd meg a PetPro mini-turbo kefét, hogy elérd a tisztító területet.

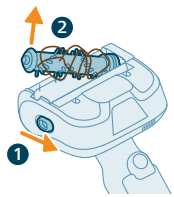

2 Az oldalsó gomb elcsúsztatásával mozdítsa ki a kefét a helyéről.

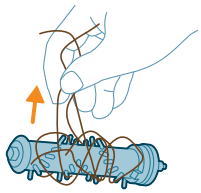


3 Kezeddel vagy ollóval eltávolítsd a szőrt, koszt vagy szennyeződést a keféről.

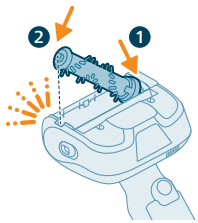


4 Visszaszereléskor először illessze a helyére a kefe egyik oldalát, és csak utána pattintsa be a másik oldalt. A kefe megfelelő rögzítésekor egy kattanás hallható.

Aqua modul karbantartás


Havonta egyszer tisztítsd meg az Aqua Modult, hogy elkerüld a mészkás felhalmozódását.

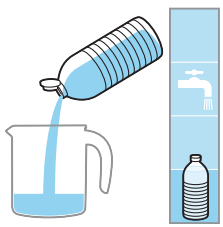


1 Öntsön vízkőoldót egy mérőpárba.

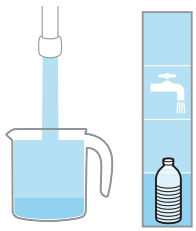


2 Adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet.

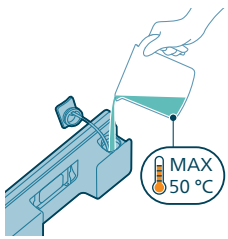


3 Tedd a kevert folyadékot az aqua akváriumba.

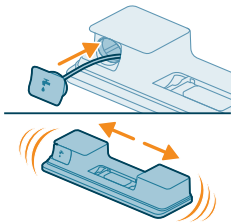

4 Zárd be rendesen az aqua modult, mielőtt ráznád a tartályt, hogy a víz egyenletesen oszlajon el.

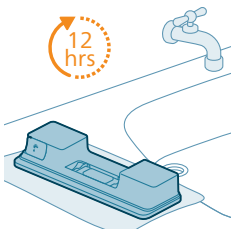


5 Hagyja a víztartályt (a mikroszálas felmosókendő nélkül) függőleges helyzetben 12 órán át. Várhatóan lassan jön ki a víz az aqua modul aljáról. Javasoljuk, hogy az aqua modult a mosogatóba vagy egy rongyra helyezze.

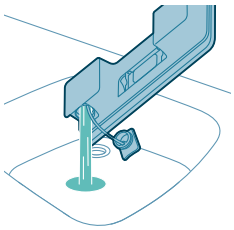


6 Öntse és öblítse ki a víztartályban maradt folyadékot.


A vízadagoló lapka karbantartása

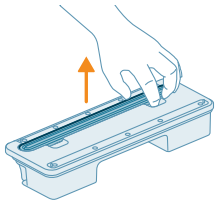

1 Vedd le a vízcsíkot az aqua akvárium aljáról alapos tisztításhoz.

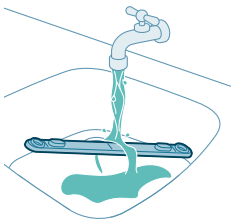

2 Folyóvíz alatt öblítse le a vízadagoló lapkát.

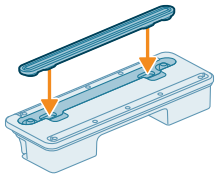


3 A vízcsíkot visszacsatoltam az aqua akváriumhoz tisztítás után.

Replacement


Kiegészítők vagy pótalkatrészek vásárlásához látogass **el a https://www.home.id/parts-accessories** oldalra, vagy menj el a Philips kereskedőjéhez. Felveheti a kapcsolatot a Philips magyarországi ügyfélszolgálatával is.

Cserealkatrészek és típusszámok:


Csereszűrő XV1674

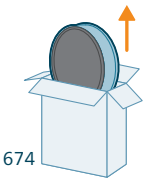


XV1673 akkumulátor

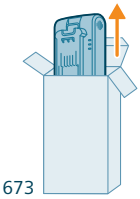

Mikroszálas felmosópad XV1672

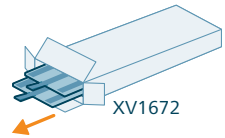

XC1676 állvány

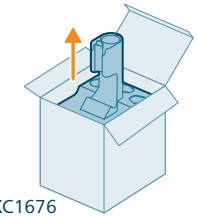

i Megjegyzés: A maximális teljesítmény érdekében 6 havonta cserélje ki a szűrőt és a mikroszálas felmosókendőt.

A felhasználói felület jelei és jelentésük

	Jelzés	A jelzés leírása	A jelzés jelentése
E1		Háromszög „!" jellel a közepén.	A készülék hibába ütközött. Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd tegye vissza. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
E2		Kék hőmérő	A készülék a működési hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékleten működik. Helyezze át a készüléket egy melegebb helyiségbe. Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.
E3		Piros hőmérő	A készülék a működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékleten működik. Helyezze át a készüléket egy hidegebb helyiségbe. Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb hőmérsékleten.
E5		Akkumulátorkép oldalán "!"	Hiba van az akkumulátorcsomagban. Vidd a készüléket a Philips szervizbe vagy Consumer Care központba.

	Jelzés	A jelzés leírása	A jelzés jelentése
E9		Fúvókakép piros hőmérővel	A fejet a működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékleten használja. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket.
i4		Fúvóka kép piros obsztikussal	A szívófej eldugult. Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket.
i5		Kézi kép piros obsztikussal	Idegen tárgy szorult a légáramlási csatornába. Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket.
i6		Töltőcsatlakozó és a konnektor, egy nyílvessző, amely a csatlakozó felé mutat.	Nincs levéve az adapter. A készülék használata előtt távolítsa el az adaptert.
i7		Töltőcsatlakozó és a konnektor.	Rossz adaptert használ. A készülék töltéséhez csak az eredeti adaptert használja.
i8		Szűrőkép narancssárga por ikon oldalán	A szűrő szennyezett. Tisztítsa meg a szűrőt. Kövesse a kijelzőn megjelenő vagy a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat. Új szűrőt vásárlásához látogasson el a Philips online boltjába **www.home.id/support** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.
i9		Egy kéz tisztítja a kézi konzol légáramlási bejáratát egy rongyal. Oldalán narancssárga por ikon látható.	A porérzékelő szennyezett. Tisztítsd meg a porérzékelőt. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a készülék kikapcsolása után vagy az online használati útmutatóban.
i10		Akkumulátor kép "?" felirattal az oldalán.	Az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve. Vegye ki az akkumulátort, majd tegye vissza. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
i18		Szűrőkép "?" oldalán	A szűrő hiányzik vagy nincs megfelelően behelyezve. A szűrőt szereld össze újra, mielőtt újraindítsa a készüléket. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Jelzés	A jelzés leírása	A jelzés jelentése
	Boost ikon ⃠ A fölé és egy hőmérő az oldalra	Az akkumulátor csomag a működési hőmérséklet felett működik, hogy végrehajtsa a Boost előrehaladó befolyási módját. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Érintsd meg az akkumulátor felső házát, hogy érezd, még meleg-e. Ha az akkumulátor még meleg, várj tovább, amíg lehűl. Miután az akkumulátor lehűlt, próbáld meg visszakapcsolni a készüléket, és aktiválni a Boost módot.
	Boost ikon ⃠ Over, és egy akkumulátor ikon az oldalán	Az akkumulátor majdnem lemerült, és fel kell tölteni. A fennmaradó akkumulátor energiája nem tartja fenn a Boost mód indítását. Csatlakoztassa a készüléket vagy az akkumulátort a javasolt tápellátáshoz.
	Piros akkumulátor ikon lent "0 min" felirattal.	Az akkumulátor teljesítménye nem elegendő. Kérjük, töltse fel az akkumulátort használat előtt.

Troubleshooting

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.home.id/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájához, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

Ha a PowerUp emeletre ható 360°-os fúvókát használod, kiegészítők vagy csak kézi konzol

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A be- és kikapcsológomb megnyomásakor a készülék nem reagál.	A kijelzőn a lemerült akkumulátor ikon jelenik meg.	Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a készüléket a töltőállomáshoz, vagy csatlakoztassa a kézi porszívót közvetlenül az adapter tápcsatlakozójához.
A töltőállomás nincs stabilan a falhoz rögzítve.	A töltőállomást tartó csavarok meglazultak.	Szorítsa meg a csavarokat.
	A csavarok nem megfelelő méretűek.	Erősítse a töltőállomást a falhoz a tartozékként kapott csavarokkal.
	A töltőállomás nem stabil falhoz van rögzítve.	Ellenőrizze, hogy a fal, amelyre a töltőállomást felszerelik, stabil-e.
	Az akkumulátor majdnem lemerült, és fel kell tölteni.	Csatlakoztassa a készüléket vagy az akkumulátort a javasolt tápellátáshoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék hirtelen leáll.	A készülék belső meghibásodása esetén a gombok nem reagálnak, és a képernyő üres marad.	Csatlakoztassa a készüléket a töltőállomáshoz, vagy csatlakoztassa a kézi porszívót közvetlenül az adapterhez. Tekintse meg a kijelzőt. Ha hibakód jelenik meg, a jelentését a felhasználói kézikönyvben találja.
	(kód: E2, E3) A készülék nem megfelelő hőmérsékleten működik.	Ügyeljen arra, hogy a készüléket 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
	(kód: i18) Hiányzik a szűrő a készülékből.	Győződjön meg róla, hogy a készüléket a felhasználói kézikönyvnek megfelelően szerelték össze.
	(kód: i4, i5) A forgókefe elakadt, vagy tárgyak szorultak a levegő áramlásának útjába.	Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket.
	(kód: E9) A motoros szívófej túlmelegedett.	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket.
A készülék a szokásosnál gyengébb szívóteljesítményt alkalmaz.	A szűrő és a körkörös kamra szennyeződött.	Ürítse ki a portartályt. Tisztítsa meg a szűrőt és a körkörös kamrát. Ha rendszeresen használja a készüléket, legalább havonta egyszer mossa át a szűrőt. Távolítsa el a körkörös kamrában található hajszálakat és szennyeződést.
	A portartály nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.	Csatlakoztassa a portartályt a megfelelő módon.
	(kód: i5) Idegen tárgyak ragadnak a légáramlási csatornába.	Távolítsa el a fúvókát, és vizsgálja meg a légcsatornát, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a légáramlási járat tiszta és tiszta.
A készülékből kijut a por.	(kód: i8) A szűrő koszos.	Tisztítsa meg a szűrőt. Lásd még a karbantartási utasítást a 'Porkezelő rendszer karbantartás' alatt.
	(kód: i18) A szűrő nincs jelen a készülékben.	Ügyeljen arra, hogy legyen egy megfelelően összeszerelt szűrő a készülékben.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Valami beragadt a körkörös kamrába.	Ellenőrizze, hogy beragadtak-e tárgyak a körkörös kamrába, és távolítsa el ezeket. Távolítsa el a körkörös kamrában található hajszálakat és szennyeződést is. Lásd még a karbantartási utasítást a '2. opció: Kiürítem a porosvödört, ha a por meghaladja a MAX vonalat.
	A portartály nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.	Ürítse ki a portartályt, és csatlakoztassa a készülékhez a megfelelő módon.
	A készüléket elforgatták vagy megfordították kikapcsolt állapotban.	Kikapcsolt állapotban mindig tartsa a készüléket függőleges helyzetben.
A készülék nem mozgatható zökkenőmentesen a padlón szőnyegtisztítás közben.	A beállított szívóteljesítmény túl magas.	Csökkentse a szívóteljesítményt. Emellett tekintse meg a felhasználói kézikönyvet. Lásd még a módbeállítási utasítást a 'Kemény és puha padlók porszívózása állított módokkal' rész alatt.
A kefe már nem forog.	A kefét eltömítette a haj vagy más szennyeződés.	Tisztítsa meg a kefét kézzel vagy egy ollóval. Lásd még a karbantartási utasítást a 'PowerUp all-floors 360° fúvóka karbantartás' alatt.
	(kód: i4) A kefe forgása akkor is leállhat, amikor túl nagy ellenállásba ütközik egy hosszú szálú szőnyegen.	Távolítsd el az obszticalt a fúvókáról. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
	A forgókefe nem megfelelően lett beszerelve a szívófejbe a tisztítás után.	Kövesd a 'PowerUp all-floors 360° fúvóka karbantartása' fejezet összeszerelési útmutatóját, hogy a görgőkefét megfelelően becsúsztasd a fúvókába. A rögzítőkar helyére pattintásával rögzítse a forgókefét a szívófejbe.
	(kód: E9) A motoros szívófej túlmelegedett.	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Fogja meg a szívófej burkolatának felső részét, és ellenőrizze, hogy meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon hosszabb ideig, hogy lehűljön. Miután a szívófej lehűlt, próbálja meg újra bekapcsolni a készüléket.
A szívófej LED-jei nem kezdenek el világítani.	A szívófej nem megfelelően lett csatlakoztatva a csőhöz vagy a készülékhez.	Csatlakoztassa megfelelően a szívófejet a készülékhez vagy a kézi porszívóhoz.
	A világítási funkció ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a funkciót a menüben. Állítsd be a fúvóka LED-ek fényerejét a 'Módosítsd a világítás fényerejét' című beállítási utasítás szerint.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kézi egység LED-jei nem kezdenek el világítani.	A világítási funkció ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a funkciót a menüben. Állítsd be a kézi LED-ek fényerejét a 'Módosítsd a világítás fényerejét' című beállítási utasítás szerint.
A tartozék jelzőfénye nem világít.	A kiegészítőt a csőhöz vagy hajlító csőhöz rögzítik.	Húzza le a tartozékot a csőről, és csatlakoztassa közvetlenül a kézi egységhez.
	A tartozék nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.	Csatlakoztassa a tartozékot a készülékhez a megfelelő módon.
A szívófejen, a kézi egységen vagy a tartozékon lévő jelzőfény nem elég fényes.	A fényerő halványra van állítva.	Állítsd be a LED-ek fényerejét a 'Modify the illumination brightness' beállítási utasítása szerint.
A készülék nem töltődik.	A tápcsatlakozó nem csatlakozik megfelelően a készülékhez, vagy az adapter nem csatlakozik megfelelően a fali aljzathoz.	Gondoskodjon róla, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően csatlakozzon a készülékhez, és hogy az adapter megfelelően csatlakozzon a fali aljzathoz.
	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőállomáshoz.	Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelő módon a töltőállomáshoz. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó a megfelelő szögben áll-e, és a töltőállomás a helyén tartja-e a csatlakozót.
	(kód: i7) A mellékelt adaptertől eltérő adaptert használnak.	Ügyeljen rá, hogy a mellékelt adaptert csatlakoztassa.
	(kód: i10) Az akkumulátor nem megfelelően van behelyezve.	Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen be van tolva a helyére, és megfelelően be van helyezve. Erősítsd meg a részletet egy "kattogás" hanggal.
	(kód: E5) Az akkumulátor meghibásodott.	Az akkumulátor tönkrement. Cserélje ki az akkumulátort.
		Ha ellenőrizte a fentieket, és a készülék még mindig nem tölt, akkor vigye el a készüléket a Philips szervizbe, vagy vegye fel a kapcsolatot az vevőszolgálattal.
A készülék nagyon lassan töltődik.	Külső adaptert vagy más készülékhez tartozó adaptert használnak.	Töltse a készüléket a hozzá kapott adapterrel.
Az akkumulátor fel van töltve és csatlakoztatva van, de a készülék nem kapcsolható be.	(kód i6) A készülék még mindig csatlakozik az adapterhez.	Újraindítás előtt távolítsa el a készüléket az adapterből.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	(kód: E1) Valami nincs rendben a készülék belsejében.	Vegye ki az akkumulátort, várjon 10 másodpercet, majd tegye vissza. Ha ez nem segít, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	(kód: i5) Idegen tárgyak ragadnak a légáramlási csatornába.	Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben írtak szerint, és ellenőrizze a csövet a főkészülékből való eltávolításával. Távolítsa el a szívófejben vagy a csőben elakadt tárgyat, és indítsa újra a készüléket.
A kijelzőn a szűrő ikon jelenik meg (kód: i8).	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa meg a szűrőt. Kövesse a kijelzőn megjelenő vagy a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
		Ha a szűrő tisztítása után továbbra is i8 információs kód jelenik meg, a következő megoldások jöhetnek szóba: - Ha van egy tartalék tiszta szűrője, akkor a régi szűrőt kicserélheti az új szűrőre. Ezután a kézi egységgel óvatosan tisztítsa meg a régi szivacsszűrőt és a szűrőházat. - Másik lehetőségként ha van egy másik porszívója vagy miniporszívója, akkor azzal könnyedén megtisztíthatja mind a szivacsszűrőt, mind a szűrőházat. Megjegyzés: Az eszköz bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy az eszközben van szűrő.
	A szűrő elöregedett.	Új szűrőt vásárlásához látogasson el a Philips online boltjába **www.home.id/support** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.
		Ha ellenőrizte a fentieket, és a készülék még mindig hibaüzenetet jelez, akkor vigye el a készüléket a Philips szervizbe, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
A mini Turbo kefe nem működik megfelelően.	A forgókefe eltömődött.	Távolítsa el a hajszálakat a keféről egy ollóval. Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
	A forgókefe eltömődött a takarítás során az anyagokon vagy felületeken.	A mini Turbo kefét tartsa mindig párhuzamosan az adott felülettel, és ne nyomja bele a puha anyagokba.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A forgókefe nem megfelelően van behelyezve a mini Turbo kefébe.	Ellenőrizze, hogy a forgókefe és a mini Turbo kefe megfelelően csatlakozik-e, valamint hogy nincs-e rés az alkatrészek között. Kövesse a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
A szívóteljesítmény nem stabil.	Az "Auto+ mód" választás alatt áll. A készülék felismeri a padló típusát, és az adott padlóra optimalizált teljesítménnyel takarít.	Kapcsolj Eco, Mid vagy Turbo módra, hogy egyenletes árammal tisztítsd meg a padlót. Kapcsold ki a Padlótípusfelismerés funkciót a használati útmutató 'Floor Type Recognition' fejezet utasításainak követésével.
	(kód: i9) A porérzékelő, amely automatikusan érzékeli a szennyeződést, szennyezett és karbantartást igényel.	Tisztítsd meg a porérzékelőt a használati útmutató 'Porérzékelő karbantartás' fejezete szerint.
Az Auto+ mód vagy a porérzékelő nem reagál logikusan.	A kefét eltömítette a haj vagy más szennyeződés.	Tisztítsa meg a kefét egy ollóval vagy kézzel. Lásd a felhasználói kézikönyvben szereplő utasításokat.
	(i9-es kód) A porérzékelő szennyezett.	Kövesd a képernyőn az utasításokat, miután kikapcsoltad a készüléket vagy a használati útmutatót.
A készülék használatakor elektrosztatikus áramütések érezhetők.	A készülék sztatikus elektromossággal töltődött föl. Minél alacsonyabb a levegő nedvességtartalma, annál nagyobb eséllyel fordulhat elő elektrosztatikus kisülés.	Időnként érintse a porszívó csövét a szobában található más fémtárgyakhoz (pl. asztal vagy szék lába stb.) a készülék elektrosztatikus töltésének csökkentésére. Vagy növelheti a szoba levegőjének nedvességtartalmát is.
	A felporszívózott por és szennyeződés elektrosztatikus.	A portartály ürítését és a szűrő tisztítását a használati útmutatónak megfelelően végezze el.
A boost mód nem aktiválható.	Az aktiválás nem elég.	Hosszan nyomd meg a Boost mód gombot 2 másodpercig, hogy aktiváld a Boost módot. A boost mód 1 percig fut, mielőtt újra új aktiválásra lesz szükség.
	Az akkumulátor túlmelegszik hosszabb Boost módban való használat után.	Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percig. Érintsd meg az akkumulátor felső házát, hogy érezd, még meleg-e. Ha az akkumulátor még meleg, várj tovább, amíg lehűl. Miután az akkumulátor lehűlt, próbáld meg visszakapcsolni a készüléket, és aktiválni a Boost módot.

A porszívó- és felmosófej használata

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A víztartályból távozó víz mennyisége csökkent.	A mikroszálas felmosókendő nem a megfelelő helyen van, ezért blokkolja a vízadagoló lapkát.	Ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el a felmosókendőt. A megfelelő elhelyezést lásd a felhasználói kézikönyvben.
	A víztartály üres vagy majdnem üres.	Töltse fel a víztartályt.
	Mikroszálas forgós párnát használnak, amelyet a Philips nem biztosít.	Csak eredeti Philips mikroszálas forgós párnát használj. A felmosókendők megvásárolhatók a Philips webáruházában a **a www.philips.com/support weboldalra,** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.
A készülék a szokásosnál gyengébb szívóteljesítményt alkalmaz.	Eltömődtek a Vacuum & Wipe fej légcsatornái.	Nyissa fel a porszívó és felmosó szívófejének csövén mindkét oldalon a légcsatornák fedelét. Tisztítsa meg a csatornákat. Csukja le a fedeleket, és fordítsa fel a Vacuum & Wipe fejet. Tisztítsa meg alulról a légcsatornákat.
A padló csíkosan szárad.	Túl sok folyékony tisztítószert adtak a vízhez.	Csak pár csepp folyékony tisztítószert használjon, vagy használjon olyan anyagot, amely kevesebb habot képez.
	A mikroszálas forgópárnák nincsenek helyesen elhelyezve.	Győződj meg róla, hogy a mikroszálas forgópárnák helyesen vannak elhelyezve. A megfelelő elhelyezést lásd a felhasználói kézikönyvben.
	Hibás mikroszálas forgópárnát használnak.	A 8000-es sorozathoz csak Philips XV1700/01 mikroszálas forgó párnát használsz. A mikroszálas forgópárnák megvásárolhatók az online Philips boltban **a www.philips.com/support weboldalra,** vagy forduljon Philips-márkakereskedőjéhez.

Inhoudsopgave


Inleiding 585
Algemene beschrijving 585
Klaarmaken voor gebruik 587
De wandhouder installeren 587
Het apparaat in elkaar zetten 588
Opbergen op de wandbeugel 589
Opslag op de staande basis 590
Het apparaat opladen 590
Het apparaat gebruiken 592
Gebruik van de flexbuis 592
Stofzuigen van harde en zachte vloeren met Auto+ Mode 593
Stofzuigen van harde en zachte vloeren met aangepaste modi 595
Stofzuigen van harde vloeren met de zachte borstel op tere vloeren 596
Gladde vloeren stofzuigen en dweilen 598
Gebruiksbeperkingen 600
Veelzijdig gebruik en accessoires 601
De kruimelzuiger gebruiken 601
Gebruik van de PowerUp 360° nozzle met alle verdiepingen 601
Gebruik van de PetPro mini-turbo borstel 602
Gebruik van de Crevice tool LED 602
Gebruik van de Soft Brush LED 603
Het meubelmondstuk gebruiken 603
Gebruik van het Flex-scharnier 604
Gebruik van de flexslang 605
Gebruik van het verzorgingsgereedschap 606
Tips en andere belangrijke informatie over verzorgingsgereedschap 607
Gebruiksbeperking van het Gromming-instrument 607
Aanpassen en aanvullende informatie 608
De helderheid van de verlichting aanpassen 608
Vloertypeherkenning 609
Zoek aanvullende informatie op 609
Ga terug om het menu te verlaten 610
After use – Maintenance 610
Regelmatig onderhoud na elke schoonmaakcyclus 610
Onderhoud van het stofsysteem 610
>>Optie 1: Routineonderhoud van normaal huishoudelijk stof en vuil in huis 611
>>Optie 2: De stofemmer leegmaken wanneer het stof de MAX-lijn overschrijdt 612
Aqua Module onderhoud 612
Periodic maintenance intermittently 614
Onderhoud van het stofsysteem 614
Onderhoud van de stofsensor 617
PowerUp 360° nozzle onderhoud met alle verdiepingen 618
PetPro mini-turbo borstelonderhoud 620

Aqua module onderhoud 620
Onderhoud van de watertuit 622
Replacement 622
Signalen van de gebruikersinterface en de betekenis ervan 624
Troubleshooting 625
Bij gebruik van de PowerUp all-floors 360° nozzle, accessoires of alleen de handheld 626
Het gebruik van het stofzuig- en dweilmondstuk 631

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die wij bieden, registreer je product op **www.home.id**.

Algemene beschrijving

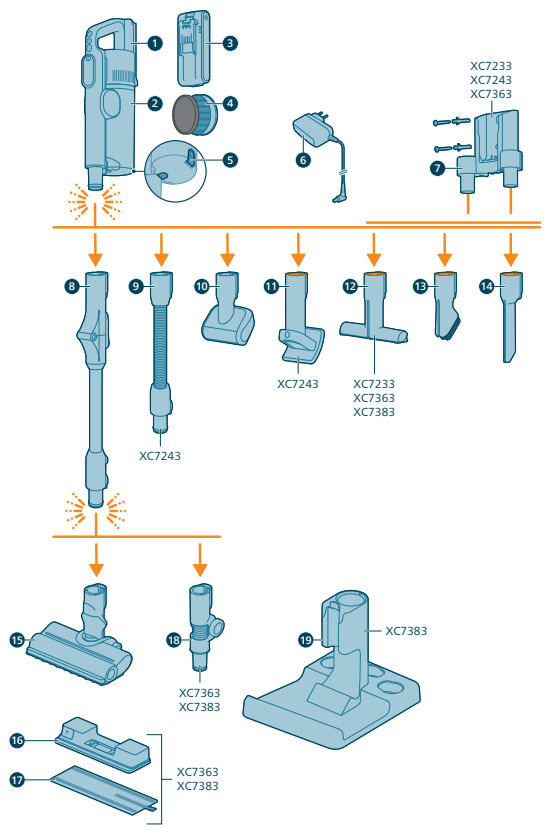


1 Kruimelzuiger
2 Stofemmer
3 Accu
4 Filter
5 Stofemmer Makkelijk openen knop
6 Adapter
7 Wandhouder
8 Flex-buis
9 Flexslang
10 PetPro mini turbo borstel
11 Verzorgingsgereedschap
12 LED-bekledingsgereedschap
13 Zachte borstel voor gevoelige vloeren
14 Spleetgereedschap-LED
15 PowerUp 360° nozzle met alle verdiepingen
16 Waterreservoir
17 Microvezeldweilmop
18 Flexibel scharnier
19 Opslagstandaard




1 Digitaal scherm
2 Menuknop
3 Auto-modus/Boost-modus
4 Modusknop
5 Aan/uit-knop
6 Vermogensmodusindicator
7 Resterende speelduur
8 Vloertype-indicator
9 Stofniveau-indicator

Klaarmaken voor gebruik


De wandhouder installeren

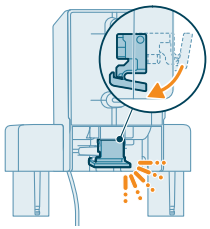


1 Draai de wandbeugel om en maak de grijze hendel los. Steek de oplaadstekker in. Let erop dat het metalen deel zichtbaar is en naar boven wijst aan de voorzijde van de wandhouder.

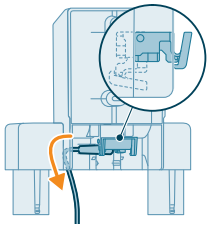


2 Leid het oplaadsnoer netjes door de hiervoor aangebrachte groef.

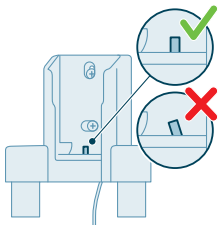

3 Zorg dat de oplaadpoort recht is en niet schuin staat.

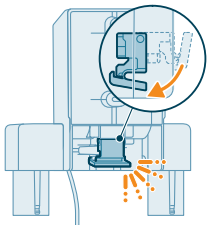


4 Duw de hendel omlaag. Let erop dat de klem met een duidelijke klik vastklikt.

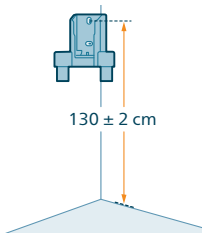


5 Bevestig de wandbeugel stevig op de gewenste positie aan de muur, waarbij het bovenste schroefgat ongeveer 130 cm van de vloer verwijderd is.

⚠ Let op: Wees voorzichtig wanneer u gaten in de muur boort om de wandhouder te bevestigen, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

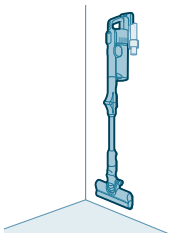


i Opmerking: Controleer of de wandhouder zo is geplaatst dat het gehele apparaat aan de muur kan hangen zonder dat het mondstuk de vloer raakt.

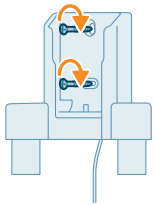

6 Nadat u de optimale positie en hoogte voor ophangen en laden van uw apparaat hebt bepaald, draait u de schroeven stevig aan zodat de wandhouder goed op zijn plek blijft.

Het apparaat in elkaar zetten




1 Bevestig de kruimelzuiger aan de buis. Let erop dat u hierbij een duidelijke klik hoort.




2 Bevestig de buis aan het mondstuk. Let erop dat u hierbij een duidelijke klik hoort.

Opbergen op de wandbeugel

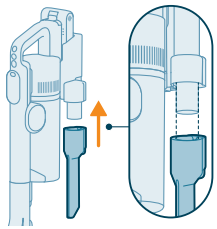


Voor het beste gemak heeft de wandbeugel twee sleuven voor de opslag van twee slanke accessoires.

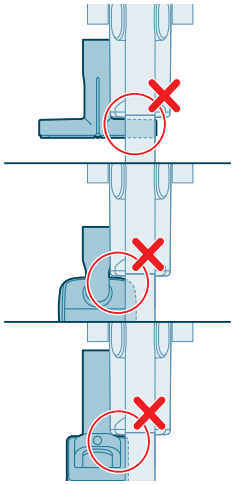


i Opmerking: Bredere accessoires, zoals het bekledingsgereedschap, de PetPro-nozzle en het verzorgingsgereedschap, kunnen niet op de wandbevestiging worden opgeborgen.


Opslag op de staande basis

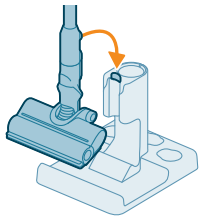


1 Bewaar de volledige stick op de staande basis door de bovenste haak van de standaard vast te leggen met de haak aan de achterkant van de buis.

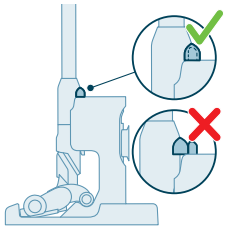

i Opmerking: Zorg er altijd voor dat de haak aan de achterkant goed vastzit met het middelpunt om stevig te plaatsen.

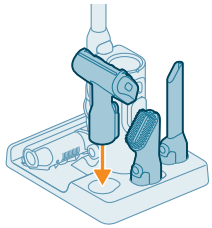


2 Bewaar de accessoires die je het meest nuttig vinden in je schoonmaakroutine.

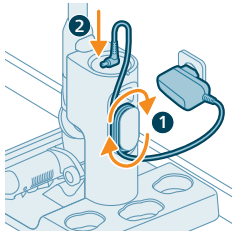


3 Gebruik de kabelopslagfunctie aan de achterkant van de standaard wanneer de oplaadkabel niet in gebruik is.

Het apparaat opladen

Het apparaat heeft een li-ionaccu. Als de accu leeg is, duurt het ongeveer 3 uur tot hij volledig is opgeladen.

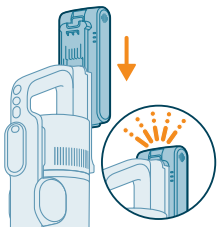


1 Plaats de accu op het hoofddeel van het apparaat en let erop dat het hierbij met een duidelijke klik vastklikt.

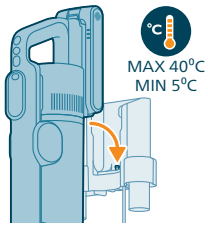

2 U laadt het apparaat op door het op te hangen op de wandhouder die u aan de wand hebt bevestigd.

⚠ Waarschuwing: Bewaar en laad het apparaat bij een temperatuur boven 5 °C en onder 40 °C.

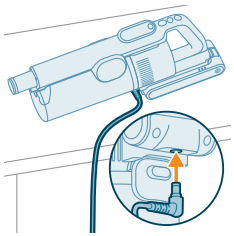


i Opmerking: U kunt ook de kruimelzuiger op een vlak en stabiel oppervlak leggen en het oplaadsnoer er rechtstreeks op aansluiten.




3 Het apparaat laadt binnen ongeveer 3 uur volledig op. Op het display kunt u het opladen volgen. Als het apparaat volledig is opgeladen, brandt de waarde 100% op het scherm. Na een paar minuten gaat het display uit.

Het apparaat gebruiken


Gebruik van de flexbuis




1 Bevestig de flexbuis tussen de handheld en de nozzle.

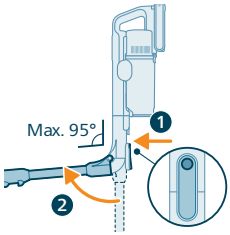


2 Activeer de flexbuis door op de knop achter de buis te drukken. De buis kan flexibel buigen tot 95 graden.

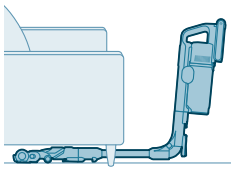

3 Duw de nozzle diep in het reinigingsgebied terwijl je de handheld voorzichtig laat zakken. Herhaal en pas de richting aan totdat het gewenste resultaat is bereikt.

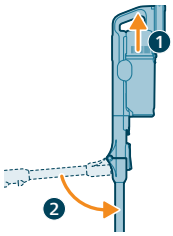


4 Nadat je hebt gecontroleerd dat het apparaat onder het meubilair naar achteren wordt getrokken, trek je de handheld gewoon omhoog zodat de buis recht terug in de vergrendelingspositie kan vallen.

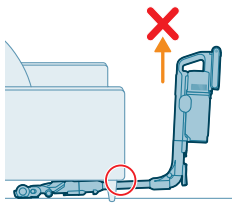

i Opmerking: Trek het apparaat niet omhoog terwijl de nozzle en de buis nog onder het meubilair zitten.

Stofzuigen van harde en zachte vloeren met Auto+ Mode

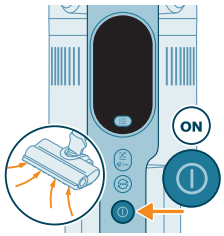


1 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

i Opmerking: Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uitknop.



2 Je kunt schoonmaken op een harde of zachte vloer met de stofzuiger.

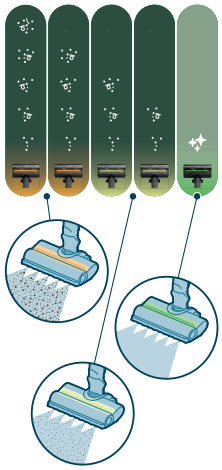


3 Auto+-modus is een intelligent sensorsysteem dat continu vloertype en vuilniveaus detecteert tijdens het schoonmaken. Het optimaliseert automatisch de prestaties op basis van het gedetecteerde vloertype en het gedetecteerde vuilniveau.



4 Tijdens gebruik van de Auto+-modus berekent het apparaat de resterende gebruikstijd op basis van het automatisch afgestelde zuigvermogen.



5 De verticale balk aan de rechterkant van het display geeft het stofniveau aan dat op de vloer is gedetecteerd.

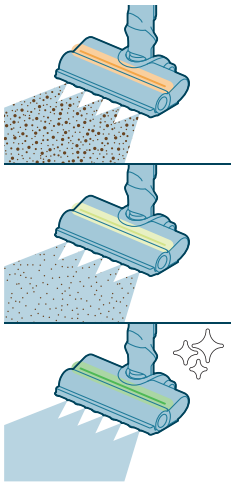


i Opmerking: Het bijbehorende detectiesignaal is ook te zien aan de bovenzijde van de nozzle-lichtbalk.




6 Het icoon linksonder geeft het gedetecteerde vloertype aan.

Stofzuigen van harde en zachte vloeren met aangepaste modi

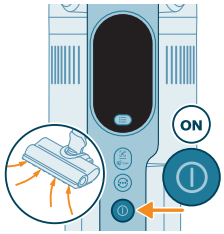


1 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.

i Opmerking: Om het apparaat uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan/uitknop.

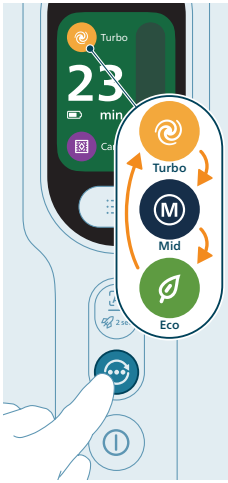

2 Gebruik de modusknop om tussen drie verschillende energie-instellingen te schakelen:

- Eco-modus
- Middenmodus
- Turbomodus

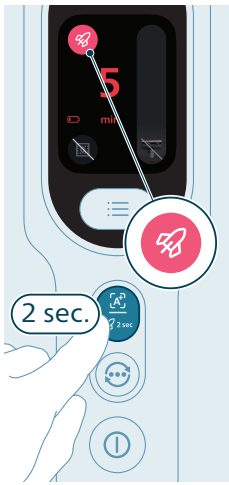

3 Houd de boostknop 2 seconden lang ingedrukt om de boostkracht te activeren. De boostkracht duurt 1 minuut.


- Boostmodus




4 Druk kort op de knop 'Auto+ modus' om terug te keren naar de Auto+ modus met vloerdetectie en stofniveaudetectie.

- Auto+ modus


Stofzuigen van harde vloeren met de zachte borstel op tere vloeren

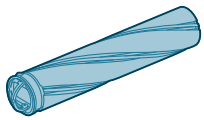


Het apparaat wordt geleverd met de zachte borstel voor gevoelige vloeren, een zachte roller die is ontworpen voor het voorzichtig reinigen van kwetsbare harde vloeren.

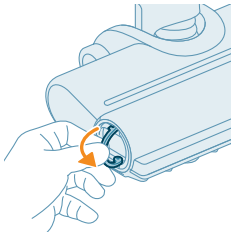


1 Haal de universele vloerborstel uit het spuitmond. Zoek de gekleurde hendel aan de zijkant van de nozzle. Draai de hendel van de zijkant uit. Verwijder voorzichtig de borstelrol door hem naar buiten te trekken.

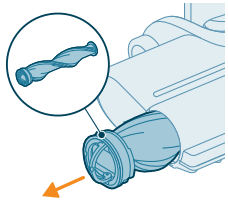


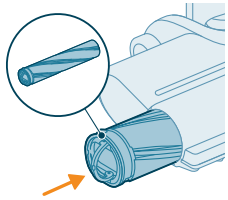

2 Steek de fijne vloerborstel in.

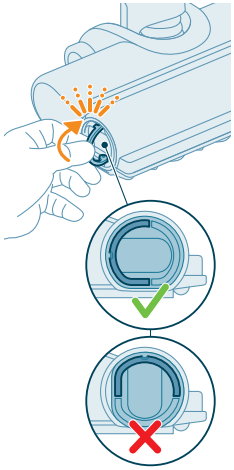

3 Wanneer u de rolborstel terugplaatst in het mondstuk, let er dan op dat u deze correct plaatst. Druk de borstel stevig in tot je een "KLIK" geluid hoort.

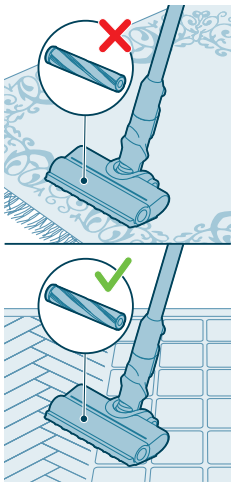


i Opmerking: De Delicated vloer is ontworpen voor het reinigen van fijne **harde vloeren** .

Gladde vloeren stofzuigen en dweilen


⚠ Let op: Gebruik het waterreservoir alleen op gladde vloeren met een waterbestendige afwerklaag (bijvoorbeeld linoleum, geëmailleerde tegels en parket met een vernislaag) en stenen vloeren (zoals marmer). Als uw vloer niet waterbestendig is gemaakt, vraag dan bij de fabrikant na of u water kunt gebruiken om de vloer schoon te maken. Gebruik het waterreservoir niet op gladde vloeren waarvan de afwerklaag is beschadigd.

i Opmerking: Gebruik het waterreservoir niet om tapijten schoon te maken.


i Opmerking: Verplaats het apparaat niet zijwaarts wanneer het waterreservoir is geplaatst, omdat dit watersporen veroorzaakt. Beweeg alleen voorwaarts en achterwaarts.

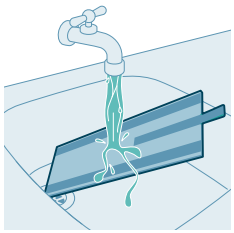


1 Maak vóór gebruik de microvezeldweilmop nat met water.

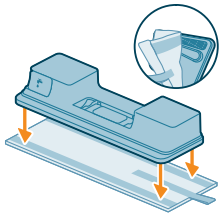


2 Bevestig de dweilmop onder het waterreservoir. Lijn de klittenbandstrips onder het waterreservoir en op de achterkant van de mop met elkaar uit.

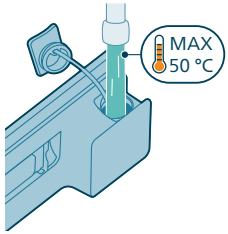


3 Vul het aquareservoir met water en zorg ervoor dat de watertemperatuur niet boven de 50 °C uitkomt.

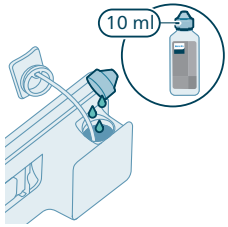

4 (Optioneel) Als u een vloeibare vloerreiniger in het waterreservoir wilt toevoegen, gebruik dan een middel dat weinig tot niet schuimt en dat kan worden verdund. Wij bevelen de Philips-vloerreiniger XV1792 aan. U hoeft slechts enkele druppels van de vloeibare reiniger aan het water toe te voegen.

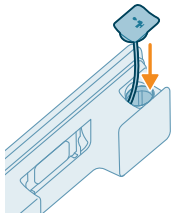

5 Sluit het waterreservoir goed af.

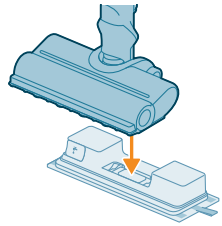

6 Bevestig het waterreservoir met water en eventueel vloerreiniger op het dweilmondstuk. U kunt nu beginnen met reinigen. Let erop dat het waterreservoir in de juiste positie is bevestigd.



7 Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. Met de dweilmodule op het mondstuk kunt u effectief gladde vloeren schoonmaken.



i Opmerking: De dweilmodule is niet geschikt voor zachte vloerbedekkingen zoals tapijt.

i Opmerking: Wanneer de AquaSpin-dweilmondstuk is aangesloten, wordt de Auto+-modus/Boost-modusknop gebruikt om de zuigkracht aan en uit te zetten; de modusknop wordt gebruikt om het vochtgehalte aan te passen.



⚠ Waarschuwing: Zuig geen water of andere vloeistoffen op.

⚠ Let op: Kijk niet rechtstreeks in de brandende leds en richt de leds niet op iemands ogen. het ledlampje is heel fel.

Gebruiksbeperkingen

- De DualScrub Aqua Nozzle is geschikt voor het stofzuigen en dweilen van alle soorten harde vloeren, behalve ongecoate houten vloeren.
- De DualScrub Aqua Nozzle is bedoeld voor het regelmatig reinigen van harde vloeren. Volg altijd de instructies voor schoonmaken van uw gladde vloer wanneer u dit apparaat gebruikt.
- Als u in het water in het schoonwaterreservoir een andere vloeibare vloerreiniger dan Philips-vloerreiniger XV1792 wilt gebruiken, let er dan op dat u een vloeibare vloerreiniger gebruikt die weinig tot niet schuimt en die met water kan worden verdund, net zoals de Philips-vloerreiniger XV1792.
- Omdat de tank voor schoon water een capaciteit van 350 ml heeft, hoef je slechts een paar druppels (maximaal 10 ml) vloeibare vloerreiniger aan het water toe te voegen.
- Als je de DualScrub Aqua Nozzle op linoleumvloeren gebruikt, doe dat dan alleen op linoleumvloeren die goed zijn bevestigd om te voorkomen dat linoleum in de nozzle wordt getrokken.
- Maak niet de vloerroosters van convectorverwarmers schoon. Water dat uit de nozzle wordt gedropt, kan via het rooster naar de convectorput stromen, waar het apparaat het niet kan opnemen.


i Opmerking: De gebruiksduur hangt af van het gebruikte vermogen tijdens het schoonmaken.

Veelzijdig gebruik en accessoires

⚠ Waarschuwing: Zuig geen water of andere vloeistoffen op wanneer u een van de accessoires gebruikt.


⚠ Let op: Kijk niet rechtstreeks in de brandende leds en richt de leds niet op iemands ogen. het ledlampje is heel fel.

De kruimelzuiger gebruiken

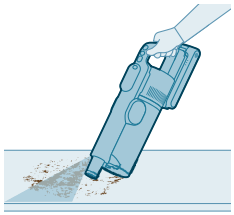


U kunt met de kruimelzuiger rechtstreeks stof opzuigen, zonder een reinigingshulpstuk.

Gebruik van de PowerUp 360° nozzle met alle verdiepingen

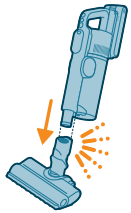

1 Bevestig de PowerUp 360° nozzle met alle verdiepingen direct op de handheld.

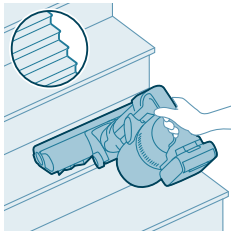

2 Deze combinatie is geschikt voor het schoonmaken van oppervlakken met verschillende hoogtes, zoals trappen.


Gebruik van de PetPro mini-turbo borstel




Om de PetPro mini-turbo borstel te bevestigen, bevestig je de handheld met de PetPro mini-turbo borstel. Pas de stroominstelling aan zodat deze aansluit bij je schoonmaakbehoeften.

⚠ Waarschuwing: Laat het gemotoriseerde mondstuk niet over het netsnoer van andere apparaten of over andere kabels bewegen; dit kan een gevaarlijke situatie opleveren.

⚠ Waarschuwing: Houd losse kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen van het apparaat, vooral de roterende borstel.

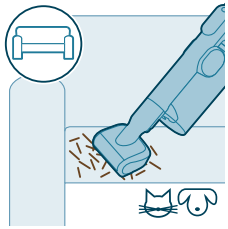

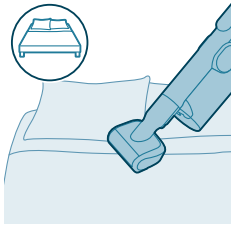

1 De PetPro mini-turboborstel verwijdert effectief dierenharen en kleine rommeltjes zoals kruimels, en is ideaal voor zachte oppervlakken zoals bedden en banken.


⚠ Let op: Gebruik de PetPro mini-turbo borstel niet bij mensen of dieren. Dit kan letsel veroorzaken.

Gebruik van de Crevice tool LED



1 Om het spleetgereedschap te bevestigen, bevestig je de buis of handheld aan het spleetgereedschap.

ℹ Opmerking: Wanneer de Crevice Tool LED aan het uiteinde van de buis wordt bevestigd, wordt de LED-verlichtingsfunctie uitgeschakeld.

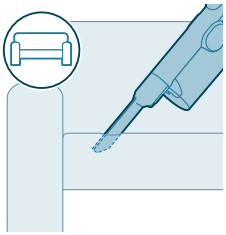

2 Je kunt het Crevice-gereedschap gebruiken om smalle hoeken of moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. U kunt de zuigkrachtinstelling aanpassen aan uw schoonmaakbehoeften.

Gebruik van de Soft Brush LED




1 Om de Soft brush te bevestigen, bevestig je de tube of handheld in de Soft brush.

i Opmerking: Wanneer de "Soft brush LED" aan het uiteinde van de buis is bevestigd, wordt de LED-verlichting uitgeschakeld.




2 De zachte borstel is bedoeld voor kwetsbare oppervlakken en voorzien van instelbare verlichting.

Het meubelmondstuk gebruiken



1 Om het meubelmondstuk te bevestigen, steekt u de buis van de kruimelzuiger in het meubelmondstuk.

i Opmerking: Wanneer de "Bekledingsgereedschap-LED" aan het uiteinde van de buis is bevestigd, wordt de LED-verlichting uitgeschakeld.

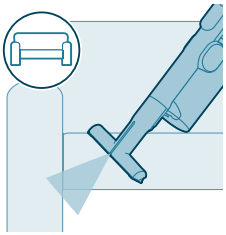

2 Het meubelstuk is ideaal om meubels schoon te maken met zachte stof, en de verlichting kan naar wens worden aangepast.


Gebruik van het Flex-scharnier


Het flexibele scharnier is ontworpen om toegang te bieden tot hoge en moeilijk bereikbare gebieden. (Bijvoorbeeld bovenop boekenkasten en kasten, raamjaloezieën, plafondventilatoren en hoge oppervlakken).

1 Bevestig het Flex-scharnier aan het uiteinde van de handheld. Verbind de buis tussen het Flex-scharnier en de handheld om het bereik te vergroten.




2 Buig het Flex-scharnier naar de wenshoek.



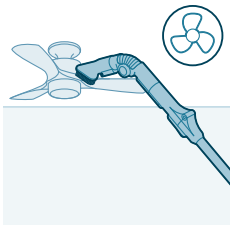


3 Reik naar het gewenste schoonmaakgebied.

Gebruik van de flexslang

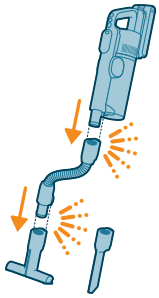


1 Verbind de flexslang tussen de handheld en het accessoire dat je wilt gebruiken.

i Opmerking: Wanneer het LED-accessoire aan het uiteinde van de flexbuis wordt bevestigd, wordt de LED-verlichting uitgeschakeld.

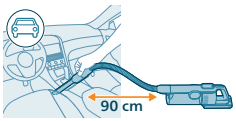

2 Leg de handheld aan de zijkant en zet de stroom aan. Maak flexibel schoon richting het gewenste reinigingsgebied.

⚠ Let op: De flexslang zorgt voor een flexibel bereik tot 90 cm. Zorg er altijd voor dat de handheld op een stabiele plek wordt geplaatst om letsel of schade door het vallen van de handheld te voorkomen.

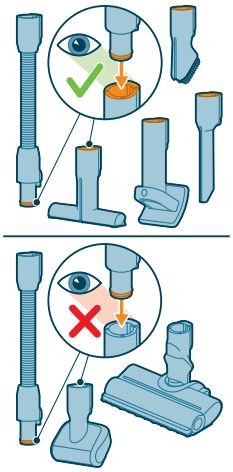


i Let op: De flexslang is alleen compatibel met accessoires die zijn voorzien van de bijpassende rode connector.

Gebruik van het verzorgingsgereedschap

Het verzorgingsgereedschap is ontworpen om losse vacht en huidschilfers op een gecontroleerde en zachte manier te verwijderen. Het verzorgingshulpmiddel is het meest geschikt voor huisdieren met gemiddeld tot lang haar.


⚠ Let op: Zorg ervoor dat de vacht van je huisdier volledig droog en klitvrij is.

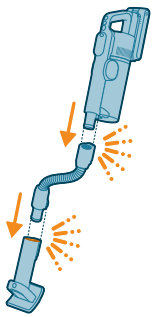


1 Bevestig het verzorgingsgereedschap aan het uiteinde van de flexslang.



2 Zet het apparaat aan en kies een lagere energie-instelling (bijvoorbeeld Eco-modus).

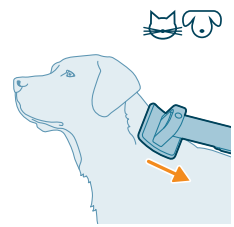

3 Borstel voorzichtig in de richting van de haargroei. Gebruik langzame, gelijkmatige slagen. Vermijd gevoelige plekken (gezicht, oren, staartbasis).

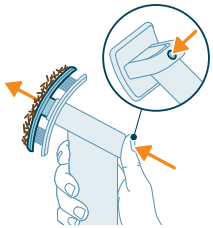

4 Verwijder het verzamelde haar door de bedieningsknop los te laten om de haren terug te trekken. Het verzamelde haar wordt automatisch in de container overgebracht.

Tip: Voor gevoelige dieren wissel je de volgorde van stap 2 en 3 om om een vriendelijkere ervaring te creëren door het aanzetten van de applicatie uit te stellen nadat de verzorging is voltooid.

5 Herhaal stap 2 tot 5. Blijf sectie voor sectie over de laag borstelen.

Opmerking: Houd de borstel continu in beweging om te voorkomen dat je haar uittrekt.

Tips en andere belangrijke informatie over verzorgingsgereedschap

- Voorzichtig hanteren is essentieel, en de lichaamstaal van het dier moet continu worden geobserveerd. De verzorging moet onmiddellijk worden gestopt als er tekenen van stress of ongemak zijn, omdat individuele reacties sterk verschillen tussen dieren.
- Om een positieve ervaring te garanderen, moet het verzorgingsgereedschap eerst geleidelijk worden geïntroduceerd, zodat het dier zowel vertrouwd raakt met het hulpmiddel als, indien van toepassing, met de stofzuiger. Verzorging mag alleen op een droge vacht worden uitgevoerd om schade te voorkomen en een goede werking te garanderen.
- De eerste verzorging kan worden uitgevoerd met de stofzuiger uitgeschakeld, zodat het dier kan wennen aan het gevoel van poetsen in een rustige omgeving. Zodra het dier zich comfortabel voelt, kan het gereedschap worden gebruikt met het vacuüm ingeschakeld, waardoor verzamelde vacht efficiënt in de bak kan worden getrokken. Tijdens gebruik kan de zuigmodus worden aangepast om het comfort van het dier te ondersteunen.
- Verzorg in korte sessies, vooral voor het eerste gebruik.
- Pas het zuigniveau aan indien nodig om comfort te behouden.

Gebruiksbeperking van het Gromming-instrument

Let op: Verzorging mag alleen op een droge vacht worden uitgevoerd om schade te voorkomen en een goede werking te garanderen.


Voorzichtigheid: Het hulpmiddel wordt niet aanbevolen voor zeer kortharige huisdieren of wollen-vachtrassen zoals Poedel, Bichon Frise of Puli.

Voorzichtig: Het hulpmiddel wordt niet aanbevolen voor huisdieren met een klitte vacht of huisdieren met huidirritatie of wonden.

Let op: Toezicht van volwassenen is vereist wanneer het in de buurt van kinderen of huisdieren wordt gebruikt


Let op: Als het dier tekenen vertoont van huidirritatie, vachtafwijkingen of andere dermatologische problemen, dient professioneel veterinair advies in te winnen vóór gebruik. Dit verzorgingsinstrument is uitsluitend bedoeld voor cosmetische zorg en is geen medisch hulpmiddel.

Aanpassen en aanvullende informatie

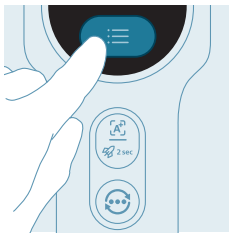

In het menu van het apparaat vindt u diverse opties om het apparaat aan te passen en te bewaken.

1 Druk op de menuknop om naar de menu-instellingen te gaan.
2 Schakel door de opties met de Auto/Boost-knop en de Mode-knop. Deze opties omvatten het aanpassen van verlichting, het in- of uitschakelen van Vloertypeherkenning, en het raadplegen van extra informatie over uw apparaat.

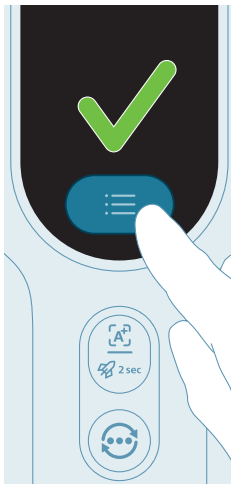


3 Als de gewenste optie is gemarkeerd, bevestigt u de keuze door opnieuw op de menuknop te drukken.

De helderheid van de verlichting aanpassen



Druk op de menuknop en blader naar de verlichtingsfunctie. Bevestig de selectie door opnieuw op de menuknop te drukken.


Blader door de beschikbare helderheidniveaus voor de verlichting tot u het gewenste niveau hebt geselecteerd. Bevestigt uw keuze door op de menuknop te drukken.

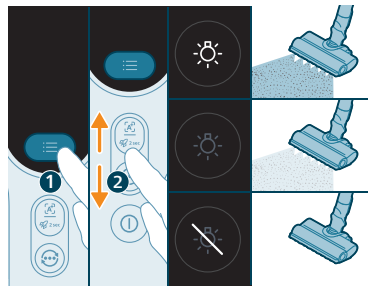

Vloertypeherkenning

Druk op de menuknop en blader naar de functie Vloertypeherkenning. Bevestig de selectie door opnieuw op de menuknop te drukken.

In het scherm Vloertypeherkenning kunt u deze functie in- en uitschakelen en uw keuze bevestigen door op de menuknop te drukken. Als de functie is ingeschakeld, wordt linksbovenin het display een groen pictogram getoond wanneer u teruggaat naar het hoofdscherm.

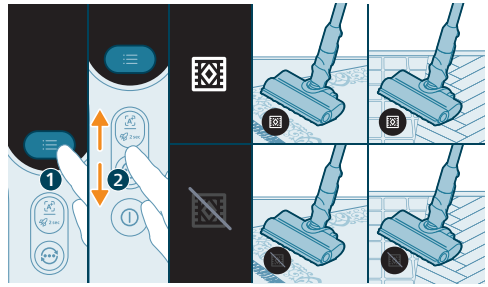

i Opmerking: het apparaat wordt geleverd met de functie Vloertypeherkenning ingeschakeld.

i Opmerking: de functie Vloertypeherkenning wordt geactiveerd wanneer het mondstuk verschillende oppervlakken detecteert terwijl u het apparaat beweegt.

i Opmerking: De functie Vloertypeherkenning kan alleen worden in- of uitgeschakeld wanneer het gemotoriseerde mondstuk op de kruimelzuiger is aangesloten. Als er dus geen gemotoriseerd mondstuk op het hoofdapparaat is aangesloten, zal er één item minder in uw menu staan. Bevestig de gemotoriseerde spuitmond om herkenning van het type vloer in uw menu te zien.

Zoek aanvullende informatie op


Druk op de menuknop en blader naar de optie 'aanvullende informatie'. Bevestig de selectie door opnieuw op de menuknop te drukken.



In het scherm "aanvullende informatie" kun je de gezondheid van het filter controleren en de toegang tot een QR-code voor extra online informatie.

i Opmerking: Voor de gezondheid van het filter: De groene stip symboliseert een gezonde filterstatus; de rode stip symboliseert een filter dat onderhoud of vervanging vereist.

Ga terug om het menu te verlaten

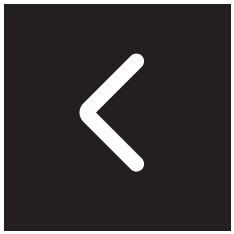

Als u het menu wilt afsluiten en terug wilt gaan naar het vorige scherm, kiest u de optie 'Terug'.




After use – Maintenance

Regelmatig onderhoud na elke schoonmaakcyclus


Onderhoud van het stofsysteem

Leeg de stofemmer na elk gebruik of wanneer het stof tot aan de aanduiding MAX op de stofemmer komt.



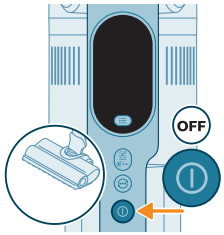


1 Schakel het apparaat uit.

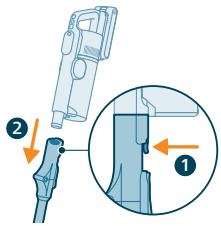


2 Haal de handzame stofemmer uit de buis.

>>Optie 1: Routineonderhoud van normaal huishoudelijk stof en vuil in huis

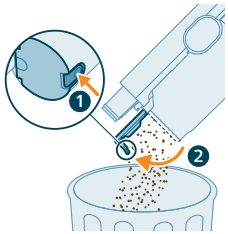

1 Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals getoond in de afbeelding. Druk op de ontgrendelknop om de stofemmer te verwijderen. De ontgrendelknop bevindt zich onderop de stofemmer.

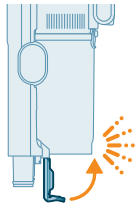


2 Sluit het deksel onder nadat je de emmer hebt leeggemaakt.

Let op: Leeg de stofemmer voordat het stof de MAX-indicator overschrijdt om optimale prestaties van het apparaat te behouden.

Tip: Bij het stofzuigen van groter vuil (zoals dierenhaar) of wanneer het vuilgehalte de MAX-indicator overschrijdt, kan er vuil vast komen te zitten tussen de stofemmer en de cycloon. Volg in dit geval optie 2 hieronder om het apparaat grondig te legen en te onderhouden.

>>Optie 2: De stofemmer leegmaken wanneer het stof de MAX-lijn overschrijdt



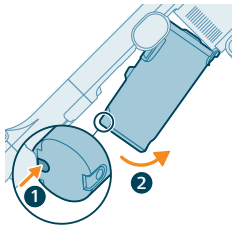

1 Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelingsknop te drukken. De bakontgrendelingsknop bevindt zich in de binnenhoek van de emmerbodem.

2 Verwijder boven de stofbak de gekleurde vortex uit de emmer.







3 Leeg de stofemmer boven een afvalbak.

Aqua Module onderhoud


Reinig het waterreservoir na elk gebruik.

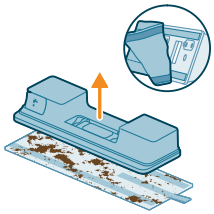


1 Verwijder de microvezeldweilmop.

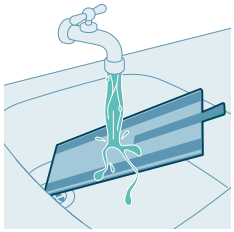


2 Spoel de dweilmop uit onder de kraan en was hem met de hand of in een wasmachine.

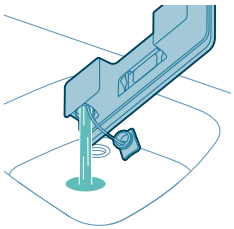


3 Giet het resterende water uit het waterreservoir.

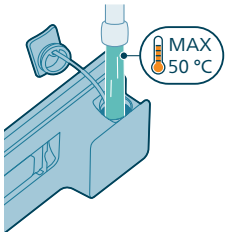


4 Vul het waterreservoir met water.

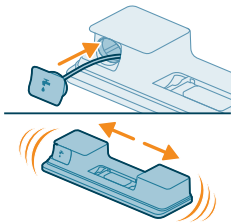

5 Sluit het waterreservoir goed en schud hem om resten reinigingsmiddel te verwijderen.

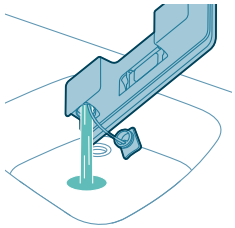

6 Giet het waterreservoir leeg en laat hem openstaan om te drogen.

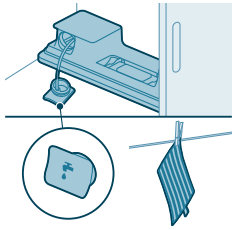


7 Let erop dat u de dop van het reservoir niet kwijtraakt wanneer u het reservoir niet gebruikt. Hang de microvezeldweilmop op om hem te laten drogen.


Periodic maintenance intermittently

Onderhoud van het stofsysteem


Maak het filter minstens één keer per maand schoon of wanneer je de melding voor filterreiniging gebruikt.

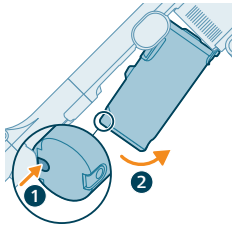


1 Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals getoond in de afbeelding. Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelingsknop te drukken. De bakontgrendelingsknop bevindt zich in de binnenhoek van de emmerbodem.

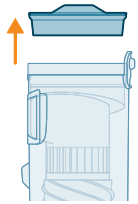


2 Houd de zwarte greep vast. Haal het filter uit de stofemmer door het uit de emmer te tillen.

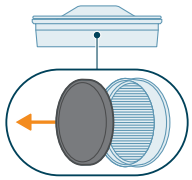

3 Neem het wasbare schuimrubber filter uit de kunststof filterbehuizing.

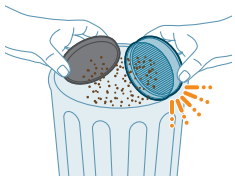

4 Klop de filterbehuizing en het schuimrubber filter uit boven een afvalbak.

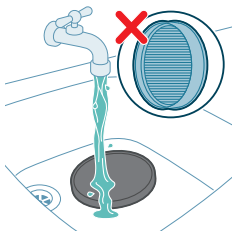


5 Spoel en knijp het schuimrubber filter uit totdat er alleen nog schoon water uit komt.

Opmerking: Was het witte HEPA-filter niet.




6 Verwijder overtollig water uit het filter.

Tip: Voor het beste schoonmaakresultaat laat je het water door het filter lopen met de vieste kant naar beneden. Hierdoor kan diep liggend stof worden weggespoeld.

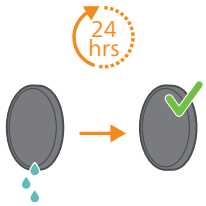


7 Laat het gewassen filter minstens 24 uur drogen voordat je het schuimfilter in de filterbehuizing in elkaar zet. Controleer altijd of het filter volledig droog is voordat je het in elkaar zet.



8 Haal boven een afvalbak de gekleurde cycloon uit de stofemmer. Dit helpt om vuil of vuil dat tussen de stofemmer en de cycloon vastzit los te laten.



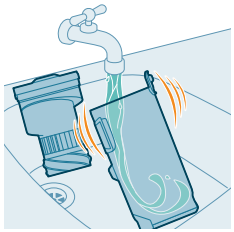

9 Om het apparaat grondig schoon te maken kunt u de stofemmer en de cycloon afwassen met stromend water of met warm zeepsop.




10 Veeg de schone stofemmer en de relevante onderdelen droog.


⚠ Let op: Zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze in elkaar zet.

i Opmerking: Alle onderdelen kunnen niet in de vaatwasser worden schoongemaakt.



11 Plaats het filter terug in de stofemmer.

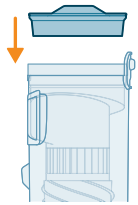

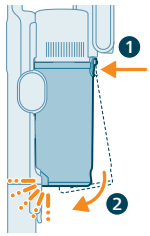


12 Plaats de stofemmer met de cycloon terug op het apparaat. Lijn eerst de achterkant van de bak uit voordat je hem in de juiste plek scharniert.


Opmerking: Controleer na onderhoud altijd of het filter in het apparaat is geplaatst voordat u het weer gebruikt.

Onderhoud van de stofsensor


Maak de stofsensor minstens elke maand schoon of wanneer je de melding voor stofsensoronderhoud ziet (i9).

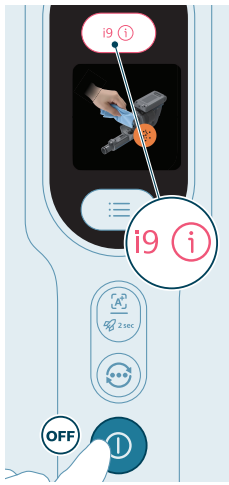


1 Zet het apparaat uit zodra je het i9-signaal op het scherm ziet.

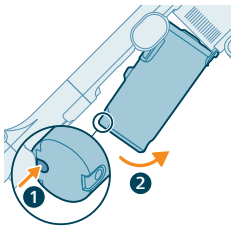

2 Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals getoond in de afbeelding. Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelingsknop te drukken. De bakontgrendelingsknop bevindt zich in de binnenhoek van de emmerbodem.

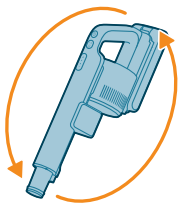


3 Draai het apparaat om om toegang te krijgen tot het gebied waar de sensor zich bevindt.

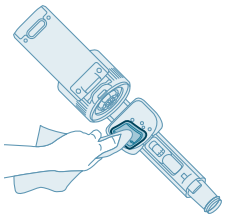


4 Maak het kanaal schoon met een doek. Hierdoor kan de stofsensor nauwkeurig werken.

i Opmerking: De stofsensor bevindt zich achter een transparant stuk plastic in het kanaal.


PowerUp 360° nozzle onderhoud met alle verdiepingen

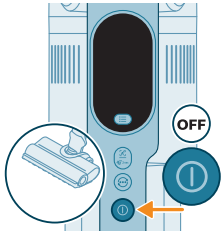

1 Schakel het apparaat altijd uit voordat je de PowerUp all-floors 360° nozzle of andere onderdelen schoonmaakt.

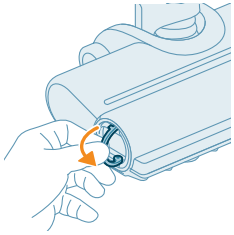


2 Om bij de borstelrol te komen, zoek je de gekleurde hendel aan de zijkant van de PowerUp all-floors 360° nozzle. Draai de hendel van de zijkant uit.

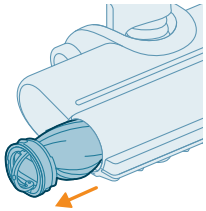


3 Verwijder voorzichtig de borstelrol door wards naar buiten te trekken.



4 Verwijder voorzichtig al het haar dat verstrikt zit rond de borstelrol. Gebruik indien nodig een schaar om het verwarde haar te knippen en te verwijderen.

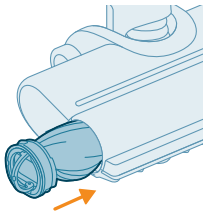

5 Duw de borstel weer op zijn plaats nadat je het verwarde haar hebt verwijderd.

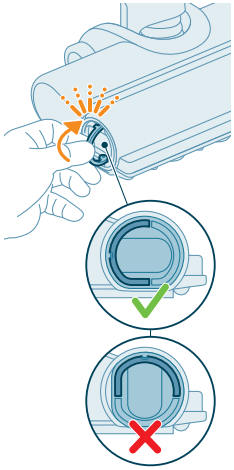


6 Wanneer u de rolborstel terugplaatst in het mondstuk, let er dan op dat u deze correct plaatst. Druk de borstel stevig in tot je een "KLIK" geluid hoort.

Tip: Voor optimale prestaties van de anti-haartechnologie beweeg je de reiniger periodiek over tapijten tijdens gebruik. Dit helpt om opgehoopt haar te verwijderen en de efficiëntie te behouden.


PetPro mini-turbo borstelonderhoud




1 Draai de PetPro mini-turbo borstel om bij het schoonmaakgebied te komen.

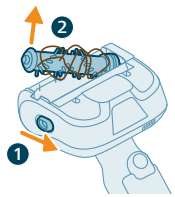

2 Schuif de knop aan de zijkant opzij en neem de borstel uit het mondstuk.

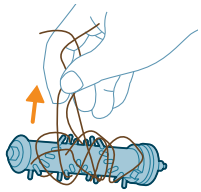


3 Gebruik je handen of een schaar om haar, vuil of vuil van de borstel te verwijderen.

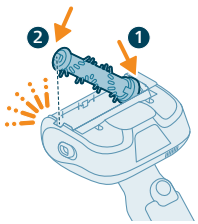


4 Wanneer u de borstel terugplaatst, doe dat dan eerst aan een kant voordat u de andere kant in het mondstuk plaatst. Wanneer u de borstel correct plaatst, hoort u een duidelijke klik.

Aqua module onderhoud


Ontkalk de Aqua Module eens per maand om kalkophoping te voorkomen.

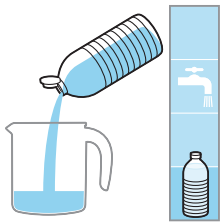


1 Giet een beetje ontkalkingsvloeistof in een maatbeker.

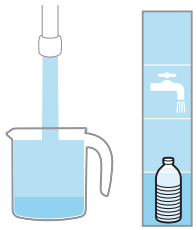


2 Voeg de juiste hoeveelheid water toe.

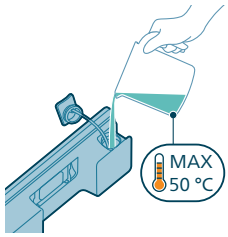


3 Voeg de gemengde vloeistof toe aan het aquatank.

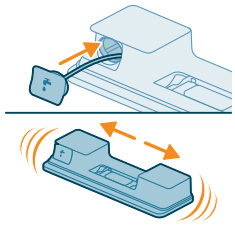

4 Sluit de aquamodule goed voordat je het aquarium schudt zodat de ontkalkingsvloeistof zich gelijkmatig verspreidt.

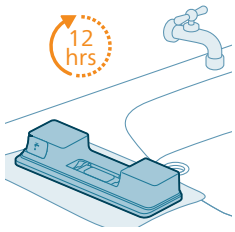


5 Laat het waterreservoir (zonder de microvezeldweilmop) rechtop staan gedurende meer dan 12 uur. Er wordt verwacht dat er langzaam water uit de bodem van de aquamodule komt. We raden aan om de aqua-module in de gootsteen of over een doek te plaatsen.

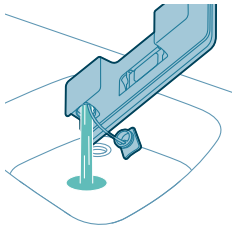


6 Giet na afloop de resterende vloeistof uit het reservoir en spoel het reservoir.


Onderhoud van de watertuit

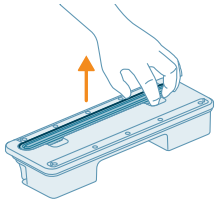

1 Verwijder de waterstrip van de bodem van het aquaterrarium voor een grondige schoonmaak.

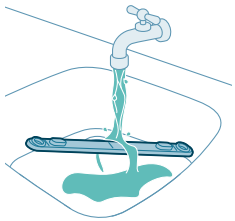

2 Spoel de watertuit af onder de kraan.

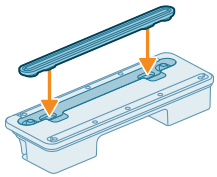


3 Na het schoonmaken heb ik de waterstrip weer aan het aqua-aquarium bevestigd.

Replacement


Om accessoires of reserveonderdelen te kopen, bezoek **https://www.home.id/parts-accessories** of ga naar je Philips-dealer. Je kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in je land.

Vervangende onderdelen en typenummers:


Vervangingsfilter XV1674

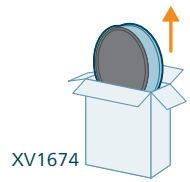


Batterij XV1673

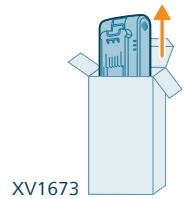

Microvezel dweilpad XV1672

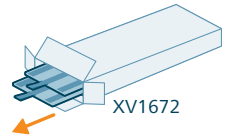

Stand XC1676

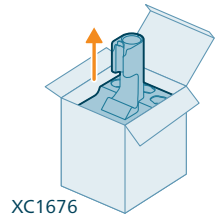

i Opmerking: Vervang het filter en de microvezeldweilmop elke 6 maanden voor maximale prestaties.

Signalen van de gebruikersinterface en de betekenis ervan

	Sig-naal	Beschrijving van signaal	Betekenis van signaal
E1		Driehoek met "!" in het midden.	Het apparaat functioneert niet correct. Neem de accu eruit, wacht 10 seconden en plaats de accu terug. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
E2		Blauwe thermometer	Het apparaat wordt gebruikt bij een temperatuur lager dan de bedrijfstemperatuur. Verplaats het apparaat naar een warmere ruimte. Zorg dat u het apparaat niet opbergt, oplaadt of gebruikt bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
E3		Rode thermometer	Het apparaat wordt gebruikt bij een temperatuur hoger dan de bedrijfstemperatuur. Verplaats het apparaat naar een koelere ruimte. Zorg dat u het apparaat niet opbergt, oplaadt of gebruikt bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.
E5		Batterijafbeelding met "!" aan de zijkant	Er is een fout met het batterijpakket. Breng het apparaat naar een Philips servicecentrum of Consumer Care Center.
E9		Nozzle-afbeelding met een rode thermometer	Het mondstuk wordt gebruikt bij een temperatuur hoger dan de bedrijfstemperatuur. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Wacht totdat het mondstuk is afgekoeld voordat u het apparaat weer inschakelt.
i4		Nozzle-afbeelding met rode obsticaal	Het mondstuk is verstopt. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw.
i5		Handheld afbeelding met rode obstiek	Een voorwerp zit vast in het luchtkanaal. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw.
i6		Laadstekker en het stopcontact, met een pijl die naar de stekker wijst.	De voedingsadapter is niet losgenomen van het apparaat. Neem de voedingsadapter los van het apparaat voordat u ermee gaat werken.

	Sig-naal	Beschrijving van signaal	Betekenis van signaal
i7		Laadstekker en het stopcontact.	Een verkeerde voedingsadapter wordt gebruikt. Laad het apparaat alleen op met de originele voedingsadapter.
i8		Filterafbeelding met oranje stoficoon aan de zijkant	Het filter is vuil. Maak het filter schoon. Volg de instructies op het scherm of in de gebruiksaanwijzing. U kunt nieuwe filters online kopen in de Philips Shop op **www.home.id/support** of bij uw Philips-dealer.
i9		Een hand die de luchtingang van de handheld schoonmaakt met een doek. Oranje stoficoon aan de zijkant.	De stofsensor is vervuild. Maak de stofsensor schoon. Volg de instructies op het scherm nadat je het apparaat hebt uitgeschakeld of in de online gebruikershandleiding.
i10		Batterijafbeelding met "?" aan de zijkant.	De accu is niet correct geplaatst. Neem de accu eruit en plaats hem daarna terug. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
i18		Filter afbeelding met "?" aan de zijkant	Het filter ontbreekt of is niet goed geplaatst. Zet het filter weer in elkaar voordat je het apparaat opnieuw opstart. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
		Boost-icoon met ⃠ Over en een thermometer aan de zijkant	Het batterijpakket wordt boven de werkingstemperatuur gebruikt om de geavanceerde vermogensmodus in Boost uit te voeren. Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak de bovenste behuizing van het batterijpakket aan om te voelen of het nog warm is. Als het batterijpakket nog warm is, wacht dan langer tot het is afgekoeld. Zodra het batterijpakket is afgekoeld, probeer je het apparaat weer aan te zetten en de Boost-modus te activeren.
		Boost-icoon met ⃠ Over en een batterij-icoon aan de zijkant	De accu is bijna leeg en moet worden opgeladen. De resterende batterijvoeding ondersteunt het starten van de Boost-modus niet. Laad het apparaat of de accu op met de aanbevolen oplaadmethode.
		Rood batterij-icoon met "0 min" eronder.	De batterijkracht is onvoldoende. Laad de batterij alstublieft op voor gebruik.

Troubleshooting

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u

het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **www.home.id/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Klantenservice in uw land.

Bij gebruik van de PowerUp all-floors 360° nozzle, accessoires of alleen de handheld

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat reageert niet als de aan/uit-knop wordt ingedrukt.	Op het display staat het pictogram van een lege accu.	Om de accu op te laden sluit u het apparaat aan op het oplaadstation of sluit u de kruimelzuiger rechtstreeks aan op de stekker van de voedingsadapter.
Het oplaadstation hangt niet stevig aan de muur.	De schroeven waarmee het oplaadstation bevestigd is, zitten los.	Draai de schroeven vast.
	De schroeven hebben niet de juiste maat.	Hang het oplaadstation op met de meegeleverde schroeven.
	Het oplaadstation hangt niet aan een stevige muur.	Controleer of de muur waaraan het oplaadstation bevestigd gaat worden, stevig genoeg is.
	De accu is bijna leeg en moet worden opgeladen.	Laad het apparaat of de accu op met de aanbevolen oplaadmethode.
Het apparaat stopt opeens.	Wanneer een apparaat een interne storing heeft, reageren de knoppen niet en blijft het scherm leeg.	Sluit het apparaat aan op het oplaadstation of bevestig de kruimelzuiger rechtstreeks aan de adapter. Controleer het display. Als er een foutcode wordt weergegeven, kunt u de betekenis in de gebruiksaanwijzing vinden.
	(code: E2, E3) Het apparaat werkt niet bij een juiste temperatuur.	Gebruik het apparaat bij een temperatuur van 5-40 °C.
	(code: i18) Het filter ontbreekt in het apparaat.	Zet het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing op de juiste wijze in elkaar.
	(code: i4, i5) De rolborstel zit vast of er zitten voorwerpen vast in het luchtkanaal.	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw.
	(code: E9) Het gemotoriseerde mondstuk is oververhit.	Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Wacht totdat het mondstuk is afgekoeld voordat u het apparaat weer inschakelt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat heeft een lagere zuigkracht dan gebruikelijk.	Het filter en de cycloon zijn vuil.	Leeg de stofemmer. Maak het filter en de cycloon schoon. Was het filter ten minste één keer per maand als u het apparaat regelmatig gebruikt. Verwijder haar en vuil dat vastzit in de cycloon.
	De stofbak is niet goed aan het apparaat bevestigd.	Bevestig de stofbak op de juiste manier.
	(code: i5) Vreemde voorwerpen zitten vast in het luchtstroomkanaal.	Verwijder de nozzle en inspecteer het luchtkanaal visueel om te zorgen dat de luchtstroom schoon en schoon is.
Er komt stof uit het apparaat.	(code: i8) Het filter is vuil.	Maak het filter schoon. Zie ook de onderhoudsinstructie onder 'Maintenance of dust management system'.
	(code: i18) Het filter is niet aanwezig in het apparaat.	Zorg dat het filter in het apparaat zit en dat het goed is geplaatst.
	De cycloon wordt door iets geblokkeerd.	Controleer of er voorwerpen vastzitten in de cycloon en verwijder eventuele voorwerpen die de cycloon blokkeren. Verwijder ook haar en vuil dat vastzit in de cycloon. Zie ook de onderhoudsinstructie onder 'Optie 2: De stofemmer leegmaken wanneer het stof de MAX-lijn overschrijdt'.
	De stofbak is niet goed aan het apparaat bevestigd.	Leeg de stofbak en bevestig de stofbak op de juiste manier aan het apparaat.
	Het apparaat is gedraaid of omgeklapt terwijl het uitstond.	Houd het apparaat rechtop wanneer het uitstaat.
Het apparaat beweegt niet soepel over de vloer tijdens het schoonmaken van tapijt.	De geselecteerde zuigkracht was te hoog.	Verminder de zuigkracht. Zie ook de gebruiksaanwijzing. Zie ook de instructie voor het aanpassen van de modus onder 'Stofzuigen van harde en zachte vloeren met aangepaste modi'.
De borstel draait niet meer.	De borstel is verstopt met haar of vuil.	Maak de borstel met de hand of met een schaar schoon. Zie ook de onderhoudsinstructie onder 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(code: i4) De borstel kan stoppen met draaien wanneer deze te veel weerstand ondervindt op een hoogpolig tapijt.	Verwijder obstiek uit de nozzle. Schakel het apparaat uit en weer in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De borstelrol is na het schoonmaken niet goed in het mondstuk geplaatst.	Volg de assemblage-instructies in hoofdstuk 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' om de rollerbrush correct in de nozzle te schuiven. Zet de rolborstel goed vast in het mondstuk door de vergrendeling vast te klikken.
	(code: E9) Het gemotoriseerde mondstuk is oververhit.	Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak het bovenste deel van het mondstuk aan om te voelen of dit nog warm is. Als het mondstuk nog warm is, laat het dan langer afkoelen. Wacht totdat het mondstuk is afgekoeld voordat u het apparaat weer inschakelt.
De LED's in het mondstuk gaan niet branden.	Het mondstuk is niet goed op de buis of het apparaat bevestigd.	Bevestig het mondstuk op de juiste manier op het apparaat of de kruimelzuiger.
	De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.	Schakel deze functie in het menu in. Pas de helderheid van nozzle-LEDs aan volgens de aanpassingsinstructie in 'Wijzig de verlichtingshelderheid'.
De leds in de kruimelzuiger gaan niet branden.	De verlichtingsfunctie is uitgeschakeld.	Schakel deze functie in het menu in. Stel de helderheid van handheld-LEDs aan volgens de aanpassingsinstructie in 'Wijzig de verlichtingshelderheid'.
Het lampje in het accessoire brandt niet.	Het accessoire is bevestigd aan de slang of flexslang.	Verwijder de buis en bevestig het accessoire rechtstreeks aan de kruimelzuiger.
	Het accessoire is niet goed aan het apparaat bevestigd.	Bevestig het accessoire correct aan het apparaat.
De lampjes in het mondstuk, de kruimelzuiger en het accessoire branden niet helder genoeg.	De helderheid is gedimd.	Stel de helderheid van LED's aan volgens de aanpassingsinstructie in 'Wijzig de verlichting'.
Het apparaat laadt niet op.	De stekker zit niet goed in het apparaat of de adapter zit niet goed in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker goed in het apparaat zit en dat de adapter goed in het stopcontact zit.
	De stekker is niet goed in het oplaadstation gestoken.	Zorg ervoor dat de stekker goed vastzit in het oplaadstation. Controleer of de stekker scheef zit en het oplaadstation de stekker op zijn plaats houdt.
	(code: i7) U gebruikt een andere voedingsadapter dan de adapter die is meegeleverd.	Gebruik de meegeleverde adapter.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	(code: i10) De accu is niet correct geplaatst.	Controleer of de accu helemaal in de sleuf is geschoven en correct is geplaatst. Bevestig de installatie met een "klik"-geluid.
	(code: E5) De accu functioneert niet goed.	De accu is defect. Vervang de accu.
		Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds niet oplaadt, brengt u het naar een Philips-servicecentrum of neemt u contact op met de Klantenservice.
Het apparaat laadt heel langzaam op.	Er wordt een externe adapter of een adapter van een ander apparaat gebruikt.	Laad het apparaat op met de bijgeleverde adapter.
De accu is opgeladen en verbonden, maar het apparaat gaat niet aan.	(code i6) Het apparaat is nog steeds aangesloten op de adapter.	Neem het apparaat van de adapter voordat u het opnieuw start.
	(code: E1) Er is iets mis met het apparaat intern.	Neem de accu eruit, wacht 10 seconden en plaats de accu terug. Als dit niet werkt, breng het apparaat dan naar een Philips-servicecentrum of neem contact op met de Klantenservice.
	(code: i5) Vreemde voorwerpen zitten vast in het luchtstroomkanaal.	Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het mondstuk schoon volgens de gebruiksaanwijzing en verwijder de buis van het apparaat om de buis te controleren. Verwijder het voorwerp uit het mondstuk of de buis en start het apparaat opnieuw.
Op het display staat het filterpictogram (code: i8).	Het filter is vuil.	Maak het filter schoon. Volg de instructies op het scherm of in de gebruiksaanwijzing.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
		Als u na het schoonmaken van het filter een i8-informatiecode blijft ontvangen, kunt u de volgende oplossingen in overweging nemen: - Als u een reservereinigingsfilter heeft, kunt u het oude filter vervangen door het nieuwe filter. Gebruik vervolgens het draagbare apparaat om het oude schuimfilter en de filterbehuizing voorzichtig te reinigen. - Als u de beschikking heeft over een andere stofzuiger of een ministofzuiger, kunt u deze gebruiken om zowel het schuimfilter als de filterbehuizing eenvoudig te reinigen. Opmerking: Zorg er altijd voor dat er een filter in het apparaat aanwezig is voordat u het inschakelt.
	Het filter is oud.	U kunt nieuwe filters online kopen in de Philips Shop op **www.home.id/support** of bij uw Philips-dealer.
		Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds de fout vertoont, brengt u het naar een Philips-servicecentrum of neemt u contact op met de Klantenservice.
De kleine Turbo borstel werkt niet goed.	De borstelrol wordt geblokkeerd.	Haal met behulp van een schaar de haren uit de borstel. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing.
	De borstelrol wordt tijdens het schoonmaken geblokkeerd door textiel of andere oppervlakken.	Houd de kleine turboborstel evenwijdig aan het oppervlak en duw de turboborstel niet in zachte oppervlakken.
	De borstelrol niet goed in de kleine Turbo borstel geplaatst.	Zorg ervoor dat de borstelrol en de kleine Turbo borstel goed aan elkaar zijn bevestigd en dat er geen ruimte zit tussen de twee onderdelen. Volg de instructies in de handleiding.
De zuigkracht voelt niet stabiel aan.	"Auto+ modus" wordt geselecteerd. Uw apparaat bepaalt wat voor vloer het is om de vloer met geoptimaliseerde prestaties schoon te maken.	Schakel naar Eco-, Mid- of Turbo-modus om de vloer schoon te maken met consistente kracht. Schakel de functie Vloertypeherkenning uit door de instructie te volgen onder het hoofdstuk 'Vloertypeherkenning' in de gebruikershandleiding.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	(code: i9) De stofsensor die automatisch het vuilniveau detecteert dat vervuild is en onderhoud nodig heeft.	Maak de stofsensor schoon volgens het hoofdstuk 'Onderhoud van de stofsensor' in de gebruikershandleiding.
De Auto+-modus of stofsensor reageert niet logisch.	De borstel is verstopt met haar of vuil.	Maak de borstel met de hand schoon. Gebruik indien nodig een schaar. Zie de instructies in de gebruiksaanwijzing.
	(code i9) De stofsensor is vervuild.	Volg de instructies op het scherm nadat je het apparaat hebt uitgeschakeld of in de gebruikershandleiding.
Het apparaat geeft statische schokken.	Het apparaat bouwt statische elektriciteit op. Hoe lager de luchtvochtigheid, hoe meer statische elektriciteit wordt opgebouwd.	Ontlaad het apparaat door de buis regelmatig tegen andere metalen voorwerpen in de kamer te houden (bijvoorbeeld tegen een tafel- of stoelpoot). Of verhoog de luchtvochtigheid in de kamer.
	Het stof en vuil dat wordt opgezogen, is statisch.	Leeg de stofbak en maak het filter schoon volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
Boostmodus kan niet worden geactiveerd.	Activatie is niet voldoende.	Houd de Boost-modus knop 2 seconden lang ingedrukt om de Boost-modus te activeren. Boost-modus draait 1 minuut voordat opnieuw een nieuwe activatie nodig is.
	Het batterijpakket oververhit na langdurig gebruik in Boost-modus.	Schakel het apparaat uit en wacht 15 minuten. Raak de bovenste behuizing van het batterijpakket aan om te voelen of het nog warm is. Als het batterijpakket nog warm is, wacht dan langer tot het is afgekoeld. Zodra het batterijpakket is afgekoeld, probeer je het apparaat weer aan te zetten en de Boost-modus te activeren.

Het gebruik van het stofzuig- en dweilmondstuk

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er stroomt minder water uit het waterreservoir.	De microvezeldweilmop is niet goed bevestigd en blokkeert de bevochtigingsstrip.	Controleer of u de dweilmop goed hebt bevestigd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing.
	Het waterreservoir is leeg of bijna leeg.	Vul het waterreservoir bij.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Er wordt een microvezel rotatiepad gebruikt dat niet door Philips wordt geleverd.	Gebruik alleen een originele Philips microvezel rotatiepad. De dweilmoppen kunnen online worden gekocht in de Philips Shop op **www.philips.com/support** of bij uw Philips-dealer.
Het apparaat heeft een lagere zuigkracht dan gebruikelijk.	De luchtkanalen van het Vacuum & Wipe-mondstuk zijn verstopt.	Open de klepjes van de luchtkanalen aan beide zijden van de buis van het stofzuig- en-dweilmondstuk. Maak de kanalen schoon. Sluit de klepjes weer en draai het mondstuk ondersteboven. Maak de luchtkanalen van onderaf schoon.
De vloer droogt met strepen.	Er is te veel vloeibaar schoonmaakmiddel aan het water toegevoegd.	Gebruik slechts enkele druppels vloeibaar schoonmaakmiddel of gebruik een schoonmaakmiddel dat minder schuimt.
	De microvezel rotatiepads zijn niet correct geplaatst.	Zorg ervoor dat de microvezel rotatiepads correct geplaatst zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing.
	Er wordt een onjuiste microvezel rotatiepad gebruikt.	Gebruik alleen de Philips XV1700/01 microvezel rotatiepad voor de 8000-serie. De microvezel rotatiepads zijn te koop in de online Philips-winkel op **www.philips.com/support** of bij uw Philips-dealer.

Innhold


Innledning 634
Generell beskrivelse 634
Før bruk 636
Installere veggmonteringen 636
Montere apparatet 637
Oppbevaring på veggfestet 638
Lagring på stående base 639
Lade apparatet 639
Bruke apparatet 641
Bruk av flekstuben 641
Støvsuging av harde og myke gulv med Auto+ Mode 642
Støvsuging av harde og myke gulv med justerte moduser 644
Støvsuging av harde gulv med den myke børsten på delikate gulv 645
Støvsuging og samtidig mopping av harde gulv 647
Bruksbegrensninger 649
Allsidig bruk og tilbehør 650
Bruke håndstøvsugeren 650
Bruk av PowerUp 360° heletasj-dyse 650
Bruk av PetPro mini-turbo børste 651
Bruk av Crevice-verktøyets LED 651
Bruk av Soft Brush LED 652
Bruke møbeltrekkverktøyet 652
Bruk av Flex-hengslet 653
Bruk av fleksslangen 654
Bruk av stellverktøyet 655
Tips og annen viktig informasjon om stellverktøy 656
Bruksbegrensning for Groming-verktøyet 656
Tilpasninger og tilleggsinformasjon 656
Endre styrke på belysningen 657
Gulvtypegjenkjenning 658
Søk opp mer informasjon 658
Gå tilbake for å avslutte menyen 659
After use – Maintenance 659
Hyppig vedlikehold etter hver rengjøringssyklus 659
Vedlikehold av systemet for støvoppsamling 659
>>Alternativ 1: Rutinemessig vedlikehold av vanlig husholdningsstøv og rusk 660
>>Alternativ 2: Tømme støvbøtten når støvet overstiger MAX-linjen 660
Vedlikehold av Aqua-modulen 661
Periodic maintenance intermittently 663
Vedlikehold av systemet for støvoppsamling 663
Vedlikehold av støvsensor 666
PowerUp 360° vedlikehold av alle etasjer på dysen 667
Vedlikehold av PetPro mini-turbo børste 668

Vedlikehold av Aqua-moduler 669
Vedlikehold av vannstrimmelen 670
Replacement 671
Brukergrensesnittsignaler og hva de betyr 672
Troubleshooting 674
Når du bruker PowerUp 360° 360° dyse, tilbehør eller kun håndholdt 674
Ved bruk av støvsuger- og moppmunnstykket 679

Innledning

Takk for at du kjøpte dette produktet! For å få full nytte av støtten vi tilbyr, registrer produktet ditt på **www.home.id**.

Generell beskrivelse

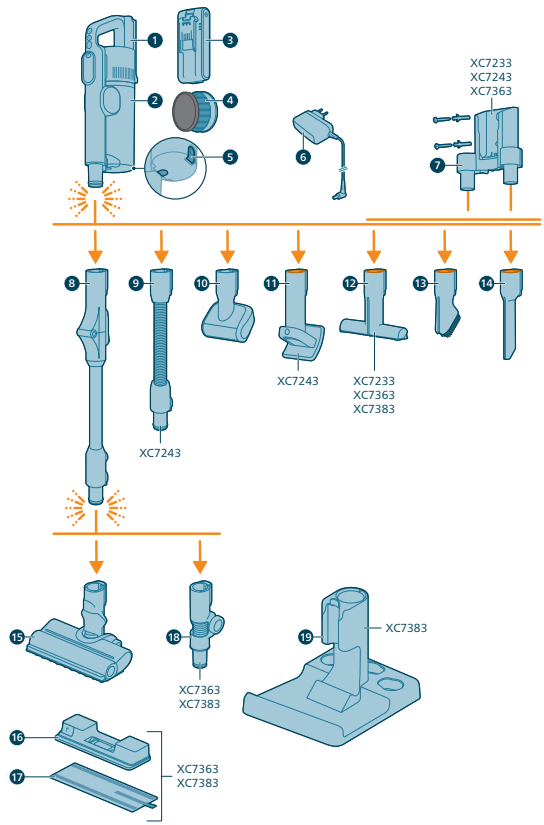


1 Håndholdt støvsuger
2 Støvbeholder
3 Batteri
4 Filter
5 Støvbøtte Lett-åpne-knapp
6 Adapter
7 Veggmontering
8 Fleksrør
9 Fleksslange
10 PetPro mini turbo børste
11 Pelsmessingsverktøy
12 Polstringverktøy-LED
13 Myk børste for skjøre gulv
14 Spalteverktøy-LED
15 PowerUp 360° munnstykke med alle etasjer
16 Vannbeholder
17 Moppepute i mikrofiber
18 Flekshengsel
19 Oppbevaringsstativ




1 Digitalt display
2 Menyknapp
3 Auto-modus/Boost-modus
4 Modusknapp
5 På/av-knapp
6 Effektmodusindikator
7 Gjenværende spilletid
8 Gulvtypeindikator
9 Støvnivåindikator

Før bruk


Installere veggmonteringen

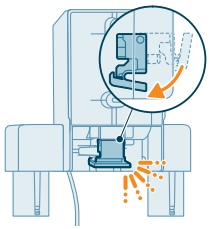


1 Inverter veggfestet og lås opp den grå spaken. Pass på når du nå setter inn ladeporten at metalldelen er synlig og peker opp på forsiden av veggmonteringen.

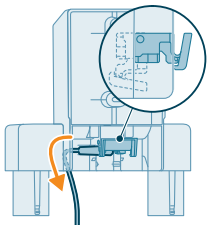


2 Legg kabelen i sporet for å oppbevare den på en ryddig måte.

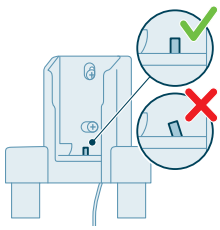

3 Sørg for at ladeporten er rett og ikke i en vinkel.

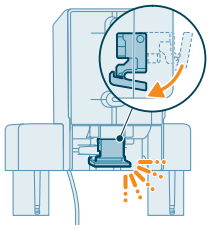


4 Lukk hendelen. Det skal komme en "KLIKK"-lyd når hendelen går i inngrep.

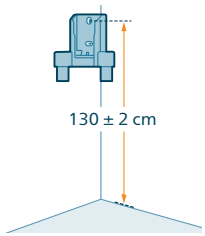


5 Fest veggfestet sikkert på din foretrukne posisjon på veggen, og sørg for at hullet til den øverste monteringsskruen er omtrent 130 cm fra gulvet.

⚠ Forsiktig: Vær forsiktig når du borer hull i veggen for å feste veggmonteringen, slik at du unngår fare for elektrisk støt.

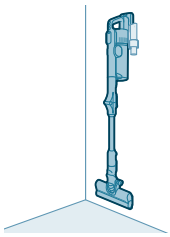


i Merk: Forsikre deg om at veggmonteringen er plassert slik at hele apparatet kan henge på veggen uten at munnstykket tar i gulvet.

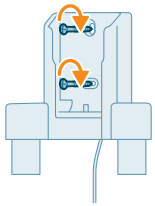


6 Når du har funnet optimal plassering og høyde for oppbevaring og lading av apparatet, strammer du skruene godt for å feste veggmonteringen.

Montere apparatet




1 Fest den håndholdte støvsugeren til slangen. Det skal kommen en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.




2 Fest slangen på munnstykket. Det skal kommen en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.

Oppbevaring på veggfestet

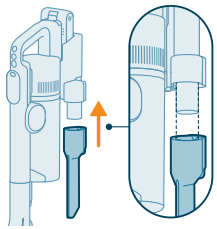


For best bekvemmelighet kommer veggfestet med to spor for oppbevaring av to slanke tilbehør.

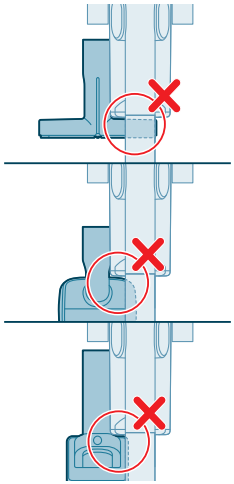


i Merk: Bredere tilbehør, som polstringsverktøyet, PetPro-dysen og stellverktøyet, kan ikke oppbevares på veggmonteringen.


Lagring på stående base

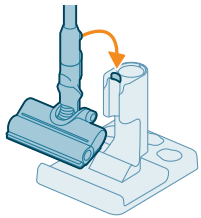


1 Oppbevar hele pinne på den stående basen ved å feste den øverste kroken på stativet med kroken på baksiden av røret.

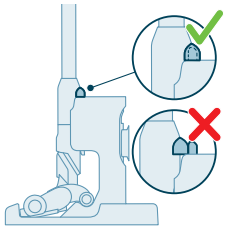

i Merk: Sørg alltid for at kroken på baksiden er ordentlig festet med en sikker plassering.

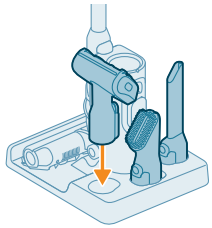


2 Oppbevar de tilbehørene du synes er mest nyttige i rengjøringsrutinen din.

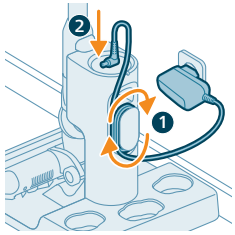


3 Bruk kabellagringsfunksjonen på baksiden av stativet når ladekabelen ikke er i bruk.

Lade apparatet

Apparatet er utstyrt med et li-ion-batteri. Det tar cirka 3 timer å lade opp apparatet helt fra utladet stand.

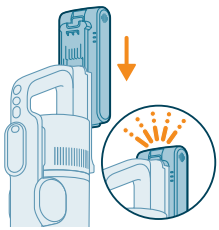


1 Fest batteripakken til hoveddelen av apparatet. Det høres en "KLIKK"-lyd når den går i inngrep.

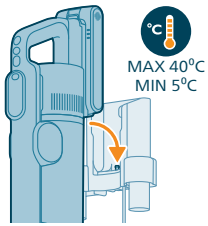

2 Plasser apparatet i veggmonteringen for å lade det.

⚠ Advarsel: Apparatet skal lagres og lades ved temperaturer over 5 °C og under 40 °C.

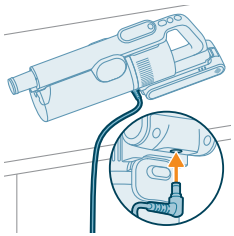


i Merk: Du kan også sette den håndholdte støvsugeren på et flatt og stabilt underlag og koble ladekabelen direkte til apparatet.




3 Apparatet lades fullt opp på omtrent 3 timer. Du kan følge med på fremdriften for ladingen på skjermen. Når apparatet er fulladet, lyser verdien 100 % opp på skjermen. Skjermen slår seg av etter noen få minutter.

Bruke apparatet


Bruk av flekstuben




1 Fest fleksrøret mellom håndholdt og dysen.

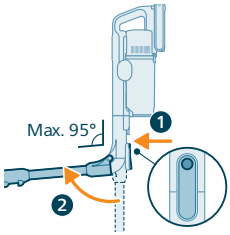


2 Aktiver fleksrøret ved å trykke på knappen bak røret. Røret kan bøyes fleksibelt opp til 95 grader.

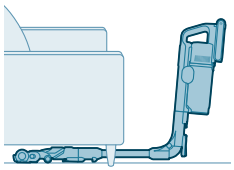

3 Skyv dysen dypt inn i rengjøringsområdet mens du forsiktig senker håndholdt. Gjenta og juster retningen til ønsket resultat er oppnådd.

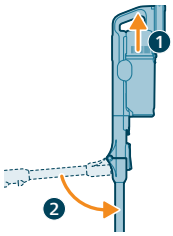


4 Etter å ha forsikret deg om at apparatet trekkes tilbake fra under møblene, trekker du bare håndholderen oppover slik at røret faller rett tilbake i låseposisjonen.

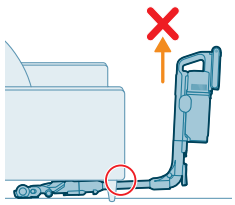

i Merk: Ikke trekk apparatet oppover mens dysen og røret fortsatt er under møbelet.

Støvsuging av harde og myke gulv med Auto+ Mode

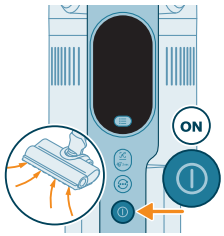


1 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

i Merk: Trykk en gang til på av/på-knappen for å slå av apparatet.



2 Du kan vaske på hardt eller mykt gulv med støvsugeren.

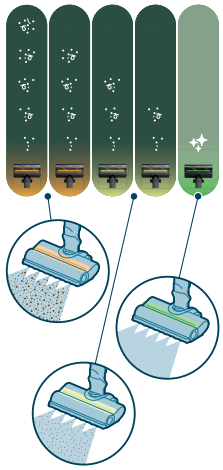


3 Auto+-modus er et intelligent sensorsystem som kontinuerlig oppdager gulvtyper og smussnivåer under rengjøring. Den optimaliserer automatisk ytelsen i henhold til gulvtype og skittnivå som oppdages.



4 Ved bruk av Auto+-modus beregner apparatet gjenværende driftstid i henhold til den automatisk justerte sugekraften.



5 Den vertikale linjen på høyre side av skjermen viser støvnivået som ble oppdaget på gulvet.

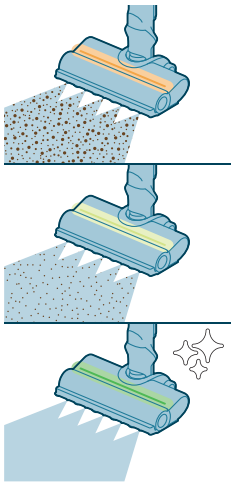


i Merk: Det tilsvarende deteksjonssignalet kan også sees på oversiden av dyselyslinjen.




6 Ikonet nederst til venstre viser den oppdagede gulvtypen.

Støvsuging av harde og myke gulv med justerte moduser

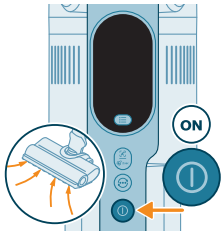


1 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

Merk: Trykk en gang til på av/på-knappen for å slå av apparatet.

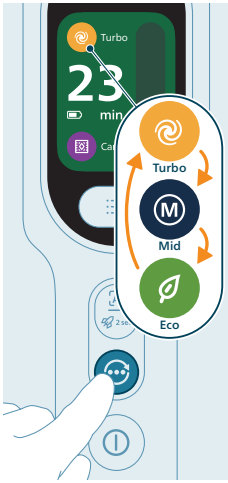

2 Bruk modusknappen for å veksle mellom tre forskjellige strøminnstillinger:

- Eco-modus
- Mellommodus
- Turbo-modus

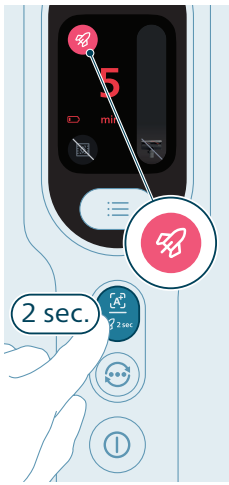

3 Hold boost-knappen inne i 2 sekunder for å aktivere boost-kraften. Boost-effekten varer i 1 minutt.

- Boost-modus





4 Trykk kort på 'Auto+ modus-knappen' for å gå tilbake til Auto+-modus med gulvdeteksjon og støvnivåsensor.

- Auto+ modus


Støvsuging av harde gulv med den myke børsten på delikate gulv


Apparatet leveres med en myk børste for skjøre gulv, en myk rulle designet for skånsom rengjøring av skjøre harde gulv.

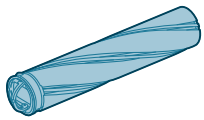

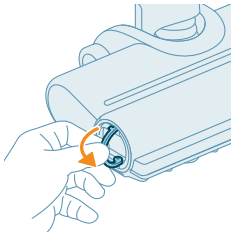


1 Fjern den allsidige gulvbørsten fra dysen. Finn den fargede spaken på siden av dysen. Sving spaken ut fra siden. Fjern forsiktig børsterullen ved å trekke den utover.

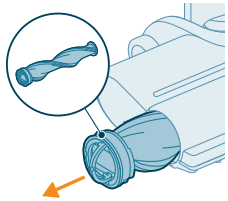


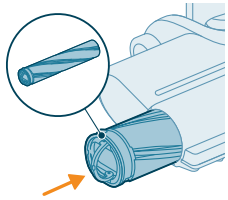

2 Sett inn den delikate gulvbørsten.

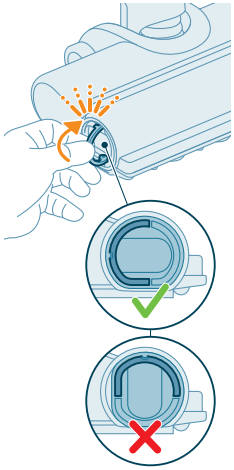

3 Pass på at børsterullen blir riktig justert ved montering. Press børsten i en sikker posisjon til du hører en "KLIKK"-lyd.

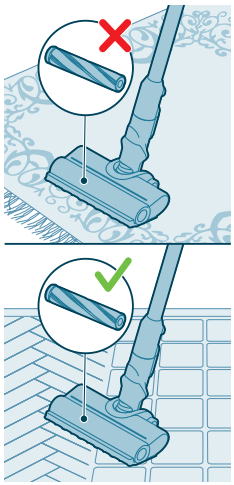


Merk: Det delikate gulvet er designet for rengjøring av delikate **harde gulv** .

Støvsuging og samtidig mopping av harde gulv


Forsiktig: Bruk kun vannbeholderen på harde gulv med et vannavstøtende topplag (for eksempel linoleum, emaljerte fliser og lakkert parkett) og steingulv (som marmor). Om gulvet ditt ikke har blitt behandlet for å gjøre det vanntett, sjekk med produsenten om du kan bruke vann for å rengjøre det. Ikke bruk vannbeholderen på harde gulv der det vannavstøtende topplaget er skadet.

Merk: Ikke bruk vannbeholderen til å rense tepper.


Merk: Ikke flytt apparatet med vannbeholderen montert sidelengs. Dette etterlater vannspor. Flytt det kun fremover og bakover.

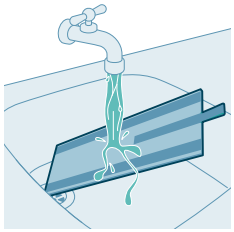


1 Fukt mikrofibermoppekluten med vann før bruk.

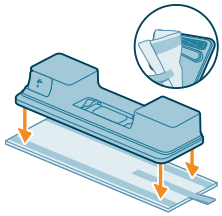


2 Fest mikrofibermoppekluten under vannbeholderen. Juster borrelåsstroppene under vannbeholderen og bak kluten.

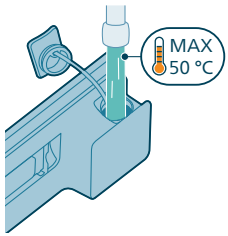


3 Fyll akvariet med vann, og sørg for at vanntemperaturen ikke overstiger 50 °C.

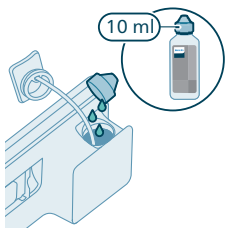

4 (Valgfritt) Hvis du ønsker å tilsette flytende gulvrens i vannbeholderen, velger du et middel som kan fortynnes, eller som skummer lite. Vi anbefaler XV1792 Philips gulvrens. Tilsett kun noen få dråper flytende gulvrens i vannet.

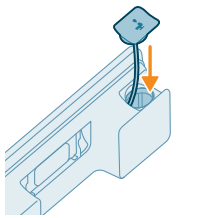

5 Lukk vannbeholderen ordentlig.

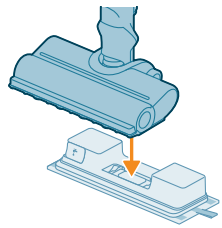

6 Fest den klargjorte vannbeholderen til munnstykket, så er alt klart. Kontroller at vannbeholderen vender riktig vei.



7 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. Med vannmodulen festet til munnstykket kan du effektivt rengjøre harde gulv.



i Merk: Vannmodulen er ikke egnet for bruk på myke gulvunderlag som f.eks. tepper.

i Merk: Når AquaSpin-moppedysen er koblet til, brukes Auto+ modus/Boost-modus-knappen for å slå på og av sugekraften; modusknappen brukes til å justere fuktighetsnivået.



⚠ Advarsel: Ikke sug opp vann eller andre væsker.

⚠ Forsiktig: Ikke se direkte inn i LED-lysene og pass på at heller ikke andre får lyset direkte i øynene. LED-lyset er svært skarpt.

Bruksbegrensninger

- DualScrub Aqua Nozzle er egnet for støvsuging og mopping av alle typer harde gulv, unntatt ubehandlede tregulv.
- DualScrub Aqua Nozzle er ment for regelmessig rengjøring av harde gulv. Følg alltid rengjøringsinstruksjonene for det harde gulvet ditt når du bruker dette apparatet.
- Hvis du vil tilsette en annen type gulvrens enn XV1792 Philips gulvrens i vannbeholderen, må du passe på å velge et produkt som skummer lite, eller som kan fortynnes i vann på samme måte som XV1792 Philips gulvrens.
- Siden den rene vanntanken har en kapasitet på 350 ml, trenger du bare å tilsette noen få dråper (maks 10 ml) flytende gulvrens i vannet.
- Hvis du bruker DualScrub Aqua Nozzle på linoleumsgulv, gjør det kun på linoleumsgulv som er riktig festet for å hindre at linoleum trekkes inn i dysen.
- Ikke rengjør over gulvgrillene på konvektorvarmere. Vann som slippes ut fra dysen kan strømme gjennom grillen inn i konvektorgropen, hvor det ikke kan tas opp av apparatet.


i Merk: Driftstiden avhenger av strømnivået som brukes under rengjøringen.

Allsidig bruk og tilbehør

⚠ Advarsel: Ikke sug opp vann eller andre væsker når du bruker tilbehør.


⚠ Forsiktig: Ikke se direkte inn i LED-lysene og pass på at heller ikke andre får lyset direkte i øynene. LED-lyset er svært skarpt.

Bruke håndstøvsugeren

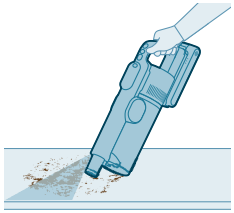


Du kan bruke den håndholdte støvsugeren direkte, uten rengjøringsverktøy, for å suge opp støv.

Bruk av PowerUp 360° heletasj-dyse

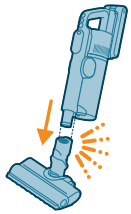

1 Fest PowerUp 360°-dysen direkte til håndholdt.

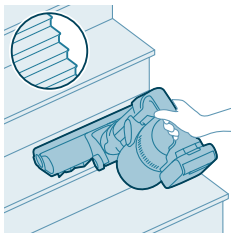

2 Denne kombinasjonen er egnet for rengjøring av overflater med varierende høyder, som trapper.


Bruk av PetPro mini-turbo børste




For å feste PetPro mini-turbo-børsten, fest håndholdt med PetPro mini-turbo-børsten. Juster strøminnstillingen for å tilpasse seg rengjøringsbehovene dine.

⚠ Advarsel: Ikke la det motoriserte munnstykket bevege seg over ledningene til andre apparater eller andre kabler. Det kan forårsake farlige situasjoner.

⚠ Advarsel: Hold løse klær, hår, fingre og andre kroppsdeler unna apparatets åpninger og bevegelige deler, spesielt den roterende børsten.

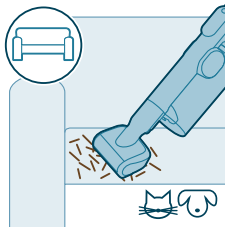

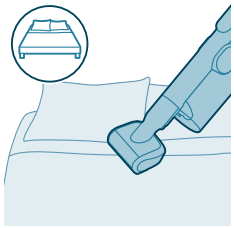

1 PetPro mini-turbo børsten fjerner effektivt dyrehår og små søl som smuler, og er ideell for myke overflater som senger og sofaer.


⚠ Forsiktig: Ikke bruk PetPro mini-turbo børste på mennesker eller dyr. Dette kan føre til skade.

Bruk av Crevice-verktøyets LED



1 For å feste Crevice-verktøyet, fest røret eller håndholdt i Crevice-verktøyet.

ℹ Merk: Når Crevice Tool LED er festet til enden av røret, deaktiveres LED-belysningsfunksjonen.

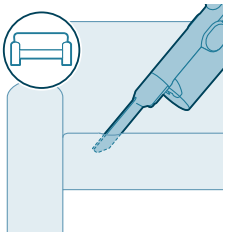

2 Du kan bruke Crevice-verktøyet til å rengjøre smale hjørner eller vanskelig tilgjengelige steder. Du kan justere strøminnstillingen slik at det passer til dine rengjøringsbehov.

Bruk av Soft Brush LED



1 For å feste Soft-børsten, fest tuben eller håndholdt i Soft-børsten.

i Merk: Når "Soft brush LED" er festet i enden av røret, vil LED-belysningsfunksjonen deaktiveres.




2 Den myke børsten er beregnet på spesielle overflater og har justerbar belysning.

Bruke møbeltrekkverktøyet



1 For å feste møbeltrekkverktøyet setter du slangen eller den håndholdte støvsugeren inn i møbeltrekkverktøyet.

i Merk: Når "Polstringsverktøy-LED" festes i enden av røret, vil LED-belysningsfunksjonen deaktiveres.

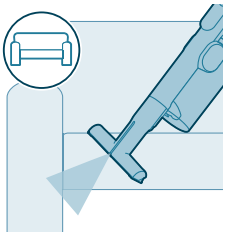

2 Polstringsverktøyet er ideelt for rengjøring av møbler med mykt stoff, og belysningen kan justeres etter eget ønske.


Bruk av Flex-hengslet


Fleksibelt hengsel er designet for å gi tilgang til høye og vanskelig tilgjengelige områder. (F.eks. topper på bokhyller og skap, persienner, takvifter og høye flater).

1 Fest Flex-hengselet til enden av håndholdt. Koble røret mellom Flex-hengselen og den håndholdte for å forlenge rekkevidden.




2 Bøy Flex-hengslet etter ønskevinkelen.



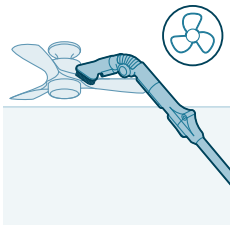


3 Strekk deg mot det ønskede rengjøringsområdet.

Bruk av fleksslangen

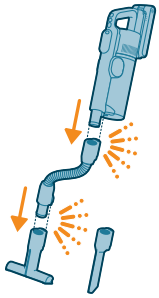


1 Fest flex-slangen mellom håndholderen og tilbehøret du ønsker å bruke.

i Merk: Når LED-tilbehøret festes i enden av flexrøret, vil LED-belysningsfunksjonen deaktiveres.

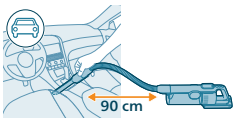


2 Plasser håndholdte på siden og slå på strømmen. Rengjør fleksibelt mot ønsket rengjøringsområde.

⚠ Forsiktig: Flex-slangen gir en fleksibel rekkevidde på opptil 90 cm. Sørg alltid for at håndholdt er plassert på et stabilt sted for å unngå skade eller skade forårsaket av at håndholdte holder faller.

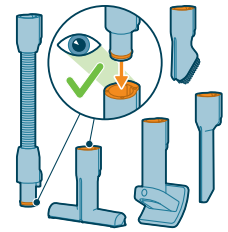


i Merk: Flex-slangen er kun kompatibel med tilbehør merket med den matchende røde kontakten.

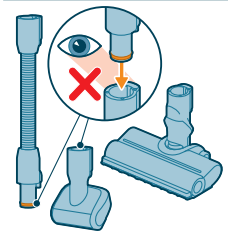

Bruk av stellverktøyet

Pelsstellverktøyet er laget for å fjerne løs pels og hår på en kontrollert og skånsom måte. Grooming-verktøyet er best egnet for kjæledyr med middels til langt hår.


⚠ Forsiktig: Sørg for at kjæledyrets pels er helt tørr og fri for floker.

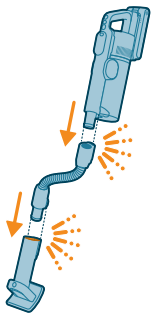


1 Fest stellverktøyet i enden av fleksslangen.



2 Slå på apparatet og velg en lavere effektinnstilling (f.eks. Eco-modus).

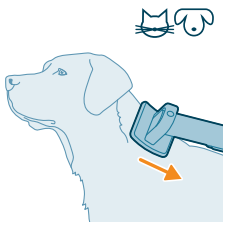

3 Børst forsiktig i retning av hårveksten. Bruk langsomme, jevne tak. Unngå sensitive områder (ansikt, ører, halerot).

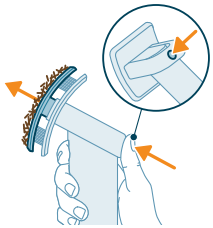

4 Fjern det samlede håret ved å slippe kontrollknappen for å trekke bustene tilbake. Innsamlet hår overføres automatisk til beholderen.

Tips: For sensitive dyr, bytt rekkefølgen mellom steg 2 og 3 for å gi en mer vennlig opplevelse ved å utsette påkoblingen etter at pelsstell er fullført.

5 Gjenta steg 2 til 5. Fortsett å børste seksjon for seksjon over strøket.

Merk: Hold børsten i kontinuerlig bevegelse for å unngå å dra i håret.

Tips og annen viktig informasjon om stellverktøy

- Forsiktig håndtering er essensielt, og dyrets kroppsspråk bør observeres kontinuerlig. Pelsstell må stoppes umiddelbart hvis tegn på stress eller ubehag vises, da individuelle reaksjoner varierer mye mellom dyr.
- For å sikre en positiv opplevelse bør stellverktøyet først introduseres gradvis, slik at dyret kan bli kjent med både verktøyet og, når det er aktuelt, støvsugeren. Pelsstell må kun utføres på tørr pels for å forhindre skade og sikre korrekt bruk.
- Innledende pelspleie kan utføres med støvsugeren slått av, slik at dyret kan venne seg til følelsen av børsting i et rolig miljø. Når dyret virker komfortabelt, kan verktøyet brukes med vakuumet aktivert, slik at samlet pels effektivt kan trekkes inn i beholderen. Under bruk kan sugemodusen justeres for å støtte dyrets komfort.
- Stelle i korte økter, spesielt ved første bruk.
- Juster sugenivået etter behov for å opprettholde komforten.

Bruksbegrensning for Groming-verktøyet

Forsiktig: Pelsstell må kun utføres på tørr pels for å forhindre skade og sikre korrekt bruk.

Forsiktighet: Verktøyet anbefales ikke for svært korthårede kjæledyr eller ullpelsraser-som Puddel, Bichon Frise eller Puli.


Forsiktighet: Verktøyet anbefales ikke for kjæledyr med sammenfiltret pels, kjæledyr eller kjæledyr med hudirritasjon eller sår.

Forsiktig: Voksentilsyn kreves ved bruk nær barn eller kjæledyr


Forsiktig: Hvis dyret viser tegn på hudirritasjon, pelsfeil eller andre dermatologiske problemer, bør profesjonell veterinær søkes før bruk. Dette stellverktøyet er kun ment for kosmetisk behandling og er ikke et medisinsk utstyr.

Tilpasninger og tilleggsinformasjon

Apparatet er utstyrt med ulike alternativer for tilpasning og overvåking i menyen.

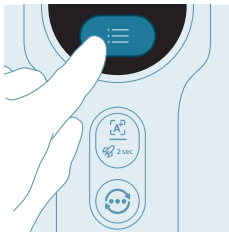

1 Trykk på menyknappen for å åpne menyinnstillingene.
2 Bytt gjennom alternativene ved å bruke Auto/Boost-knappen og Modus-knappen . Disse alternativene inkluderer justering av belysning, aktivering eller deaktivering av gulvtypegjenkjenning, samt tilgang til tilleggsinformasjon om apparatet ditt.

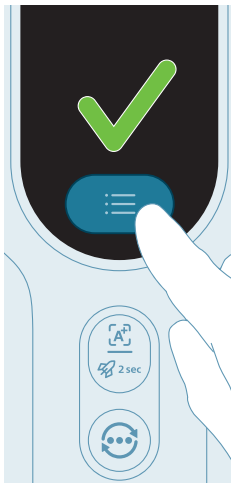


3 Når ønsket alternativ er uthevet, bekrefter du ved å trykke én gang til på menyknappen.

Endre styrke på belysningen



Trykk på menyknappen og bla til belysningsfunksjonen. Bekreft ved å trykke én gang til på menyknappen.


For å justere styrken på belysningen blar du gjennom de tilgjengelige nivåene og bekrefter ved å trykke på menyknappen.

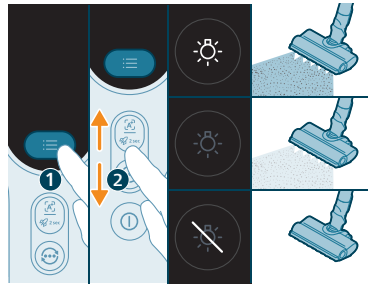

Gulvtypegjenkjenning

Trykk på menyknappen og bla til funksjonen Gulvtypegjenkjenning. Bekreft ved å trykke én gang til på menyknappen.

I skjermbildet Gulvtypegjenkjenning kan du slå på denne funksjonen og trykke på menyknappen for å bekrefte. Når funksjonen er aktivert, vises et grønt ikon oppe til venstre på displayet når du har gått tilbake til hovedskjermbildet.

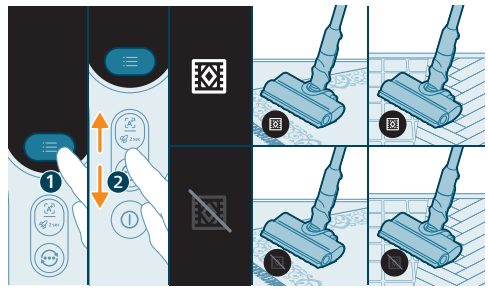

i Merk: Gulvtypegjenkjenning er aktivert når apparatet leveres.

i Merk: Funksjonen for Gulvtypegjenkjenning aktiveres når munnstykket identifiserer en annen overflate under rengjøring.

i Merk: Gulvtypegjenkjenning kan bare bli aktivert eller deaktivert når den motoriserte dysen er festet til den håndholdte enheten. Som et resultat av dette, når ingen motorisert dyse er festet til hovedapparatet, vil det være ett element mindre i menyen. Fest den motoriserte dysen for å se dette elementet for gulvtypegjenkjenning i menyen.

Søk opp mer informasjon


Trykk på menyknappen og bla til alternativet "Tilleggsinformasjon". Bekreft ved å trykke én gang til på menyknappen.



I skjermen «tilleggsinformasjon» kan du sjekke filterets helse og tilgang til en QR-kode for mer informasjon på nettet.

i Merk: For filterets helse: Den grønne prikken symboliserer en sunn filterstatus; den røde prikken symboliserer et filter som krever vedlikehold eller utskifting.

Gå tilbake for å avslutte menyen

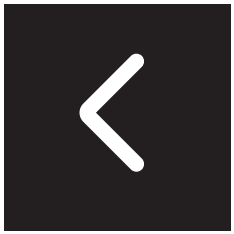

Velg alternativet "Tilbake" for å gå ut av menyen og komme tilbake til forrige skjermbilde.




After use – Maintenance

Hyppig vedlikehold etter hver rengjøringssyklus


Vedlikehold av systemet for støvoppsamling

Tøm støvbeholderen etter hver bruk eller når støvnivået har nådd MAX-merket.



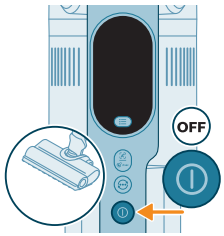


1 Slå av apparatet.

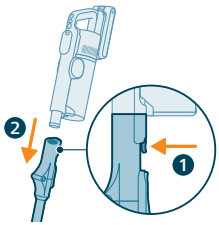


2 Fjern den håndholdte og støvbøtten fra røret.

>>Alternativ 1: Rutinemessig vedlikehold av vanlig husholdningsstøv og rusk

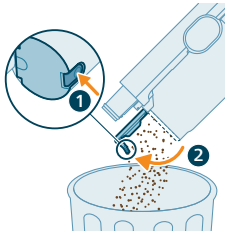

1 Hold apparatet i 45 graders vinkel slik det blir vist på bildet. Trykk på utløserknappen for å ta av støvbeholderen. Du finner utløserknappene nederst på støvbeholderen.

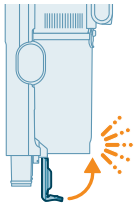


2 Lukk bunnlokket etter at du har tømt bøtten.

i Merk: Tøm støvbøtten før støvet overstiger MAX-indikatoren for å opprettholde optimal ytelse fra apparatet.

Tips: Ved støvsuging av større rusk (som dyrehår) eller når skittnivået overstiger MAX-indikatoren, kan smuss bli fanget mellom støvbøtten og syklonen. I dette tilfellet, følg alternativ 2 nedenfor for å tømme og vedlikeholde apparatet grundig.


>>Alternativ 2: Tømme støvbøtten når støvet overstiger MAX-linjen



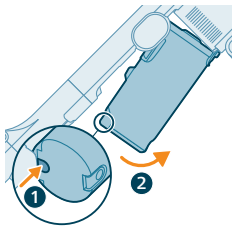

1 Fjern støvbøtten ved å trykke på bøtteutløserknappen. Skuffeutløserknappen er plassert i det indre hjørnet av bøttebunnen.

2 Over støvbøtta, fjern den fargede virvelen fra bøtta.







3 Tøm støvbøtten over en søppelbøtte.

Vedlikehold av Aqua-modulen


Rengjør vannbeholderen etter hver bruk.

1 Ta av mikrofibermoppeputen.

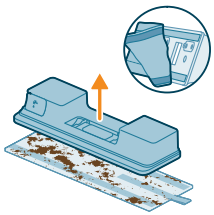


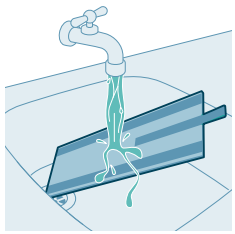


2 Skyll moppeputen under springen og vask den for hånd eller i vaskemaskin.

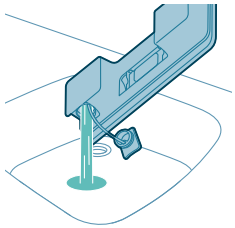


3 Slå ut eventuelt vann som er igjen i vannbeholderen.

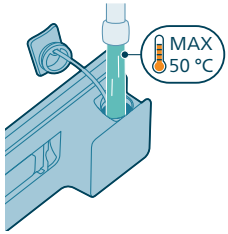


4 Fyll på vann i vannbeholderen.

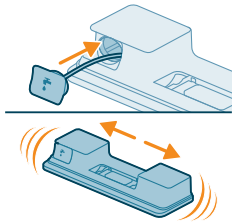

5 Lukk vannbeholderen godt, og rist den for å få bort eventuelle rester av vaskemiddel.

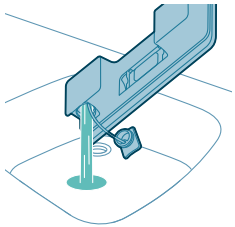

6 Tøm vannbeholderen og la den stå åpen slik at den tørker.

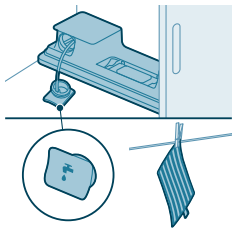


7 Pass på at lokket på beholderen ikke kommer bort under oppbevaring. La mikrofibermoppeputen henge tørt.


Periodic maintenance intermittently

Vedlikehold av systemet for støvoppsamling


Rengjør filteret minst én gang i måneden eller når du bruker varselet for filterrengjøring.

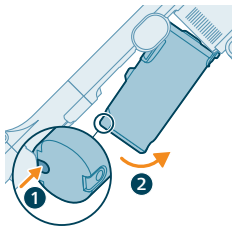


1 Hold apparatet i 45 graders vinkel slik det blir vist på bildet. Fjern støvbøtten ved å trykke på bøtteutløserknappen. Skuffeutløserknappen er plassert i det indre hjørnet av bøttebunnen.

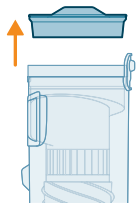


2 Hold i det svarte grepet. Fjern filteret fra støvbøtten ved å løfte det ut av bøtten.

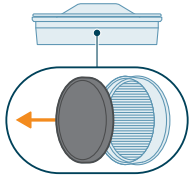

3 Ta det vaskbare skumfilteret ut av filterhuset i plast.

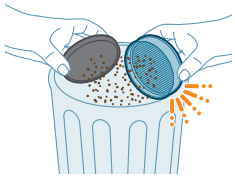

4 Bank ut filterhuset og skumfilteret over en søppelbøtte.

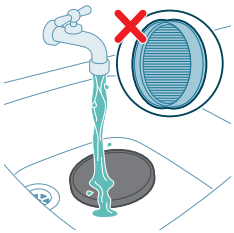


5 Skyll skumfilteret og klem på det til det kommer ut rent vann.

Merk: Ikke vask det hvite HEPA-filteret.




6 Fjern overflødig vann fra filteret.

Tips: For best mulig rengjøringsresultat, la vannet gå gjennom filteret med den skitnere siden vendt nedover. Dette gjør at dypt liggende støv kan vaskes ut.

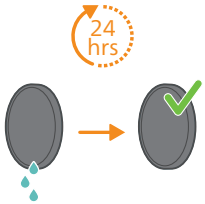

7 La det vaskede filteret tørke i minst 24 timer før du monterer skumfilteret i filterhuset. Sjekk alltid at filteret er helt tørt før du monterer det.



8 Over en søppelbøtte, fjern den fargede syklonen fra støvbøtten. Dette hjelper til med å slippe ut smuss eller rusk som sitter fast mellom støvbøtta og syklonen.





9 Rengjør støvbeholderen og syklonen under springen eller i varmt såpevann for grundig vedlikehold.




10 Tørk den rene støvbøtten og relevante deler.


⚠ Forsiktig: Sørg for at alle deler er helt tørre før du monterer dem.

i Merk: Alle deler kan ikke rengjøres i oppvaskmaskinen.



11 Sett filteret tilbake på plass i støvbeholderen.

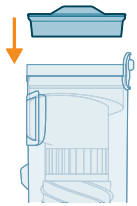

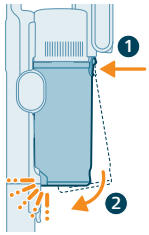


12 Sett den monterte beholderen tilbake på plass. Først justerer du baksiden av bøtten før du hengsler den fast.


i Merk: Kontroller etter vedlikehold at filteret er riktig montert i apparatet før det brukes.

Vedlikehold av støvsensor


Rengjør støvsensoren minst hver måned eller når du ser varselet om vedlikehold av støvsensoren (i9).

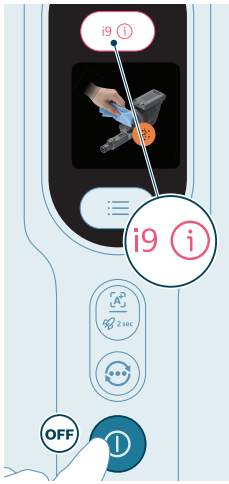


1 Slå av apparatet når du ser i9-signalet på skjermen.

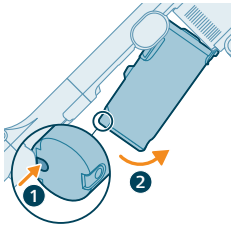

2 Hold apparatet i 45 graders vinkel slik det blir vist på bildet. Fjern støvbøtten ved å trykke på bøtteutløserknappen. Skuffeutløserknappen er plassert i det indre hjørnet av bøttebunnen.

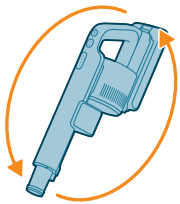


3 Snu apparatet for å få tilgang til området der sensoren er plassert.

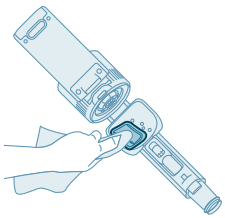


4 Rengjør kanalen med en klut. Dette vil gjøre at støvsensoren fungerer nøyaktig.

i Merk: Støvsensoren er plassert bak et gjennomsiktig plaststykke i kanalen.


PowerUp 360° vedlikehold av alle etasjer på dysen

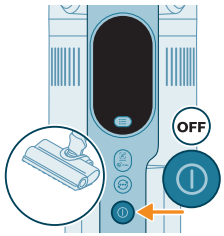

1 Slå alltid av apparatet før du rengjør PowerUp all floors 360° dysen eller andre deler.

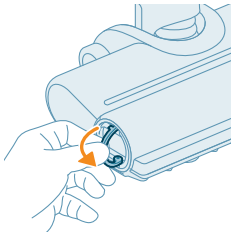


2 For å få tilgang til børsterullen, finn den fargede spaken på siden av PowerUp all floors 360° dysen. Sving spaken ut fra siden.

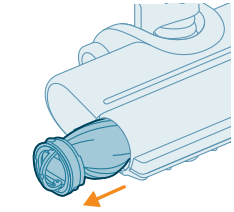


3 Fjern forsiktig børsterullen ved å trekke ut wards.



4 Fjern forsiktig alt hår som har viklet seg rundt børsterullen. Om nødvendig, bruk en saks for å klippe og fjerne det flokete håret.

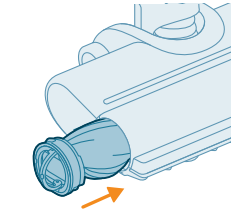

5 Skyv børsten tilbake på plass etter at du har fjernet flokete hår.

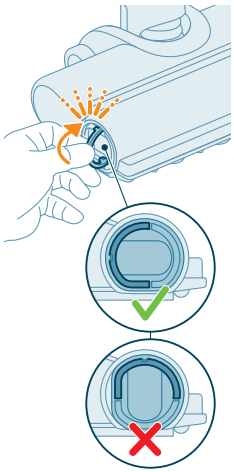


6 Pass på at børsterullen blir riktig justert ved montering. Press børsten i en sikker posisjon til du hører en "KLIKK"-lyd.

Tips: For optimal ytelse av anti-hår-teknologien, flytt rengjøringsmiddelet jevnlig over tepper under bruk. Dette hjelper til med å fjerne oppsamlet hår og opprettholde effektiviteten.


Vedlikehold av PetPro mini-turbo børste




1 Snu PetPro mini-turbo-børsten for å få tilgang til rengjøringsområdet.

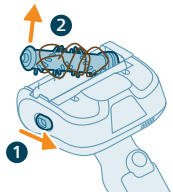

2 Skyv knappen på siden for å løse børsten.

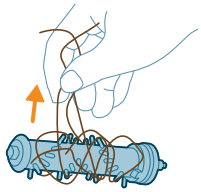


3 Bruk hendene eller en saks for å fjerne hår, skitt eller rusk fra børsten.

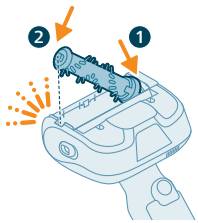


4 Når du skal sette sammen børsten igjen, starter du med å sette på plass den ene siden og deretter den andre. Det høres en "KLIKK"-lyd når børsten er riktig montert.

Vedlikehold av Aqua-moduler

Avkalk Aqua-modulen en gang i måneden for å unngå kalkavleiring.

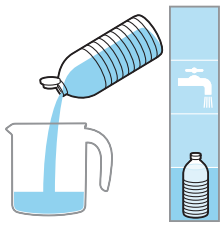


1 Hell litt avkalkingsmiddel i et målebeger.

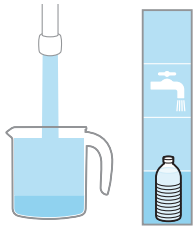


2 Tilsett riktig mengde vann i målebegeret.




3 Tilsett den blandede væsken i akvariet.

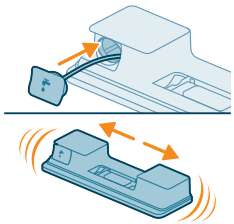

4 Lukk aqua-modulen ordentlig før du rister tanken for at avkalkingsvæsken skal fordele seg jevnt.

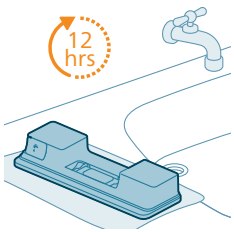


5 La vannbeholderen stå opprett (uten mikrofibermoppekluten) i mer enn 12 timer. Vann forventes å sakte komme ut fra bunnen av aqua-modulen. Vi anbefaler å plassere aqua-modulen inne i vasken eller over en klut.

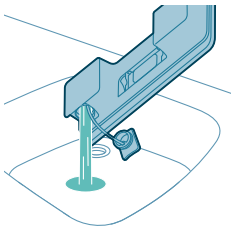


6 Skyll vannbeholderen for å få bort eventuell gjenværende væske.


Vedlikehold av vannstrimmelen

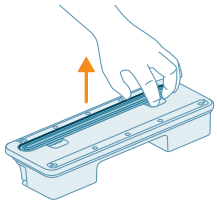

1 Fjern vannstripen fra bunnen av akvariet for grundig rengjøring.

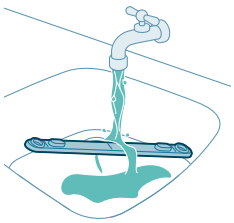

2 Skyll vannstrimmelen under springen.

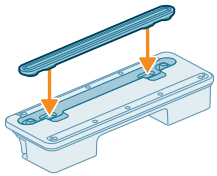


3 Festet vannstripen tilbake til akvariet etter rengjøring.

Replacement


For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk **https://www.home.id/parts-accessories** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips' kundeservice i landet der du bor.

Reservedeler og typenumre:


Erstatningsfilter XV1674

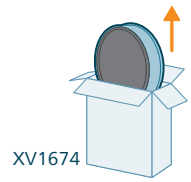


Batteri XV1673

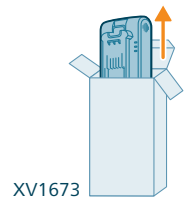

Mikrofiber moppeputte XV1672

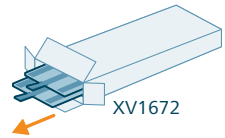

Tribune XC1676

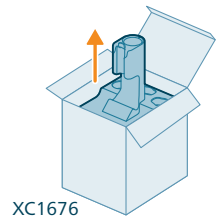

Merk: Skift ut filteret og mikrofibermoppeputen hver 6. måned for å sikre best mulig ytelse.

Brukergrensesnittsignaler og hva de betyr

	Signal	Beskrivelse av signaler	Betydning av signaler
E1		Trekant med "!" i midten.	Feil på apparatet. Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder, og sett det deretter tilbake igjen. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
E2		Blått termometer	Apparatet brukes ved for lav temperatur. Flytt apparatet til et varmere rom. Unngå å oppbevare, lade eller bruke apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E3		Rødt termometer	Apparatet brukes ved for høy temperatur. Flytt apparatet til et svalere rom. Unngå å oppbevare, lade eller bruke apparatet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C.
E5		Batteribilde med "!" på siden	Det er en feil med batteripakken. Ta apparatet til et Philips servicesenter eller Consumer Care Center.
E9		Dysebilde med rødt termometer	Munnstykket brukes ved for høy temperatur. Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du forsøke å slå på igjen apparatet.

	Signal	Beskrivelse av signaler	Betydning av signaler
i4		Dysebilde med rød obstinkt	Munnstykket er tett. Pass på at apparatet er slått av. Rengjør dysen i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern objektet i dysen eller slangen og start apparatet på nytt.
i5		Håndholdt bilde med rød obstisk	Et fremmedlegeme er fastkilt i luftkanalen. Pass på at apparatet er slått av. Rengjør dysen i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern objektet i dysen eller slangen og start apparatet på nytt.
i6		Ladepluggen og stikkontakten, med en pil som peker mot pluggen.	Adapteren er ikke fjernet. Fjern adapteren før du bruker apparatet.
i7		Ladeplugg og stikkontakt.	Det brukes feil adapter. Apparatet må kun lades med den originale adapteren.
i8		Filterbilde med oransje støvikon på siden	Filteret er tilsmusset. Rengjør filteret. Følg anvisningene på skjermen eller i brukerhåndboken. Du kan kjøpe nye filtre i Philips nettbutikk på **www.home.id/support** eller hos din Philips-forhandler.
i9		En hånd som renser luftinntaket til håndholdte med en klut. Oransje støvikon på siden.	Støvsensoren er forurenset. Rengjør støvsensoren. Følg instruksjonene på skjermen etter at du har slått av apparatet eller i den nettbaserte brukermanualen.
i10		Batteribilde med "?" på siden.	Batteriet er ikke satt inn riktig. Ta ut batteriet, og sett det deretter inn igjen. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
i18		Filtrer bildet med "?" på siden	Filteret mangler eller er ikke riktig satt inn. Sett sammen filteret igjen før du starter apparatet på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
		Boost-ikon med ⃠ Over og et termometer på siden	Batteripakken drives over driftstemperaturen for å utføre avansert strømmodus i Boost. Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Berør det øvre huset på batteripakken for å kjenne om det fortsatt er varmt. Hvis batteripakken fortsatt er varm, vent lenger til batteripakken har kjølt seg ned. Når batteripakken har kjølt seg ned, prøv å slå på apparatet igjen og aktiver Boost-modus.

Signal	Beskrivelse av signaler	Betydning av signaler
	Boost-ikon med ⃠ Over og et batteriikon på siden	Batteriet må lades pga. lavt batterinivå. Den gjenværende batterikraften opprettholder ikke starten av Boost-modus. Lad apparatet eller batteriet i tråd med den anbefalte lademetoden.
	Rødt batteriikon med "0 min" vist under.	Batteristyrken er utilstrekkelig. Vennligst lad batteriet før bruk.

Troubleshooting

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til **www.home.id/support** for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte kundeservice i landet der du bor.

Når du bruker PowerUp 360° 360° dyse, tilbehør eller kun håndholdt

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet svarer ikke når du trykker på av/på-knappen.	Skjermen viser tomt batteri-ikonet.	For å lade batteriet må du koble apparatet til ladestasjonen eller feste den håndholdte støvsugeren direkte i strømkontakten på adapteren.
Ladestasjonen er ikke stabil på veggen.	Skruene som holder ladestasjonen, er løse.	Stram skruene.
	Skruene er ikke riktig størrelse.	Monter ladestasjonen med de medfølgende skruene.
	Ladestasjonen er ikke festet til en stabil vegg.	Kontroller at veggen som ladestasjonen skal monteres på er stabil.
	Batteriet må lades pga. lavt batterinivå.	Lad apparatet eller batteriet i tråd med den anbefalte lademetoden.
Apparatet slutter plutselig å fungere.	Når apparatet har en innvendig feil, vil ikke klagene svare og skjermen forblir tom.	Koble apparatet til ladestasjonen eller feste den håndholdte støvsugeren direkte til adapteren. Kontroller displayet. Hvis det vises en feilkode, finner du forklaringen i brukerhåndboken.
	(kode: E2, E3) Apparatet fungerer ikke ved riktig temperatur.	Påse at apparatet brukes ved en temperatur på 5-40 °C.
	(kode: i18) Filteret mangler i apparatet.	Påse at apparatet er riktig montert i henhold til brukerhåndboken.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	(kode: i4, i5) Børsterullen sitter fast eller objekter sitter fast i luftstrømskanalen.	Pass på at apparatet er slått av. Rengjør dysen i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern objektet i dysen eller slangen og start apparatet på nytt.
	(kode: E9) Det motoriserte munnstykket er overopphetet.	Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du forsøke å slå på igjen apparatet.
Apparatet har en lavere oppsugingseffekt enn vanlig.	Filteret og syklonen er skitne.	Tømme støvbeholderen. Rengjør filteret og syklonen. Påse at filteret vaskes minst én gang i måneden når apparatet brukes regelmessig. Påse at du fjerner hår og smuss som sitter fast i syklonen.
	Støvbeholderen er ikke ordentlig festet til apparatet.	Påse at støvbeholderen er ordentlig festet.
	(kode: i5) Fremmedlegemer sitter fast i luftstrømskanalen.	Fjern dysen og inspiser luftkanalen visuelt for å sikre at luftstrømmen er ren og klar.
Støv slipper ut av apparatet.	(kode: i8) Filteret er skittent.	Rengjør filteret. Se også vedlikeholdsinstruksen under 'Vedlikehold av støvhåndteringssystem'.
	(kode: i18) Filteret er ikke til stede i apparatet.	Kontroller at filterholderen står i apparatet, og er riktig satt sammen.
	Noe blokkerer syklonen.	Se etter objekter som sitter fast i syklonen og fjern ethvert objekt som blokkerer den. Påse også at du fjerner alt hår og smuss som sitter fast i syklonen. Se også vedlikeholdsinstruksen under 'Alternativ 2: Tømmer støvbøtten når støvet overstiger MAX-linjen.
	Støvbeholderen er ikke ordentlig festet til apparatet.	Tøm støvbeholderen og fest støvbeholderen til apparatet på riktig måte.
	Apparatet roteres eller snus når strømmen er av.	Hold apparatet oppreist når strømmen er av.
Apparatet beveger seg ikke jevnt over gulvet når du rengjør et teppe.	Den valgte oppsugingseffekten har vært for høy.	Reduser oppsugingseffekten. Du kan også se i brukerhåndboken. Se også instruksjonen for modusjustering under 'Støvsuging av harde og myke gulv med justerte moduser'.
Børsten roterer ikke lenger.	Børsten er tilstoppet med hår eller smuss.	Rengjør børsten for hånd eller med en saks. Se også vedlikeholdsinstruksjonen under 'PowerUp all-floors 360° dysevedlikehold'.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	(kode: i4) Børsten kan stoppe omdreiningen når den møter for mye motstand fra et langlugget teppe.	Fjern obstical fra dysen. Slå apparatet av og på.
	Rullebørsten er ikke riktig montert i dysen etter rengjøring.	Følg monteringsinstruksjonene i kapittelet 'PowerUp all-floors 360° dysevedlikehold' for å skyve rullebørsten riktig inn i dysen. Fest rullebørsten inne i munnstykket ved å klemme låsespaken på plass.
	(kode: E9) Det motoriserte munnstykket er overopphetet.	Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Kjenn på øvre del av munnstykket for å sjekke om det fortsatt er varmt. Hvis munnstykket fortsatt er varmt, venter du på at det avkjøles. Når munnstykket er avkjølt, kan du forsøke å slå på igjen apparatet.
LED-lysene i munnstykket slår seg ikke på.	Dysen har ikke vært ordentlig festet til slangen eller apparatet.	Fest munnstykket riktig til apparatet eller til den håndholdte.
	Lysfunksjonen er deaktivert.	Aktiver denne funksjonen i denne menyen. Juster lysstyrken på dyse-LED-er i henhold til justeringsinstruksjonen i 'Modifiser belysningsstyrken'.
LED-lysene i den håndholdte støvsugeren slår seg ikke på.	Lysfunksjonen er deaktivert.	Aktiver denne funksjonen i denne menyen. Juster lysstyrken på håndholdte LED-er i henhold til justeringsinstruksjonen i 'Modifiser belysningsstyrken'.
Lyset i tilbehøret slår seg ikke på.	Tilbehøret er festet til røret eller fleksslangen.	Fjern slangen og fest tilbehøret direkte til den håndholdte støvsugeren.
	Tilbehøret er ikke festet ordentlig til apparatet.	Fest tilbehøret ordentlig til apparatet.
Lyset i munnstykket, den håndholdte støvsugeren og tilbehøret er ikke kraftig nok.	Lysstyrken er dempet.	Juster lysstyrken på LED-lysene i henhold til justeringsinstruksjonen i 'Modifiser belysningsstyrken'.
Apparatet lader ikke.	Strømkontakten er ikke ordentlig tilkoblet til apparatet eller apparatet ikke ordentlig satt inn i veggkontakten.	Påse at strømkontakten er ordentlig koblet til apparatet og at adapteren er ordentlig satt inn i veggkontakten.
	Strømkontakten er ikke ordentlig satt inn i ladestasjonen.	Påse at kontakten er ordentlig på fastsatt i ladestasjonen. Sjekk om kontakten er viklet og at ladestasjonen holder kontakten på plass.
	(kode: i7) An adapter som ikke fulgte med, brukes.	Sørg for at du bruker adapteren som fulgte med.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	(kode: i10) Batteriet er ikke satt inn riktig.	Kontroller at batteriet er satt helt inn i sporet og er riktig installert. Bekreft installasjonen med en "klikk"-lyd.
	(kode: E5) Batterifeil.	Batteriet virker ikke. Bytt ut batteriet.
		Hvis du har sjekket det ovenstående, og apparatet fortsatt ikke lader, ta apparatet med til et Philips-servicesenter, eller ta kontakt med Philips' kundeservice.
Apparatet lader veldig sakte.	En ekstern adapter eller en adapter fra andre apparater brukes.	Lad apparatet med den medfølgende adapteren.
Batteriet er ladet og festet, men apparatet kan ikke slås på.	(kode i6) Apparatet er fortsatt koblet til adapteren.	Ta apparatet bort fra adapteren før du starter det på nytt.
	(kode: E1) Noe er galt med apparatet internt.	Ta ut batteriet, vent i 10 sekunder og sett deretter tilbake batteriet. Hvis dette ikke fungerer, må du ta apparatet til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
	(kode: i5) Fremmedlegemer sitter fast i luftstrømskanalen.	Pass på at apparatet er slått av. Rengjør dysen i samsvar med brukerhåndboken og kontroller slangen ved å fjerne den fra apparatet. Fjern objektet i dysen eller slangen og start apparatet på nytt.
Skjermen viser filter-ikonet (kode: i8).	Filteret er skittent.	Rengjør filteret. Følg anvisningene på skjermen eller i brukerhåndboken.
		Forsøk følgende hvis du gjentatte ganger får en i8-informasjonskode etter å ha rengjort filteret: - Hvis du har et rent reservefilter, kan du forsøke å bytte ut det gamle filteret med et nytt. Bruk deretter håndstøvsugeren til forsiktig å rengjøre det gamle skumfilteret og filterhylsen. - Hvis du har tilgang til en annen støvsuger/ministøvsuger, kan du alternativt bruke denne til enkelt å rengjøre både skumfilteret og filterhylsen. Merk: Forsikre deg alltid om at det er satt inn et filter i apparatet før du slår det på.
	Filteret er gammelt.	Du kan kjøpe nye filtre i Philips nettbutikk på **www.home.id/support** eller hos din Philips-forhandler.

Problem	Mulig årsak	Løsning
		Hvis du har sjekket alt over og det fremdeles er feil på apparatet, må du ta det til et Philips-servicesenter eller kontakte kundeservice.
Mini Turbo børsten fungerer ikke ordentlig.	Rullebørsten er blokkert.	Fjern hår fra børsten med en saks. Følg instruksjonene i brukerhåndboken.
	Rullebørsten er blokkert av stoff eller flater under rengjøring.	Hold mini Turbo børsten på linje med overflaten og ikke trykk Turbo børsten inn i myke underlag.
	Hvis rullebørsten ikke er riktig satt inn i mini Turbo børsten.	Påse at rullebørsten og miniturbobørsten er ordentlig tilkoblet og at det ikke er noe mellomrom mellom delene. Følg instruksjonene i håndboken.
Oppsugingseffekten føles ikke stabil.	"Auto+ modus" velges. Apparatet oppdager gulvtypen og rengjør med optimalisert ytelse for det bestemte gulvet.	Bytt til Eco, Mid eller Turbo for å rengjøre gulvet med jevn kraft. Deaktiver funksjonen for gulvtypegjenkjenning ved å følge instruksjonen under brukermanualens kapittel 'Gulvtypegjenkjenning'.
	(kode: i9) Støvsensoren som automatisk oppdager at skittnivået er forurenset og trenger vedlikehold.	Rengjør støvsensoren i henhold til brukermanualens kapittel 'Vedlikehold av støvsensoren'.
Auto+-modusen eller støvsensoren reagerer ikke logisk.	Børsten er tilstoppet med hår eller smuss.	Rens børsten med en saks eller for hånd. Se anvisningene i brukerhåndboken.
	(kode i9) Støvsensoren er forurenset.	Følg instruksjonene på skjermen etter at du har slått av apparatet eller i brukermanualen.
Apparatet gir deg støt.	Apparatet bygger opp statisk elektrisitet. Jo lavere luftfuktighet, jo mer statisk elektrisitet bygges opp.	Lad ut apparatet ved å holde røret mot andre metallobjekter i rommet (for eksempel på bordbeina, stolen osv.). Eller hev luftfuktighetsnivået i rommet.
	Støv og smuss som støvsuges er statisk.	Tøm støvbeholderen og rengjør filteret i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Boost-modus kan ikke aktiveres.	Aktivering er ikke tilstrekkelig.	Hold Boost-modus-knappen inne i 2 sekunder for å aktivere Boost-modusen. Boost-modus vil kjøre i 1 minutt før en ny aktivering igjen kreves.
	Batteripakken overopphetes etter langvarig drift i Boost-modus.	Slå av apparatet, og vent i 15 minutter. Berør det øvre huset på batteripakken for å kjenne om det fortsatt er varmt. Hvis batteripakken fortsatt er varm, vent lenger til batteripakken har kjølt seg ned. Når batteripakken har kjølt seg ned, prøv å slå på apparatet igjen og aktiver Boost-modus.

Ved bruk av støvsuger- og moppmunnstykket

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det kommer lite vann fra vannbeholderen.	Moppeputen i microfiber er ikke korrekt plassert og blokkerer dermed fuktstripen.	Kontroller at moppeputen er riktig plassert. Se brukerhåndboken for riktig plassering.
	Vannbeholderen er helt eller nesten tom.	Fyll på vannbeholderen.
	En mikrofiberrotasjonspute brukes som ikke leveres av Philips.	Bruk kun en original Philips mikrofiber rotasjonspute. Moppeputer kan kjøpes i Philips nettbutikk på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.
Apparatet har en lavere oppsugingseffekt enn vanlig.	Luftkanalene på Vacuum & Wipe-munnstykket er blokkert.	Åpner lokkene på luftkanalene på begge sider av slangen på Støvsuger og mopp-munnstykket. Rengjør kanalene. Lukk lokkene og snu munnstykket opp ned. Rengjør luftkanalene fra bunnen.
Gulvet tørker med striper.	For mye flytende rengjøringsmiddel er lagt til vannet.	Bruk bare noen få dråper rengjøringsmiddel eller bruk en rensevæske som skummer mindre.
	Mikrofiberrotasjonsputene er ikke plassert riktig.	Sørg for at mikrofiberrotasjonsputene er plassert riktig. Se brukerhåndboken for riktig plassering.
	En feil mikrofiberrotasjonspute brukes.	Bruk kun Philips XV1700/01 mikrofiber rotasjonspad for 8000-serien. Mikrofiberrotasjonsputene kan kjøpes i Philips sin nettbutikk på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-forhandler.

Spis treści


Wprowadzenie 681
Opis ogólny 681
Przygotowanie do użycia 683
Montaż wspornika ściennego 683
Montaż urządzenia 684
Przechowywanie na ścianie 685
Przechowywanie na stojącej podstawie 686
Ładowanie urządzenia 686
Używanie urządzenia 688
Użycie rury flex 688
Odkurzanie twardych i miękkich podłóg w trybie Auto+ 689
Odkurzanie twardych i miękkich podłóg z dostosowanymi trybami 691
Odkurzanie twardej podłogi miękkim pędzlem na delikatnych podłogach 692
Odkurzanie podczas mycia na mokro twardych podłóg 694
Ograniczenia użytkowania 696
Uniwersalne zastosowanie i akcesoria 697
Używanie odkurzacza ręcznego 697
Wykorzystanie dyszy PowerUp na wszystkich piętrach 360° 697
Używanie szczotki PetPro mini-turbo 698
Używanie narzędzia LED Crevice 698
Używanie diody LED Soft brush 699
Używanie narzędzia do tapicerki 699
Używanie zawiasu Flex 700
Używanie węża elastycznego 701
Korzystanie z narzędzia do pielęgnacji 702
Porady i inne ważne informacje o narzędziu do pielęgnacji 703
Ograniczenia użycia narzędzia Groming 703
Dostosowywanie i dodatkowe informacje 704
Modyfikacja jasności podświetlenia 704
Rozpoznawanie rodzaju podłogi 705
Sprawdź dodatkowe informacje 705
Powrót do wyjścia z menu 706
After use – Maintenance 706
Częsta konserwacja po każdym cyklu czyszczenia 706
Konserwacja systemu odprowadzania kurzu 706
>>Opcja 1: Rutykalna konserwacja zwykłego kurzu i zanieczyszczeń w domu 707
>>Opcja 2: Opróżnianie wiadra na kurz, gdy kurz przekracza linię MAX 707
Konserwacja modułu Aqua 708
Periodic maintenance intermittently 710
Konserwacja systemu odprowadzania kurzu 710
Konserwacja czujników pyłu 713
Konserwacja dysz PowerUp na wszystkich piętrach 360° 714
Konserwacja szczotek PetPro mini-turbo 715

Konserwacja modułu Aqua 716
Konserwacja dozownika wody 717
Replacement 718
Sygnały interfejsu użytkownika i ich znaczenie 719
Troubleshooting 721
Używając PowerUp do dyszy 360° na wszystkich podłogach, akcesoriów lub tylko do urządzenia przenośnego 721
Podczas korzystania ze ssawki do odkurzania i mopowania 727

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tego produktu! Aby w pełni skorzystać z naszego wsparcia, zarejestruj swój produkt pod numerem **www.home.id**.

Opis ogólny

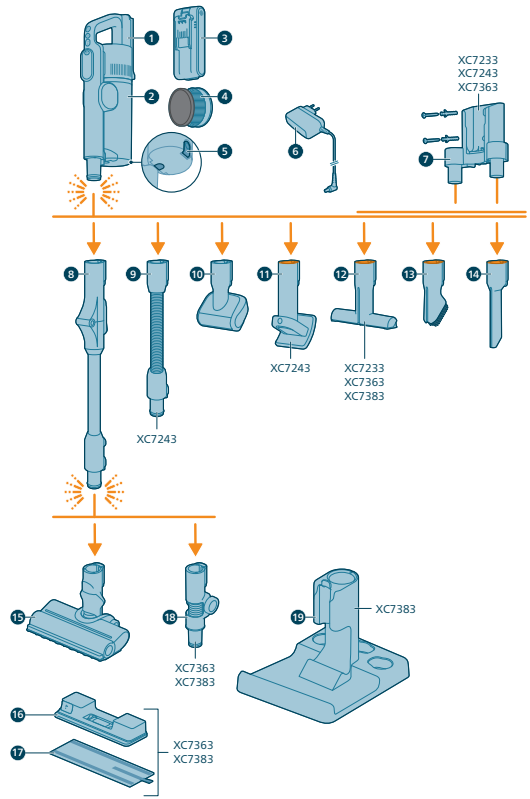


1 Odkurzacz ręczny
2 Pojemnik na kurz
3 Akumulator
4 Filtr
5 Wiadro na kurz Przycisk łatwego otwierania
6 Zasilacz
7 Wspornik ścienny
8 Flex-tube
9 Wąż elastyczny
10 Mini szczoteczka PetPro turbo
11 Narzędzie do pielęgnacji
12 LED do narzędzi tapicerskich
13 Miękka szczotka do delikatnych podłóg
14 LED narzędzia szczelinowego
15 Dysza PowerUp na wszystkich piętrach 360°
16 Zbiornik wody
17 Wkład mopujący z mikrofibry
18 Zawias elastyczny
19 Stojak magazynowy




1 Cyfrowy wyświetlacz
2 Przycisk MENU
3 Tryb Auto/ Tryb Boost
4 Przycisk trybu
5 Wyłącznik zasilania
6 Wskaźnik trybu zasilania
7 Pozostały czas trwania
8 Wskaźnik typu podłogi
9 Wskaźnik poziomu kurzu

Przygotowanie do użycia


Montaż wspornika ściennego

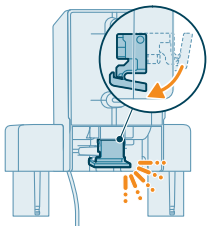


1 Odwróć uchwyt ścienny i odpiąć szarą dźwignię. Włóż port ładowania, upewniając się, że metalowa część jest widoczna i skierowana do góry z przodu wspornika ściennego.

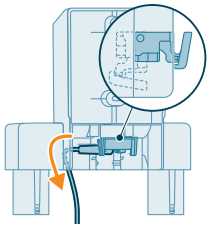


2 Starannie ułóż kabel, wsuwając go do wyznaczonego rowka.

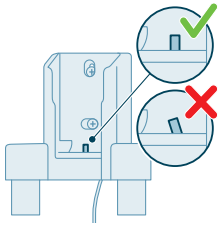

3 Upewnij się, że port ładowania jest prosty i nie pod kątem.

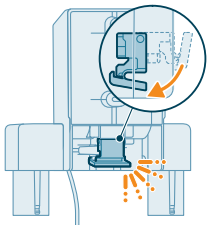


4 Zamknij dźwignię. Upewnij się, że dźwignia słyszalnie zablokowała się na swoim miejscu.

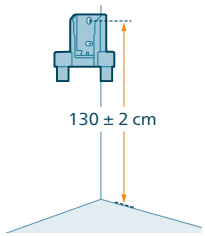


5 Mocuj mocno montaż ścienny na wybranym miejscu na ścianie, upewniając się, że otwór na górną śrubę jest oddalony o około 130 cm od podłogi.

⚠ Przestroga: Zachowaj ostrożność podczas wiercenia otworów w ścianie w celu zamocowania wspornika ściennego, aby uniknąć porażenia prądem.

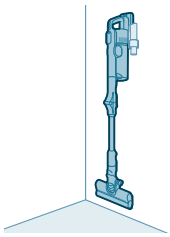

i Uwaga: Dopilnuj, by umiejscowienie wspornika ściennego umożliwiało zawieszenie całego urządzenia na ścianie bez kontaktu ssawki z podłogą.

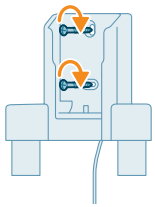

6 Po ustaleniu optymalnej pozycji i wysokości do przechowywania i ładowania urządzenia, mocno dokręć śruby, aby zamocować wspornik ścienny na miejscu.

Montaż urządzenia




1 Zamocuj odkurzacz do rury. Zamocowanie powinno być potwierdzone słyszalnym kliknięciem.




2 Zamocuj rurę do ssawki. Zamocowanie powinno być potwierdzone słyszalnym kliknięciem.

Przechowywanie na ścianie

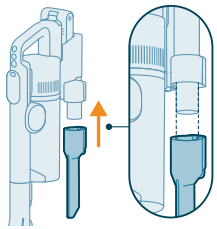


Dla wygody montacja ścienna wyposażona jest w dwa sloty na dwa wąskie akcesoria.

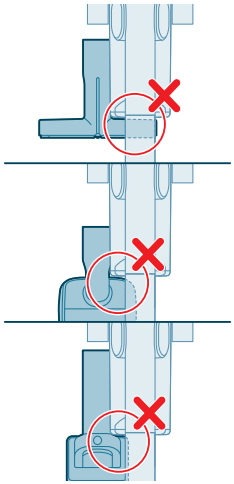


i Uwaga: Szersze akcesoria, takie jak narzędzie tapicerskie, dysza PetPro czy narzędzie do pielęgnacji, nie mogą być przechowywane na ścianie.


Przechowywanie na stojącej podstawie

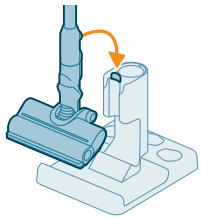


1 Całą pałeczkę przechowuj na podstawie stojącej, zaczepiając górny hak podstawy z hakiem umieszczonym z tyłu rury.

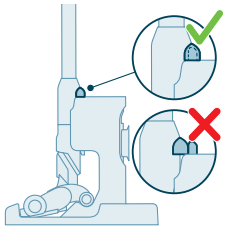

i Uwaga: Zawsze upewnij się, że haczyk po tylnej stronie jest prawidłowo zaczepiony i dobrze umieszczony.

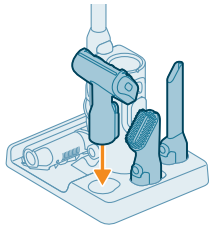


2 Przechowuj akcesoria, które uważasz za najbardziej pomocne w swojej rutynie sprzątania.

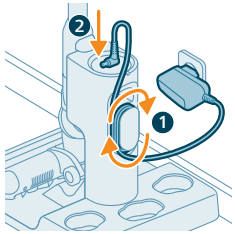


3 Korzystaj z funkcji przechowywania kabla z tyłu podstawy, gdy kabel do ładowania nie jest używany.

Ładowanie urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora zajmuje około 3 godzin.

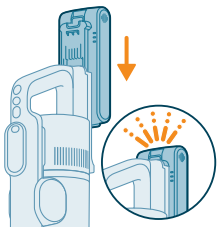


1 Podłącz akumulator do głównego korpusu urządzenia tak, aby słyszalne było kliknięcie.

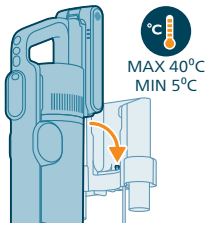

2 Naładuj urządzenie, umieszczają je na wsporniku ściennym.

⚠ Ostrzeżenie: Przechowuj i ładuj urządzenie w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 40°C.

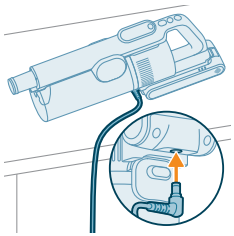


i Uwaga: Można również umieścić odkurzacz na równej i stabilnej powierzchni i bezpośrednio podłączyć przewód ładowania do urządzenia.




3 Urządzenie ładuje się w pełni w około 3 godziny. Możesz sprawdzać proces ładowani na ekranie. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, na ekranie pojawi się wartość 100%. Po kilku minutach wyświetlacz się wyłączy.

Używanie urządzenia


Użycie rury flex




1 Podłącz rurkę elastyczną między urządzenie ręczne a dyszę.

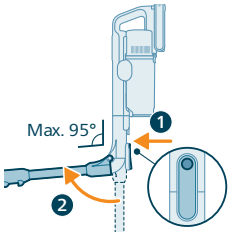


2 Aktywuj rurkę flex, naciskając przycisk za rurką. Rurka może się elastycznie wyginać nawet pod kątem 95 stopni.

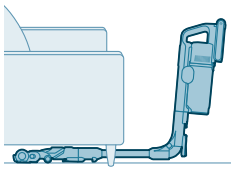

3 Wciskaj dyszę głęboko w miejsce czyszczenia, delikatnie opuszczając urządzenie ręczne. Powtarzaj i dostosowuj kierunek, aż osiągniesz pożądany efekt.

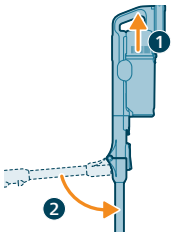


4 Po upewnieniu się, że urządzenie jest cofnięte spod mebli, po prostu pociągnij uchwyt do góry, aby rurka mogła opaść prosto do pozycji blokującej.

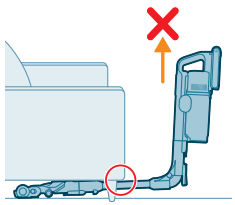

Uwaga: Nie podciągaj urządzenia do góry, gdy dysza i rurka są jeszcze pod meblami.

Odkurzanie twardych i miękkich podłóg w trybie Auto+

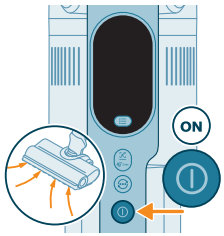


1 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij wyłącznik.



2 Możesz czyścić na twardej lub miękkiej podłodze odkurzaczem.

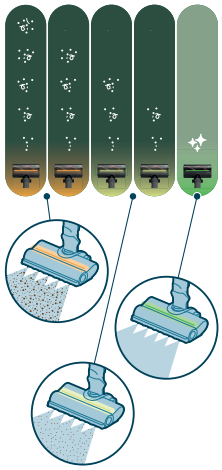


3 Tryb Auto+ to inteligentny system czujników, który nieustannie wykrywa typ podłogi i poziom zabrudzeń podczas czyszczenia. Automatycznie optymalizuje wydajność w zależności od typu podłogi i wykrytego poziomu brudu.



4 Podczas korzystania z trybu Auto+ urządzenie oblicza pozostały czas działania zgodnie z automatycznie regulowaną mocą ssania.



5 Pionowy pasek po prawej stronie wyświetlacza pokazuje poziom zakurzenia wykrywany na podłodze.

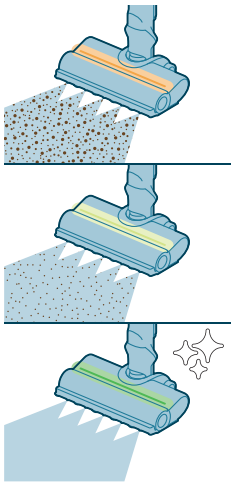


i Uwaga: Odpowiadający sygnał wykrywający można również zobaczyć na górnej stronie paska świetlnego dyszy.




6 Ikona w lewym dolnym rogu wskazuje wykryty typ piętra.

Odkurzanie twardych i miękkich podłóg z dostosowanymi trybami

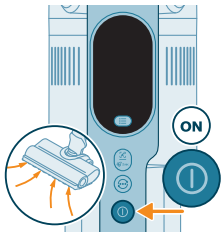


1 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie.

Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij wyłącznik.

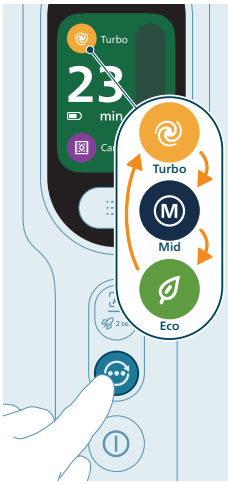

2 Użyj przycisku trybu, aby przełączać się między trzema różnymi ustawieniami mocy:

- Tryb Eco
- Tryb środkowy
- Tryb turbo

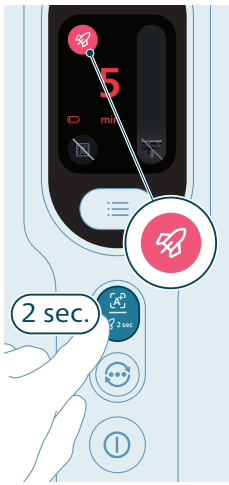

3 Długie naciśnięcie przycisku boost przez 2 sekundy, aby aktywować moc doładowania. Moc doładowania potrwa 1 minutę.

- Tryb Boost





4 Krótko naciśnij przycisk 'Auto+ trybu', aby wrócić do trybu Auto+ z detekcją podłogi i poziomem kurzu.

- Tryb Auto+


Odkurzanie twardej podłogi miękkim pędzlem na delikatnych podłogach


Urządzenie wyposażone jest w miękką szczotkę do delikatnych podłóg, miękką rolkę zaprojektowaną do delikatnego czyszczenia twardych podłóg.

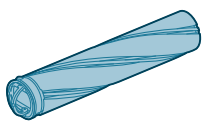

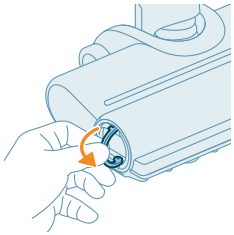


1 Usuń uniwersalną szczotkę podłogową z dyszy. Umieść kolorową dźwignię po boku dyszy. Zwiększ dźwignię z boku. Delikatnie usuń wałek pędzla, pociągając go na zewnątrz.

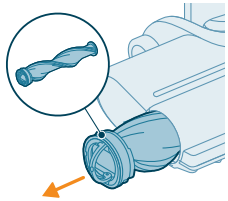


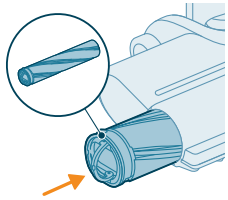

2 Włóż szczotkę do podłogi z deliktowanym materiałem.

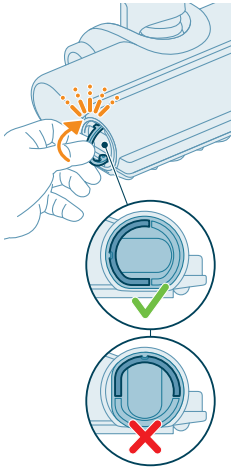

3 Podczas ponownego montażu należy zapewnić prawidłowe ustawienie rolki szczotki. Naciśnij szczotekę w bezpiecznej pozycji, aż usłyszysz dźwięk "KLIK".

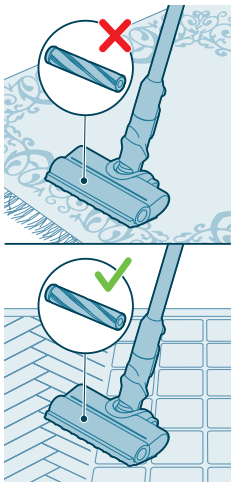


i Uwaga: Delicated floor jest przeznaczona do czyszczenia twardych podłóg **Delicated** .

Odkurzanie podczas mycia na mokro twardych podłóg


⚠ Przestroga: Do mycia wodą nadają się wyłącznie podłogi z wodoodporną powłoką (np. linoleum, płytki ceramiczne i lakierowany parkiet), a także podłogi z kamienia (np. z marmuru). Jeśli podłoga nie została zaimpregnowana, należy sprawdzić u producenta, czy można ją myć wodą. Nie należy myć wodą podłóg z uszkodzoną powłoką wodoodporną.

i Uwaga: Nie używaj zbiornika wody do czyszczenia dywanów.


i Uwaga: Nie przesuwaj urządzenia z zamontowanym zbiornikiem wody na boki, ponieważ spowoduje to pozostawianie śladów wody. Przesuwaj tylko do przodu i do tyłu.

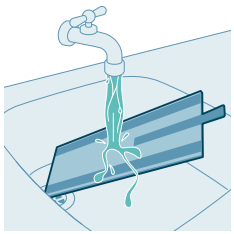


1 Przed użyciem należy zwilżyć wkład mopujący wodą.

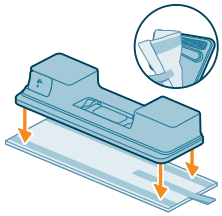


2 Zamocuj wkład mopujący pod zbiornikiem wody. Ustaw odpowiednio w stosunku do siebie rzepy pod zbiornikiem wody i pod tkaniną.

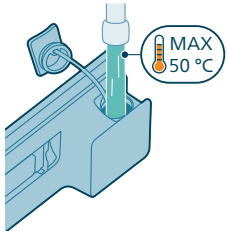


3 Napełnij zbiornik wodą, dbając o to, by temperatura wody nie przekraczała 50 °C.

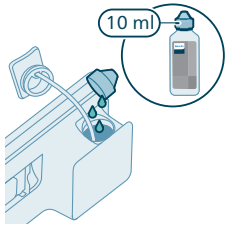

4 (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dodać płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika wody, użyj niskopieniącego lub niepieniącego się środka, który jest rozpuszczalny w wodzie. Zalecamy środek Philips do czyszczenia podłóg XV1792. Dodaj do wody tylko kilka kropel płynu myjącego.

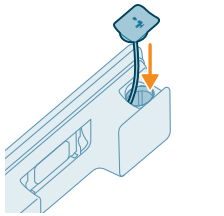

5 Zamknij zbiornik wody w prawidłowy sposób.

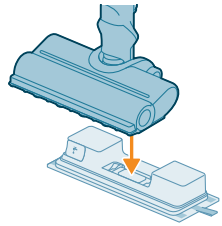

6 Podłącz przygotowany zbiornik z wodą do ssawki i możesz zaczynać. Upewnij się, że kierunek zbiornika na wodę jest właściwy.



7 Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Za pomocą modułu czyszczenia na mokro założonego na ssawkę można skutecznie czyścić twarde podłogi.



i Uwaga: Moduł czyszczenia na mokro nie jest przystosowany do miękkich podłóg, np. dywanów.

i Uwaga: Gdy dysza mopowania AquaSpin jest podłączona, przycisk trybu Auto+/Boost służy do włączania i wyłączania mocy ssania; przycisk trybu służy do regulacji poziomu wilgoci.



⚠ Ostrzeżenie: nie wciągaj odkurzaczem wody ani innych płynów.

⚠ Przestroga: Nie patrz bezpośrednio w świecące się diody LED ani nie kieruj ich w oczy innych. Światło emitowane przez diody LED jest bardzo jasne.

Ograniczenia użytkowania

- Dysza DualScrub Aqua nadaje się do odkurzania i mycia wszystkich rodzajów twardych podłóg, z wyjątkiem niepowlekanych drewnianych podłóg.
- Dysza DualScrub Aqua jest przeznaczona do regularnego czyszczenia twardych podłóg. Używając tego urządzenia, zawsze przestrzegaj instrukcji czyszczenia swojej twardej podłogi.
- Jeśli chcesz dodać do wody w zbiorniku czystej wody płynnego środka do czyszczenia podłóg innego niż Philips XV1792, upewnij się, że jest to środek rozpuszczalny w wodzie, mało pieniący się lub w ogóle nie pieniący się, podobnie jak środek Philips XV1792.
- Ponieważ zbiornik na wodę czystą ma pojemność 350 ml, wystarczy dodać kilka kropel (maksymalnie 10 ml) płynnego środka do czyszczenia podłóg.
- Jeśli używasz dyszy DualScrub Aqua na podłogach z linoleum, rób to tylko na podłogach z linoleum, które są odpowiednio przymocowane, aby zapobiec wciąganiu linoleum do dyszy.
- Nie czyść kratek podłogowych grzejników konwektorowych. Woda wypuszczana z dyszy może przepływać przez kratkę do dołu konwektorowego, gdzie urządzenie nie może jej zabrać.


i Uwaga: Czas pracy zależy od poziomu mocy używanego podczas czyszczenia.

Uniwersalne zastosowanie i akcesoria

⚠ Ostrzeżenie: Podczas korzystania z akcesoriów nie wciągaj odkurzaczem wody ani innych płynów.


⚠ Przestroga: Nie patrz bezpośrednio w świecące się diody LED ani nie kieruj ich w oczy innych. Światło emitowane przez diody LED jest bardzo jasne.

Używanie odkurzacza ręcznego

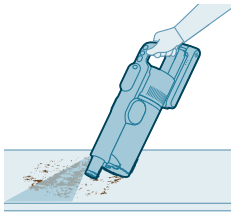


Do odkurzania można używać odkurzacza bezpośrednio, bez użycia narzędzi do czyszczenia.

Wykorzystanie dyszy PowerUp na wszystkich piętrach 360°

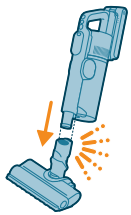

1 Podłącz dyszę PowerUp do 360° na wszystkich piętrach bezpośrednio do urządzenia przenośnego.

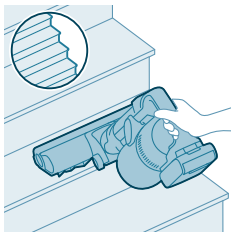

2 To połączenie nadaje się do czyszczenia powierzchni o różnej wysokości, takich jak schody.


Używanie szczotki PetPro mini-turbo




Aby przymocować szczotkę PetPro mini-turbo, należy przymocować ją do ręki za pomocą szczotki PetPro mini-turbo. Dostosuj moc do swoich potrzeb czystości.

⚠ Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dopuszczać, aby nasadka do podłóg przesuwała się po przewodach zasilających innych urządzeń lub innych kablach.

⚠ Ostrzeżenie: Trzymaj luźne ubrania, włosy, palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia, zwłaszcza obracającej się szczotki.

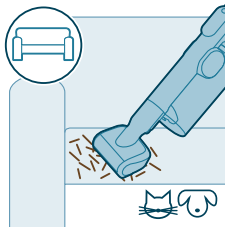

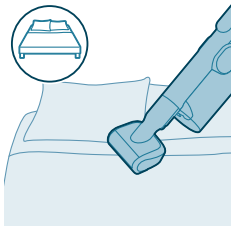

1 Szczotka PetPro mini-turbo skutecznie usuwa sierść zwierząt i drobne bałagany, takie jak okruchy, i jest idealna na miękkie powierzchnie, takie jak łóżka i kanapy.


⚠ Przestroga: Nie używaj szczotki PetPro mini-turbo na ludziach ani zwierzętach. Może to spowodować uraz.

Używanie narzędzia LED Crevice



1 Aby przymocować narzędzie szczelinowe, podłącz rurkę lub uchwyt ręczny do narzędzia szczelinowego.

i Uwaga: Gdy dioda LED Szczelinowego Narzędzia jest przymocowana do końca rury, funkcja oświetlenia LED jest wyłączona.

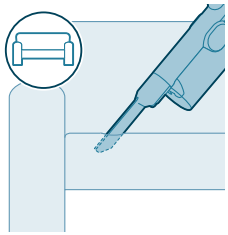

2 Możesz użyć narzędzia Szczeliny do czyszczenia wąskich rogów lub trudno dostępnych miejsc. Ustawienie mocy możesz wyregulować do swoich potrzeb czyszczenia.

Używanie diody LED Soft brush




1 Aby przymocować szczotkę Soft, podłącz tubkę lub uchwyt ręczny do pędzla Soft.

i Uwaga: Gdy na końcu rurki zamontowana jest "Soft brush LED", funkcja podświetlania LED zostanie wyłączona.




2 Miękka szczotka jest przeznaczona do odpowiednich powierzchni i jest wyposażona w konfigurowalne podświetlenie.

Używanie narzędzia do tapicerki



1 Aby zamocować narzędzie do tapicerki, włóż w niego rurę lub odkurzacz ręczny.

i Uwaga: Gdy na końcu rurki zamontowana jest "dioda LED narzędzia tapicerskiego", funkcja podświetlania LED zostaje wyłączona.

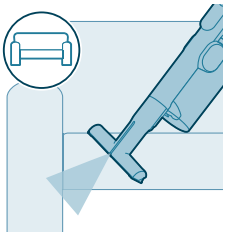

2 Narzędzie tapicerskie jest idealne do czyszczenia mebli miękką tkaniną, a jego oświetlenie można dostosować według własnych upodobań.


Używanie zawiasu Flex


Zawias elastyczny został zaprojektowany tak, aby umożliwić dostęp do wysokich i trudno dostępnych miejsc. (Np. górne części regałów i szafek, żaluzje okienne, wentylatory sufitowe i wysokie powierzchnie).

1 Przymocuj zawias Flex na końcu konsoli ręcznej. Podłącz rurkę między zawiasem Flex a przenośnym urządzeniem, aby wydłużyć zasięg.




2 Ugiąć zawias Flex pod kątem pożądanym.



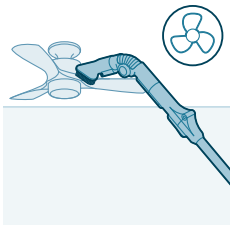


3 Sięgnij w stronę strefy czyszczenia pożądanego.

Używanie węża elastycznego

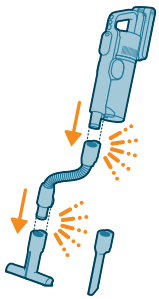


1 Podłącz elastyczny wąż między urządzenie przenośne a pożądany akcesory, którego chcesz używać.

i Uwaga: Gdy akcesorium LED zostanie podłączone do końca rury flex, funkcja podświetlania LED zostaje wyłączona.

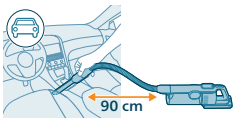


2 Umieść konsolę na boku i włącz zasilanie. Czyść elastycznie w kierunku miejsca czyszczenia na żądanie.

⚠ Przestroga: Wąż elastyczny umożliwia elastyczny zasięg do 90 cm. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest umieszczone w stabilnym miejscu, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzeń spowodowanych upuszczeniem urządzenia.

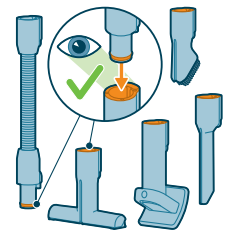


i Uwaga: Wąż elastyczny jest kompatybilny tylko z akcesoriami oznaczonymi pasującym czerwonym złączem.

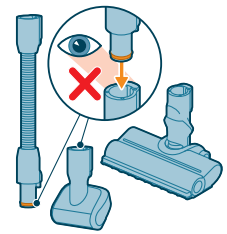

Korzystanie z narzędzia do pielęgnacji

Narzędzie do pielęgnacji zostało zaprojektowane tak, aby usuwać luźne futro i sierść w kontrolowany i delikatny sposób. Narzędzie do pielęgnacji najlepiej sprawdza się dla zwierząt średnio- lub długowłosych.


⚠ Przestroga: Upewnij się, że sierść Twojego pupila jest całkowicie sucha i wolna od zaplątania.

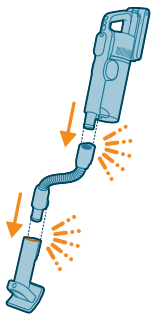


1 Przymocuj narzędzie do pielęgnacji na końcu węża elastycznego.



2 Włącz urządzenie i wybierz niższe ustawienie mocy (np. tryb Eco).

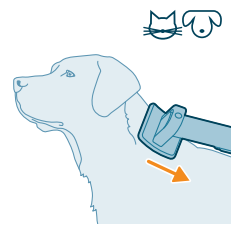

3 Delikatnie czesaj w kierunku wzrostu włosów. Używaj powolnych, równych ruchów. Unikaj wrażliwych miejsc (twarz, uszy, podstawa ogona).

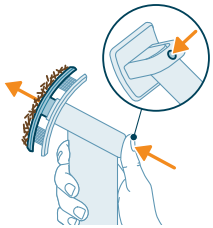

4 Usuń zebrane włosy, puszczając przycisk control, aby cofnąć włosie. Zebrane włosy są automatycznie przenoszone do pojemnika.

Wskazówka: Dla wrażliwych zwierząt zamień kolejność kroków 2 i 3, aby zapewnić bardziej przyjazne doświadczenie, opóźniając włączanie aplikacji po zakończeniu pielęgnacji.

5 Powtarzaj kroki 2-5. Kontynuuj szczotkowanie sekcja po sekcji na sierści.

Uwaga: Trzymaj szczotkę w ciągłym ruchu, aby nie wyrywać włosów.

Porady i inne ważne informacje o narzędziu do pielęgnacji

- Delikatne obchodzenie się jest niezbędne, a mowa ciała zwierzęcia powinna być nieustannie obserwowana. Pielęgnację należy natychmiast przerwać, jeśli pojawią się oznaki stresu lub dyskomfortu, ponieważ reakcje poszczególnych zwierząt są bardzo różne.
- Aby zapewnić pozytywne doświadczenie, narzędzie do pielęgnacji powinno być wprowadzane stopniowo, pozwalając zwierzęciu zapoznać się zarówno z narzędziem, jak i, jeśli to możliwe, z odkurzaczem. Pielęgnacja powinna być wykonywana wyłącznie na suchej warstwie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić prawidłową pracę.
- Początkowe pielęgnacje można odbywać przy wyłączonym odkurzaczu, co pozwala zwierzęciu przyzwyczaić się do uczucia szczotkowania w spokojnym środowisku. Gdy zwierzę wydaje się komfortowe, narzędzie może być używane z aktywnym odkurzaniem, co umożliwia efektywne wciąganie zebranej sierści do pojemnika. Podczas użytkowania tryb ssania może być regulowany, aby zapewnić komfort zwierzęcia.
- Pielęgnacja podczas krótkich sesji, zwłaszcza przy pierwszym użytkowaniu.
- Dostosowuj poziom ssania w razie potrzeby, aby zachować komfort.

Ograniczenia użycia narzędzia Groming

Przestroga: Pielęgnacja powinna być wykonywana wyłącznie na suchej warstwie, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić prawidłową pracę.


Uwaga: Narzędzie nie jest zalecane dla bardzo krótkowłosych zwierząt ani-ras wełnianych, takich jak pudel, bichon frise czy puli.

Uwaga: Narzędzie nie jest zalecane dla zwierząt z skołtunioną sierścią ani dla zwierząt z podrażnieniami skóry lub ranami.

Przestroga: Wymagany jest nadzór dorosłych w pobliżu dzieci lub zwierząt domowych


Przestroga: Jeśli zwierzę wykazuje objawy podrażnień skóry, nieprawidłowości sierści lub innych problemów dermatologicznych, przed użyciem należy zasięgnąć profesjonalnej porady weterynaryjnej. To narzędzie do pielęgnacji jest przeznaczone wyłącznie do pielęgnacji kosmetycznej i nie jest urządzeniem medycznym.

Dostosowywanie i dodatkowe informacje

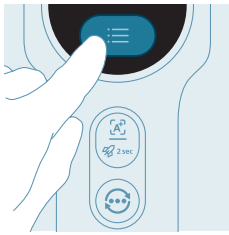

Urządzenie ma menu z różnymi opcje dostosowywania i monitorowania.

1 Aby przejść do ustawień menu, naciśnij przycisk menu.
2 Przełącz się między opcjami za pomocą przycisków Auto/Boost i Mode. Opcje te obejmują regulację oświetlenia, włączanie lub wyłączanie rozpoznawania typu podłogi oraz dostęp do dodatkowych informacji o urządzeniu.

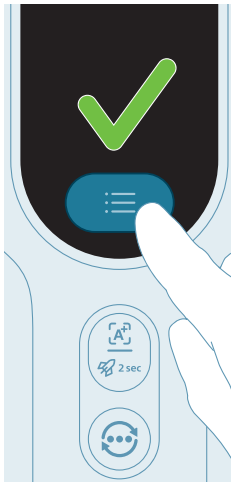


3 Po podświetleniu żądanej opcji potwierdź wybór, naciskając ponownie przycisk menu.

Modyfikacja jasności podświetlenia



Naciśnij przycisk menu i przejdź do funkcji podświetlenia. Potwierdź wybór, naciskając przycisk menu ponownie.


Aby zmodyfikować jasność podświetlenia, przełączaj kolejne dostępne poziomy i potwierdź, naciskając przycisk menu.

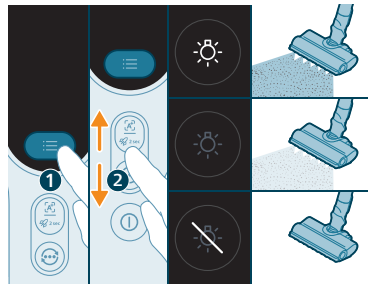

Rozpoznawanie rodzaju podłogi

Naciśnij przycisk menu i przejdź do funkcji rozpoznawania rodzaju podłogi. Potwierdź wybór, naciskając przycisk menu ponownie.

Na ekranie rozpoznawania rodzaju podłogi przejdź do tej funkcji i potwierdź decyzję, naciskając przycisk menu. Po pomyślnym włączeniu w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się zielona ikona na ekranie głównym.

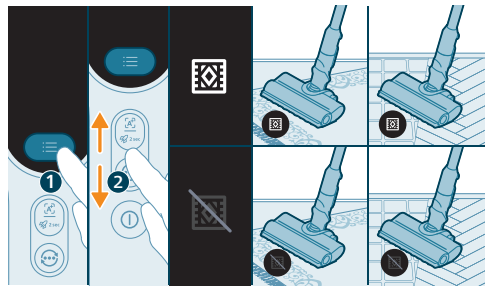

i Uwaga: Po otrzymaniu urządzenia funkcja rozpoznawania rodzaju podłogi jest włączona.

i Uwaga: Funkcja rozpoznawania rodzaju podłogi staje się aktywna, gdy ssawka rozpozna różne czyszczone powierzchnie podczas ruchu.

i Uwaga: Funkcję rozpoznawania rodzaju podłogi można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy nasadka do podłóg jest podłączona do odkurzacza ręcznego. W związku z tym, gdy nasadka do podłóg nie jest podłączona do głównego urządzenia, w menu będzie o jedną pozycję mniej. Aby móc widzieć pozycję funkcji rozpoznawania rodzaju podłogi w menu, podłącz nasadkę do podłóg.

Sprawdź dodatkowe informacje

Naciśnij przycisk menu i przejdź do opcji „dodatkowe informacje". Potwierdź wybór, naciskając przycisk menu ponownie.



Na ekranie "dodatkowe informacje" możesz sprawdzić stan filtra oraz dostęp do kodu QR, aby uzyskać dodatkowe informacje online.

i Uwaga: Dla stanu filtra: Zielona kropka symbolizuje zdrowy status filtra; czerwona kropka symbolizuje filtr wymagający konserwacji lub wymiany.

Powrót do wyjścia z menu



Aby wyjść z menu i powrócić do poprzedniego ekranu, wybierz opcję „Powrót”.




After use – Maintenance

Częsta konserwacja po każdym cyklu czyszczenia


Konserwacja systemu odprowadzania kurzu

Opróżniaj pojemnik na kurz po każdym użyciu lub gdy poziom kurzu osiągnie wskaźnik MAX.



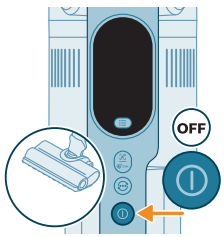


1 Wyłącz urządzenie.

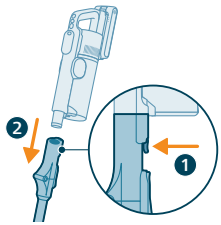


2 Wyjmij ręczny aparat i wiadro na kurz z rurki.

>>Opcja 1: Rutykalna konserwacja zwykłego kurzu i zanieczyszczeń w domu

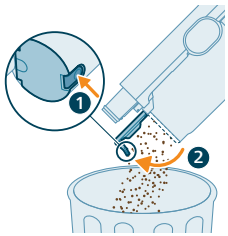

1 Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na ilustracji. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniania. Przycisk zwalniania znajduje się na dole pojemnika.

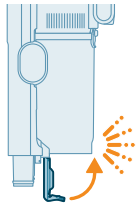


2 Po opróżnieniu wiadra zamknij dolną pokrywę.

Uwaga: Opróżnij wiadro z kurzem, zanim kurz przekroczy wskaźnik MAX, aby utrzymać optymalną wydajność urządzenia.


Wskazówka: Podczas odkurzania większych zanieczyszczeń (takich jak sierść zwierząt) lub gdy poziom brudu przekracza wskaźnik MAX, brud może uwięzić się między wiadrem na kurz a cyklonem. W takim przypadku postępuj zgodnie z opcją 2 poniżej, aby dokładnie opróżnić i zadbać o urządzenie.

>>Opcja 2: Opróżnianie wiadra na kurz, gdy kurz przekracza linię MAX



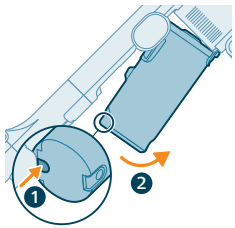

1 Wyjmij wiadro na kurz, naciskając przycisk zwalniający wiadro. Przycisk zwalniania łyżki znajduje się w wewnętrznym rogu dna łyżki.




2 Nad pojemnikiem na kurz usuń kolorowy wir z wiadra.




3 Wylej wiadro na śmieci.

Konserwacja modułu Aqua


Czyść zbiornik po każdym użyciu.

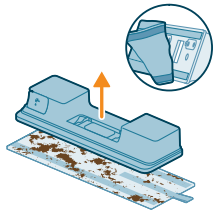


1 Wyjmij wkład mopujący z mikrofibry.

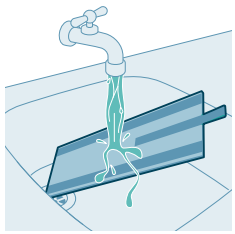


2 Wypłucz wkład mopujący pod bieżącą wodą i upierz ręcznie lub w pralce.

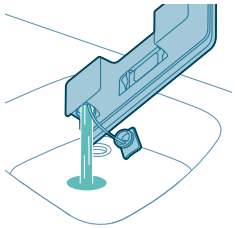


3 Wylej wodę pozostałą w zbiorniku.

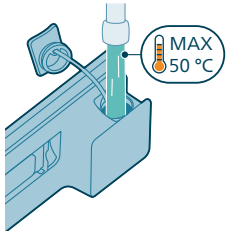


4 Napełnij zbiornik wodą.

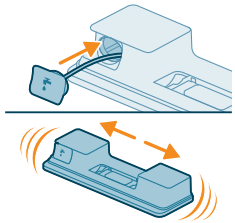

5 Prawidłowo zamknij zbiornik wody i potrząśnij nim, aby usunąć pozostałości detergentu.

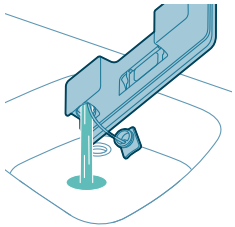

6 Opróżnij zbiornik i pozostaw otwarty do wyschnięcia.

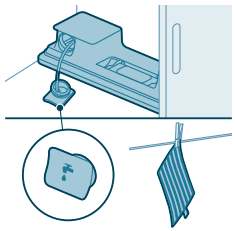


7 Uważaj, aby nie zgubić korka zbiornika podczas przechowywania. Powieś wkład mopujący do wyschnięcia.


Periodic maintenance intermittently

Konserwacja systemu odprowadzania kurzu


Czyść filtr przynajmniej raz w miesiącu lub gdy korzystasz z powiadomienia o czyszczeniu filtrów.

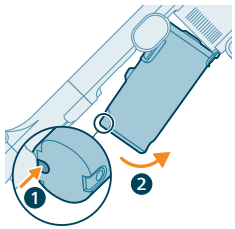


1 Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na ilustracji. Wyjmij wiadro na kurz, naciskając przycisk zwalniający wiadro. Przycisk zwalniania łyżki znajduje się w wewnętrznym rogu dna łyżki.

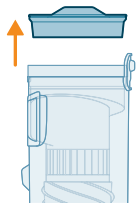


2 Trzymaj za czarny uchwyt. Wyjmij filtr z wiadra na kurz, wyjmując go z wiadra.

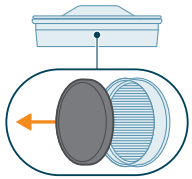

3 Wyjmij zmywalny filtr piankowy z plastikowej obudowy filtra.

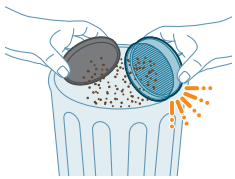

4 Postukaj obudową filtra i filtrem piankowym o kosz na śmieci.

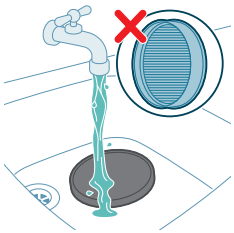


5 Płucz i ściskaj filtr piankowy, aż zacznie wypływać czysta woda.

Uwaga: Nie myj białego filtra HEPA.




6 Usuń nadmiar wody z filtra.

Wskazówka: Dla najlepszego efektu czyszczenia przepuszczaj wodę przez filtr tak, że brudniejsza strona jest skierowana w dół. Pozwoli to na wypłukanie głęboko utrwalonego kurzu.

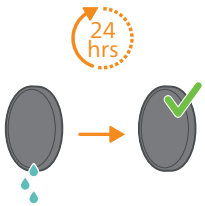

7 Zostaw umyty filtr do wyschnięcia przez co najmniej 24 godziny przed złożeniem filtra piankowego w obudowie filtra. Zawsze upewnij się, że filtr jest całkowicie suchy przed złożeniem filtra.



8 Nad koszem na śmieci usuń kolorowy cyklon z wiadra na kurz. Pomaga to uwolnić brud lub zanieczyszczenia uwięzione między wiadrem na kurz a cyklonem.





9 W celu dokładnej konserwacji umyj pojemnik na kurz i filtr cyklonowy pod bieżącą wodą lub ciepłą wodą z mydłem.




10 Wytrzyj czysty wiadro na kurz i odpowiednie części do sucha.


⚠ Przestroga: Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed złożeniem.

i Uwaga: Wszystkie części nie mogą być czyszczone w zmywarce.



11 Zmontuj filtr z powrotem w pojemniku na kurz.

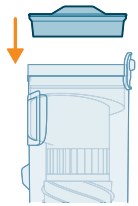

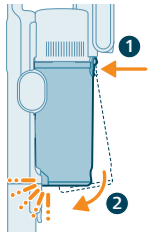


12 Włóż złożony zbiornik z powrotem na miejsce. Najpierw wyrównaj tylną stronę wiadra, zanim zawiesz je w miejscu.


i Uwaga: Po zakończeniu konserwacji zawsze upewnij się, że filtr został zamontowany w urządzeniu przed jego użyciem.

Konserwacja czujników pyłu


Czyścij czujnik kurzu co najmniej raz w miesiącu lub gdy zobaczysz powiadomienie o konserwacji czujnika kurzu (i9).

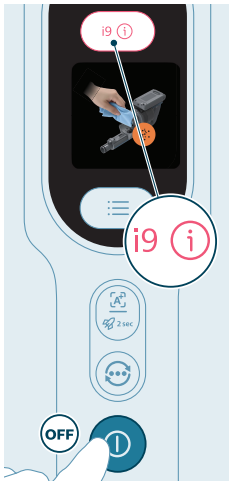


1 Wyłącz urządzenie, gdy zobaczysz sygnał i9 na ekranie.

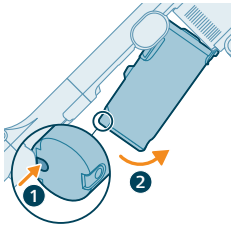

2 Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na ilustracji. Wyjmij wiadro na kurz, naciskając przycisk zwalniający wiadro. Przycisk zwalniania łyżki znajduje się w wewnętrznym rogu dna łyżki.

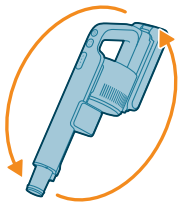


3 Obróć urządzenie, aby uzyskać dostęp do obszaru, w którym znajduje się czujnik.

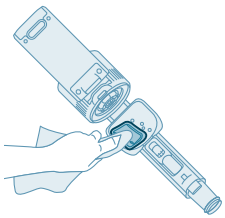


4 Wyczyść chanel szmatką. Pozwoli to czujnikowi pyłu działać akuratycznie.

i Uwaga: Czujnik pyłu znajduje się za przezroczystym kawałkiem plastiku w kanale.


Konserwacja dysz PowerUp na wszystkich piętrach 360°

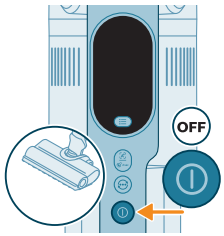

1 Zawsze wyłącz urządzenie przed czyszczeniem dyszy PowerUp na wszystkich podłogach 360° lub innych części.

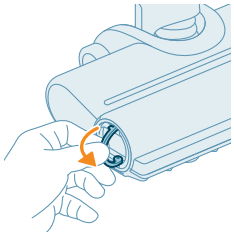


2 Aby uzyskać dostęp do wałka szczotki, umieść kolorową dźwignię po boku dyszy PowerUp all-floors 360°. Zwiększ dźwignię z boku.

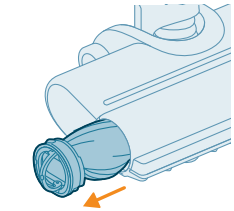


3 Delikatnie usuń wałek pędzla, wyciągając wary.



4 Ostrożnie usuń wszystkie włosy zaplątane wokół wałka szczotki. Jeśli trzeba, użyj nożyczek, aby obciąć i rozplątać splątane włosy.

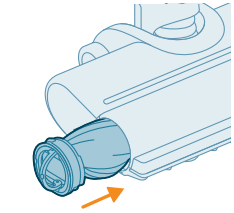

5 Po usunięciu splątanych włosów wsunij szczotkę z powrotem na miejsce.

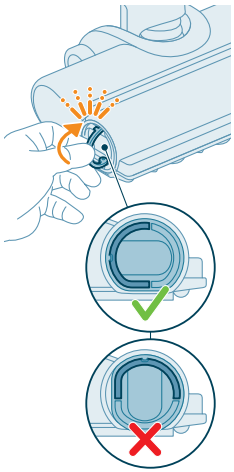


6 Podczas ponownego montażu należy zapewnić prawidłowe ustawienie rolki szczotki. Naciśnij szczotekę w bezpiecznej pozycji, aż usłyszysz dźwięk "KLIK".

Wskazówka: Aby optymalnie działać technologia przeciwwłosia, okresowo przesuwaj środek czyszczący po dywanach podczas użytkowania. Pomaga to usuwać nagromadzone włosy i utrzymać efektywność.


Konserwacja szczotek PetPro mini-turbo




1 Obróć szczotkę PetPro mini-turbo, aby uzyskać dostęp do miejsca czyszczenia.

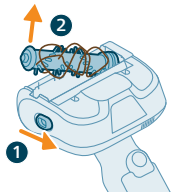

2 Przesuń przycisk boczny, aby zwolnić szczotkę z miejsca zamocowania.

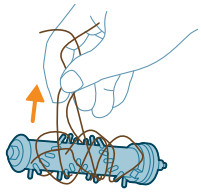


3 Użyj rąk lub nożyczek, aby usunąć włosy, brud i zanieczyszczenia z pędzla.

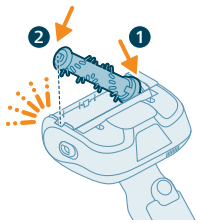


4 Montaż szczotki należy rozpocząć od umieszczenia jednej strony na miejscu przed zamocowaniem drugiej strony. Gdy szczotka będzie prawidłowo zamontowana, usłyszysz kliknięcie.

Konserwacja modułu Aqua

Odkamieniaj Aqua Module raz w miesiącu, aby uniknąć nagromadzenia się kamienia wapiennego.

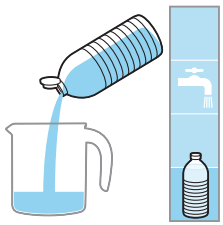


1 Dodaj trochę płynu do odkamieniania do miarki.

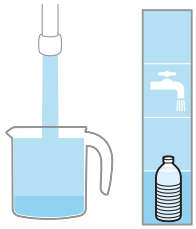


2 Dodaj odpowiednią ilość wody do miarki.




3 Dodaj mieszankę do akwarium aqua.

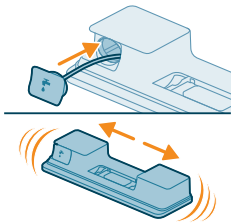

4 Zamknij moduł aqua odpowiednio przed potrząśnięciem zbiornikiem, aby rozprowadzić płyn z kamienia równomiernie.

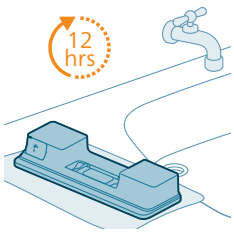


5 Pozostaw stojący zbiornik wody (bez wkładu mopującego z mikrofibry) na ponad 12 godzin. Oczekuje się, że woda będzie powoli wypływać z dołu modułu aqua. Zalecamy umieszczenie modułu aqua wewnątrz zlewu lub na ścierece.

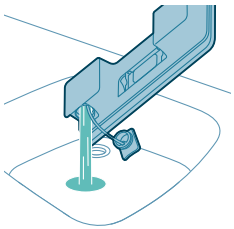


6 Wypłucz zbiornik i usuń wszelkie pozostałości płynu wewnątrz.


Konserwacja dozownika wody

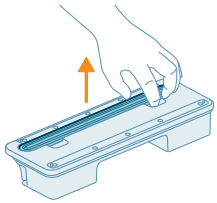

1 Usuń pasek wodny z dna akwarium do dokładnego czyszczenia.

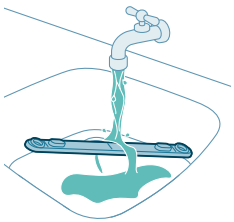

2 Wypłucz dozownik pod bieżącą wodą.

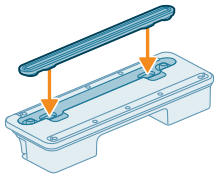


3 Po wyczyszczeniu przymocowałem listwę wodną z powrotem do zbiornika aqua.

Replacement


Aby kupić akcesoria lub części zamienne, odwiedź **https://www.home.id/parts-accessories** lub odwiedź swojego dealera Philips. Możesz też skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Philips w swoim kraju.

Części wymienne i numery typów:


Filtr zamienny XV1674

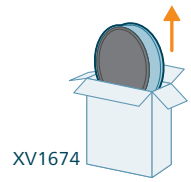


Bateria XV1673

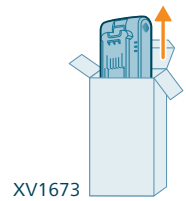

Podkładka do mopowania z mikrofibry XV1672

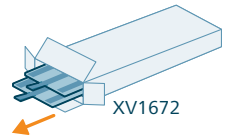

Trybuna XC1676

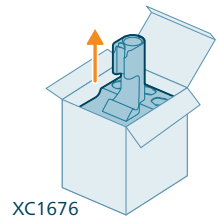

Uwaga: Aby uzyskać maksymalną wydajność, wymieniaj filtr i wkład mopujący z mikrofibry co 6 miesięcy.

Sygnały interfejsu użytkownika i ich znaczenie

	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
E1		Trójkąt ze znakiem „!” w środku.	Wadliwe działanie urządzenia. Wyjmij akumulator, odczekaj 10 sekund i włóż go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
E2		Niebieski termometr	Urządzenie jest używane w temperaturze poniżej zakresu temperatur użytkowania. Przenieś urządzenie do cieplejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C ani powyżej 40°C.
E3		Czerwony termometr	Urządzenie jest używane w temperaturze powyżej zakresu temperatur użytkowania. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C ani powyżej 40°C.
E5		Obraz baterii z napisem "!" z boku	Jest błąd z akumulatorem. Zanieś urządzenie do serwisu Philips lub centrum obsługi klienta.

	Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
E9		Obraz dyszy czerwonym termometrem	Nasadka jest używana w temperaturze powyżej zakresu temperatur użytkowania. Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy ssawka ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
i4		Obraz dyszy z czerwonym obstyckim	Nasadka jest zapchana. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.
i5		Obraz z ręki z czerwonym obstyckim	Jakiś przedmiot utknął w kanale przepływu powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.
i6		Wtyczka ładowania i gniazdko, ze strzałką wskazującą w stronę wtyczki.	Zasilacz nie został odłączony. Przed użyciem urządzenia odłącz zasilacz.
i7		Wtyczka ładowania i gniazdko.	Użyto niewłaściwego zasilacza. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
i8		Obraz filtrujący z ikoną pomarańczowego pyłu z boku	Filtr jest zanieczyszczony. Wyczyść filtr. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie lub w instrukcji obsługi. Nowe filtru można kupić w sklepie internetowym firmy Philips pod adresem: **www.home.id/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.
i9		Ręka czyści wlot powietrza do urządzenia przenośnego szmatką. Pomarańczowa ikona kurzu z boku.	Czujnik pyłu jest zanieczyszczony. Wyczyść czujnik kurzu. Po wyłączeniu urządzenia lub w instrukcji obsługi online postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
i10		Obraz baterii z napisem "?" z boku.	Akumulator nie jest prawidłowo włożony. Wyjmij akumulator i włóż go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
i18		Filtruj obraz z napisem "?" z boku	Filtr jest nieobecny lub nie jest prawidłowo włożony. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia zmontuj filtr z powrotem. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Sygnał	Opis sygnału	Znaczenie sygnału
	Ikona boostu z ⃠ Ponad i termometr z boku	Pakiet baterii jest zasilany powyżej temperatury roboczej, aby wykonać tryb zaawansowanego zasilania w trybie Boost. Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy baterii, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli bateria jest jeszcze ciepła, poczekaj dłużej, aż się ostygnie. Gdy akumulator ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie i włączyć tryb Boost.
	Ikona boostu z ⃠ Ponad i ikona baterii z boku	Poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować. Pozostała energia baterii nie pozwala na uruchomienie trybu Boost. Naładuj urządzenie lub akumulator, stosując sugerowaną metodę ładowania.
	Czerwona ikona baterii z "0 min" wyświetlana poniżej.	Bateria jest niewystarczająca. Proszę naładować baterię przed użyciem.

Troubleshooting

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć podczas korzystania z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę **www.home.id/support**, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

Używając PowerUp do dyszy 360° na wszystkich podłogach, akcesoriów lub tylko do urządzenia przenośnego

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania.	Na wyświetlaczu pojawia się ikona rozładowanego akumulatora.	Aby naładować akumulator, należy podłączyć urządzenie do stacji ładowania lub podłączyć odkurzacz ręczny bezpośrednio do wtyczki zasilającej zasilacza.
Stacja ładowania nie jest stabilna na ścianie.	Śruby mocujące stację ładowania są obluzowane.	Dokręć śruby.
	Śruby mają nieodpowiedni rozmiar.	Zamontuj stację ładowania przy użyciu dołączonych śrub.
	Stacja ładowania nie jest zamocowana do stabilnej ściany.	Sprawdź, czy ściana, na której ma być zamontowana stacja ładowania, jest stabilna.
	Poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować.	Naładuj urządzenie lub akumulator, stosując sugerowaną metodę ładowania.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nagle przestaje działać.	Gdy w urządzeniu wystąpi wewnętrzna usterka, przyciski nie będą reagować, a ekran pozostanie pusty.	Należy podłączyć urządzenie do stacji ładowania lub podłączyć odkurzacz ręczny bezpośrednio do zasilacza. Sprawdź wyświetlacz. Jeśli wyświetli się kod błędu, jego znaczenie można znaleźć w instrukcji obsługi.
	(kod: E2, E3) Urządzenie nie pracuje w odpowiedniej temperaturze.	Upewnij się, że urządzenie jest używane w temperaturze 5-40 °C.
	(kod: i18) Filtr jest nieobecny w urządzeniu.	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
	(kod: i4, i5) Rolka szczotki jest zablokowana lub jakieś przedmioty utknęły w kanale przepływu powietrza.	Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.
	(kod: E9) Nasadka do podłóg przegrzała się.	Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy ssawka ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
Moc ssania urządzenia jest niższa niż zwykle.	Filtr i filtr cyklonowy są zabrudzone.	Opróżnij pojemnik na kurz. Wyczyść filtr oraz filtr cyklonowy. Upewnij się, że filtr jest myty przynajmniej raz w miesiącu, jeśli korzystasz z urządzenia regularnie. Należy usuwać włosy i zanieczyszczenia z filtra cyklonowego.
	Pojemnik na kurz nie jest poprawnie przymocowany do urządzenia.	Dopilnuj, by pojemnik na kurz był poprawnie przymocowany.
	(kod: i5) Obiekty obce utknęły w kanale przepływu powietrza.	Usuń dyszę i sprawdź kanał powietrza wizualnie, aby upewnić się, że przepływ powietrza jest czysty i przejrzysty.
Kurz wydostaje się z urządzenia.	(kod: i8) Filtr jest brudny.	Wyczyść filtr. Zobacz także instrukcję konserwacji w sekcji 'Utrzymanie systemu zarządzania pyłem'.
	(kod: i18) Filtr nie występuje w urządzeniu.	Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamontowany w urządzeniu.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Coś blokuje filtr cyklonowy.	Sprawdź, czy w filtrze cyklonowym nic nie utknęło, i usuń wszelkie blokujące go przedmioty. Pamiętaj również, by usunąć wszystkie włosy i zanieczyszczenia z filtra cyklonowego. Zobacz także instrukcje konserwacji w sekcji 'Opcja 2:2: Opróżnianie wiadra na kurz, gdy pył przekracza linię MAX'.
	Pojemnik na kurz nie jest poprawnie przymocowany do urządzenia.	Opróżnij pojemnik na kurz i poprawnie przymocuj go do urządzenia.
	Urządzenie jest obracane lub odwracane, gdy zasilanie jest wyłączone.	Trzymaj urządzenie pionowo, gdy zasilanie jest wyłączone.
Urządzenie nie przesuwa się płynnie po podłodze w trakcie czyszczenia dywanu.	Ustawiona moc ssania jest zbyt wysoka.	Zmniejsz moc ssania. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi. Zobacz także instrukcję dostosowania trybu w sekcji 'Odkurzanie twardych i miękkich podłóg z dostosowanymi trybami'.
Szczotka nie obraca się.	Szczotka jest zatkana włosami lub zanieczyszczeniami.	Wyczyść szczotkę ręką lub nożyczkami. Zobacz także instrukcje konserwacji w sekcji 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(kod: i4) Szczotka może przestać się obracać, jeśli napotka zbyt duży opór ze strony grubego dywanu.	Wyjmij obstycki z dyszy. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
	Szczotka obrotowa nie została poprawnie zamocowana w ssawce po czyszczeniu.	Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu w rozdziale 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance', aby prawidłowo włożyć szczotkę wałkową do dyszy. Aby zabezpieczyć szczotkę obrotową w ssawce, należy zatrzasnąć dźwignię blokującą.
	(kod: E9) Nasadka do podłóg przegrzała się.	Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy ssawki, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli ssawka nadal jest ciepła, poczekaj dłużej, aż ostygnie. Gdy ssawka ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
Lampki LED w ssawce nie zapalają się.	Ssawka nie została poprawnie podłączona do rury lub urządzenia.	Zamocuj ssawkę poprawnie w urządzeniu lub w odkurzaczu ręcznym.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Funkcja oświetlenia jest wyłączona.	Włącz tę funkcję w menu. Dostosuj jasność diod LED dyszy zgodnie z instrukcją regulacji w 'Zmodyfikuj jasność oświetlenia'.
Lampki LED na odkurzaczu ręcznym nie zapalają się.	Funkcja oświetlenia jest wyłączona.	Włącz tę funkcję w menu. Dostosuj jasność diod LED z urządzeń przenośnych zgodnie z instrukcją regulacji w 'Zmodyfikuj jasność oświetlenia'.
Lampka w akcesorium nie zapala się.	Akcesorium jest przymocowane do rurki lub węża elastycznego.	Zdejmij rurę i zamocuj akcesorium bezpośrednio do odkurzacza ręcznego.
	Akcesorium nie jest poprawnie zamocowane do urządzenia.	Zamocuj akcesorium poprawnie do urządzenia.
Oświetlenie w ssawce, na odkurzaczu ręcznym i w akcesoriach nie jest wystarczająco jasne.	Jasności została zmniejszona.	Dostosuj jasność diod LED zgodnie z instrukcją regulacji w 'Zmodyfikuj jasność oświetlenia'.
Urządzenie nie ładuje się.	Wtyczka zasilająca nie została poprawnie podłączona do urządzenia lub zasilacz nie został prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.	Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona do urządzenia oraz że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Wtyczka zasilająca nie jest prawidłowo umieszczona w stacji ładowania.	Dopilnuj, by wtyczka była prawidłowo zamocowana w stacji ładowania. Sprawdź, czy wtyczka jest ustawiona pod kątem, a stacja ładowania utrzymuje wtyczkę na miejscu.
	(kod: i7) Używany jest zasilacz inny niż dostarczony.	Upewnij się, że używasz dostarczonego zasilacza.
	(kod: i10) Akumulator nie jest prawidłowo zamontowany.	Upewnij się, że akumulator jest całkowicie wsunięty do otworu i prawidłowo zamontowany. Potwierdź instalację dźwiękiem "klik".
	(kod: E5) Akumulator nie działa prawidłowo.	Akumulator uległ awarii. Wymień akumulator.
		Jeśli postępowano według instrukcji, a urządzenie nadal nie ładuje się, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w danym kraju lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips.
Urządzenie ładuje się bardzo wolno.	Używany jest zasilacz zewnętrzny lub zasilacz od innych urządzeń.	Ładuj urządzenie przy pomocy dostarczonego zasilacza.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Akumulator jest naładowany i podłączony, ale nie można włączyć urządzenia.	(kod i6) Urządzenie jest nadal podłączone do adaptera.	Przed ponownym uruchomieniem odłącz urządzenie od zasilacza.
	(kod: E1) Coś jest nie tak z urządzeniem wewnętrznie.	Wyjmij akumulator, odczekaj 10 sekund i włóż go ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
	(kod: i5) Obiekty obce utknęły w kanale przepływu powietrza.	Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść ssawkę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rurę, wyjmując rurę z głównego urządzenia. Usuń przedmiot tkwiący w ssawce lub rurze i uruchom ponownie urządzenie.
Na wyświetlaczu pojawia się ikona filtra (kod: i8).	Filtr jest zabrudzony.	Wyczyść filtr. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie lub w instrukcji obsługi.
		Jeśli po wyczyszczeniu filtra nadal pojawia się kod informacyjny i8, możesz rozważyć następujące rozwiązania: - Jeśli masz zapasowy, czysty filtr, możesz wymienić stary filtr na nowy. Następnie za pomocą odkurzacza ręcznego ostrożnie wyczyść stary filtr piankowy i obudowę filtra. - Alternatywnie, jeśli masz dostęp do innego odkurzacza lub mini odkurzacza, możesz za jego pomocą łatwo wyczyścić zarówno filtr piankowy, jak i obudowę filtra. Uwaga: Przed włączeniem urządzenia należy zawsze upewnić się, że w urządzeniu znajduje się filtr.
	Filtr jest stary.	Nowe filtru można kupić w sklepie internetowym firmy Philips pod adresem: **www.home.id/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.
		Jeśli postępowano według instrukcji, a w urządzeniu nadal występuje błąd, zanieś je do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.
Mini Turbo szczotka nie działa prawidłowo.	Szczotka obrotowa jest zablokowana.	Usuń włosy ze szczotki nożyczkami. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Podczas czyszczenia szczotka obrotowa blokuje się na tkaninach lub powierzchniach.	Mini Turbo szczotkę należy prowadzić równo po powierzchni i nie naciskać na nią podczas czyszczenia miękkich powierzchni.
	Szczotka obrotowa nie jest włożona prawidłowo do mini Turbo szczotki.	Należy sprawdzić, czy szczotka obrotowa i mini Turbo szczotka są dobrze połączone i nie ma szczelin między elementami. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi.
Moc ssania nie wydaje się stabilna.	Wybierany jest tryb "Auto+". Urządzenie rozpoznaje rodzaj podłogi i czyści z wydajnością zoptymalizowaną dla tej podłogi.	Przełącz tryby Eco, Mid lub Turbo, aby wyczyścić podłogę z mocą stałą. Wyłącz funkcję rozpoznawania typu pięter, postępując zgodnie z instrukcją w rozdziale instrukcji użytkownika "Rozpoznawanie typu pięter".
	(kod: i9) Czujnik pyłu automatycznie wykrywa poziom zanieczyszczenia i wymaga konserwacji.	Czyść czujnik pyłu zgodnie z instrukcją użytkownika, rozdział 'Konserwacja czujnika kurzu'.
Tryb Auto+ lub czujnik pyłu nie reagują logicznie.	Szczotka jest zatkana włosami lub zanieczyszczeniami.	Wyczyść szczotkę nożyczkami lub ręką. Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
	(kod i9) Czujnik pyłu jest zanieczyszczony.	Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie po wyłączeniu urządzenia lub w instrukcji obsługi.
Urządzenie wytwarza wyładowania elektrostatyczne.	Na urządzeniu gromadzą się ładunki elektrostatyczne. Im niższa wilgotność powietrza, tym więcej ładunków elektrostatycznych się gromadzi.	Rozładuj urządzenie poprzez częste dotykanie rurą innych metalowych obiektów w pomieszczeniu (np. nóg stołu lub krzesła itp.). Można także zwiększyć poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu.
	Zasysany kurz i brud jest naelektryzowany.	Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr zgodnie z instrukcją obsługi.
Tryb doładowania nie może być aktywowany.	Aktywacja nie wystarczy.	Długie naciśnięcie przycisku Boost przez 2 sekundy, aby aktywować tryb Boost. Tryb Boost działa przez 1 minutę, zanim ponownie potrzebna jest nowa aktywacja.
	Pakiet baterii przegrzewa się po dłuższej pracy w trybie Boost.	Wyłącz urządzenie i poczekaj 15 minut. Dotknij górnej obudowy baterii, aby sprawdzić, czy nadal jest ciepła. Jeśli bateria jest jeszcze ciepła, poczekaj dłużej, aż się ostygnie. Gdy akumulator ostygnie, spróbuj ponownie włączyć urządzenie i włączyć tryb Boost.

Podczas korzystania ze ssawki do odkurzania i mopowania

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Ilość wody wypływającej ze zbiornika jest mniejsza.	Wkład mopujący z mikrofibry jest umieszczony nieprawidłowo, przez co blokuje pasek rozprowadzający wodę.	Upewnij się, że wkład mopujący jest umieszczony prawidłowo. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego umieszczenia elementów zawartymi w instrukcji obsługi.
	Zbiornik wody jest pusty lub niemal pusty.	Uzupełnij wodę w zbiorniku.
	Używa się mikrofibrowej podkładki rotacyjnej, której nie dostarcza Philips.	Używaj tylko oryginalnej mikrofibrowej podkładki obrotowej Philips. Wkłady mopujące można kupić w sklepie internetowym firmy Philips pod adresem: **www.philips.com/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.
Moc ssania urządzenia jest niższa niż zwykle.	Kanały powietrza w nasadce Vacuum & Wipe są zablokowane.	Otwórz pokrywki kanałów powietrza po obu stronach rury w nasadce do odkurzania i mopowania. Wyczyść kanały. Zamknij pokrywki i obróć nasadkę spodem do góry. Wyczyść kanały powietrza od spodu.
Podłoga wysycha pasami.	Do wody dodano za dużo płynu myjącego.	Używaj tylko kilku kropel płynu myjącego lub stosuj środek niskopieniący.
	Mikrofibrowe pady obrotowe nie są prawidłowo umieszczone.	Upewnij się, że podkładki obrotowe z mikrofibry są prawidłowo umieszczone. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego umieszczenia elementów zawartymi w instrukcji obsługi.
	Używa się nieprawidłowej podkładki obrotowej z mikrofibry.	Do serii 8000 używaj tylko mikrofibrowej podkładki obrotowej Philips XV1700/01. Mikrofibrowe podkładki obrotowe można kupić w sklepie online Philips pod **www.philips.com/support** lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.

Conteúdo


Introdução 729
Descrição geral 729
Preparar para a utilização 731
Instalar o suporte de parede 731
Montar o aparelho 732
Armazenamento no suporte de parede 733
Armazenamento na base fixa 734
Carregar o aparelho 734
Utilizar o aparelho 736
Utilização do tubo flexível 736
Aspirar pavimentos duros e macios com Modo Auto+ 737
Aspirar pavimentos duros e macios com modos ajustados 739
Aspirar o chão duro com a escova macia em pisos delicados 740
Aspirar enquanto lava pavimentos 742
Restrições de utilização 744
Utilização e acessórios versáteis 745
Utilizar o aspirador portátil 745
Usando o bico PowerUp para todos os pisos a 360° 745
Usando a escova mini-turbo PetPro 746
Utilização do LED da ferramenta Crevice 746
A usar o LED Soft brush 747
Utilizar o acessório para estofos 747
Utilização da dobradiça Flex 748
Usar a mangueira flexível 749
Utilização da ferramenta de tosquia 750
Dicas e outras informações importantes sobre a ferramenta de tosquia 751
Restrição de utilização sobre a ferramenta de Groming 751
Personalizações e informações adicionais 752
Modificar o brilho da iluminação 752
Reconhecimento do Tipo de Chão 753
Procure informações adicionais 753
Voltar para sair do Menu 754
After use – Maintenance 754
Manutenção frequente após cada ciclo de limpeza 754
Manutenção do sistema de gestão de poeiras 754
>>Opção 1: Manutenção rotineira para pó e detritos domésticos normais 755
>>Opção 2: Esvaziar o balde de pó quando o pó ultrapassa a linha MAX 756
Manutenção do Módulo Aqua 756
Periodic maintenance intermittently 758
Manutenção do sistema de gestão de poeiras 758
Manutenção do sensor de poeira 761
Manutenção do bico a 360° para todos os pisos PowerUp 762
Manutenção da escova mini-turbo PetPro 764

Manutenção dos módulos aqua 764
Manutenção da tira de água 766
Replacement 766
Sinais da interface do utilizador e respetivo significado 768
Troubleshooting 770
Ao usar o bico de 360° para todos os pisos, acessórios ou apenas o portátil 770
Ao utilizar o aspirador e o bocal da esfregona 775

Introdução

Obrigado por comprar este produto! Para beneficiar plenamente do apoio que oferecemos, registe o seu produto em **www.home.id**.

Descrição geral

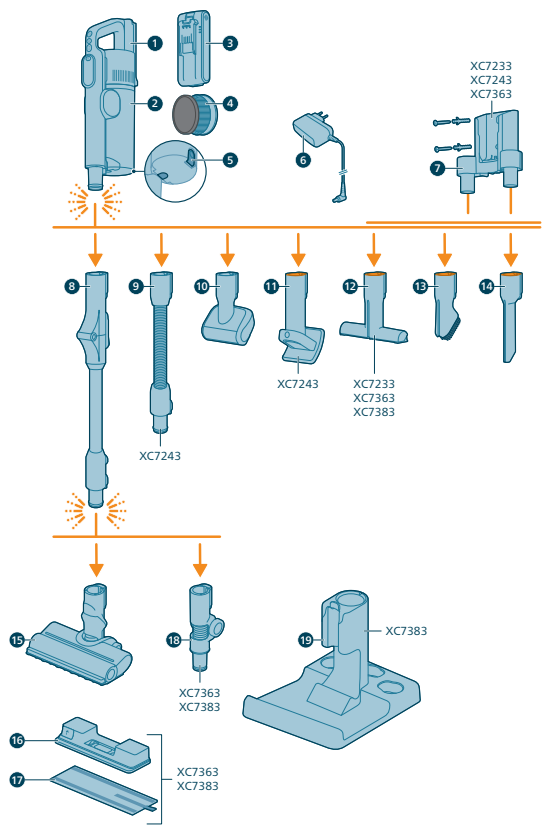


1 Aspirador portátil
2 Recipiente do pó
3 Bateria
4 Filtro
5 Balde de pó Botão de abertura fácil
6 Adaptador
7 Suporte de parede
8 Tubo flexível
9 Mangueira flexível
10 Escova mini turbo PetPro
11 Ferramenta de tosquia
12 LED da ferramenta de estofos
13 Escova macia para pavimentos delicados
14 LED da ferramenta de fendas
15 Bocal PowerUp para todos os pisos a 360°
16 Depósito Aqua
17 Base da esfregona em microfibra
18 Dobradiça flexível
19 Suporte de armazenamento




1 Visor digital
2 Botão do menu
3 Modo automático/ modo Boost
4 Botão de modo
5 Botão para ligar/desligar
6 Indicador de modo de potência
7 Duração restante
8 Indicador de tipo de piso
9 Indicador de nível de pó

Preparar para a utilização


Instalar o suporte de parede

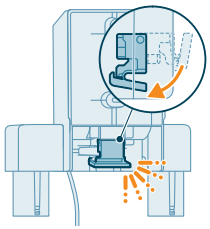


1 Inverte o suporte de parede e destranca a alavanca cinzenta. Introduza a porta de carregamento, certificando-se de que a parte de metal fica visível e na posição vertical, no lado frontal do suporte de parede.

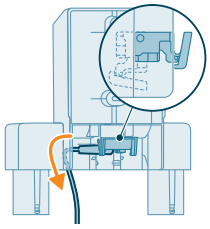


2 Disponha o cabo de forma harmoniosa, encaixando-o na ranhura para o efeito.

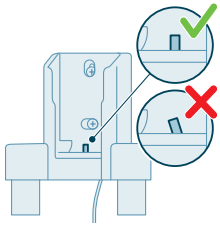

3 Certifica-te de que a porta de carregamento está direita e não em ângulo.

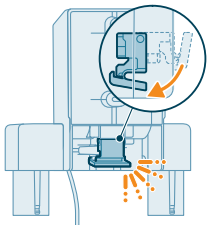


4 Feche o manípulo. Certifique-se de que o manípulo fica bloqueado após ouvir o som de encaixe.

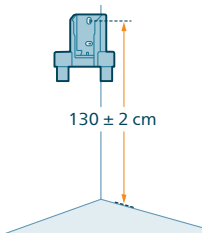


5 Fixe firmemente o suporte de parede na posição preferida na parede, garantindo que o furo superior do parafuso de montagem esteja aproximadamente a 130 cm do chão.

⚠ Atenção: Tenha cuidado quando perfurar a parede para pendurar o suporte de parede, para evitar um choque elétrico.

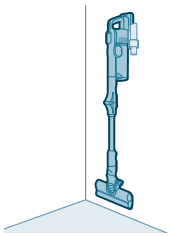


i Nota: Verifique se o posicionamento do suporte de parece permite que todo o aparelho fique pendurado sem o bocal entrar em contacto com o chão.

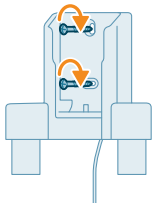

6 Assim que tiver determinado qual a posição e altura ideais de armazenamento e carregamento do seu aparelho, aperte firmemente os parafusos de forma a fixar bem o suporte de parede.

Montar o aparelho




1 Acople o aparelho portátil ao tubo. A união das duas peças é efetuada após ouvir o som de encaixe.




2 Acople o tubo ao bocal. A união das duas peças é efetuada após ouvir o som de encaixe.

Armazenamento no suporte de parede

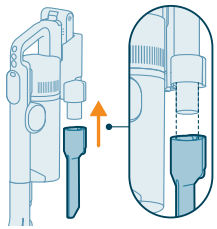


Para maior conveniência, o suporte de parede vem com duas ranhuras para guardar dois acessórios finos.

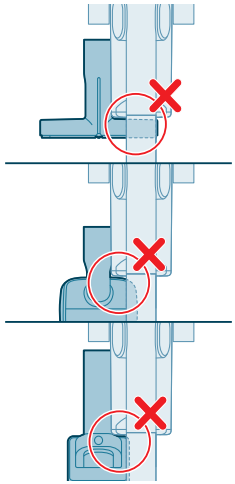


i Nota: Acessórios mais largos, como a ferramenta de estofamento, o bico PetPro e a ferramenta de tosquia, não podem ser guardados no suporte de parede.


Armazenamento na base fixa

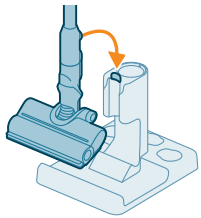


1 Guarde o stick inteiro na base de pé, encostando o gancho superior do suporte com o gancho localizado na parte de trás do tubo.

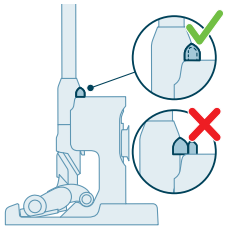

i Nota: Certifique-se sempre de que o gancho na parte de trás está devidamente encaixado com a posição segura.

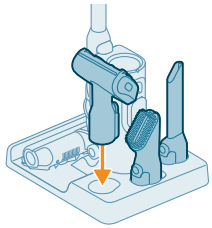


2 Guarde os acessórios que achar mais úteis na sua rotina de limpeza.

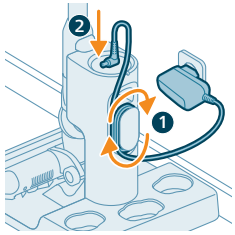


3 Utilize a funcionalidade de armazenamento de cabos na parte de trás do suporte quando o cabo de carregamento não estiver a ser usado.

Carregar o aparelho

Este aparelho vem equipado com uma bateria de iões de lítio. Carregar a bateria por completo demora cerca de 3 horas.

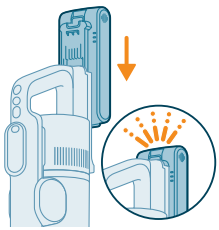


1 Acople o corpo da bateria ao corpo principal do aparelho, certificando-se de que a união de ambos é segura após ouvir o som de encaixe.

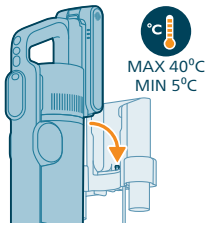

2 Carregue o seu aparelho colocando-o no suporte de parede instalado.

⚠ Advertência: Guarde e carregue o aparelho a uma temperatura superior a 5 °C e inferior a 40 °C.

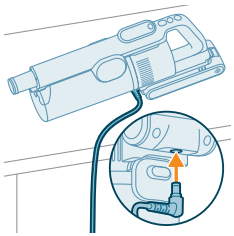


i Nota: Também pode colocar o aparelho portátil numa superfície nivelada e estável, e ligar diretamente o aparelho ao cabo de carregamento.




3 O aparelho carrega-se totalmente em aproximadamente 3 horas. Pode monitorizar o progresso do carregamento no ecrã. Quando o aparelho estiver completamente carregado, o valor 100% acende-se no visor. Após alguns minutos, o visor irá desligar-se.

Utilizar o aparelho


Utilização do tubo flexível




1 Liga o tubo flexível entre o portátil e o bico.

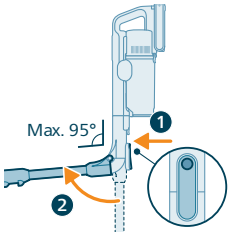


2 Ativa o tubo flexível pressionando o botão atrás do tubo. O tubo pode dobrar flexivelmente até 95 graus.

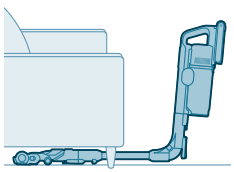

3 Empurra o bico profundamente para dentro da área de limpeza enquanto baixas suavemente o portátil. Repete e ajusta a direção até atingir o resultado desejado.

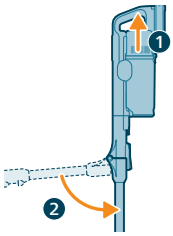


4 Depois de garantir que o aparelho está puxado para trás debaixo do móvel, basta puxar o dispositivo portátil para cima para permitir que o tubo volte diretamente para a posição de bloqueio.

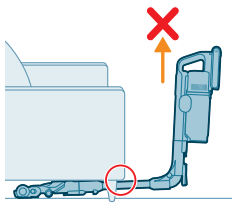

i Nota: Não puxe o aparelho para cima enquanto o bico e o tubo ainda estiverem debaixo do móvel.

Aspirar pavimentos duros e macios com Modo Auto+

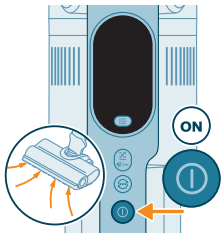


1 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.

i Nota: Para desligar o aparelho, prima novamente o botão ligar/desligar.



2 Pode limpar no chão duro ou macio com o aspirador.

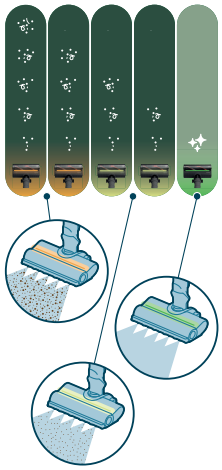


3 O modo Auto+ é um sistema inteligente de sensores que deteta continuamente o tipo de chão e os níveis de sujidade durante a limpeza. Otimiza automaticamente o desempenho de acordo com o tipo de piso e o nível de sujidade detetado.



4 Ao usar o modo Auto+, o aparelho calcula o tempo de funcionamento restante de acordo com a potência de sucção ajustada automaticamente.



5 A barra vertical do lado direito do ecrã indica o nível de pó detetado no chão.

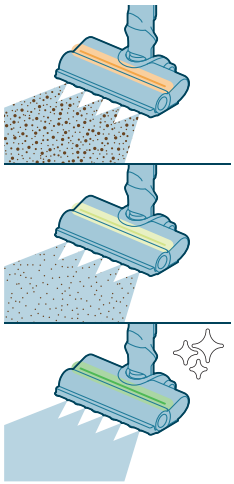


i Nota: O sinal de deteção correspondente também pode ser visto no lado superior da barra de luz do bico.




6 O ícone no canto inferior esquerdo indica o tipo de piso detetado.

Aspirar pavimentos duros e macios com modos ajustados

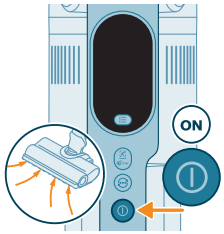


1 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.

Nota: Para desligar o aparelho, prima novamente o botão ligar/desligar.

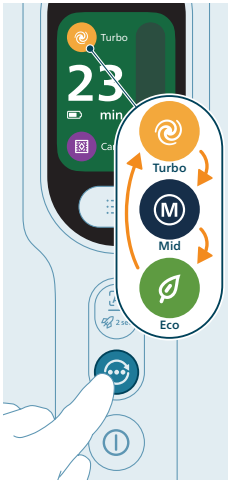

2 Use o botão de modo para alternar entre três definições de potência diferentes:

- Modo eco
- Modo médio
- Modo turbo

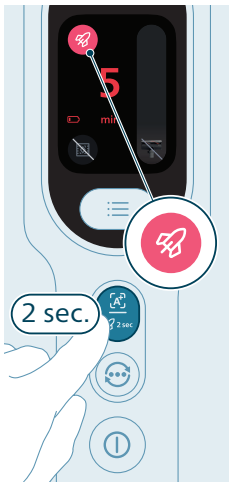

3 Pressiona longamente o botão de boost durante 2 segundos para ativar o boost power. A potência de boost dura 1 minuto.

- Modo boost





4 Pressiona rapidamente o botão 'Auto+ mode' para voltar ao modo Auto+ com deteção de piso e deteção de nível de pó.

- Modo Auto+


Aspirar o chão duro com a escova macia em pisos delicados


O aparelho vem equipado com a escova macia para pavimentos delicados, um rolo macio concebido para limpeza delicada de pavimentos duros delicados.

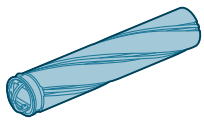

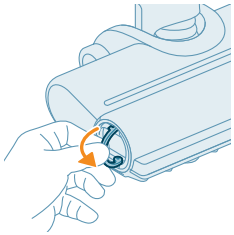


1 Remove a escova de chão multiuso do bico. Localiza a alavanca colorida na lateral do bico. Vira a alavanca de lado. Remova suavemente o rolo da escova, puxando-o para fora.

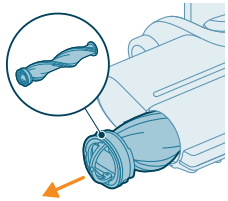


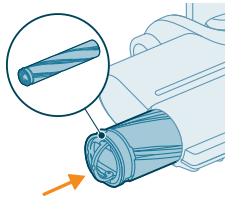

2 Insira a escova de chão delicada.

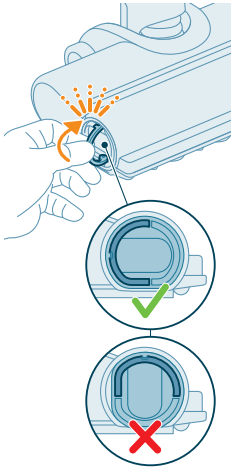

3 Quando montar de novo as peças, certifique-se de que a escova rotativa é devidamente alinhada. Pressiona a escova numa posição segura até ouvires um som de "CLIQUE".

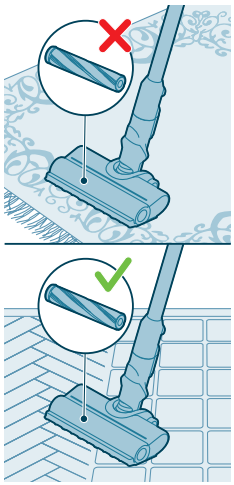


i Nota: O pavimento delicado foi concebido para a limpeza de **pavimentos delicados** e duros.

Aspirar enquanto lava pavimentos


⚠ Atenção: Utilize o depósito de água apenas em pavimentos com um revestimento superior impermeável (como linóleo, azulejos vidrados e parqué envernizado) e em pavimentos em pedra (como mármore). Se o seu chão não tiver sido tratado para ser impermeável, verifique junto do fabricante se pode utilizar água para o limpar. Não utilize o depósito de água em pavimentos com o revestimento superior impermeável danificado.

i Nota: Não utilize o depósito de água para limpar alcatifas.


i Nota: Não movimente o aparelho lateralmente com o depósito de água montado, pois isto deixa marcas de água. Desloque-o apenas para a frente e para trás.

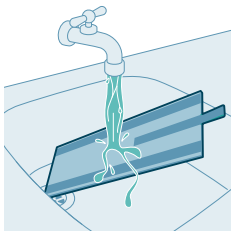


1 Humedeça previamente com água a base da esfregona em microfibra antes de a utilizar.

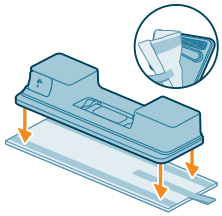


2 Fixe a base da esfregona em microfibra por baixo do depósito Aqua. Alinhe as tiras de velcro por baixo do depósito Aqua e atrás do tecido.

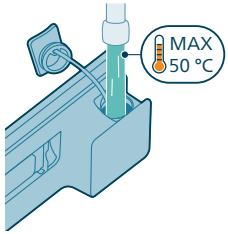


3 Encha o aquário com água, garantindo que a temperatura da água não ultrapassa os 50 °C.

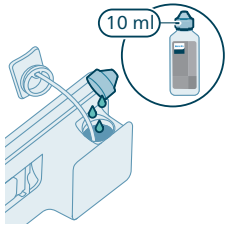

4 (Opcional) Se pretender adicionar detergente líquido para o chão ao depósito Aqua, certifique-se de que utiliza um detergente que produza pouca ou nenhuma espuma e que possa ser diluído em água. Recomendamos o detergente para chão Philips XV1792. Acrescente apenas algumas gotas de detergente líquido à água.

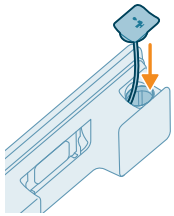

5 Feche devidamente o depósito Aqua.

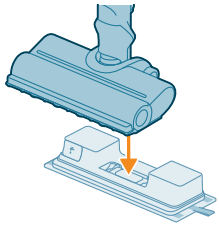

6 Acople o depósito Aqua preparado ao bocal Aqua para começar a usar o aparelho. Certifique-se de que a direção da posição do depósito Aqua é a correta.



7 Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Pode limpar pavimentos eficazmente com o módulo Aqua acoplado ao bocal.



i Nota: O módulo Aqua não é adequado para utilizar em superfícies macias como alcatifa.

i Nota: Quando o bico do esfregão AquaSpin está ligado, o botão de modo Auto+/modo Boost é usado para ligar e desligar a potência de sucção; o botão de modo é usado para ajustar o nível de humidade.



⚠ Advertência: Não aspire água nem qualquer outro líquido.

⚠ Atenção: Não olhe diretamente para os LEDs acesos nem os aponte para os olhos de ninguém. A luz LED é muito brilhante.

Restrições de utilização

- O DualScrub Aqua Nozzle é adequado para aspirar e passar o esfregão de todos os tipos de pavimentos duros, exceto pavimentos de madeira não revestida.
- O DualScrub Aqua Nozzle destina-se à limpeza regular de pavimentos duros. Siga sempre as instruções de limpeza para o seu pavimento quando utilizar este aparelho.
- Se pretender adicionar à água do depósito Aqua limpo um detergente líquido para o chão diferente do detergente Philips XV1792, certifique-se de que utiliza um detergente que produz pouca ou nenhuma espuma e que possa ser diluído em água, como o detergente para o chão Philips XV1792.
- Como o depósito de água limpa tem uma capacidade de 350 ml, só precisa de adicionar algumas gotas (máximo 10 ml) de limpador líquido para pavimentos na água.
- Se usar o DualScrub Aqua Nozzle em pisos de linóleo, só o faça em pisos de linóleo que estejam devidamente fixados para evitar que o linóleo seja puxado para dentro do bico.
- Não limpe as grelhas do chão dos aquecedores convectores. A água dispensada pelo bico pode fluir através da grelha para a fossa do convector, onde não pode ser captada pelo aparelho.


i Nota: O tempo de funcionamento depende do nível de potência usado durante a limpeza.

Utilização e acessórios versáteis

⚠ Advertência: Nunca aspire água nem qualquer outro líquido ao utilizar os acessórios.


⚠ Atenção: Não olhe diretamente para os LEDs acesos nem os aponte para os olhos de ninguém. A luz LED é muito brilhante.

Utilizar o aspirador portátil

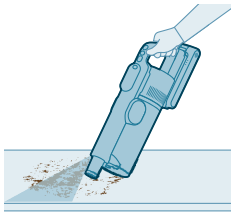


Pode utilizar o aparelho portátil diretamente sem qualquer acessório de limpeza para aspirar poeiras.

Usando o bico PowerUp para todos os pisos a 360°

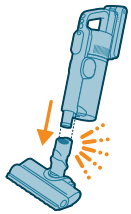

1 Liga o bocal PowerUp de 360° para todos os pisos diretamente ao dispositivo portátil.

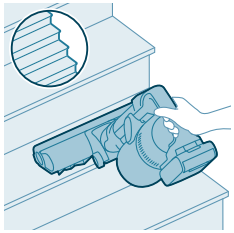

2 Esta combinação é adequada para limpar superfícies com alturas variadas, como escadas.


Usando a escova mini-turbo PetPro




Para fixar a escova mini-turbo PetPro, acople a escova portátil com a escova mini-turbo PetPro. Ajusta a potência para corresponder às tuas necessidades de limpeza.

⚠ Advertência: Não deixe o bocal motorizado passar por cima de cabos de alimentação de outros aparelhos, nem de outros cabos, pois isto é perigoso.

⚠ Advertência: Mantenha roupa larga, cabelo, dedos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes móveis do aparelho, especialmente da escova rotativa.

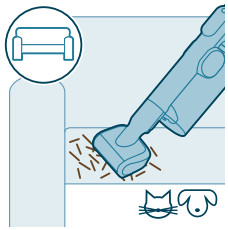

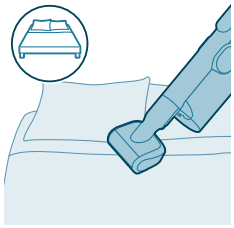

1 A escova mini-turbo PetPro remove eficazmente pelos de animais e pequenas sujidades como migalhas, sendo ideal para superfícies macias como camas e sofás.


⚠ Atenção: Não use a escova mini-turbo PetPro em pessoas ou animais. Isto pode causar lesões.

Utilização do LED da ferramenta Crevice



1 Para prender a ferramenta do Crevice, ligue o tubo ou o dispositivo portátil à ferramenta do Crevice.

ℹ Nota: Quando o LED da Ferramenta de Fenda é ligado à extremidade do tubo, a funcionalidade de iluminação do LED é desativada.

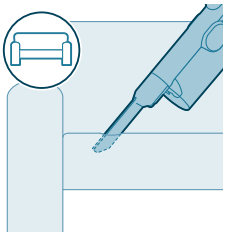

2 Pode usar a ferramenta Crevice para limpar cantos estreitos ou locais de difícil acesso. Pode ajustar a definição de potência de acordo com a sua necessidade de limpeza.

A usar o LED Soft brush



1 Para prender a escova macia, liga o tubo ou a escova portátil na escova macia.

i Nota: Quando o "LED de escova suave" está ligado na extremidade do tubo, a funcionalidade de iluminação LED será desativada.




2 A escova macia foi concebida para superfícies delicadas e tem iluminação personalizável integrada.

Utilizar o acessório para estofos



1 Para acoplar o acessório para estofos, insira o mesmo no tubo ou no aparelho portátil.

i Nota: Quando o "LED da ferramenta de estofamento" é fixado na extremidade do tubo, a funcionalidade de iluminação LED será desativada.

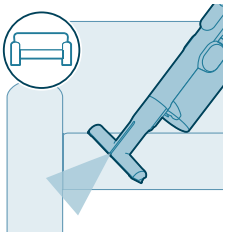

2 A ferramenta de estofos é ideal para limpar móveis com tecido macio, e a sua iluminação pode ser ajustada conforme o seu gosto.


Utilização da dobradiça Flex


A dobradiça flexível foi concebida para permitir o acesso a áreas altas e de difícil acesso. (Por exemplo, tampas de estantes e armários, estores, ventoinhas de teto e superfícies altas).

1 Fixa a dobradiça Flex na extremidade do portátil. Liga o tubo entre a dobradiça Flex e o portátil para estender o alcance.




2 Dobre a dobradiça flexível ao ângulo desejado.



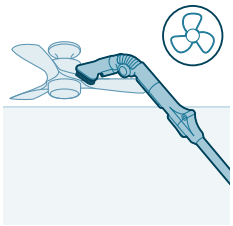


3 Estenda a mão para a área de limpeza desejada.

Usar a mangueira flexível

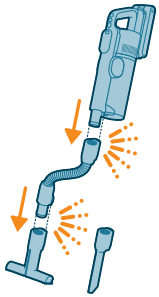


1 Liga a mangueira flexível entre a consola portátil e o acessório que pretendes usar.

i Nota: Quando o acessório LED está ligado na extremidade do tubo flexível, a funcionalidade de iluminação LED será desativada.

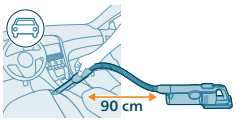


2 Coloque o portátil de lado e ligue a energia. Limpa de forma flexível na área de limpeza que deseja.

⚠ Atenção: A mangueira flexível permite um alcance extensivo e flexível até 90 cm. Certifique-se sempre de que a mangueira está colocada num local estável para evitar lesões ou danos causados pela queda da consola portátil.

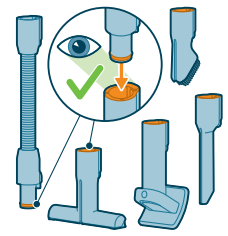


i Nota: A mangueira flexível é compatível apenas com acessórios marcados com o conector vermelho correspondente.

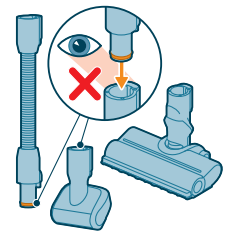

Utilização da ferramenta de tosquia

A ferramenta de tosquia foi concebida para remover pelo solto e caspa de forma controlada e suave. A ferramenta de tosquia é mais adequada para animais de pelo médio a longo.


⚠ Atenção: Certifique-se de que o pelo do seu animal está completamente seco e sem emaranhados.

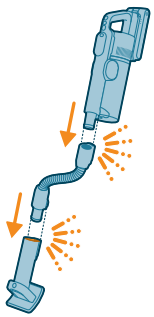


1 Prenda a ferramenta de tosquia na extremidade da mangueira flexível.



2 Liga o aparelho e seleciona uma configuração de potência mais baixa (por exemplo, modo Eco).

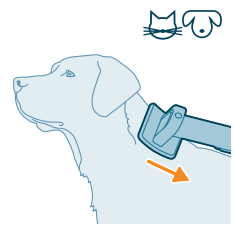

3 Escove suavemente na direção do crescimento do cabelo. Use movimentos lentos e constantes. Evite áreas sensíveis (rosto, orelhas, base da cauda).

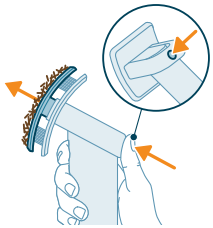

4 Remova o pelo recolhido libertando o botão de controlo para retrair as cerdas. O cabelo recolhido é automaticamente transferido para o recipiente.

Sugestão: Para animais sensíveis, troque a ordem dos passos 2 e 3, para permitir uma experiência mais amigável, atrasando a ligação da aplicação após a tosquia estar concluída.

5 Repita os passos 2 a 5. Continue a escovar secção a secção ao longo da pelagem.

Nota: Mantenha a escova em movimento contínuo para evitar puxar cabelo.

Dicas e outras informações importantes sobre a ferramenta de tosquia

- O manuseamento suave é essencial e a linguagem corporal do animal deve ser observada continuamente. A tosquia deve ser interrompida imediatamente se forem apresentados sinais de stress ou desconforto, pois as reações individuais variam muito entre os animais.
- Para garantir uma experiência positiva, a ferramenta de tosquia deve ser introduzida gradualmente, permitindo que o animal se familiarize tanto com a ferramenta como, quando aplicável, com o aspirador. A tosquia deve ser feita apenas sobre um casaco seco para evitar danos e garantir o funcionamento adequado.
- A tosquia inicial pode ser feita com o vácuo desligado, permitindo que o animal se adapte à sensação de escovar num ambiente calmo. Quando o animal parecer confortável, a ferramenta pode ser usada com o vácuo ativado, permitindo que o pelo recolhido seja puxado de forma eficiente para o contentor. Durante a utilização, o modo de sucção pode ser ajustado para apoiar o conforto do animal.
- Tosquie em sessões curtas, especialmente para o primeiro uso.
- Ajusta o nível de sucção conforme necessário para manter o conforto.

Restrição de utilização sobre a ferramenta de Groming

Atenção: A tosquia deve ser feita apenas sobre um casaco seco para evitar danos e garantir o funcionamento adequado.


Precaução: A ferramenta não é recomendada para animais de pelo muito curto ou raças de pelo lã-como Poodle, Bichon Frise ou Puli.

Atenção: A ferramenta não é recomendada para animais com pelo emaranhado, nem para animais com irritação ou feridas na pele.

Atenção: Supervisão adulta necessária quando usada perto de crianças ou animais de estimação

Atenção: Se o animal apresentar sinais de irritação da pele, anomalias na pelagem ou outras preocupações dermatológicas, deve procurar-se aconselhamento veterinário profissional antes do uso. Esta ferramenta de higiene destina-se exclusivamente a cuidados estéticos e não é um dispositivo médico.


Personalizações e informações adicionais

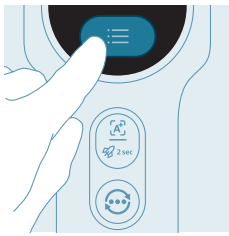

O aparelho vem equipado com várias opções de personalização e monitorização no menu.

1 Para aceder às definições do menu, prima o botão do menu.

2 Alterna entre as opções usando o botão Auto/Boost e o botão de Modo. Estas opções incluem ajustar a iluminação, ativar ou desativar o Reconhecimento de Tipos de Piso, aceder a informações adicionais sobre o seu aparelho.

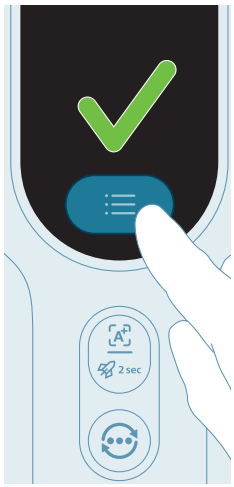


3 Depois de realçar a opção pretendida, confirme a sua escolha premindo novamente o botão de menu.

Modificar o brilho da iluminação



Prima o botão do menu e alterne entre as funcionalidades de iluminação. Confirme premindo novamente o botão de menu.


Para modificar o brilho da iluminação, alterne entre os níveis disponíveis e confirme premindo o botão de menu.

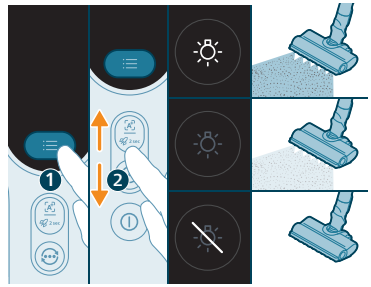

Reconhecimento do Tipo de Chão

Prima o botão do menu e passe para a funcionalidade Reconhecimento do Tipo de Chão. Confirme premindo novamente o botão de menu.

No ecrã Reconhecimento do Tipo de Chão, alterne entre as opções desta função e confirme a sua escolha premindo o botão do menu. Depois da ativação com êxito, é apresentado um ícone verde no canto superior esquerdo do visor após regressar ao ecrã principal.

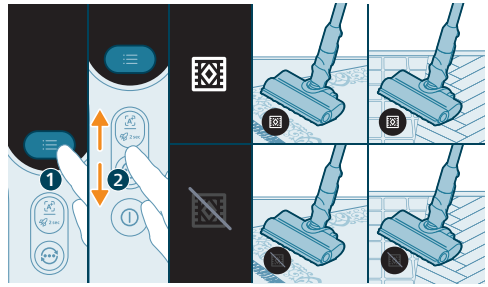

i Nota: por definição, a funcionalidade Reconhecimento do Tipo de Chão está ativada no aparelho.

i Nota: a função Reconhecimento do Tipo de Chão ativa quando o bocal identifica diferentes superfícies de limpeza em movimento.

i Nota: A funcionalidade Reconhecimento do Tipo de Chão só pode ser ativada ou desativada se o bocal motorizado tiver sido acoplado ao aparelho portátil. Como resultado, quando não se encontra acoplado um bocal motorizado à parte principal do aparelho, existirá menos um item no menu. Encaixe o bocal motorizado para ver o item Reconhecimento do Tipo de Chão no menu.

Procure informações adicionais


Prima o botão do menu e alterne entre as opções "informações adicionais". Confirme premindo novamente o botão de menu.



No ecrã de "informação adicional", pode verificar o filtro de saúde e o acesso a um código QR para obter informações online adicionais.

Nota: Para a saúde do filtro: O ponto verde simboliza um estado saudável do filtro; o ponto vermelho simboliza um filtro que requer manutenção ou substituição.

Voltar para sair do Menu

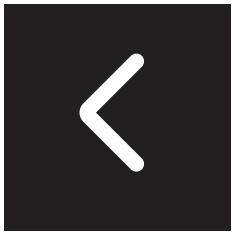

Para sair do menu e regressar ao ecrã anterior, selecione a opção "Regressar".




After use – Maintenance

Manutenção frequente após cada ciclo de limpeza


Manutenção do sistema de gestão de poeiras



Esvazie o recipiente do pó após cada utilização ou quando o pó chega ao indicador de nível MAX.

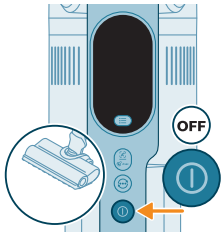


1 Desligue o aparelho.

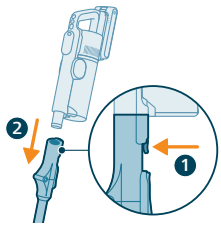


2 Retira o balde portátil e inclui o balde de pó do tubo.

>>Opção 1: Manutenção rotineira para pó e detritos domésticos normais

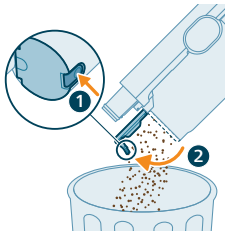

1 Incline o aparelho num ângulo de 45º, conforme mostrado na ilustração. Remova o recipiente do pó premindo o botão de libertação. O botão de libertação está situado na parte inferior do recipiente do pó.

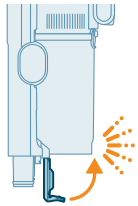


2 Fecha a tampa inferior depois de esvaziar o balde.

i Nota: Esvazie o balde de pó antes que o pó ultrapasse o indicador MAX para manter o desempenho ótimo do aparelho.

Sugestão: Ao aspirar detritos maiores (como pelos de animais de estimação) ou quando o nível de sujidade ultrapassa o indicador MAX, a sujidade pode ficar presa entre o balde de pó e o ciclone. Neste caso, siga a Opção 2 abaixo para esvaziar e manter completamente o aparelho.

>>Opção 2: Esvaziar o balde de pó quando o pó ultrapassa a linha MAX



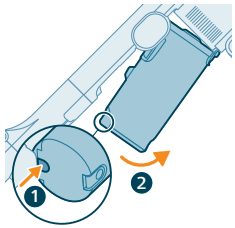

1 Remova o balde de pó pressionando o botão de libertação do balde. O botão de libertação do balde está localizado no canto interior do fundo do balde.

2 Sobre o contentor do lixo, remove o vórtice colorido do balde.







3 Esvazie o balde de pó sobre um caixote do lixo.

Manutenção do Módulo Aqua


Limpe o depósito Aqua após cada utilização.

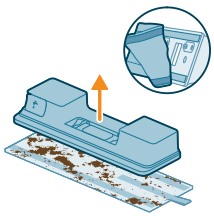


1 Remova a base da esfregona em microfibra.

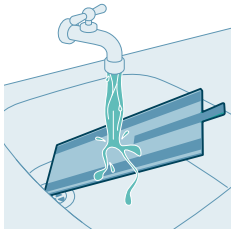


2 Enxague a base da esfregona sob água corrente e lave-a à mão ou na máquina de lavar roupa.

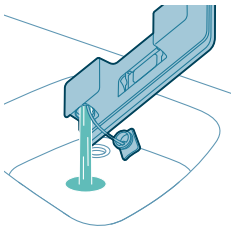


3 Deite sempre fora a água que restar no depósito Aqua.

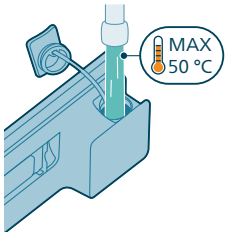


4 Encha o depósito Aqua com água.

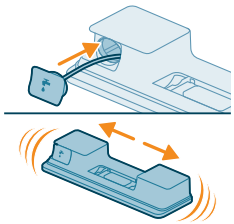

5 Feche devidamente o depósito Aqua e agite-o de forma a remover os resíduos de detergente.

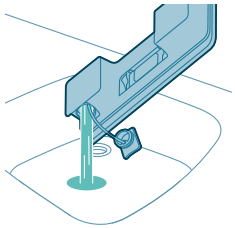

6 Esvazie o depósito Aqua e deixe-o aberto a secar.

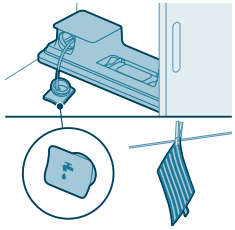


7 Certifique-se de que não perde a tampa do depósito durante o armazenamento. Pendure a base da esfregona em microfibra para que seque.


Periodic maintenance intermittently

Manutenção do sistema de gestão de poeiras


Limpa o filtro pelo menos uma vez por mês ou quando usares a notificação para limpar o filtro.

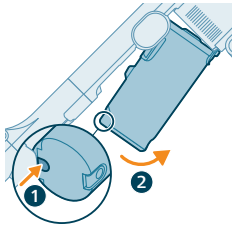


1 Incline o aparelho num ângulo de 45º, conforme mostrado na ilustração. Remova o balde de pó pressionando o botão de libertação do balde. O botão de libertação do balde está localizado no canto interior do fundo do balde.

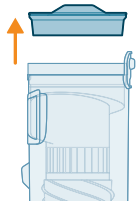


2 Segure o aparelho pela pega preta. Remova o filtro do balde de pó levantando-o do balde.

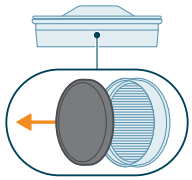

3 Remova o filtro de espuma lavável do invólucro de plástico do filtro.

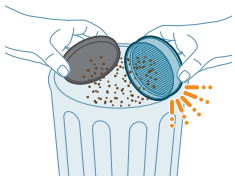

4 Dê leves pancadas no invólucro do filtro e no filtro de espuma sobre o caixote do lixo.

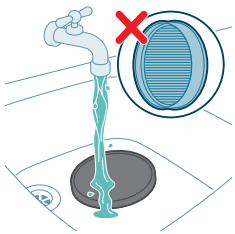


5 Enxague o filtro de espuma e aperte-o até a água sair limpa.

Nota: Não lave o filtro HEPA branco.




6 Remova o excesso de água do filtro.

Sugestão: Para obter o melhor resultado de limpeza, passe a água pelo filtro com o lado mais sujo virado para baixo. Isto permitirá que o pó profundamente acumulado seja removido.

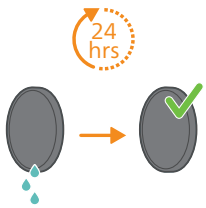


7 Deixe o filtro lavado a secar durante pelo menos 24 horas antes de montar o filtro de espuma na carcaça do filtro. Confirme sempre que o filtro está completamente seco antes de montar o filtro.



8 Sobre um caixote do lixo, retire o ciclone colorido do balde de pó. Isto ajuda a libertar qualquer sujidade ou detritos presos entre o balde de pó e o ciclone.



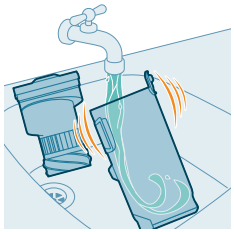

9 Para uma manutenção mais rigorosa, limpe o recipiente do pó e o acessório ciclónico sob água corrente ou em água com sabão quente.




10 Limpa o balde de pó limpo e as partes relevantes.


⚠ Atenção: Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de as montar.

i Nota: Todas as peças não podem ser limpas na máquina de lavar loiça.



11 Volte a montar o filtro no recipiente do pó.

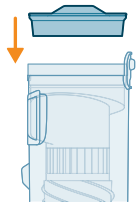

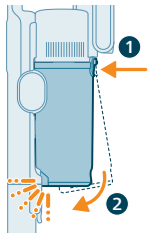


12 Volte a colocar o recipiente montado. Primeiro, alinhe o lado de trás do balde antes de o encaixar no local.


i Nota: Após a manutenção, certifique-se sempre de que o filtro está montado no aparelho antes de o utilizar.

Manutenção do sensor de poeira


Limpa o sensor de pó pelo menos uma vez por mês ou quando aparecer a notificação de manutenção do sensor de pó (i9).

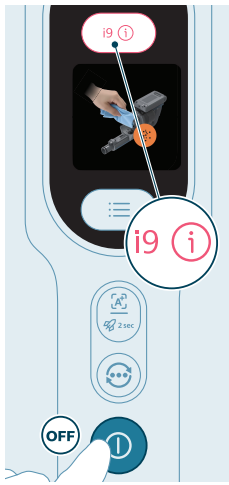


1 Desliga o aparelho quando vires o sinal do i9 no ecrã.

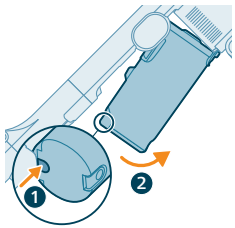

2 Incline o aparelho num ângulo de 45º, conforme mostrado na ilustração. Remova o balde de pó pressionando o botão de libertação do balde. O botão de libertação do balde está localizado no canto interior do fundo do balde.

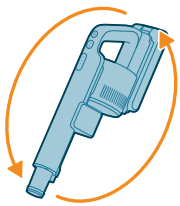


3 Vire o aparelho para aceder à área onde o sensor está localizado.

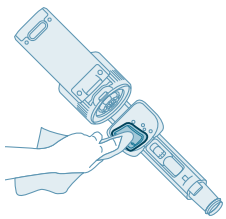


4 Limpa o chanel com um pano. Isto permitirá que o sensor de pó funcione corretamente.

i Nota: O sensor de pó está localizado atrás de uma peça transparente de plástico no canal.


Manutenção do bico a 360° para todos os pisos PowerUp

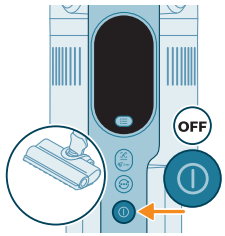

1 Desligue sempre o aparelho antes de limpar o bico de 360° para todos os pisos do PowerUp ou quaisquer outras peças.

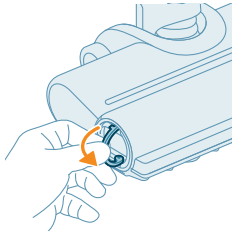


2 Para aceder ao rolo de pincel, localize a alavanca colorida na lateral do bico de 360° para todos os pisos do PowerUp. Vira a alavanca de lado.

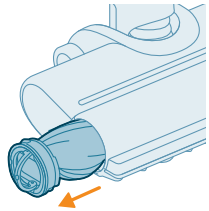


3 Remova suavemente o rolo da escova puxando para fora.



4 Remova cuidadosamente qualquer cabelo emaranhado à volta do rolo da escova. Se necessário, use uma tesoura para cortar e remover o pelo emaranhado.

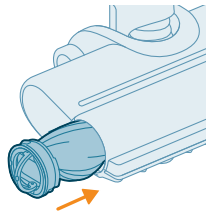

5 Empurra a escova de volta para o lugar depois de remover o cabelo emaranhado.

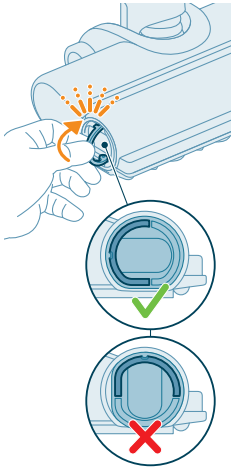


6 Quando montar de novo as peças, certifique-se de que a escova rotativa é devidamente alinhada. Pressiona a escova numa posição segura até ouvires um som de "CLIQUE".

Sugestão: Para um desempenho ótimo da tecnologia anti-pelo, mova periodicamente o limpador sobre os tapetes durante a utilização. Isto ajuda a remover o pelo acumulado e a manter a eficiência.


Manutenção da escova mini-turbo PetPro




1 Vira a escova mini-turbo PetPro para aceder à área de limpeza.

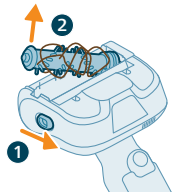

2 Deslize o botão lateral para libertar a escova da respetiva posição.

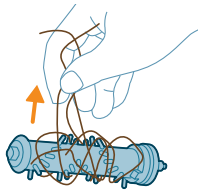


3 Use as mãos ou uma tesoura para remover qualquer pelo, sujidade ou detritos da escova.

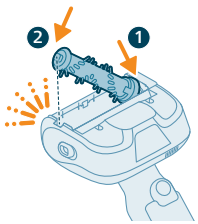


4 Ao voltar a montar a escova, comece por colocar um lado em posição antes de acoplar o outro lado. Quando a escova estiver devidamente montada, ouvirá um som de encaixe.

Manutenção dos módulos aqua


Descalcice o Módulo Aqua uma vez por mês para evitar o acumular de calcário.

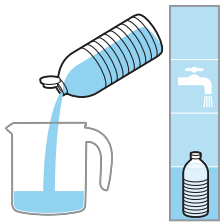


1 Adicione um pouco de líquido descalcificante a um copo medidor.

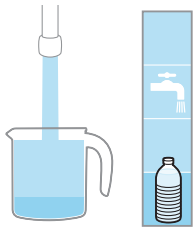


2 Adicione a quantidade de água certa ao copo medidor.

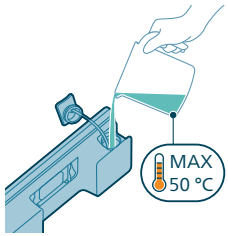


3 Adicione o líquido misturado ao aqua-tanque.

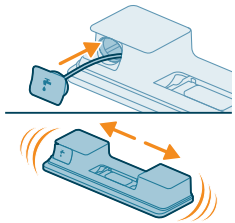

4 Feche bem o módulo aqua antes de agitar o tanque para que o líquido descalcificante se espalhe de forma uniforme.

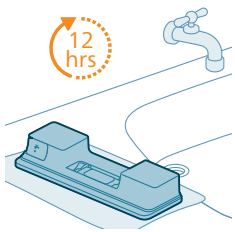


5 Coloque o depósito Aqua (sem a base da esfregona em microfibra) na posição vertical por um mínimo de 12 horas. Espera-se que a água saia lentamente pelo fundo do módulo aqua. Recomendamos colocar o módulo aqua dentro da pia ou sobre um pano.

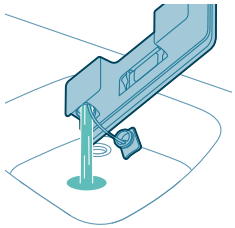


6 Enxague e remova qualquer líquido que permaneça no depósito Aqua.


Manutenção da tira de água

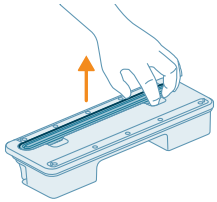

1 Remova a tira de água do fundo do aquário para uma limpeza completa.

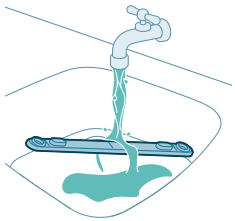

2 Enxague a tira de água sob água corrente.

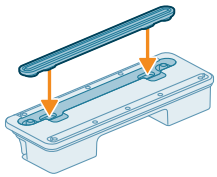


3 Coloquei a tira de água de volta ao aqua tank depois da limpeza.

Replacement


Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite **https://www.home.id/parts-accessories** ou dirija-se ao seu concessionário Philips. Pode também contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Peças de substituição e referências:


Filtro de substituição XV1674

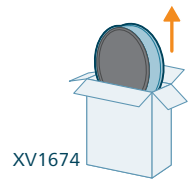


Bateria XV1673

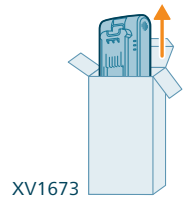

Tapete de esfregão em microfibra XV1672

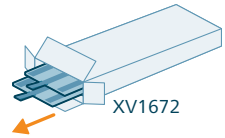

Stand XC1676

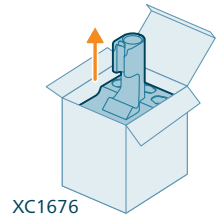

i Nota: Substitua o filtro e a base da esfregona em microfibra a cada 6 meses para garantir o máximo desempenho.

Sinais da interface do utilizador e respetivo significado

	Sinal	Descrição do sinal	Significado do sinal
E1		Triângulo com "!" no centro.	Avaria no aparelho. Remova a bateria, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
E2		Termómetro azul	O aparelho está a ser utilizado a uma temperatura inferior à de funcionamento. Mude o aparelho para uma divisão mais quente. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C nem superior a 40 °C.
E3		Termómetro vermelho	O aparelho está a ser utilizado a uma temperatura superior à de funcionamento. Mude o aparelho para uma divisão mais fria. Não guarde, carregue nem utilize o aparelho a uma temperatura inferior a 5 °C nem superior a 40 °C.
E5		Imagem da bateria com "!" na lateral	Há um erro com o pack de baterias. Leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou centro de Atendimento ao Consumidor.
E9		Imagem do bico com um termómetro vermelho	O bocal está a ser utilizado a uma temperatura superior à de funcionamento. Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Assim que o bocal tiver arrefecido, experimente voltar a ligar o aparelho.
i4		Imagem do bico com obstáculo vermelho	O bocal está obstruído. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
i5		Imagem na mão com obstáculo vermelho	Um objeto estranho está preso na passagem de fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
i6		Ficha de carregamento e tomada, com uma seta apontando para a ficha.	O adaptador não foi removido. Remova o adaptador antes de utilizar o aparelho.
i7		Ficha de carregamento e tomada.	Foi utilizado um adaptador errado. Para carregar o aparelho, utilize apenas o adaptador original.

	Sinal	Descrição do sinal	Significado do sinal
i8		Imagem do filtro com ícone de pó laranja na lateral	O filtro está sujo. Limpe o filtro. Siga as instruções apresentadas no ecrã ou no manual do utilizador. Pode adquirir novos filtros na loja online da Philips, em **www.home.id/support** ou no seu revendedor Philips.
i9		Uma mão a limpar a entrada de ar do portátil com um pano. Ícone de pó laranja na lateral.	O sensor de pó está poluído. Limpa o sensor de pó. Siga as instruções no ecrã depois de desligar o aparelho ou no manual do utilizador online.
i10		Imagem da bateria com "?" de lado.	A bateria não foi devidamente inserida. Remova a bateria e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
i18		Imagem de filtro com "?" de lado	O filtro está em falta ou não está devidamente inserido. Remonte o filtro antes de voltar a ligar o aparelho. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
		Ícone de impulso com ⃠ Sobre e um termómetro ao lado	O pack de baterias é operado acima da temperatura de funcionamento para poder executar o modo de potência avançada em Boost. Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque na caixa superior da bateria para sentir se ainda está quente. Se a bateria ainda estiver quente, espere mais tempo até a bateria arrefecer. Depois de o pack de baterias arrefecer, tente ligar o aparelho novamente e ativar o modo Boost.
		Ícone de impulso com ⃠ Over e um ícone de bateria na lateral	O nível da bateria é fraco e tem de ser carregado. A bateria restante não sustenta a ativação do modo Boost. Carregue o aparelho ou a bateria através do método de carregamento sugerido.
		Ícone vermelho da bateria com "0 min" exibido abaixo.	A energia da bateria é insuficiente. Por favor, carregue a bateria antes de a usar.

Troubleshooting

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações abaixo, visite **www.home.id/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Ao usar o bico de 360° para todos os pisos, acessórios ou apenas o portátil

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não responde quando o botão ligar/desligar é premido.	O visor apresenta o ícone de bateria vazia.	Para carregar a bateria, ligue o aparelho à base de carregamento ou encaixe o aspirador portátil diretamente na ficha de alimentação do adaptador.
A base de carregamento não está estável na parede.	Os parafusos que fixam a base de carregamento estão soltos.	Aperte os parafusos.
	Os parafusos não têm o tamanho correto.	Instale a base de carregamento com os parafusos fornecidos.
	A base de carregamento não está instalada numa parede estável.	Certifique-se de que a parede na qual a base de carregamento está instalada é estável.
	O nível da bateria é fraco e tem de ser carregado.	Carregue o aparelho ou a bateria através do método de carregamento sugerido.
O aparelho para subitamente de trabalhar.	Quando o aparelho tem uma avaria interna, os botões não respondem e o ecrã permanece em branco.	Ligue o aparelho à base de carregamento ou encaixe o aspirador portátil diretamente no adaptador. Verifique o visor. Se aparecer um código de erro, pode encontrar o respetivo significado no manual do utilizador.
	(código: E2, E3) O aparelho não funciona a uma temperatura adequada.	Certifique-se de que o aparelho é utilizado a uma temperatura de 5–40 °C.
	(código: i18) O filtro está em falta no aparelho.	Certifique-se de que o aparelho está corretamente montado, de acordo com o manual do utilizador.
	(código: i4, i5) A escova rotativa está presa ou existem objetos presos no canal de fluxo de ar.	Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.

Problema	Possível causa	Solução
	(código: E9) O bocal motorizado sobreaqueceu.	Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Assim que o bocal tiver arrefecido, experimente voltar a ligar o aparelho.
O aparelho tem uma potência de sucção mais baixa do que o normal.	O filtro e o acessório ciclónico estão sujos.	Esvazie o recipiente do pó. Limpe o filtro e o acessório ciclónico. Certifique-se de que o filtro é lavado, pelo menos, uma vez por mês se utilizar o aparelho de forma regular. Certifique-se de que remove pelos e sujidade presos no acessório ciclónico.
	O compartimento para o pó não está corretamente acoplado no aparelho.	Certifique-se de que o compartimento para o pó está corretamente acoplado.
	(código: i5) Objetos estranhos ficam presos no canal de fluxo de ar.	Remova o bico e inspecione visualmente o canal de ar para garantir que o fluxo de ar está limpo e limpo.
Existem fugas de pó no aparelho.	(código: i8) O filtro está sujo.	Limpe o filtro. Veja também a instrução de manutenção na secção 'Manutenção do sistema de gestão de pó'.
	(código: i18) O filtro não está presente no aparelho.	Certifique-se de que o filtro está corretamente montado e dentro do aparelho.
	Algo está a bloquear o acessório ciclónico.	Verifique se existem objetos presos no acessório ciclónico e remova qualquer objeto que esteja a bloqueá-lo. Certifique-se também de que remove pelos e sujidade presos no acessório ciclónico. Veja também a instrução de manutenção em 'Opção 2: Esvaziar o balde de pó quando o pó ultrapassar a linha MAX'.
	O compartimento para o pó não está corretamente acoplado no aparelho.	Esvazie o compartimento para o pó e encaixe-o corretamente no aparelho.
	O aparelho está rodado ou invertido quando a alimentação está desligada.	Mantenha o aparelho na posição vertical quando a alimentação está desligada.
O aparelho não desliza suavemente pelo chão ao limpar uma alcatifa.	A potência de sucção selecionada é demasiado elevada.	Diminua a potência de sucção. Consulte também o manual do utilizador. Veja também a instrução de ajuste de modos em 'Aspirar pavimentos duros e macios com modos ajustados'.

Problema	Possível causa	Solução
A escova deixou de rodar.	A escova está entupida com pelos ou sujidade.	Limpe a escova com uma tesoura ou à mão. Consulte também a instrução de manutenção em 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(código: i4) A escova pode deixar de rodar ao encontrar demasiada resistência numa carpete alta.	Remove o obstáculo do bico. Desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo.
	A escova rotativa não foi corretamente montada no bocal após a limpeza.	Siga as instruções de montagem no capítulo 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' para deslizar a escova de rolo corretamente no bico. Fixe a escova rotativa no interior do bocal, encaixando a patilha de bloqueio na devida posição.
	(código: E9) O bocal motorizado sobreaqueceu.	Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque no alojamento superior do bocal para sentir se ainda está quente. Caso o bocal ainda esteja quente, aguarde um pouco mais para que arrefeça. Assim que o bocal tiver arrefecido, experimente voltar a ligar o aparelho.
Os LEDs do bocal não acendem.	O bocal não foi corretamente acoplado no tubo ou no aparelho.	Encaixe corretamente o bocal no aparelho ou aspirador portátil.
	A funcionalidade de iluminação está desativada.	Ative esta funcionalidade no menu. Ajuste o brilho dos LEDs do bico de acordo com a instrução de ajuste em 'Modificar o brilho da iluminação'.
Os LEDs do aparelho portátil não acendem.	A funcionalidade de iluminação está desativada.	Ative esta funcionalidade no menu. Ajuste o brilho dos LEDs portáteis de acordo com a instrução de ajuste em 'Modificar o brilho da iluminação'.
A luz do acessório não acende.	O acessório está ligado ao tubo ou mangueira flexível.	Remova o tubo e encaixe o acessório diretamente no aparelho.
	O acessório não está corretamente acoplado no aparelho.	Encaixe corretamente o acessório no aparelho.
A iluminação no bocal, no aparelho portátil e nos acessórios não é suficiente.	O brilho é reduzido.	Ajuste o brilho dos LEDs de acordo com a instrução de ajuste em 'Modificar o brilho da iluminação'.
O aparelho não está a carregar.	A ficha de alimentação não está devidamente ligada ao aparelho ou o adaptador não está corretamente inserido na tomada elétrica.	Certifique-se de que a ficha de alimentação está corretamente ligada ao aparelho e de que o adaptador está corretamente inserido na tomada elétrica.

Problema	Possível causa	Solução
	A ficha de alimentação não está corretamente inserida na base de carregamento.	Certifique-se de que a ficha está corretamente inserida na base de carregamento. Verifique se a ficha está inserida num ângulo e se encontra bem fixa na base de carregamento.
	(código: i7) Está a ser utilizado um adaptador que não é o fornecido.	Certifique-se de que utiliza o adaptador fornecido.
	(código: i10) A bateria não foi devidamente instalada.	Certifique-se de que a bateria foi totalmente acoplada no compartimento e devidamente instalada. Confirma a entrega com um som de "clique".
	(código: E5) A bateria tem uma avaria.	A bateria falhou. Substitua a bateria.
		Se verificou o transformador e o aparelho mesmo assim não carregar, leve-o a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
O aparelho está a carregar muito lentamente.	Está a ser utilizado um adaptador externo ou um adaptador de outros aparelhos.	Carregue o aparelho com o adaptador fornecido.
A bateria está carregada e foi acoplada, mas o aparelho não liga.	(código i6) O aparelho ainda está ligado ao adaptador.	Remova o aparelho do adaptador antes de o reiniciar.
	(código: E1) Algo está errado com o aparelho internamente.	Remova a bateria, aguarde 10 segundos e, em seguida, volte a colocar a bateria. Se isto não funcionar, leve o aparelho a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
	(código: i5) Objetos estranhos ficam presos no canal de fluxo de ar.	Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal de acordo com o manual do utilizador e verifique o tubo removendo-o da parte principal do aparelho. Remova o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.
O visor apresenta o ícone do filtro (código: i8).	O filtro está sujo.	Limpe o filtro. Siga as instruções apresentadas no ecrã ou no manual do utilizador.

Problema	Possível causa	Solução
		Se surgir repetidamente o código de informações i8 após a limpeza do filtro, pode considerar as seguintes soluções: - Se tiver um filtro limpo de substituição, substitua o filtro antigo pelo novo. Em seguida, utilize o aspirador portátil para limpar cuidadosamente o filtro de espuma antigo e o invólucro do filtro. - Alternativamente, se tiver acesso a outro aspirador ou miniaspirador, pode utilizá-lo para limpar facilmente tanto o filtro de espuma como o invólucro do filtro. Nota: Certifique-se sempre de que o aparelho tem um filtro montado antes de o ligar.
	O filtro está velho.	Pode adquirir novos filtros na loja online da Philips, em **www.home.id/support** ou no seu revendedor Philips.
		Se verificou os itens acima e o aparelho continuar a apresentar o erro, leve-o a um centro de assistência Philips ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente.
A mini escova Turbo não funciona corretamente.	A escova rotativa está obstruída.	Retire os cabelos da escova com uma tesoura. Siga as instruções no manual do utilizador.
	A escova rotativa é bloqueada por tecidos ou superfícies durante a limpeza.	Mantenha a mini escova Turbo alinhada com a superfície e não a pressione contra superfícies moles.
	A escova rotativa não está introduzida corretamente na mini escova Turbo.	Certifique-se de que a escova rotativa e a mini escova Turbo estão bem acopladas e de que não existe folga entre as mesmas. Siga as instruções no manual.
A potência de sucção não parece estável.	Está a ser selecionado o "modo Auto+". O seu aparelho está a detetar o tipo de chão e a limpar com um desempenho otimizado para esse chão.	Alterna para Eco, Mid ou Turbo para limpar o chão com potência consistente. Desative a funcionalidade de Reconhecimento de Tipos de Piso seguindo a instrução do manual de utilizador do capítulo 'Reconhecimento de Tipos de Piso'.
	(código: i9) O sensor de pó para detetar automaticamente o nível de sujidade está poluído e necessita de manutenção.	Limpe o sensor de pó de acordo com o manual do utilizador, capítulo 'Manutenção do sensor de pó'.
O modo Auto+ ou sensor de pó não está a reagir logicamente.	A escova está entupida com pelos ou sujidade.	Limpe a escova com uma tesoura ou à mão. Consulte as instruções no manual do utilizador.

Problema	Possível causa	Solução
	(código i9) O sensor de pó está poluído.	Siga as instruções no ecrã depois de desligar o aparelho ou no manual do utilizador.
O aparelho origina choques de eletricidade estática.	O aparelho acumula eletricidade estática. Quanto mais baixa for a humidade do ar, mais eletricidade estática é acumulada.	Descarregue o aparelho encostando o tubo frequentemente a outros objetos de metal na divisão (por exemplo, às pernas de uma mesa ou de uma cadeira, radiador, etc.). Pode também aumentar o nível de humidade do ar na divisão.
	O pó e a sujidade aspirados têm eletricidade estática.	Esvazie o compartimento para o pó e limpe o filtro de acordo com as instruções do manual do utilizador.
O modo boost não pode ser ativado.	A ativação não é suficiente.	Carrega longamente no botão do modo Boost durante 2 segundos para ativar o modo Boost. O modo Boost dura 1 minuto antes de ser novamente necessária uma nova ativação.
	O pack de baterias sobreaquece após uma operação prolongada em modo Boost.	Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos. Toque na caixa superior da bateria para sentir se ainda está quente. Se a bateria ainda estiver quente, espere mais tempo até a bateria arrefecer. Depois de o pack de baterias arrefecer, tente ligar o aparelho novamente e ativar o modo Boost.

Ao utilizar o aspirador e o bocal da esfregona

Problema	Possível causa	Solução
O fluxo de água do depósito Aqua é reduzido.	A almofada de limpeza em microfibra não está corretamente colocada e tapa a tira de humedecimento.	Certifique-se de que coloca a almofada de limpeza corretamente. Consulte o manual do utilizador para saber qual posição correta.
	O depósito Aqua está vazio ou quase vazio.	Encha novamente o depósito Aqua.
	É utilizada uma almofada rotacional de microfibra que não é fornecida pela Philips.	Usa apenas uma almofada rotacional original de microfibra Philips. As almofadas de limpeza podem ser adquiridas na loja online da Philips, em **www.philips.com/support** ou no seu revendedor Philips.
O aparelho tem uma potência de sucção mais baixa do que o normal.	Os canais de circulação de ar do bocal do Vacuum & Wipe estão bloqueados.	Abra as tampas dos canais de circulação de ar de ambos os lados do tubo do bocal do aspirador e da esfregona. Limpe os canais. Feche as tampas e volte o bocal ao contrário. Limpe os canais de circulação do ar a partir da parte inferior.

Problema	Possível causa	Solução
O chão seca às riscas.	Foi adicionado demasiado detergente líquido à água.	Utilize apenas algumas gotas de detergente líquido ou utilize um detergente que produza menos espuma.
	As almofadas rotacionais de microfibra não estão colocadas corretamente.	Certifique-se de que as almofadas rotacionais de microfibra estão colocadas corretamente. Consulte o manual do utilizador para saber qual posição correta.
	É usada uma almofada rotacional de microfibra incorreta.	Só uso almofada rotacional de microfibra Philips XV1700/01 para a série 8000. As almofadas rotativas de microfibra podem ser compradas na loja online Philips em **www.philips.com/support** ou no seu revendedor Philips.

Cuprins


Introducere 778
Descriere generală 778
Pregătirea pentru utilizare 780
Instalarea suportului de perete 780
Asamblarea aparatului 781
Depozitare pe suportul de perete 782
Depozitare pe baza verticală 783
Încărcarea aparatului 783
Utilizarea aparatului 785
Folosirea tubului flexibil 785
Aspirarea podelelor dure și moi cu modul Auto+ 786
Aspirarea podelelor dure și moi cu moduri ajustate 788
Aspirarea podelei tare cu peria moale pe podele delicate 789
Aspirarea în timpul ștergerii podelelor dure 791
Restricții de utilizare 793
Utilizare versatilă și accesorii 794
Utilizarea aspiratorului de mână 794
Folosind duza PowerUp de 360° pentru toate etajele 794
Folosirea periei mini-turbo PetPro 795
Folosirea LED-ului uneltei Crevice 795
Folosirea LED-ului Soft brush 796
Utilizarea accesoriului pentru tapițerie 796
Utilizarea balamalei Flex 797
Folosirea furtunului flexibil 798
Folosirea uneltei de îngrijire 799
Sfaturi și alte informații importante despre instrumentul de îngrijire 800
Restricții de utilizare legate de unealta de groming 800
Personalizare și informații suplimentare 801
Modificați luminozitatea 801
Recunoaștere tip de podea 802
Caută informații suplimentare 802
Întoarce-te pentru a ieși din meniu 803
After use – Maintenance 803
Întreținere frecventă după fiecare ciclu de curățare 803
Întreținerea sistemului de administrare a prafului 803
>>Opțiunea 1: Întreținerea de rutină a prafului și resturilor casnice obișnuite 804
>>Opțiunea 2: Golirea găleții de praf când praful depășește linia MAX 805
Întreținerea modulului acvatic 805
Periodic maintenance intermittently 807
Întreținerea sistemului de administrare a prafului 807
Întreținerea senzorilor de praf 810
Întreținerea duzei la toate etajele PowerUp la 360° 811
Întreținerea periei mini-turbo PetPro 813

Întreținerea modulelor acvatice 813
Întreținerea benzii pentru apă 815
Replacement 815
Semnalele de pe interfața cu utilizatorul și semnificațiile acestora 817
Troubleshooting 819
Când folosești duza PowerUp de 360° pe toate etajele, accesoriile sau doar dispozitivul portabil 819
La utilizarea capului pentru aspirare și spălare 824

Introducere

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs! Pentru a beneficia pe deplin de suportul pe care îl oferim, înregistrează-ți produsul la **www.home.id**.

Descriere generală

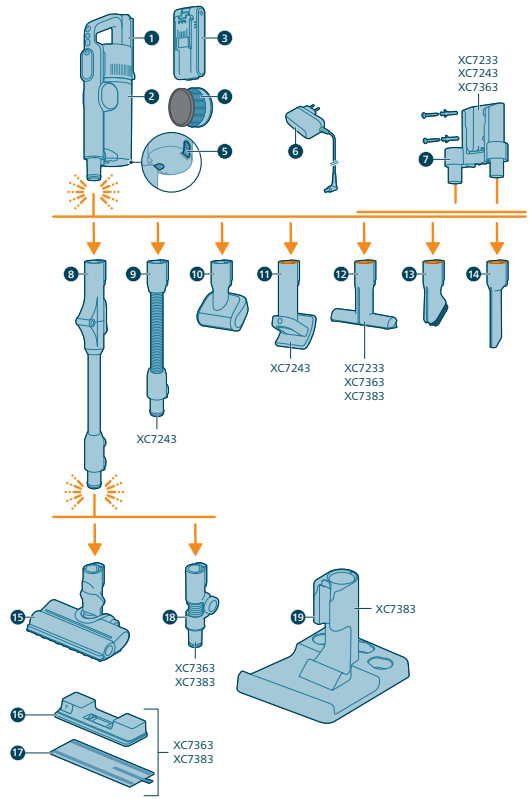


1 Aspirator de mână
2 Compartimentul pentru praf
3 Baterie
4 Filtru
5 Găleată de praf Buton de deschidere ușoară
6 Adaptor
7 Montare pe perete
8 Tub flexibil
9 Furtun flexibil
10 Peria mini turbo PetPro
11 Instrument de îngrijire
12 LED pentru scule de tapițerie
13 Pensulă moale pentru podele delicate
14 LED pentru unelte de crăpături
15 Duză PowerUp pentru toate etajele la 360°
16 Rezervor de apă
17 Lavetă din microfibră
18 Balama flexibilă
19 Suport de depozitare




1 Afișaj digital
2 Buton pentru meniu
3 Mod Auto / Mod Boost
4 Buton pentru mod
5 Buton de pornire/oprire
6 Indicator de mod de putere
7 Durata rămasă
8 Indicator de tip podea
9 Indicator de nivel praf

Pregătirea pentru utilizare


Instalarea suportului de perete

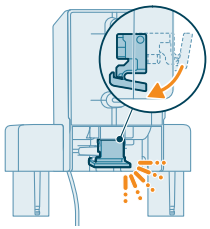


1 Inversează suportul de perete și deblochează maneta gri. Introduceți portul de încărcare, asigurându-vă că partea metalică este vizibilă și că este îndreptată în sus pe partea din față a suportului de perete.

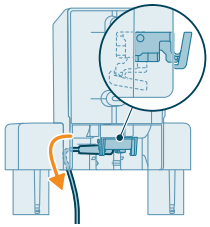


2 Aranjați cablul, introducându-l în fanta specială.

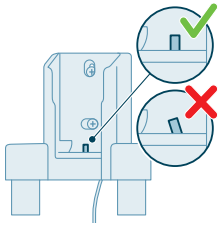

3 Asigură-te că portul de încărcare este drept și nu într-un unghi.

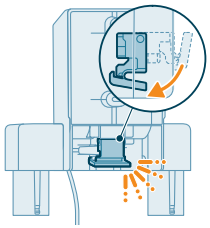


4 Închideți maneta. Asigurați-vă că maneta este în poziție și se aude sunetul „CLIC”.

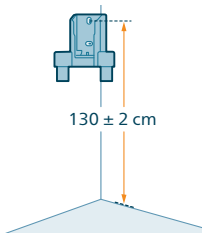


5 Fixează sigur montajul de perete în poziția preferată pe perete, asigurându-te că orificiul superior al șurubului de montare este la aproximativ 130 cm de podea.

⚠ Atenție: Procedați cu atenție atunci când dați găuri în perete pentru fixarea suportului de perete, pentru a evita riscul de electrocutare.

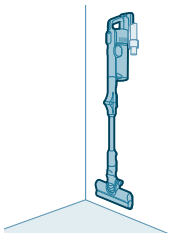


i Notă: Verificați dacă poziția suportului de perete permite fixarea aparatului la perete fără să intre capul de aspirare în contact cu podeaua.

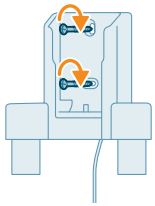


6 După ce identificați poziția și înălțimea optime pentru depozitarea și încărcarea aparatului, strângeți bine șuruburile pentru a fixa suportul de perete.

Asamblarea aparatului




1 Fixați aspiratorul de mână la tub. Fixarea este confirmată când auziți sunetul „CLIC”.




2 Fixați tubul la capul de aspirare. Fixarea este confirmată când auziți sunetul „CLIC”.

Depozitare pe suportul de perete

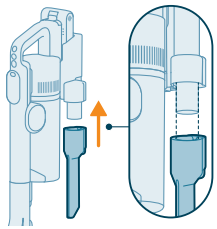


Pentru cea mai bună comoditate, suportul de perete vine cu două sloturi pentru depozitarea a două accesorii subțiri.

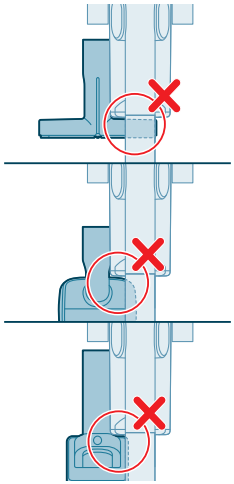


i Notă: Accesoriile mai late, cum ar fi unealta de tapițerie, duza PetPro și unealta de îngrijire, nu pot fi depozitate pe suportul de perete.


Depozitare pe baza verticală

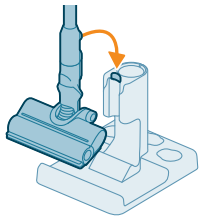


1 Depozitează bățul întreg pe baza verticală prin angajarea cârligului de sus al suportului cu cârligul situat pe partea din spate a tubului.

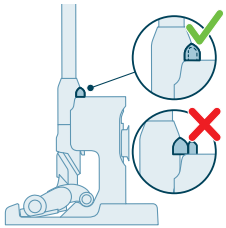

i Notă: Asigură-te întotdeauna că cârligul din spate este bine angajat cu poziția fixată.

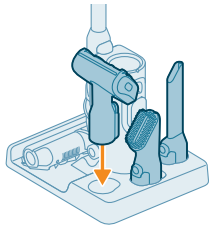


2 Păstrează accesoriile pe care le găsești cele mai utile în rutina ta de curățenie.

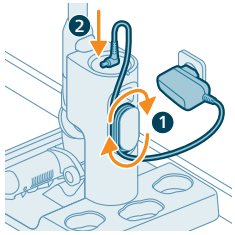


3 Folosește funcția de stocare a cablurilor din spatele suportului atunci când cablul de încărcare nu este folosit.

Încărcarea aparatului

Aparatul este echipat cu o baterie Li-Ion. După descărcare completă, durează aproape 3 ore ca aparatul să se încarce.

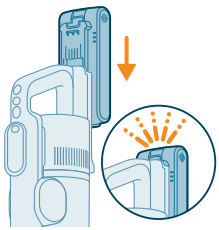


1 Atașați setul de baterii la corpul principal al aparatului, asigurându-vă că se aude sunetul „CLIC” care confirmă fixarea.

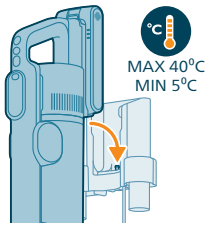

2 Așezați aparatul pe suportul de perete asamblat pentru a-l încărca.

⚠ Avertisment: Depozitați și încărcați aparatul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 40 °C.

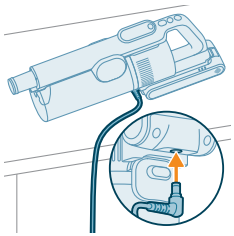


i Notă: De asemenea, puteți așeza aspiratorul de mână pe o suprafață dreaptă și stabilă și să îl conectați la cablul de încărcare.




3 Aparatul se încarcă complet în aproximativ 3 ore. Puteți monitoriza nivelul de încărcare pe ecran. Când aparatul este încărcat complet, valoarea 100% se aprinde pe ecran. După câteva minute, afișajul se stinge.

Utilizarea aparatului


Folosirea tubului flexibil




1 Atașează tubul flexibil între dispozitivul portabil și duză.

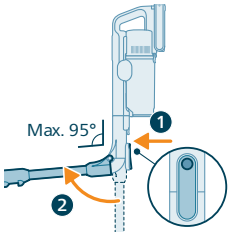


2 Activează tubul flex apăsând butonul din spatele tubului. Tubul se poate îndoi flexibil până la 95 de grade.

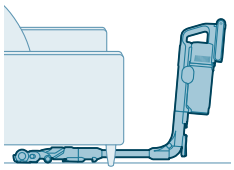

3 Împinge duza adânc în zona de curățare în timp ce cobori ușor aparatul portabil. Repetă și ajustează direcția până când rezultatul dorit este atins.

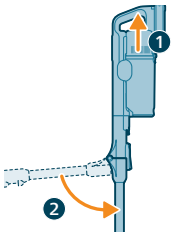


4 După ce te asiguri că aparatul este tras înapoi de sub mobilier, pur și simplu trage dispozitivul portabil în sus pentru a permite tubului să cadă direct în poziția de blocare.

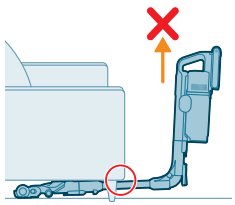

Notă: Nu trage aparatul în sus cât timp duza și tubul sunt încă sub mobilă.

Aspirarea podelelor dure și moi cu modul Auto+

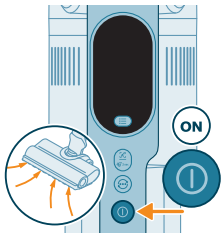


1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.

Notă: Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul de pornire/oprire.



2 Poți curăța pe podea tare sau moale cu aspiratorul.

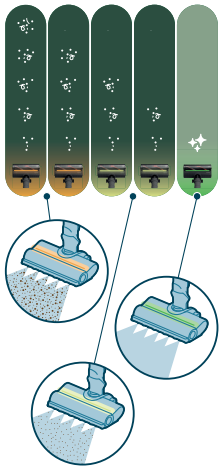


3 Modul Auto+ este un sistem inteligent de senzori care detectează continuu tipul podelei și nivelul de murdărie în timpul curățării. Optimizează automat performanța în funcție de tipul podelei și nivelul de murdărie detectat.



4 În timpul utilizării modului Auto+, aparatul calculează timpul de funcționare rămas în funcție de puterea de aspirație ajustată automat.



5 Bara verticală din partea dreaptă a afișajului indică nivelul de praf detectat pe podea.

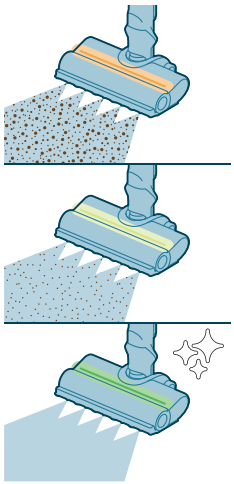


i Notă: Semnalul de detecție corespunzător poate fi observat și pe partea superioară a barei de lumină a duzei.




6 Pictograma din stânga jos indică tipul de podea detectat.

Aspirarea podelelor dure și moi cu moduri ajustate

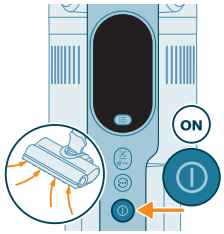


1 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.

Notă: Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul de pornire/oprire.

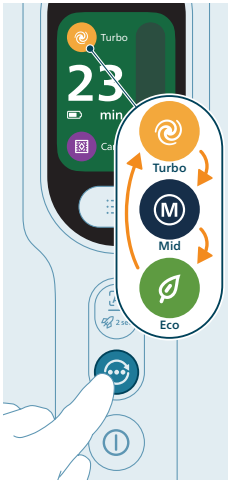

2 Folosește butonul de mod pentru a comuta între trei setări diferite de putere:

- Modul Eco
- Modul mediu
- Mod turbo

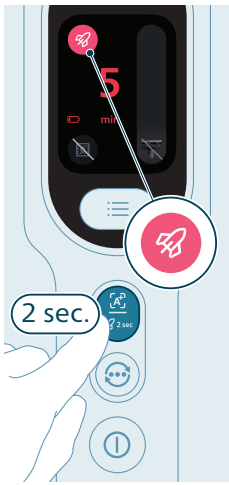

3 Apasă lung butonul de boost timp de 2 secunde pentru a activa puterea de boost. Puterea de boost va dura 1 minut.

- Mod boost





4 Apasă scurt butonul 'Auto+ mode' pentru a reveni la modul Auto+ cu detectarea podelei și detectarea nivelului prafului.

- Modul Auto+


Aspirarea podelei tare cu peria moale pe podele delicate


Aparatul vine cu peria moale pentru podele delicate, un roletă moale concepută pentru curățarea delicată a podelelor delicate și dure.

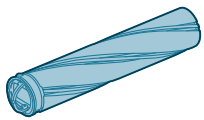

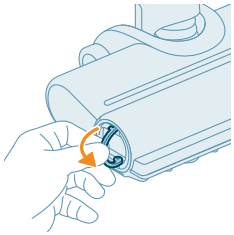


1 Scoate peria polivalentă de pe duză. Localizează maneta colorată pe lateralul duzei. Întoarce maneta din lateral. Îndepărtează ușor rolul periei trăgând-o spre exterior.

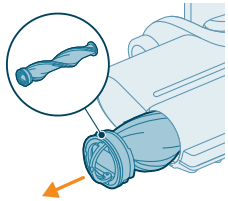


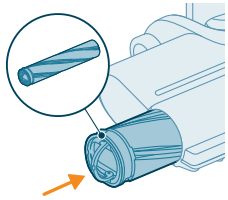

2 Introdu peria delicată de podea.

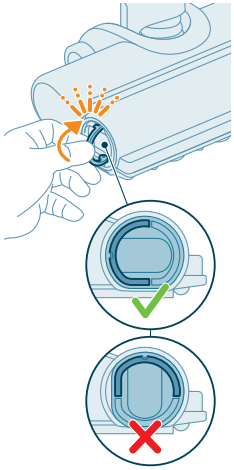

3 La reasamblare, asigurați alinierea corectă a rolei periei. Apasă peria într-o poziție sigură până auzi un sunet de "CLICK".

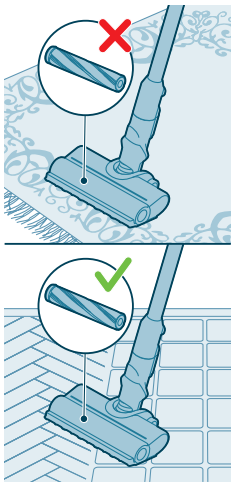


i Notă: Pardoseala delicată este concepută pentru curățarea **podelelor dure delicate** .

Aspirarea în timpul ștergerii podelelor dure


⚠ Atenție: Utilizați rezervorul de apă numai pe podele dure cu o suprafață rezistentă la apă (ca de exemplu, linoleum, plăci emailate și parchet lăcuit) și podele de piatră (ca de exemplu, marmură). Dacă podeaua dvs. nu a fost tratată pentru a o face rezistentă la apă, verificați cu producătorul dacă puteți utiliza apă pentru a o curăța. Nu utilizați rezervorul de apă pe podele dure ale căror suprafață rezistentă la apă este deteriorată.

i Notă: Nu utiliza rezervorul de apă pentru a curăța covoare.


i Notă: Nu deplasați aparatul cu rezervorul de apă montat în lateral deoarece astfel lasă urme de apă. Deplasați-l doar înainte și înapoi.

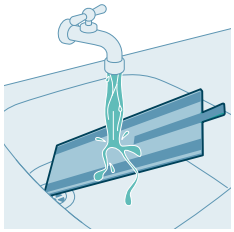


1 Umeziți laveta din microfibră cu apă înainte de utilizare.

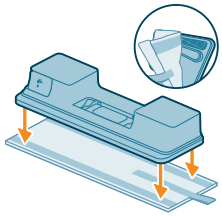


2 Fixați laveta din microfibră sub rezervorul de apă. Aliniați benzile Velcro sub rezervorul de apă și sub lavetă.

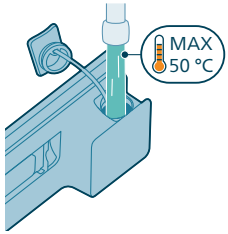


3 Umpleți acvariul cu apă, asigurându-te că temperatura apei nu depășește 50 °C.

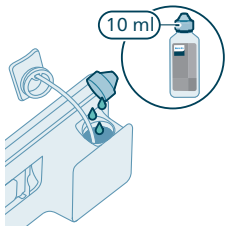

4 (Opțional) Dacă doriți să adăugați o soluție de curățare lichid pentru podea în rezervorul de apă, alegeți un produs care nu produce spumă de loc sau produce puțină spumă și care poate fi diluat. Recomandăm Soluție de curățare pentru podea Philips XV1792. Adăugați câteva picături de soluție de curățare lichidă în apă.

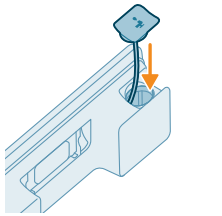

5 Închideți rezervorul de apă cu atenție.

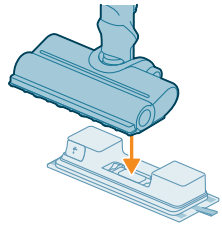

6 Atașați rezervorul de apă pregătit la capul de spălare și puteți începe. Asigurați-vă că rezervorul de apă este poziționat în direcția corectă.



7 Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul. Atașând modulul de curățare umedă la capul de aspirare, puteți curăța podele dure în mod eficient.



i Notă: Modulul de curățare umedă nu este potrivit pentru podele acoperite cu materiale moi precum covoare.

i Notă: Când duza de mop AquaSpin este atașată, butonul de mod Auto+/mod Boost este folosit pentru a porni și opri alimentarea de sucție; butonul de mod este folosit pentru ajustarea nivelului de umezeală.



⚠ Avertisment: Nu aspirați niciodată apă sau alte lichide.

⚠ Atenție: Nu priviți direct în LED-urile aprinse și nu îndreptați LED-urile spre ochii cuiva. Lumina LED este foarte puternică.

Restricții de utilizare

- Duza DualScrub Aqua este potrivită pentru aspirat și spălat toate tipurile de pardoseli dure, cu excepția podelelor din lemn neacoperit.
- Duza DualScrub Aqua este destinată curățării regulate a podelelor dure. Urmați întotdeauna instrucțiunile de curățare pentru podeaua dvs. dură când utilizați acest aparat.
- Dacă doriți să adăugați o soluție lichidă de curățare pentru podea, alta decât Soluția de curățare pentru podea Philips XV1792, în apa din rezervorul de apă curată, asigurați-vă că utilizați o soluție care face puțină spumă sau nu face spumă, care poate fi diluată în apă, cum ar fi Soluția de curățare pentru podea Philips XV1792.
- Deoarece rezervorul de apă curată are o capacitate de 350 ml, trebuie doar să adaugi câteva picături (maxim 10 ml) de detergent lichid pentru podele în apă.
- Dacă folosești duza DualScrub Aqua pe podelele din linoleum, fă-o doar pe podelele din linoleu care sunt fixate corect pentru a preveni aspirarea linoleumului în duză.
- Nu curățați grilele podelei încălzitoarelor convectoriale. Apa eliberată prin duză poate curge prin grilă în groapa convectorială, unde nu poate fi preluată de aparat.


i Notă: Durata de funcționare depinde de nivelul de putere utilizat în timpul curățării.

Utilizare versatilă și accesorii

⚠ Avertisment: Nu aspirați apă sau alte lichide când folosiți accesorii.


⚠ Atenție: Nu priviți direct în LED-urile aprinse și nu îndreptați LED-urile spre ochii cuiva. Lumina LED este foarte puternică.

Utilizarea aspiratorului de mână

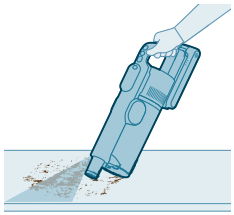


Puteți folosi aspiratorul de mână direct, fără accesorii de curățare, pentru a aspira praf.

Folosind duza PowerUp de 360° pentru toate etajele

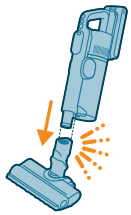

1 Atașează duza PowerUp la 360° pentru toate etajele direct pe dispozitivul portabil.

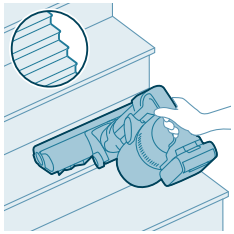

2 Această combinație este potrivită pentru curățarea suprafețelor cu înălțimi variate, cum ar fi scările.


Folosirea periei mini-turbo PetPro




Pentru a atașa peria mini-turbo PetPro, atașează peria de mână cu peria mini-turbo PetPro. Ajustează setarea de putere pentru a se potrivi nevoilor tale de curățare.

⚠ Avertisment: Nu lăsați capul de aspirare motorizat să treacă peste cablurile de alimentare ale altor aparate sau peste alte cabluri, deoarece acest lucru poate cauza o situație periculoasă.

⚠ Avertisment: Ține hainele largi, părul, degetele și celelalte părți ale corpului departe de deschiderile și părțile mobile ale aparatului, în special peria rotativă.

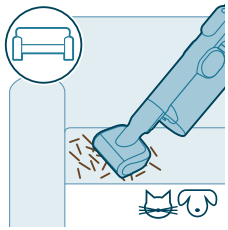

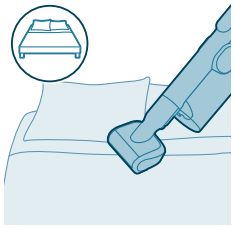

1 Peria mini-turbo PetPro îndepărtează eficient părul de animale și mizeriile mici, cum ar fi firimiturile, fiind ideală pentru suprafețe moi precum paturi și canapele.


⚠ Atenție: Nu folosiți peria mini-turbo PetPro pe oameni sau animale. Acest lucru poate provoca leziuni.

Folosirea LED-ului uneltei Crevice



1 Pentru a atașa unealta Crevice, atașează tubul sau dispozitivul portabil în unealta Crevice.

ℹ Notă: Când LED-ul Unelte de Crăpătură este atașat la capătul tubului, funcția de iluminare LED este dezactivată.

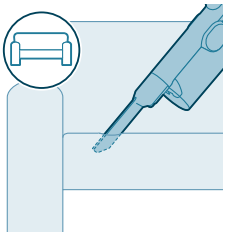

2 Poți folosi unealta Crevice pentru a curăța colțuri înguste sau locuri greu accesibile. Puteți ajusta setarea de putere în funcție de propriile nevoi de curățare.

Folosirea LED-ului Soft brush




1 Pentru a atașa pensula moale, atașează tubul sau dispozitivul portabil în pensula moale.

i Notă: Când "LED-ul cu pensula moale" este atașat la capătul tubului, funcția de iluminare LED va fi dezactivată.




2 Peria moale este concepută pentru suprafețe dedicate și este echipată cu iluminat personalizabil.

Utilizarea accesoriului pentru tapițerie



1 Pentru a atașa accesoriul pentru tapițerie, introduceți tubul sau aspiratorul de mână în accesoriu.

i Notă: Când "LED-ul pentru scule de tapițerie" este atașat la capătul tubului, funcția de iluminare LED va fi dezactivată.

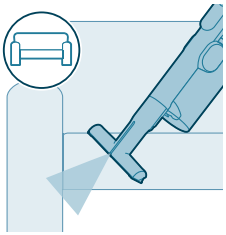

2 Instrumentul de tapițerie este ideal pentru curățarea mobilierului cu material moale, iar iluminarea sa poate fi ajustată după preferințele tale.


Utilizarea balamalei Flex


Balamaua flexibilă este proiectată pentru a permite accesul la zone înalte și greu accesibile. (De exemplu, capacele rafturilor de cărți și dulapurilor, jaluzelele, ventilatoarele de tavan și suprafețele înalte).

1 Atașează balamaua Flex la capătul aparatului portabil. Conectează tubul între balamaua Flex și dispozitivul portabil pentru a extinde raza de acțiune.




2 Îndoaie balamaua Flex după unghiul dorit.



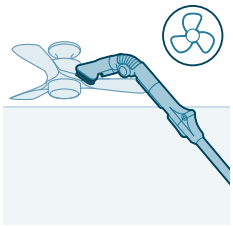


3 Întinde-te spre zona de curățare a dorințelor.

Folosirea furtunului flexibil

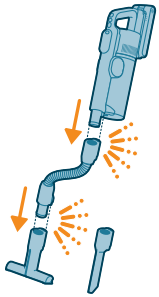


1 Atașează furtunul flexibil între dispozitivul portabil și accesoriul dorit pe care dorești să-l folosești.


i Notă: Când accesoriul LED este atașat la capătul tubului flexibil, funcția de iluminare LED va fi dezactivată.

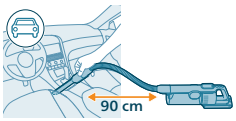

2 Pune dispozitivul portabil pe lateral și pornește curentul. Curăță flexibil spre zona dorită de curățare.

⚠ Atenție: Furtunul flexibil permite o acoperire flexibilă extensivă de până la 90 cm. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul portabil este plasat într-o poziție stabilă pentru a evita rănirile sau deteriorările cauzate de căderea aparatului portabil.

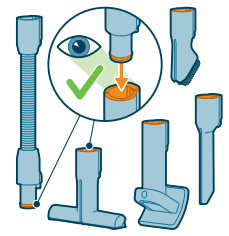

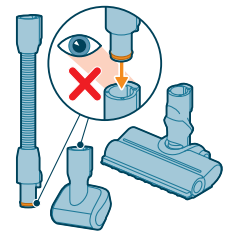


i Notă: Furtunul flexibil este compatibil doar cu accesoriile marcate cu conectorul roșu asortat.

Folosirea uneltei de îngrijire

Instrumentul de îngrijire este conceput pentru a îndepărta blana și mătreapta într-un mod controlat și delicat. Instrumentul de toaletaj este cel mai potrivit pentru animalele cu păr mediu sau lung.


⚠ Atenție: Asigură-te că blana animalului tău este complet uscată și fără încâlcituri.

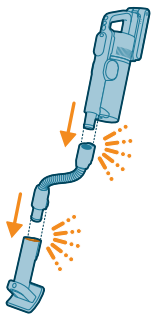


1 Atașați unealta de îngrijire la capătul furtunului flexibil.



2 Pornește aparatul și selectează o setare de putere mai mică (de exemplu, modul Eco).

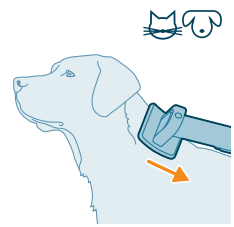

3 Periați ușor în direcția creșterii părului. Folosește mișcări lente și constante. Evită zonele sensibile (față, urechi, baza cozii).

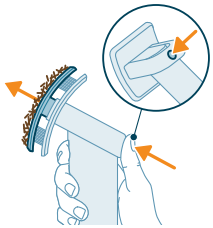

4 Îndepărtează firele de păr adunate eliberând butonul de control pentru a retrage perii. Părul colectat este transferat automat în recipient.

Sugestie: Pentru animalele sensibile, schimbă ordinea pașilor 2 și 3, pentru a permite o experiență mai prietenoasă, întârziind pornirea aplicației după ce toaletarea este finalizată.

5 Repetă pasul 2 până la 5. Continuă să periezi secțiune cu secțiune de-a lungul stratului.

Notă: Menține peria în mișcare continuă pentru a evita smulgerea părului.

Sfaturi și alte informații importante despre instrumentul de îngrijire

- Manipularea blândă este esențială, iar limbajul corpului animalului trebuie observat continuu. Toaletarea trebuie oprită imediat dacă apar semne de stres sau disconfort, deoarece reacțiile individuale variază foarte mult între animale.
- Pentru a asigura o experiență pozitivă, instrumentul de toaletaj trebuie introdus mai întâi treptat, permițând animalului să se familiarizeze atât cu instrumentul, cât și, atunci când este cazul, cu aspiratorul. Îngrijirea trebuie efectuată doar pe o blană uscată pentru a preveni deteriorarea și a asigura o funcționare corectă.
- Îngrijirea inițială poate fi efectuată cu vidul oprit, permițând animalului să se adapteze la senzația de periere într-un mediu liniștit. Odată ce animalul pare confortabil, unealta poate fi folosită cu vidul activat, permițând ca blana colectată să fie trasă eficient în container. În timpul utilizării, modul de aspirație poate fi ajustat pentru a susține confortul animalului.
- Îngrijește-te în sesiuni scurte, mai ales pentru prima utilizare.
- Ajustează nivelul de aspirație după nevoie pentru a menține confortul.

Restricții de utilizare legate de unealta de groming

Atenție: Îngrijirea trebuie efectuată doar pe o blană uscată pentru a preveni deteriorarea și a asigura o funcționare corectă.


Atenție: Instrumentul nu este recomandat pentru animalele de companie cu păr foarte scurt sau rasele cu blană de lână-, cum ar fi Pudelul, Bichon Frise sau Puli.

Atenție: Instrumentul nu este recomandat pentru animalele cu blană încâlcită sau pentru animalele cu iritații sau răni ale pielii.

Atenție: Supravegherea adultului este necesară atunci când este folosită în apropierea copiilor sau animalelor de companie


Atenție: Dacă animalul prezintă semne de iritații ale pielii, anomalii ale blănii sau alte probleme dermatologice, este recomandat sfatul unui veterinar profesionist înainte de utilizare. Acest instrument de îngrijire este destinat exclusiv îngrijirii cosmetice și nu este un dispozitiv medical.

Personalizare și informații suplimentare

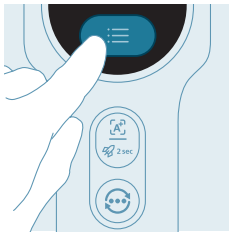

Meniul aparatului oferă diferite opțiuni de personalizare și monitorizare.

1 Apăsați butonul meniu pentru a accesa setările meniului.
2 Comută prin opțiuni folosind butonul Auto/Boost și butonul Mode. Aceste opțiuni includ ajustarea iluminării, activarea sau dezactivarea Recunoașterii Tipului de Podea, accesarea informațiilor suplimentare despre aparatul dumneavoastră.

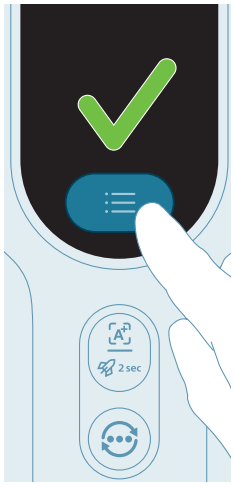


3 Când se evidențiază opțiunea dorită, confirmați alegerea apăsând din nou pe butonul meniu.

Modificați luminozitatea



Apăsați pe butonul meniu și comutați la caracteristica de iluminare. Confirmați apăsând din nou pe butonul meniu.


Pentru a modifica luminozitatea, comutați între nivelurile disponibile și confirmați apăsând pe butonul meniu.

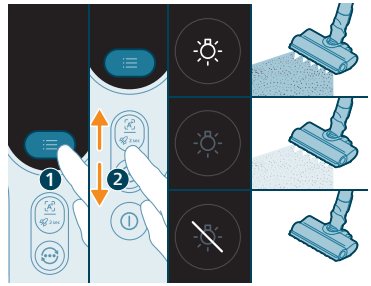

Recunoaștere tip de podea

Apăsați pe butonul meniu și comutați la caracteristica Recunoaștere tip de podea. Confirmați apăsând din nou pe butonul meniu.

În ecranul Recunoaștere tip de podea, comutați această funcție și confirmați decizia apăsând pe butonul meniu. După activare, apare o pictogramă verde în colțul din stânga sus al afișajului după ce reveniți la ecranul principal.

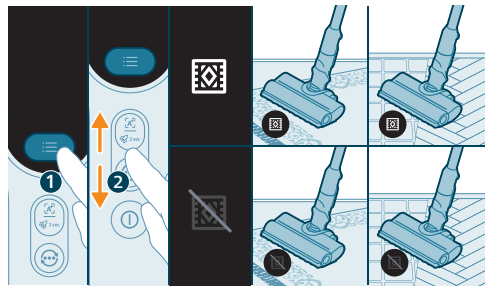

i Rețineți: caracteristica Recunoaștere tip de podea este activată când primiți aparatul.

i Rețineți: caracteristica Recunoaștere tip de podea se activează când capul de aspirare identifică diferite suprafețe de curățare în timp ce se află în mișcare.

i Notă: Caracteristica Recunoaștere tip de podea poate fi activată sau dezactivată doar când capul de aspirare motorizat este atașat la aspiratorul de mână. Prin urmare, atunci când nu este atașat niciun cap de aspirare motorizat la aparatul principal, în meniul dvs. va exista un element mai puțin. Atașați capul de aspirare motorizat pentru a vedea acest element de recunoaștere a tipului de pardoseală în meniul dvs.

Caută informații suplimentare


Apăsați pe butonul meniu și comutați la opțiunea „ informații suplimentare”. Confirmați apăsând din nou pe butonul meniu.



În ecranul "informații suplimentare", poți verifica filtrul de sănătate și accesul la un cod QR pentru informații suplimentare online.

Notă: Pentru sănătatea filtrului: Punctul verde simbolizează starea sănătoasă a filtrului; punctul roșu simbolizează un filtru care necesită întreținere sau înlocuire.

Întoarce-te pentru a ieși din meniu

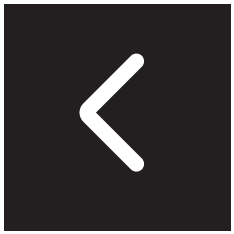

Ca să ieșiți din meniu și să reveniți la ecranul anterior, selectați opțiunea „Return” (Revenire).




After use – Maintenance

Întreținere frecventă după fiecare ciclu de curățare


Întreținerea sistemului de administrare a prafului

Goliți compartimentul pentru praf după fiecare utilizare sau când praful ajunge la indicatorul de nivel MAX.



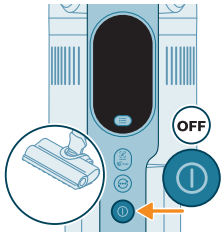


1 Opriți aparatul.

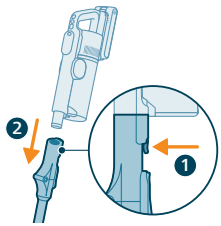


2 Scoate aparatul portabil și găleata de praf din tub.

>>Opțiunea 1: Întreținerea de rutină a prafului și resturilor casnice obișnuite

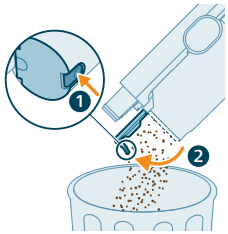

1 Țineți aparatul înclinat la 45 grade, ca în imagine. Scoateți compartimentul pentru praf, apăsând butonul de eliberare. Butonul de eliberare se află în partea de jos a compartimentului.

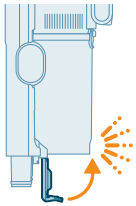


2 Închide capacul de jos după ce golești găleata.

i Notă: Golite găleata de praf înainte ca praful să depășească indicatorul MAX pentru a menține performanța optimă a aparatelor.

Sugestie: La aspirarea resturilor mai mari (cum ar fi părul de animale de companie) sau când nivelul de murdărie depășește indicatorul MAX, murdăria poate rămâne prinsă între găleata de praf și ciclon. În acest caz, urmați Opțiunea 2 de mai jos pentru a goli și întreține complet aparatul.

>>Opțiunea 2: Golirea găleții de praf când praful depășește linia MAX



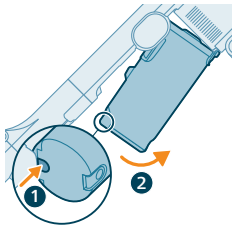

1 Scoate găleata de praf apăsând butonul de eliberare a găleții. Butonul de eliberare a găleții este situat în colțul interior al fundului găleată.

2 Deasupra coșului de gunoi, scoate vortexul colorat din găleată.







3 Golește găleata de praf peste un coș de gunoi.

Întreținerea modulului acvatic


Curățați rezervorul de apă după fiecare utilizare.

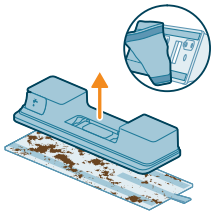


1 Scoateți laveta din microfibră.

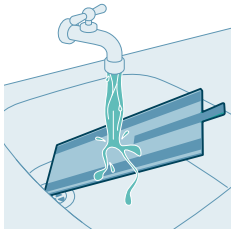


2 Clătiți laveta cu apă de la robinet și spălați-o manual sau la mașina de spălat.

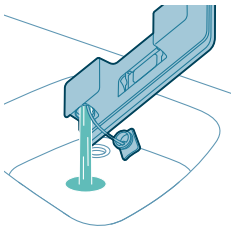


3 Aruncați apa rămasă în rezervorul de apă.

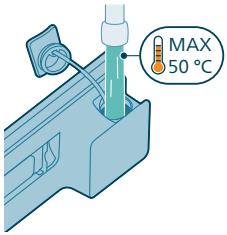


4 Umpleți rezervorul cu apă.

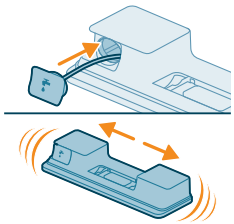

5 Închideți bine rezervorul de apă și agitați-l pentru a îndepărta detergentul rezidual.

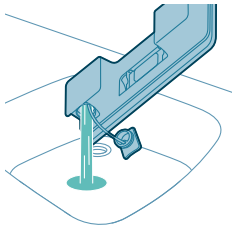

6 Goliți rezervorul de apă și lăsați-l deschis ca să se usuce.

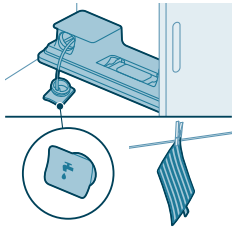


7 Aveți grijă să nu pierdeți capacul rezervorului pe durata depozitării. Întindeți laveta din microfibră la uscat.


Periodic maintenance intermittently

Întreținerea sistemului de administrare a prafului


Curăță filtrul cel puțin o dată pe lună sau când folosești notificarea pentru curățarea filtrului.

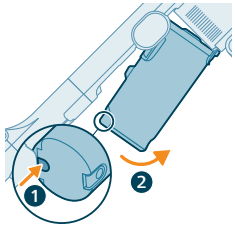


1 Țineți aparatul înclinat la 45 grade, ca în imagine. Scoate găleata de praf apăsând butonul de eliberare a găleții. Butonul de eliberare a găleții este situat în colțul interior al fundului găleată.

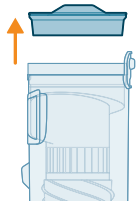


2 Apucați de mânerul negru. Scoate filtrul din găleata de praf ridicând-o din găleată.

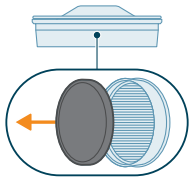

3 Scoateți filtrul de spumă lavabil din carcasa de plastic a filtrului.

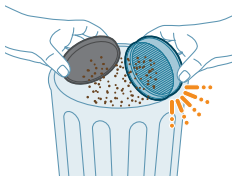

4 Scuturați carcasa filtrului și filtrul de spumă deasupra coșului de gunoi.

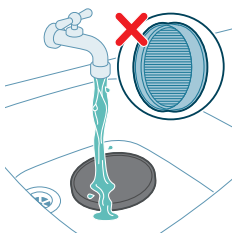


5 Clătiți filtrul de spumă și stoarceți-l până când iese apă curată din el.

Notă: Nu spăla filtrul alb HEPA.




6 Îndepărtează excesul de apă din filtru.

Sugestie: Pentru cel mai bun rezultat de curățare, trece apa prin filtru cu partea mai murdară orientată în jos. Acest lucru va permite spălarea prafului adânc întins.

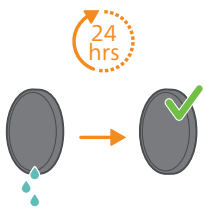


7 Lasă filtrul spălat să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a asambla filtrul din spumă în carcasa filtrului. Asigură-te întotdeauna că filtrul este complet uscat înainte de a-l asambla.



8 Deasupra unui coș de gunoi, scoate ciclonul colorat din găleata de praf. Acest lucru ajută la eliberarea oricărei murdării sau resturilor prinse între găleata de praf și ciclon.



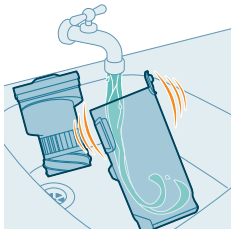

9 Pentru o întreținere temeinică, curățați compartimentul pentru praf și instalația de desprăfuire sub jet de apă sau în apă caldă cu detergent.




10 Șterge găleata curată de praf și părțile relevante uscate.


⚠ Atenție: Asigură-te că toate piesele sunt complet uscate înainte să le asambli.

i Notă: Toate piesele nu pot fi curățate în mașina de spălat vase.



11 Reasamblați filtrul în compartimentul pentru praf.

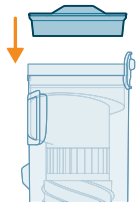

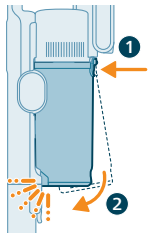


12 Așezați compartimentul pentru praf asamblat la locul său. Mai întâi aliniază partea din spate a găleții înainte să o fixezi cu balamale în locul respectiv.


Notă: După operațiunile de întreținere, asigurați-vă că filtrul este asamblat în aparat înainte de a folosi aparatul.

Întreținerea senzorilor de praf


Curățați senzorul de praf cel puțin o dată pe lună sau când vezi notificarea pentru întreținerea senzorului de praf (i9).

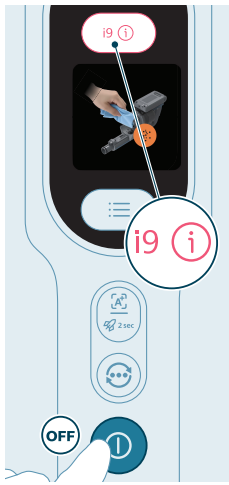


1 Oprește aparatul când vezi semnalul i9 pe ecran.

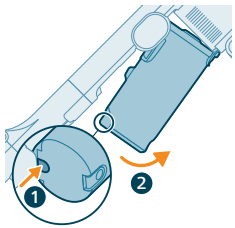

2 Țineți aparatul înclinat la 45 grade, ca în imagine. Scoate găleata de praf apăsând butonul de eliberare a găleții. Butonul de eliberare a găleții este situat în colțul interior al fundului găleată.

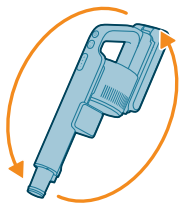


3 Întoarce aparatul pentru a accesa zona unde se află senzorul.

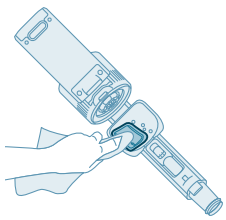


4 Curăță canalul cu o cârpă. Acest lucru va permite senzorului de praf să funcționeze corect.

i Notă: Senzorul de praf este amplasat în spatele unei bucăți transparente de plastic în canal.


Întreținerea duzei la toate etajele PowerUp la 360°

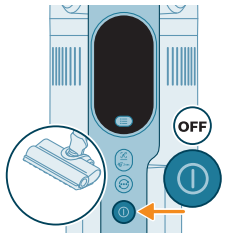

1 Oprește întotdeauna aparatul înainte de a curăța duza de 360° PowerUp pentru toate etajele sau orice alte piese.

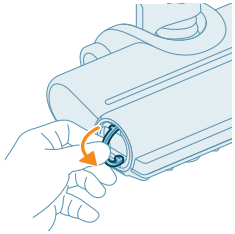


2 Pentru a accesa rolul de pensulă, localizează maneta colorată pe lateralul duzei PowerUp de 360° pentru toate etajele. Întoarce maneta din lateral.

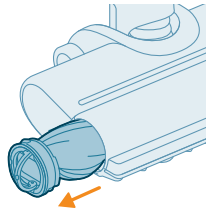


3 Îndepărtează ușor rolul de perie trăgându-l spre exterior.



4 Îndepărtează cu grijă orice fir de păr încâlcit în jurul sulului de perie. Dacă este necesar, folosește o foarfecă pentru a tăia și îndepărta părul încâlcit.

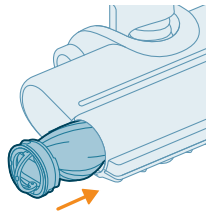

5 Împinge peria la loc după ce îndepărtezi părul încâlcit.

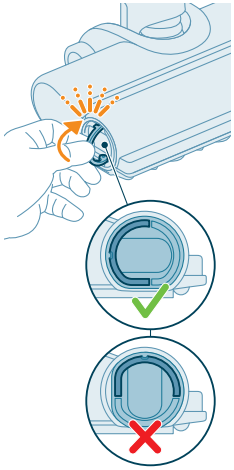


6 La reasamblare, asigurați alinierea corectă a rolei periei. Apasă peria într-o poziție sigură până auzi un sunet de "CLICK".

Sugestie: Pentru o performanță optimă a tehnologiei anti-păr, mutați periodic detergentul pe covoare în timpul utilizării. Acest lucru ajută la îndepărtarea părului acumulat și la menținerea eficienței.


Întreținerea periei mini-turbo PetPro




1 Întoarce peria mini-turbo PetPro pentru a accesa zona de curățare.

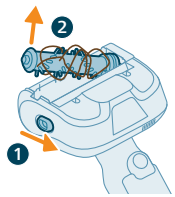

2 Glisați butonul lateral pentru a elibera peria din poziție.

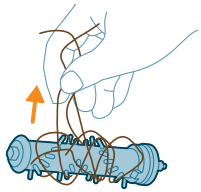


3 Folosește mâinile sau o foarfecă pentru a îndepărta orice păr, murdărie sau resturi de pe perie.

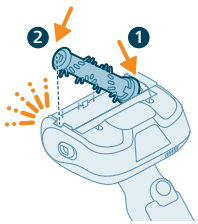


4 Când reasamblați peria, așezați mai întâi o parte în poziție, apoi cealaltă parte. Veți auzi un sunet „CLIC” când peria este asamblată corect.

Întreținerea modulelor acvatice


Decalciază modulul Aqua o dată pe lună pentru a evita acumularea de calcar.

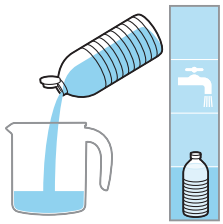


1 Adăugați soluție detartrantă lichidă într-un pahar dozator.

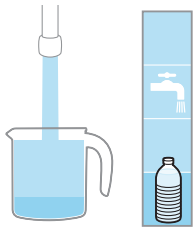


2 Adăugați cantitatea corectă de apă în paharul dozator.

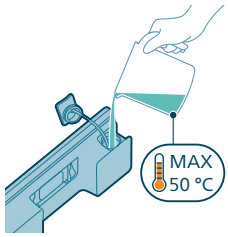


3 Adaugă lichidul amestecat în acva.

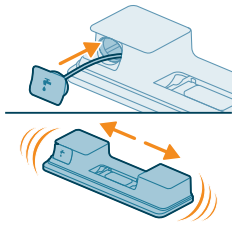

4 Închide modulul aqua corect înainte de a scutura rezervorul pentru a se răspândi uniform lichidul.

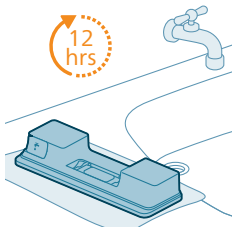


5 Lăsați rezervorul de apă (fără laveta din microfibră) în poziție verticală timp de 12 ore. Se așteaptă ca apa să iasă încet din partea de jos a modulului acvatic. Recomandăm să plasezi modulul acvatic în interiorul chiuvetei sau peste o cârpă.

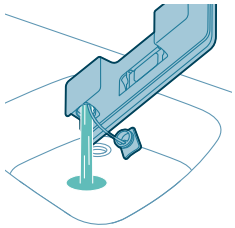


6 Clătiți și îndepărtați lichidul rămas în interiorul rezervorului de apă.


Întreținerea benzii pentru apă

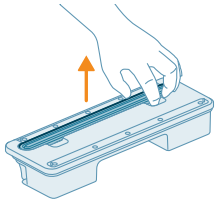

1 Îndepărtează banda de apă de pe fundul acvariei pentru o curățare temeinică.

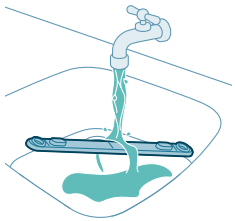

2 Clătiți banda pentru apă sub jet de apă.

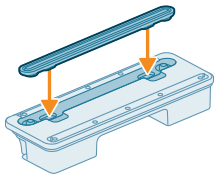


3 Am atașat banda de apă înapoi la acvariul după curățare.

Replacement


Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitează **https://www.home.id/parts-accessories** sau mergi la dealerul tău Philips. Puteți contacta, de asemenea, centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

Piese de schimb și numere:


Filtru de înlocuire XV1674

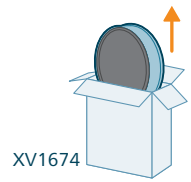


Bateria XV1673

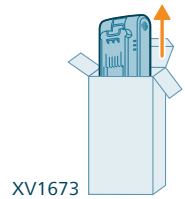

Pad de mop din microfibră XV1672

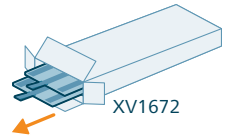

Stand XC1676

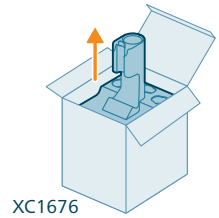

i Notă: Pentru a asigura performanțe maxime, înlocuiți filtrul și laveta din microfibră o dată la 6 luni.

Semnalele de pe interfața cu utilizatorul și semnificațiile acestora

	Semnal	Descrierea semnalului	Semnificația semnalului
E1		Triunghi cu „!" în centru.	Funcționare defectuoasă a aparatului. Scoateți bateria, așteptați 10 secunde, apoi puneți-o la loc. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
E2		Termometru albastru	Aparatul este operat sub temperatura de funcționare. Duceți aparatul într-o cameră mai călduroasă. Nu depozitați, încărcați sau utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.
E3		Termometru roșu	Aparatul este operat peste temperatura de funcționare. Duceți aparatul într-o cameră mai răcoroasă. Nu depozitați, încărcați sau utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 5 °C sau mai mare de 40 °C.
E5		Imagine a bateriei cu "!" pe lateral	Există o eroare cu pachetul de baterii. Duceți aparatul la un centru de servicii Philips sau la un centru de îngrijire pentru consumatori.
E9		Imagine cu duză și termometru roșu	Capul de curățare este operat peste temperatura de funcționare. Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce capul de curățare s-a răcit, încercați să porniți din nou aparatul.
i4		Imagine a duzei cu obstacol roșu	Canalul de curățare este înfundat. Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul.
i5		Imagine de mână cu obstacol roșu	Un obiect străin este blocat în pasajul fluxului de aer. Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul.
i6		Priza de încărcare și priza, cu o săgeată îndreptată spre priză.	Adaptorul nu este demontat. Scoateți adaptorul înainte de a utiliza aparatul.
i7		Priza de încărcare și priza.	Este utilizat un adaptor greșit. Utilizați numai adaptorul original pentru a încărca aparatul.

	Sem-nal	Descrierea semnalului	Semnificația semnalului
i8		Imagine de filtru cu pictograma portocalie de praf pe lateral	Filtrul este poluat. Curățați filtrul. Urmați instrucțiunile de pe ecran sau din manualul de utilizare. Puteți achiziționa filtre noi din magazinul online Philips, la adresa **www.home.id/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.
i9		O mână care curăță intrarea de aer a aparatului portabil cu o cârpă. Pictogramă portocalie de praf pe lateral.	Senzorul de praf este poluat. Curăță senzorul de praf. Urmează instrucțiunile de pe ecran după ce ai oprit aparatul sau în manualul de utilizare online.
i10		Imagine a bateriei cu "?" pe lateral.	Bateria nu este introdusă adecvat. Scoateți bateria, apoi puneți-o la loc. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
i18		Filtrează imaginea cu "?" pe lateral	Filtrul lipsește sau nu este introdus corect. Reasamblează filtrul înainte de a reporni aparatul. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
		Pictograma de boost cu ⃠ Peste și un termometru pe lateral	Pachetul de baterii funcționează peste temperatura de funcționare pentru a efectua modul de putere avansată în Boost. Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atinge carcasa superioară a pachetului de baterii ca să vezi dacă este încă cald. Dacă pachetul de baterii este încă cald, așteaptă mai mult până când se răcește pachetul. După ce pachetul de baterii s-a răcit, încearcă să pornești din nou aparatul și să activezi modul Boost.
		Pictograma de boost cu ⃠ Peste și o pictogramă de baterie pe lateral	Nivelul bateriei este redus și trebuie să fie încărcată. Energia rămasă a bateriei nu susține inițierea modului Boost. Încărcați aparatul sau bateria prin metoda de încărcare sugerată.
		Pictograma roșie a bateriei cu "0 min" afișată dedesubt.	Bateria este insuficientă. Vă rugăm să încărcați bateria înainte de utilizare.

Troubleshooting

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați **www.home.id/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Când folosești duza PowerUp de 360° pe toate etajele, accesoriile sau doar dispozitivul portabil

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu răspunde când este apăsat butonul de pornire/oprire.	Ecranul afișează pictograma de baterie descărcată.	Pentru a încărca bateria, conectați aparatul la stația de încărcare sau atașați aspiratorul de mână direct la conectorul de alimentare al adaptorului.
Stația de încărcare nu este stabilă pe perete.	Șuruburile care fixează stația de încărcare sunt desfăcute.	Strângeți șuruburile.
	Șuruburile nu au dimensiunea potrivită.	Montați stația de încărcare cu ajutorul șuruburilor furnizate.
	Stația de încărcare nu este atașată la un perete stabil.	Verificați dacă peretele pe care va fi montată stația de încărcare este stabil.
	Nivelul bateriei este redus și trebuie să fie încărcată.	Încărcați aparatul sau bateria prin metoda de încărcare sugerată.
Aparatul se oprește brusc din funcționare.	Când aparatul are o defecțiune internă, butoanele nu vor răspunde și ecranul va rămâne gol.	Conectați aparatul la stația de încărcare sau atașați aspiratorul de mână direct la adaptor. Consultați afișajul. Dacă apare un cod de eroare, îi puteți găsi semnificația în manualul de utilizare.
	(cod: E2, E3) Aparatul nu funcționează la o temperatură adecvată.	Asigurați-vă că aparatul este utilizat la o temperatură de 5-40 °C.
	(cod: i18) Filtrul lipsește în aparat.	Asigurați-vă că aparatul este asamblat corect, conform manualului de utilizare.
	(cod: i4, i5) Rola periei este blocată sau sunt blocate obiecte în canalul pentru fluxul de aer.	Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul.
	(cod: E9) Capul de curățare motorizat s-a supraîncălzit.	Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce capul de curățare s-a răcit, încercați să porniți din nou aparatul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul are o putere de aspirare mai redusă decât de obicei.	Filtrul și instalația de desprăfuire sunt murdare.	Goliți compartimentul pentru praf. Curățați filtrul și instalația de desprăfuire. Asigurați-vă că filtrul este spălat cel puțin o dată pe lună, atunci când utilizați aparatul în mod regulat. Asigurați-vă îndepărtați părul și murdăria din instalația de desprăfuire.
	Recipientul pentru praf nu este atașat corect la aparat.	Asigurați-vă că recipientul pentru praf este atașat corect.
	(cod: i5) Obiectele străine rămân blocate în canalul de flux de aer.	Scoate duza și inspectează vizual canalul de aer pentru a te asigura că circulația aerului este curată și clară.
Iese praf din aparat.	(cod: i8) Filtrul este murdar.	Curățați filtrul. Vezi și instrucțiunea de întreținere la secțiunea "Întreținerea sistemului de gestionare a prafului".
	(cod: i18) Filtrul nu este prezent în aparat.	Asigurați-vă că filtrul este în aparat și că este asamblat corect.
	Ceva blochează instalația de desprăfuire.	Verificați dacă există obiecte înțepenite în instalația de desprăfuire și îndepărtați-le. De asemenea, asigurați-vă îndepărtați părul și murdăria din instalația de desprăfuire. Vezi și instrucțiunea de întreținere de la "Opțiunea 2: Golirea găleții de praf când praful depășește linia MAX".
	Recipientul pentru praf nu este atașat corect la aparat.	Goliți recipientul pentru praf și atașați-l corect la aparat.
	Aparatul este rotit sau răsturnat atunci când alimentarea este oprită.	Păstrați aparatul în poziție verticală atunci când este oprit.
Aparatul nu se deplasează lin pe podea în momentul curățării unui covor.	Puterea de aspirare selectată a fost prea mare.	Reduceți puterea de aspirare. Consultați și manualul de utilizare. Vezi și instrucțiunea de reglare a modelor de la "Aspirarea podelelor dure și moi cu moduri ajustate".
Peria nu se mai rotește.	Peria este înfundată cu păr sau mizerie.	Curățați peria manual sau cu un foarfece. Vezi și instrucțiunea de mentenanță la secțiunea 'Mentenanța duzei 360° pe toate etajele PowerUp'.
	(cod: i4) Este posibil ca peria să nu se mai rotească în momentul în care întâmpină rezistență de la un covor cu peri mari.	Îndepărtează obstacolul de pe duză. Opriți și apoi reporniți aparatul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Peria rotativă nu a fost asamblată corect în duză după curățare.	Urmează instrucțiunile de asamblare din capitolul "PowerUp all-floors 360° maintenance duze" pentru a introduce corect peria cu role în duză. Fixați peria rotativă în capul de aspirare prin cuplarea pârghiei de blocare pe poziție.
	(cod: E9) Capul de curățare motorizat s-a supraîncălzit.	Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atingeți carcasa superioară a capului de curățare pentru a simți dacă este încă cald. În cazul în care capul de curățare este încă cald, așteptați mai mult timp pentru ca aceasta să se răcească. După ce capul de curățare s-a răcit, încercați să porniți din nou aparatul.
LED-urile de pe capul de aspirare nu se aprind.	Duza nu a fost atașată corect la tub sau la aparat.	Atașați corespunzător capul de aspirare la aparat sau la aspiratorul de mână.
	Funcția de iluminare este dezactivată.	Activați această funcție din meniu. Ajustează luminozitatea LED-urilor duzei conform instrucțiunii de reglare din "Modifică luminozitatea iluminării".
LED-urile din mâner nu se aprind.	Funcția de iluminare este dezactivată.	Activați această funcție din meniu. Ajustează luminozitatea LED-urilor portabile conform instrucțiunii de ajustare din "Modifică luminozitatea iluminării".
Lumina de pe accesoriu nu se aprinde.	Accesoriul este atașat de tubul sau furtunul flexibil.	Scoateți tubul și atașați accesoriul direct la mâner.
	Accesoriul nu este atașat corect la aparat.	Atașați corect accesoriul la aparat.
Lumina din capul de curățare, mâner și accesorii nu este suficient de puternică.	Luminozitatea este diminuată.	Ajustează luminozitatea LED-urilor conform instrucțiunii de reglare din "Modifică luminozitatea iluminării".
Aparatul nu se încarcă.	Mufa nu este conectată corespunzător la aparat sau adaptorul nu este introdus corect în priză.	Asigurați conectarea corespunzătoare a mufei la aparat și introducerea corectă a adaptorului în priză.
	Conectorul de alimentare nu este plasat corect în stația de încărcare.	Asigurați-vă că conectorul este fixat corect în stația de încărcare. Verificați dacă conectorul este înclinat și dacă stația de încărcare ține conectorul pe poziție.
	(cod: i7) Se utilizează un alt adaptor decât cel furnizat.	Asigurați-vă că utilizați adaptorul furnizat.
	(cod: i10) Bateria nu este instalată corespunzător.	Asigurați-vă că bateria este împinsă până la capăt în fantă și că este instalată corect. Confirmă instalarea cu un sunet de "click".

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	(cod: E5) Bateria funcționează defectuos.	Bateria s-a defectat. Înlocuiți bateria.
		Dacă ați verificat cele anterioare și aparatul continuă să nu se încarce, duceți-l la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
Aparatul se încarcă foarte lent.	Se utilizează un adaptor extern sau un adaptor de la alte aparate.	Încărcați aparatul cu ajutorul adaptorului furnizat.
Bateria este încărcată și atașată, dar aparatul nu poate fi pornit.	(cod i6) Aparatul este încă conectat la adaptor.	Scoateți aparatul din adaptor înainte de a-l reporni.
	(cod: E1) Ceva nu este în regulă cu aparatul intern.	Scoateți bateria, așteptați 10 secunde, apoi puneți-o la loc. Dacă acest lucru nu funcționează, duceți aparatul la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
	(cod: i5) Obiectele străine rămân blocate în canalul de flux de aer.	Asigurați-vă că aparatul este oprit. Curățați duza în conformitate cu manualul de utilizare și verificați tubul demontându-l din aparatul principal. Scoateți obiectul din duză sau din tub și reporniți aparatul.
Pe afișaj apare pictograma filtrului (cod: i8).	Filtrul este murdar.	Curățați filtrul. Urmați instrucțiunile de pe ecran sau din manualul de utilizare.
		Dacă, după curățarea filtrului, continuă să apară un cod de informație i8, încercați următoarele soluții: - Dacă dețineți un filtru de schimb curat, înlocuiți filtrul vechi cu cel nou. Apoi, utilizați aspiratorul de mână pentru a curăța cu grijă filtrul de spumă vechi și carcasa filtrului. - Ca alternativă, dacă aveți acces la un alt aspirator sau un mini-aspirator, îl puteți utiliza pentru a curăța cu ușurință filtrul de spumă și carcasa filtrului. Notă: Asigurați-vă întotdeauna că este instalat un filtru în aparat înainte de a porni aparatul.
	Filtrul este vechi.	Puteți achiziționa filtre noi din magazinul online Philips, la adresa **www.home.id/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
		Dacă ați verificat cele anterioare și aparatul continuă să afișeze eroarea, duceți-l la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți.
Peria mini Turbo nu funcționează corespunzător.	Peria rotativă este blocată.	Îndepărtați părul de pe perie cu un foarfece. Urmați instrucțiunile din manualul de utilizare.
	Peria rotativă este blocată de țesături sau suprafețe în cursul curățării.	Mențineți peria mini Turbo aliniată cu suprafața și nu apăsați peria Turbo pe suprafețe.
	Peria rotativă nu este corect introdusă peria mini Turbo.	Asigurați-vă că peria rotativă și peria mini Turbo sunt conectate corespunzător și că nu există spațiu între cele două piese. Urmați instrucțiunile din manual.
Puterea de aspirare nu pare stabilă.	"Modul Auto+" este selectat. Aparatul dvs. detectează tipul de podea și curăță cu o performanță optimizată pentru acea podea.	Comută pe Eco, Mid sau Turbo pentru a curăța podeaua cu putere constantă. Dezactivați funcția de Recunoaștere a Tipurilor de Podea urmând instrucțiunile din manualul de utilizator, capitolul "Recunoașterea Tipurilor de Podea".
	(cod: i9) Senzorul de praf care detectează automat nivelul de murdărie este poluat și necesită întreținere.	Curățați senzorul de praf conform manualului de utilizare, capitolul "Întreținerea senzorului de praf".
Modul Auto+ sau senzorul de praf nu reacționează logic.	Peria este înfundată cu păr sau mizerie.	Curățați peria cu un foarfece sau cu mâna. Consultați instrucțiunile din manualul de utilizare.
	(Cod I9) Senzorul de praf este poluat.	Urmează instrucțiunile de pe ecran după ce oprești aparatul sau din manualul utilizatorului.
Aparatul produce șocuri statice.	Aparatul acumulează electricitate statică. Cu cât umiditatea aerului este mai redusă, cu atât se acumulează mai multă electricitate statică.	Descărcați aparatul atingând frecvent tubul de alte obiecte metalice din cameră (de exemplu, picioarele unei mese sau ale unui scaun etc.). Sau sporiți nivelul umidității din cameră.
	Praful și murdăria care sunt aspirate sunt statice.	Goliți recipientul pentru praf și curățați filtrul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Modul Boost nu poate fi activat.	Activarea nu este suficientă.	Apasă lung butonul Boost mode timp de 2 secunde pentru a activa modul Boost. Modul Boost va funcționa 1 minut înainte ca o nouă activare să fie necesară din nou.
	Pachetul de baterii se supraîncălzește după o funcționare prelungită în modul Boost.	Opriți aparatul și așteptați timp de 15 minute. Atinge carcasa superioară a pachetului de baterii ca să vezi dacă este încă cald. Dacă pachetul de baterii este încă cald, așteaptă mai mult până când se răcește pachetul. După ce pachetul de baterii s-a răcit, încearcă să pornești din nou aparatul și să activezi modul Boost.

La utilizarea capului pentru aspirare și spălare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Debitul de apă din rezervorul de apă este redus.	Suprafața de ștergere din microfibră nu este poziționată corect și, din această cauză, blochează banda de umezire.	Asigurați-vă că montați corect suprafața de ștergere. Consultați manualul de utilizare pentru montarea corespunzătoare.
	Rezervorul de apă este gol sau aproape gol.	Umpleți rezervorul de apă.
	Se folosește o pernă rotativă din microfibră care nu este furnizată de Philips.	Folosește doar o pernă rotativă originală din microfibră Philips. Suprafețele de ștergere pot fi cumpărate din magazinul online Philips de la adresa **www.philips.com/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.
Aparatul are o putere de aspirare mai redusă decât de obicei.	Canalele de aer de pe duza Vacuum & Wipe sunt blocate.	Deschideți capacele canalelor de pe ambele părți ale tubului de pe duza de aspirare și spălare. Curățați canalele. Închideți capacele și întoarceți duza invers. Curățați canalele de aer de jos.
Rămân dungi pe podea după uscare.	În apă s-a adăugat prea mult detergent lichid.	Utilizați numai câteva picături de lichid de curățare sau utilizați un lichid de curățare care face mai puțină spumă.
	Pad-urile rotative din microfibră nu sunt plasate corect.	Asigură-te că pernițele rotative din microfibră sunt plasate corect. Consultați manualul de utilizare pentru montarea corespunzătoare.
	Se folosește o pernă rotativă incorectă din microfibră.	Folosesc doar pernuțele rotative din microfibră Philips XV1700/01 pentru seria 8000. Pad-urile rotative din microfibră pot fi cumpărate din magazinul online Philips de la **www.philips.com/support** sau de la reprezentantul dvs. Philips.

Contents


Hyrje 826
Përshkrim i përgjithshëm 826
Përgatitja për përdorim 828
Instalimi i stacionit të karikimit 828
Montimi i pajisjes 829
Ruajtja në mbajtësen e murit 830
Magazinimi në bazën e qëndrueshme 831
Karikimi i pajisjes 831
Përdorimi i pajisjes 833
Përdorimi i tubit fleksibël 833
Pastrimi me korent i dyshemeve të forta dhe të buta me Auto+ Mode 834
Pastrimi me korent i dyshemeve të forta dhe të buta me mënyra të rregulluara 836
Pastrimi me fshesë me fshesë të fortë me furçën e butë mbi dyshemetë delikate 837
Fshirja me fshesë korrenti gjatë larjes së dyshemeve të forta 839
Kufizimet e përdorimit 841
Përdorim i gjithanshëm dhe aksesorët 842
Përdorimi i fshesës së dorës 842
Përdorimi i grykës PowerUp all-floors 360° 842
Përdorimi i furçës mini-turbo PetPro 843
Përdorimi i LED-it të mjetit Crevice 843
Përdorimi i LED-it me furçë të butë 844
Përdorimi i kokës për tapicerinë 844
Përdorimi i menteshës Flex 845
Përdorimi i tubit fleksibël 846
Përdorimi i mjetit të kujdesit 847
Këshilla dhe informacione të tjera të rëndësishme rreth mjetit të kujdesit 848
Kufizimi i përdorimit për mjetin Groming 848
Personalizimi dhe informacion shtesë 849
Modifikoni nivelin e ndriçimit 849
Njohja e llojit të dyshemesë 850
Kërko informacion shtesë 851
Kthehu për të dalë nga Menuja 851
After use – Maintenance 852
Mirëmbajtja e shpeshtë pas çdo cikli pastrimi 852
Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit 852
>>Opsioni 1: Mirëmbajtja rutinë për pluhurin dhe mbeturinat normale të shtëpisë 852
>>Opsioni 2: Zbrazja e kovës së pluhurit kur pluhuri tejkalon linjën MAX 853
Mirëmbajtja e modulit Aqua 854
Periodic maintenance intermittently 855
Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit 855
Mirëmbajtja e sensorit të pluhurit 858
Mirëmbajtja e grykës 360° në të gjitha katet PowerUp 859
Mirëmbajtja e furçës mini-turbo PetPro 861

Mirëmbajtja e modulit të ujit 861
Mirëmbajtja e shiritave për njomje 863
Replacement 863
Sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit dhe kuptimi i tyre 865
Troubleshooting 867
Kur përdorni PowerUp all-floors me grykëz 360°, aksesorët, ose vetëm pajisjen portative 867
Kur përdorni grykëzën e fshesës me korrent dhe leckës 872

Hyrje

Faleminderit për blerjen e këtij produkti! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofrojmë, regjistroni produktin tuaj në **www.home.id**.

Përshkrim i përgjithshëm

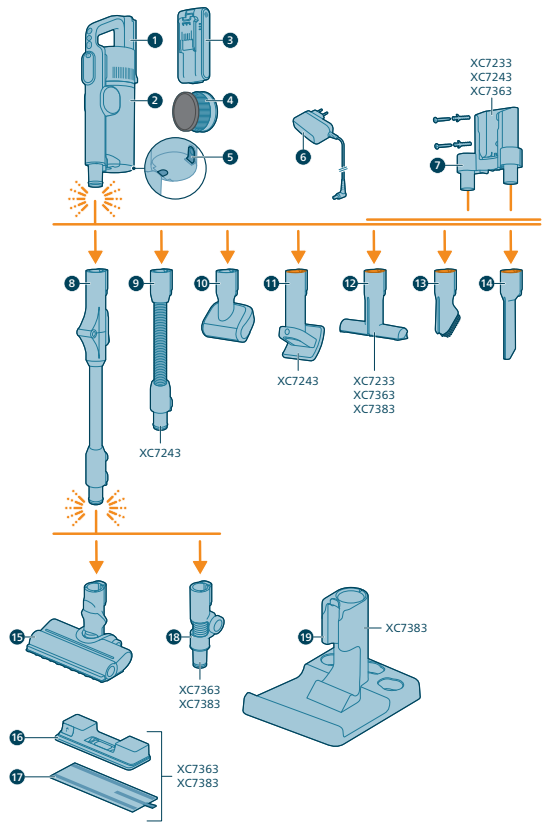


1 Fshesë dore
2 Koshi i pluhurit
3 Bateria
4 Filtri
5 Butoni i hapjes së lehtë i kovës së pluhurit
6 Ushqyesi
7 Stacioni i karikimit në mur
8 Flex-tube
9 Tub fleksibël
10 Furça mini turbo PetPro
11 Mjet për kujdesin personal
12 LED për veglën e tapicerisë
13 Furçë e butë për dysheme delikate
14 LED për veglën e çarjes
15 PowerUp për të gjitha katet me grykë 360°
16 Depozita e ujit
17 Sfungjerë me mikrofibër për larje
18 Mentesha fleksibël
19 Stenda e magazinimit




1 Ekrani dixhital
2 Butoni i menysë
3 Modaliteti automatik/ modaliteti Boost
4 Butoni i modalitetit
5 Butoni i ndezjes/fikjes
6 Treguesi i modalitetit të fuqisë
7 Kohëzgjatja e mbetur
8 Treguesi i llojit të dyshemesë
9 Treguesi i nivelit të pluhurit

Përgatitja për përdorim


Instalimi i stacionit të karikimit

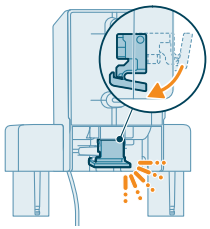


1 Ktheje mbajtësen në mur dhe çliro levën gri. Fusni portën e karikimit, duke u siguruar që pjesa metalike të jetë e dukshme dhe e drejtuar për sipër në pjesën ballore të stacionit të karikimit.

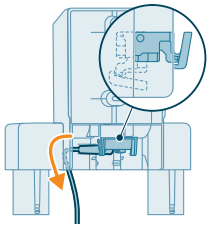


2 Organizoni në mënyrë të rregullt kabllon duke e futur në kanalin e projektuar.

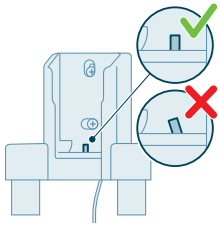

3 Sigurohu që porta e karikimit të jetë e drejtë dhe jo në kënd.

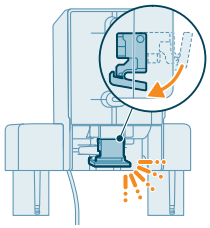


4 Mbyllni levën. Sigurohuni që leva të jetë kyçur në vend me një tingull "KLIK".

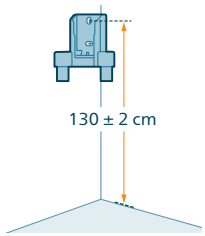


5 Fiksoni fort mbajtësen në mur në pozicionin tuaj të preferuar në mur, duke siguruar që vrima e vidës së montimit të sipërm të jetë afërsisht 130 cm nga dyshemeja.

⚠ Kujdes: Për të shmangur goditjen elektrike, bëni kujdes kur shponi vrima në mur për të vendosur stacionin e karikimit.

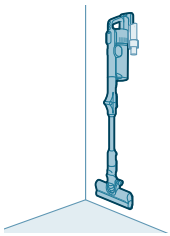


i Shënim: Kontrolloni që vendosja e stacionit të karikimit ta lejojë të gjithë pajisjen të qëndrojë e varur në mur në mënyrë që grykëza të mos prekë dyshemenë.

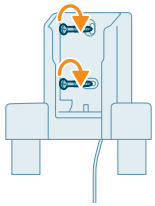


6 Pasi të keni përcaktuar pozicionin dhe lartësinë optimale për të ruajtur dhe karikuar pajisjen tuaj, shtrëngoni fort vidat për ta siguruar stacionin e karikimit në vend.

Montimi i pajisjes




1 Bashkojeni fshesën e dorës me tubin. Konfirmoni bashkimin e kokës përmes një tingulli "klik".




2 Bashkoni tubin me grykëzën. Konfirmoni bashkimin e kokës përmes një tingulli "klik".

Ruajtja në mbajtësen e murit

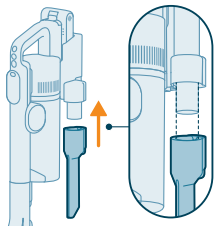


Për lehtësinë më të mirë, mbajtësja në mur vjen me dy vende për ruajtjen e dy aksesorëve të hollë.

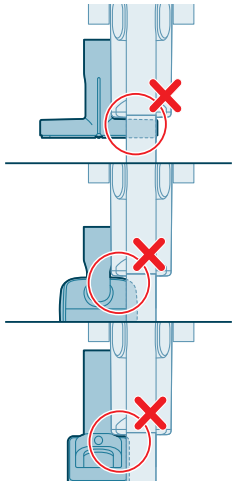


i Shënim: Aksesorët më të gjerë, si vegla e tapicerisë, gryka PetPro dhe vegla e kujdesit, nuk mund të ruhen në mbajtësen e murit.


Magazinimi në bazën e qëndrueshme

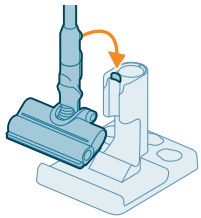


1 Ruani shkopin e plotë në bazën e qëndrimit duke kapur grepin e sipërm të mbajtëses me grepin e vendosur në anën e pasme të tubit.

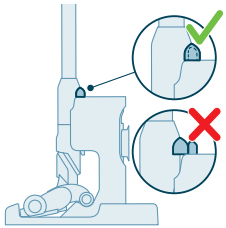

i Shënim: Gjithmonë sigurohuni që grepi në pjesën e pasme të jetë i lidhur siç duhet me një vendosje të siguruar.

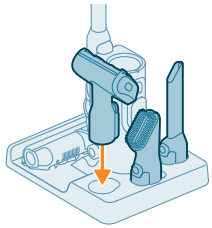


2 Ruani aksesorët që i gjeni më të dobishëm në rutinën tuaj të pastrimit.

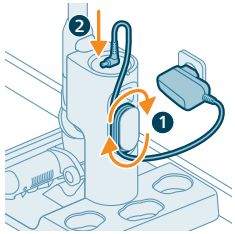


3 Përdorni funksionin e ruajtjes së kabllove në pjesën e pasme të mbajtëses kur kablli i karikimit nuk është në përdorim.

Karikimi i pajisjes

Pajisja është e pajisur me një bateri me jone litiumi. Karikimi i baterisë nga bosh në të plotë zgjat rreth 3 orë.

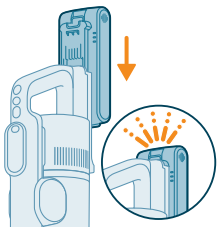


1 Bashkoni paketën e baterisë me trupin kryesor të pajisjes, duke garantuar një lidhje të sigurt që konfirmohet me një tingull "klik".

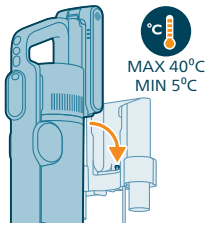

2 Karikoni pajisjen tuaj duke e vendosur në stacionin e karikimit të montuar.

⚠ Paralajmërim: Ruajeni dhe karikojeni pajisjen në një temperaturë më të lartë se 5 °C dhe më të ulët se 40 °C.

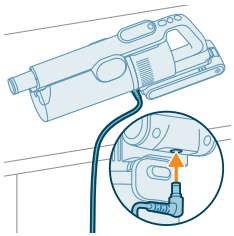


i Shënim: Gjithashtu mund ta vendosni fshesën e dorës në një nivel dhe sipërfaqe të qëndrueshme, dhe të lidhni drejtpërdrejt kabllon e karikimit me pajisjen.




3 Pajisja karikohet plotësisht për rreth 3 orë. Ju mund të monitoroni progresin e karikimit në ekran. Kur pajisja është karikuar plotësisht, vlera 100% ndizet në ekran. Pas disa minutave, ekrani do të fiket.

Përdorimi i pajisjes


Përdorimi i tubit fleksibël




1 Lidh tubin fleksibël midis pajisjes dore dhe gozhdës.

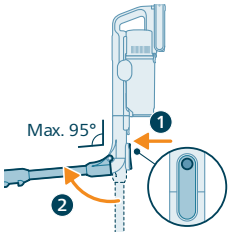


2 Aktivizo tubin fleksibël duke shtypur butonin pas tubit. Tubi mund të përkulet në mënyrë fleksibël deri në 95 gradë.

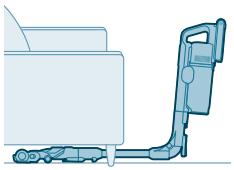

3 Shtyni grykën thellë në zonën e pastrimit ndërsa ulni butësisht pajisjen dore. Përsëritni dhe rregulloni drejtimin derisa të arrihet rezultati i dëshiruar.

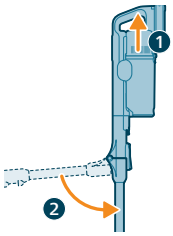


4 Pasi të siguroheni që pajisja tërhiqet nga poshtë mobiljeve, thjesht tërhiqni mbajtësen dore lart për të lejuar tubin të bjerë drejt në pozicionin e kyçjes.

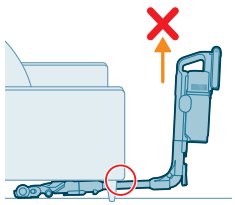

i Shënim: Mos e tërhiqni pajisjen lart ndërkohë që gryka dhe tubi janë ende nën mobilje.

Pastrimi me korent i dyshemeve të forta dhe të buta me Auto+ Mode

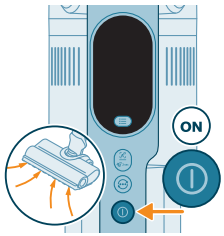


1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen.

i Shënim: Për ta fikur pajisjen, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes.



2 Mund të pastroni në dysheme të fortë ose të butë me fshesën me korent.

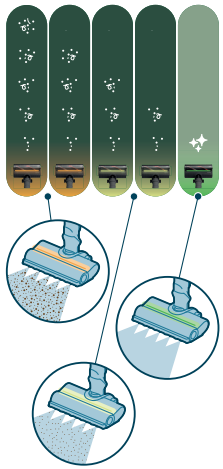


3 Modaliteti Auto+ është një sistem inteligjent sensorësh që zbulon vazhdimisht llojin e dyshemesë dhe nivelet e papastërtive gjatë pastrimit. Optimizon automatikisht performancën sipas llojit të dyshemesë dhe nivelit të dheut të zbuluar.



4 Gjatë përdorimit të modalitetit Auto+, pajisja llogarit kohën e mbetur të funksionimit sipas fuqisë së thithjes së rregulluar automatikisht.



5 Shiriti vertikal në anën e djathtë të ekranit tregon nivelin e pluhurit të zbuluar në dysheme.

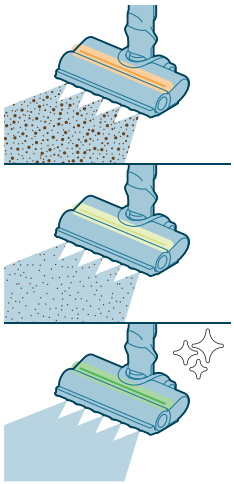


i Shënim: Sinjali përkatës detektues mund të shihet gjithashtu në anën e sipërme të shiritit të dritës së grykës.




6 Ikona në këndin e poshtëm majtas tregon llojin e katit të zbuluar.

Pastrimi me korent i dyshemeve të forta dhe të buta me mënyra të rregulluara

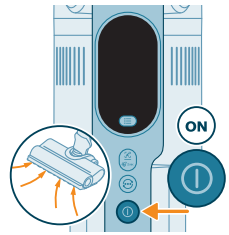


1 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen.

Shënim: Për ta fikur pajisjen, shtypni sërish butonin e ndezjes/fikjes.

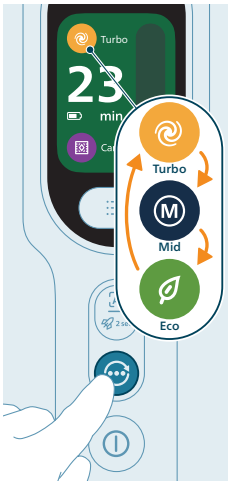

2 Përdorni butonin e modalitetit për të kaluar nëpër tre cilësime të ndryshme të energjisë:

- Modaliteti eco
- Modaliteti i mesëm
- Modaliteti turbo

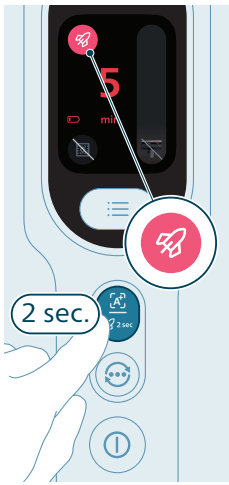

3 Shtyp butonin e shtytjes për 2 sekonda për të aktivizuar fuqinë e shtytjes. Fuqia e shtytjes do të zgjasë 1 minutë.

- Modaliteti i shtytjes





4 Shtypni shkurt butonin 'Auto+ mode' për t'u kthyer në modalitetin Auto+ me detektim dyshemeje dhe matje të nivelit të pluhurit.

- Modaliteti Auto+


Pastrimi me fshesë me fshesë të fortë me furçën e butë mbi dyshemetë delikate


Pajisja vjen me furçën e butë për dysheme delikate, një rrotullues të butë të dizajnuar për pastrimin e lehtë të dyshemeve të forta delikate.

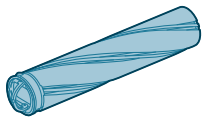

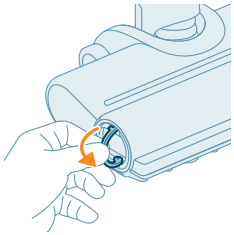


1 Hiq furçën universale të dyshemesë nga gryka. Gjej levën me ngjyrë në anën e grykës. Ktheje levën nga ana. Hiqni butësisht rrotullën e furçës duke e tërhequr jashtë.

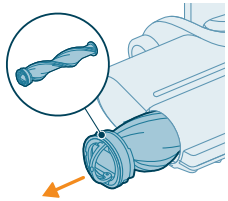


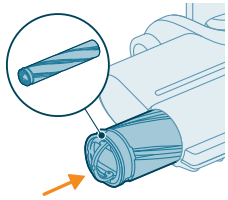

2 Futni furçën e hollë të dyshemesë.

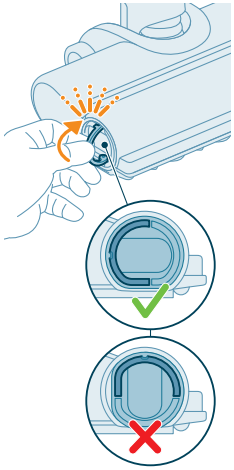

3 Kur ta rimontoni, sigurohuni që ruli furçë të përkojë. Shtyp furçën në një pozicion të sigurt derisa të dëgjosh një tingull "KLIK".

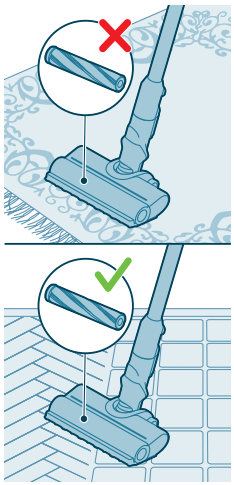


i Shënim: Dyshemeja Delicate është projektuar për pastrimin e dyshemeve **të forta të** delikuara.

Fshirja me fshesë korrenti gjatë larjes së dyshemeve të forta


⚠ Kujdes: Përdoreni depozitën aqua vetëm në dysheme të forta me shtresë të sipërme rezistente ndaj ujit (si p.sh. linoleum, pllaka të emaluara dhe parket të lustruar) dhe dysheme guri (si p.sh. mermer). Nëse dyshemeja juaj nuk është trajtuar për t'u bërë rezistente ndaj ujit, konsultohuni me prodhuesin nëse mund të përdorni ujë për ta pastruar atë. Mos e përdorni depozitën aqua në dysheme të forta të cilat e kanë të dëmtuar shtresën e sipërme rezistente ndaj ujit.

i Shënim: Mos e përdorni depozitën aqua për të pastruar tapete.


i Shënim: Mos e lëvizni anash pajisjen me depozitën aqua të montuar, pasi lë gjurma uji. Lëvizeni vetëm para dhe prapa.

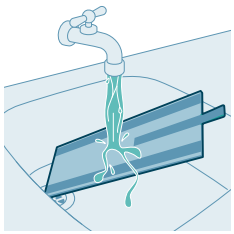


1 Lageni paraprakisht me ujë sfungjerin me mikrofibër për larje para përdorimit.

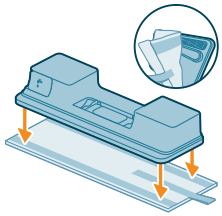


2 Sigurojeni sfungjerin me mikrofibër për larje poshtë depozitës së ujit. Drejtoni rripat me sipërfaqe ngjitëse poshtë depozitës së ujit dhe mbrapa leckës.

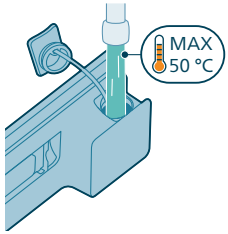


3 Mbushni rezervuarin e ujit me ujë, duke siguruar që temperatura e ujit të mos kalojë 50 °C.

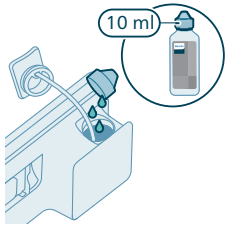

4 (Opsionale) Nëse dëshironi të shtoni një solucion të lëngshëm pastrimi në depozitën e ujit, zgjidhni një lloj me pak shkumë ose pa shkumë që mund të tretet. Ne rekomandojmë pastruesin për dysheme Philips XV1792. Shtoni vetëm disa pika të solucionit të lëngshëm të pastrimit në ujë.

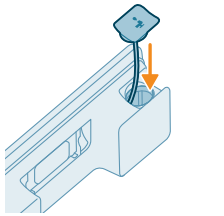

5 Mbylleni depozitën e ujit siç duhet.

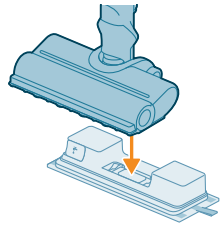

6 Bashkoni depozitën e përgatitur të ujit me grykëzën e ujit dhe jeni gati për të filluar. Sigurohuni që drejtimi i depozitës së ujit të jetë i saktë.



7 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të ndezur pajisjen. Me modulin e ujit të lidhur me grykëzën mund të pastroni në mënyrë efikase dyshemetë e forta.



i Shënim: Moduli i ujit nuk është i përshtatshëm për dysheme të buta si ato me tapet.

i Shënim: Kur është e lidhur gozhda e pastrimit AquaSpin, përdoret butoni i modalitetit Auto+/modalitetit Boost për ndezjen dhe fikjen e fuqisë së thithjes; butoni i modalitetit përdoret për rregullimin e nivelit të lagështisë.



⚠ Paralajmërim: Mos pastroni me fshesë me korrent ujë ose lëngje të tjera.

⚠ Kujdes: Mos shikoni drejtpërdrejt te dritat LED të ndriçuara ose ta drejtoni dritën LED në sytë e dikujt. Drita LED është shumë e ndritshme.

Kufizimet e përdorimit

- DualScrub Aqua Nozzle është i përshtatshëm për pastrimin me fshesë dhe fshirjen me shkumë të të gjitha llojeve të dyshemeve të forta, përveç dyshemeve prej druri të pambuluara.
- DualScrub Aqua Nozzle është i destinuar për pastrim të rregullt të dyshemeve të forta. Gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje, ndiqni gjithmonë udhëzimit e pastrimit për dyshemenë tuaj të fortë.
- Nëse dëshironi të shtoni një solucion të lëngshëm të pastrimit, që nuk është pastruesi i dyshemesë Philips XV1792 në ujin e enës së ujit të pastër sigurohuni që të përdorni një solucion me pak shkumë ose pa shkumë, i cili mund të tretet në ujë si pastruesi i dyshemesë Philips XV1792.
- Duke qenë se rezervuari i ujit të pastër ka kapacitet prej 350 ml, duhet të shtoni vetëm disa pika (maksimumi 10ml) pastrues dyshemeje të lëngshëm në ujë.
- Nëse përdorni DualScrub Aqua Nozzle në dysheme linoleumi, bëjeni vetëm në dysheme linoleumi që janë fiksuar siç duhet për të parandaluar tërheqjen e linoleumit në grykë.
- Mos pastroni mbi grilat e dyshemesë së ngrohësve konvektorialë. Uji i shpërndarë nga gozhda mund të rrjedhë përmes grilës në gropën e konvektorit, ku nuk mund të merret nga pajisja.


i Shënim: Koha e përdorimit varet nga niveli i fuqisë së përdorur gjatë pastrimit.

Përdorim i gjithanshëm dhe aksesorët

⚠ Paralajmërim: Kur përdorni ndonjë aksesor, mos thithni me fshesë ujë ose lëngje të tjera.


⚠ Kujdes: Mos shikoni drejtpërdrejt te dritat LED të ndriçuara ose ta drejtoni dritën LED në sytë e dikujt. Drita LED është shumë e ndritshme.

Përdorimi i fshesës së dorës

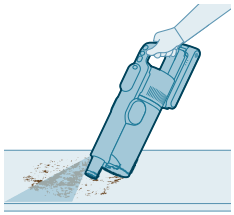


Mund ta përdorni fshesën e dorës direkt pa asnjë kokë pastrimi për të fshirë pluhurin.

Përdorimi i grykës PowerUp all-floors 360°

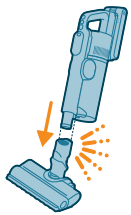

1 Lidhni grykën PowerUp all-floors 360° direkt në pajisjen portative.

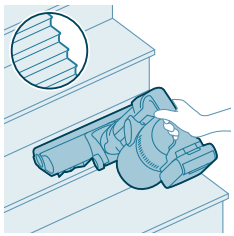

2 Kjo kombinim është i përshtatshëm për pastrimin e sipërfaqeve me lartësi të ndryshme, si shkallët.


Përdorimi i furçës mini-turbo PetPro




Për të lidhur furçën PetPro mini-turbo, lidhni pajisjen portative me furçën PetPro mini-turbo. Rregulloni nivelin e fuqisë për t'iu përshtatur nevojave tuaja të pastrimit.

⚠ Paralajmërim: Mos lejoni që grykëza elektrike të lëvizë mbi kordonët elektrikë të pajisjeve të tjera ose mbi kabllo të tjera pasi kjo mund të shkaktojë rrezik.

⚠ Paralajmërim: Mbani rrobat e lira, flokët, gishtat dhe pjesë të tjera të trupit larg hapjeve dhe pjesëve lëvizëse të pajisjes, veçanërisht furçës rrotulluese.

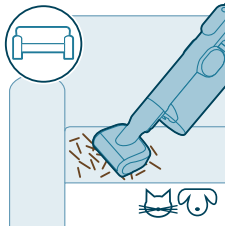

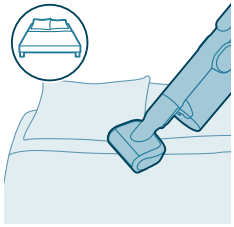

1 Furça PetPro mini-turbo heq në mënyrë efektive qimet e kafshëve shtëpiake dhe rrëmujat e vogla si thërrime, dhe është ideale për sipërfaqe të buta si shtrati dhe divanet.


⚠ Kujdes: Mos përdorni furçën mini-turbo PetPro tek njerëzit ose kafshët. Kjo mund të shkaktojë lëndime.

Përdorimi i LED-it të mjetit Crevice



1 Për të lidhur mjetin Crevice, lidhni tubin ose pajisjen e dorës në mjetin Crevice.

i Shënim: Kur LED-i i Veglës së Çarjes është i lidhur në fund të tubit, funksioni i ndriçimit LED çaktivizohet.

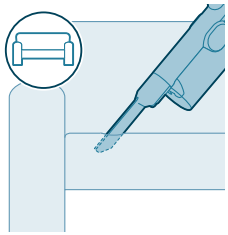

2 Mund të përdorni mjetin Crevice për të pastruar qoshet e ngushta ose vendet e vështira për t'u arritur. Mund të rregulloni cilësimet e fuqisë për t'iu përshtatur nevojave tuaja të pastrimit.

Përdorimi i LED-it me furçë të butë



1 Për të ngjitur furçën e butë, vendosni tubin ose pajisjen e dorës në furçën e butë.

i Shënim: Kur "LED-i i furçës së butë" vendoset në fund të tubit, funksioni i ndriçimit LED do të çaktivizohet.




2 Furça e butë është projektuar për sipërfaqe të caktuara dhe ofrohet me ndriçim të personalizueshëm.

Përdorimi i kokës për tapicerinë



1 Për të bashkuar kokën për tapicerinë, futeni tubin ose fshesën e dorës në kokën për tapicerinë.

i Shënim: Kur "LED-i i veglës së tapicerisë" vendoset në fund të tubit, funksioni i ndriçimit LED do të çaktivizohet.

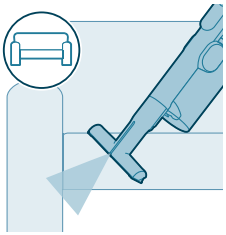

2 Mjeti i tapicerisë është ideal për pastrimin e mobiljeve me pëlhurë të butë, dhe ndriçimi i tij mund të rregullohet sipas dëshirës suaj.


Përdorimi i menteshës Flex


Mentesha fleksibël është projektuar për të mundësuar akses në zona të larta dhe të vështira për t'u arritur. (P.sh. majat e raftave të librave dhe dollapëve, perdet e dritareve, ventilatorët e tavanit dhe sipërfaqet e larta).

1 Lidh menteshën Flex në fund të pajisjes portative. Lidh tubin midis kyçit Flex dhe pajisjes dore për të zgjatur shtrirjen.




2 Përkule menteshën Flex në këndin e dëshiruar.



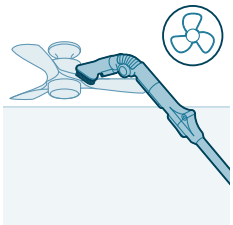


3 Shtrihuni drejt zonës së dëshiruar të pastrimit.

Përdorimi i tubit fleksibël

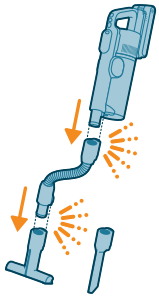


1 Lidh tubin fleksibël midis pajisjes dore dhe aksesorit të dëshirës që dëshiron të përdorësh.

i Shënim: Kur aksesori LED vendoset në fund të tubit fleksibël, funksioni i ndriçimit LED do të çaktivizohet.

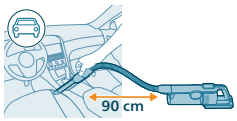


2 Vendose pajisjen dore anash dhe ndiz energjinë. Pastro me fleksibilitet drejt zonës së dëshiruar të pastrimit.

⚠ Kujdes: Tubi fleksibël lejon një shtrirje fleksibël deri në 90 cm. Gjithmonë sigurohuni që pajisja dore të vendoset në një vend të qëndrueshëm për të shmangur dëmtimet ose dëmtimet e shkaktuara nga rënia e pajisjes dore.

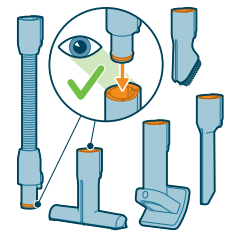


i Shënim: Tubi fleksibël është i pajtueshëm vetëm me aksesorët e shënuar me lidhësin e kuq përkatës.

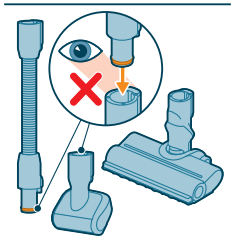

Përdorimi i mjetit të kujdesit

Mjeti i kujdesit është projektuar për të hequr qimet e lira dhe qimet në mënyrë të kontrolluar dhe të butë. Mjeti i kujdesit është më i përshtatshëm për kafshët shtëpiake me qime mesatare deri në ato me qime të gjata.


⚠ Kujdes: Sigurohuni që qimet e kafshës suaj të jenë plotësisht të thata dhe pa nyje.

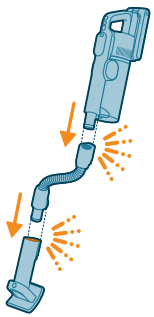


1 Vendosni mjetin e kujdesit në fund të tubit fleksibël.



2 Ndiz pajisjen dhe zgjidh një cilësim më të ulët të fuqisë (p.sh. modaliteti Eco).

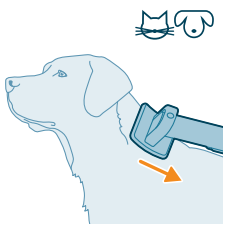

3 Krehni butësisht në drejtim të rritjes së qimeve. Përdor lëvizje të ngadalta dhe të qëndrueshme. Shmangni zonat e ndjeshme (fytyra, veshët, baza e bishtit).

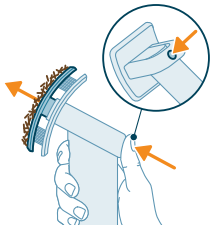

4 Hiqni qimet e mbledhura duke liruar butonin e kontrollit për të tërhequr qimet e qimeve të mbledhura. Flokët e mbledhur transferohen automatikisht në enë.

Këshillë: Për kafshët e ndjeshme, ndërroni rendin e hapit 2 dhe 3, për të lejuar një përvojë më miqësore duke vonuar ndezjen e aplinacit pas përfundimit të krehjes.

5 Përsëritni hapin 2 deri në 5. Vazhdoni të krehni seksion pas seksioni nëpër qime.

i Shënim: Mbani furçën në lëvizje të vazhdueshme për të shmangur tërheqjen e flokëve.

Këshilla dhe informacione të tjera të rëndësishme rreth mjetit të kujdesit

- Trajtimi i butë është thelbësor, dhe gjuha e trupit të kafshës duhet të vëzhgohet vazhdimisht. Kujdesi duhet të ndalet menjëherë nëse shfaqen shenja stresi ose shqetësimi, pasi reagimet individuale ndryshojnë shumë nga një kafshë në tjetrën.
- Për të siguruar një përvojë pozitive, mjeti i kujdesit duhet të prezantohet gradualisht, duke lejuar kafshën të njihet si me mjetin ashtu edhe, kur është e aplikueshme, me fshesën me vakum. Kujdesi duhet të kryhet vetëm me një shtresë të thatë për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar funksionimin e duhur.
- Pastrimi fillestar mund të kryhet me fshesën e fikur, duke i lejuar kafshës të përshtatet me ndjesinë e krehjes në një ambient të qetë. Pasi kafsha të duket e rehatshme, mjeti mund të përdoret me vakum të aktivizuar, duke mundësuar që qimet e mbledhura të tërhiqen në mënyrë efikase në kosh. Gjatë përdorimit, modaliteti i thithjes mund të rregullohet për të mbështetur rehatinë e kafshës.
- Kujdesuni në seanca të shkurtra, veçanërisht për herën e parë.
- Rregulloni nivelin e thithjes sipas nevojës për të ruajtur rehati.

Kufizimi i përdorimit për mjetin Groming

Kujdes: Kujdesi duhet të kryhet vetëm me një shtresë të thatë për të parandaluar dëmtimet dhe për të siguruar funksionimin e duhur.

Kujdes: Ky mjet nuk rekomandohet për kafshë shtëpiake me qime shumë të shkurtra ose racat me lesh të leshtë-si Poodle, Bichon Frise ose Puli.


Kujdes: Mjeti nuk rekomandohet për kafshët me lesh të ngatërruar, ose për kafshët me irritim të lëkurës ose plagë.

Kujdes: Mbikëqyrja e të rriturve kërkohet kur përdoret pranë fëmijëve ose kafshëve shtëpiake

Kujdes: Nëse kafsha tregon shenja irritimi të lëkurës, anomali të leshit ose shqetësime të tjera dermatologjike, para përdorimit duhet kërkuar


këshillë profesionale veterinare. Ky mjet për kujdesin personal është i destinuar vetëm për kujdes kozmetik dhe nuk është një pajisje mjekësore.

Personalizimi dhe informacion shtesë

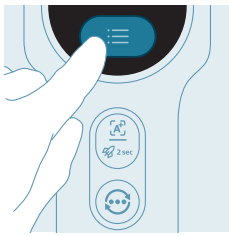

Pajisja ka opsione të ndryshme në meny për personalizimin dhe monitorimin.

1 Për të aksesuar cilësimet e menysë, shtypni butonin e menysë.
2 Kaloni opsionet duke përdorur butonat Auto/Boost dhe butonin Mode. Këto opsione përfshijnë rregullimin e ndriçimit, aktivizimin ose çaktivizimin e Njohjes së Llojit të Dyshemesë, aksesin në informacion shtesë rreth pajisjes suaj.

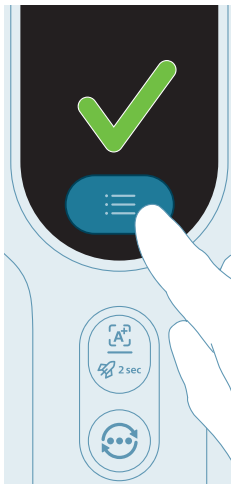


3 Pasi të keni zgjedhur opsionin e dëshiruar, konfirmoni zgjedhjen tuaj duke shtypur përsëri butonin e menysë.

Modifikoni nivelin e ndriçimit



Shtypni butonin e menysë dhe kaloni në veçorinë e ndriçimit. Konfirmoni duke shtypur sërish butonin e menysë.

Për të ndryshuar nivelin e ndriçimit, kaloni në nivelet e disponueshme dhe konfirmoni duke shtypur butonin e menysë.

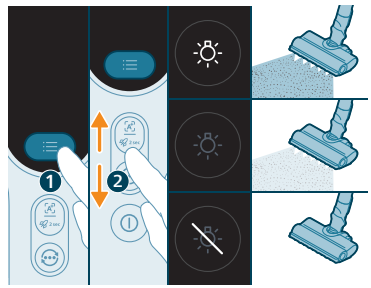


Njohja e llojit të dyshemesë



Shtypni butonin e menysë dhe kaloni në veçorinë e njohjes së llojit të dyshemesë. Konfirmoni duke shtypur sërish butonin e menysë.

Në ekranin e njohjes së llojit të dyshemesë, kaloni në këtë funksion dhe konfirmoni vendimin tuaj duke shtypur butonin e menysë. Kur të jetë aktivizuar me sukses, do të shfaqet një ikonë jeshile në pjesën e sipërme të majtë të ekranit pasi të jeni kthyer në ekranin kryesor.

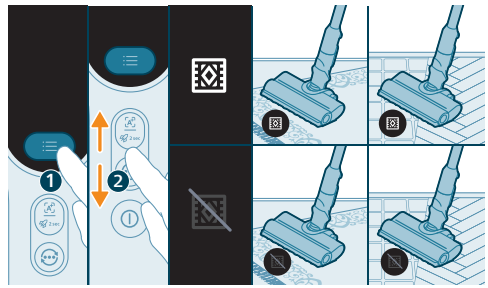

i Shënim:Në fillim, kur sapo merrni pajisjen tuaj, veçoria e njohjes së llojit të dyshemesë është aktive.

i Shënim:Funksioni i llojit të dyshemesë aktivizohet kur grykëza identifikon sipërfaqe të ndryshme pastrimi gjatë lëvizjes.

i Shënim: Njohja e llojit të dyshemesë mund të aktivizohet ose çaktivizohet vetëm kur grykëza motorike është e bashkuar me fshesën e dorës. Si rezultat, kur nuk ka grykëz motorike të bashkuar te pajisja kryesore, në menynë tuaj do të ketë një artikull më pak. Lidhni grykëzën e motorizuar për të parë artikullin e njohjes së llojit të dyshemesë në menynë tuaj.

Kërko informacion shtesë




Shtypni butonin e menysë dhe kaloni në opsionin "informacion shtesë". Konfirmoni duke shtypur sërish butonin e menysë.



Në ekranin "informacion shtesë", mund të kontrolloni shëndetin e filtrit dhe aksesin e një kodi QR për informacion shtesë online.

Shënim: Për shëndetin e filtrit: Pika e gjelbër simbolizon një status të shëndetshëm filtri; pika e kuqe simbolizon një filtër që kërkon mirëmbajtje ose zëvendësim.

Kthehu për të dalë nga Menuja

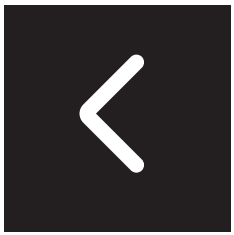

Për të dalë nga menyja dhe për t'iu kthyer ekranit të mëparshëm, zgjidhni opsionin "Kthehu".




After use – Maintenance

Mirëmbajtja e shpeshtë pas çdo cikli pastrimi


Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit



Pastrojeni koshin e pluhurit pas çdo përdorimi ose kur pluhuri po arrin në treguesin e nivelit MAX.

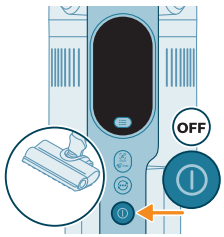


1 Fikeni pajisjen.

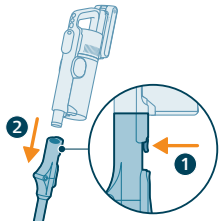


2 Hiqni pajisjen e dorës dhe kovën e pluhurit nga tubi.

>>Opsioni 1: Mirëmbajtja rutinë për pluhurin dhe mbeturinat normale të shtëpisë

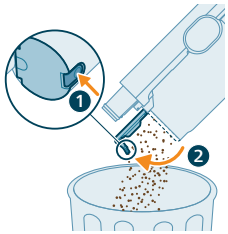

1 Mbajeni pajisjen në një kënd 45 gradë siç tregohet në ilustrim. Hiqeni koshin e pluhurit duke shtypur butonin e lëshimit. Butoni i lëshimit gjendet në fundin e koshit.

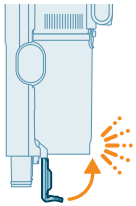


2 Mbyllni kapakun e poshtëm pasi të keni zbrazur kovën.

Shënim: Zbrazni kovën e pluhurit para se pluhuri të tejkalojë treguesin MAX për të ruajtur performancën optimale të pajisjes.


Këshillë: Kur pastroni me vakum mbeturina më të mëdha (si qimet e kafshëve shtëpiake) ose kur niveli i papastërtisë tejkalon treguesin MAX, papastërtia mund të bllokohet midis kovës së pluhurit dhe ciklonit. Në këtë rast, ndiqni Opsionin 2 më poshtë për të zbrazur dhe mirëmbajtur plotësisht pajisjen.

>>Opsioni 2: Zbrazja e kovës së pluhurit kur pluhuri tejkalon linjën MAX



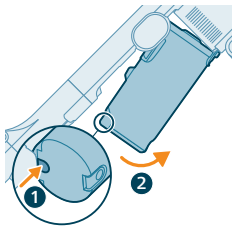

1 Hiqni kovën e pluhurit duke shtypur butonin e lëshimit të kovës. Butoni i lirimit të kovës ndodhet në cepin e brendshëm të pjesës së poshtme të kovës.




2 Mbi koshin e pluhurit, hiqni vorbullën me ngjyrë nga kova.




3 Zbrazni kovën e pluhurit mbi koshin e plehrave.

Mirëmbajtja e modulit Aqua


Pastroni depozitën e ujit pas çdo përdorimi.

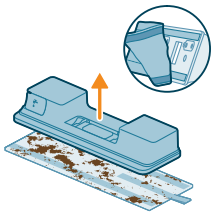


1 Hiqni sfungjerin me mikrofibër për larje.

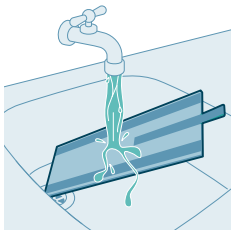


2 Shpëlajeni sfungjerin e larjes në rubinet dhe lajeni me dorë ose në lavatriçe.

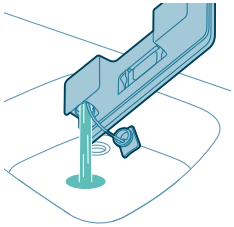


3 Derdhni ujin e mbetur në depozitën e ujit.

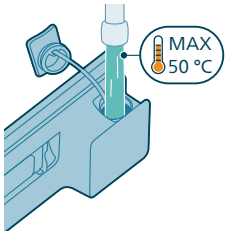


4 Mbushni depozitën e ujit me ujë.

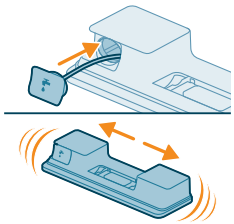

5 Mbylleni depozitën e ujit siç duhet dhe shkundeni depozitën e ujit për të hequr mbetjet e detergjentit.

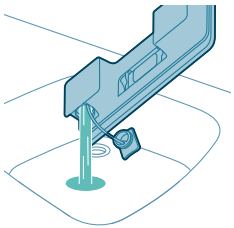

6 Boshatiseni depozitën e ujit dhe lëreni të hapur që të thahet.

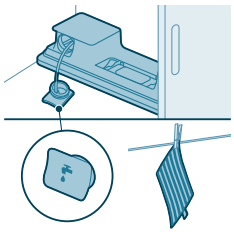


7 Sigurohuni që të mos e humbisni kapakun e depozitës gjatë ruajtjes. Vareni sfungjerin me mikrofibër për larje që të thahet.

Periodic maintenance intermittently

Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit


Pastro filtrin të paktën një herë në muaj ose kur përdor njoftimin për pastrimin e filtrit.

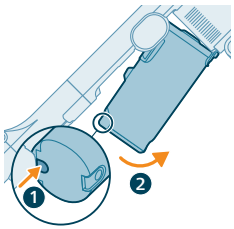


1 Mbajeni pajisjen në një kënd 45 gradë siç tregohet në ilustrim. Hiqni kovën e pluhurit duke shtypur butonin e lëshimit të kovës. Butoni i lirimit të kovës ndodhet në cepin e brendshëm të pjesës së poshtme të kovës.




2 Mbani dorezën e zezë. Hiq filtrin nga kova e pluhurit duke e ngritur nga kova.

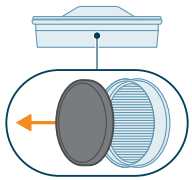

3 Hiqeni filtrin e shkumës që mund të lahet nga foleja e filtrit plastik.

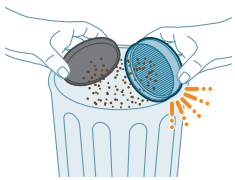

4 Goditini lehtë folenë e filtrit dhe filtrin e shkumës sipër një koshi mbeturinash.

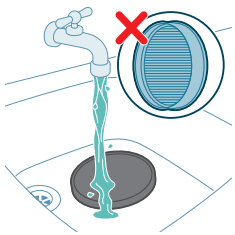


5 Shpëlajeni filtrin e shkumës dhe shtrydheni derisa të dalë ujë i pastër.

Shënim: Mos e lani filtrin e bardhë HEPA.




6 Hiqni ujin e tepërt nga filtri.

Këshillë: Për rezultat më të mirë pastrimi, kaloni ujin përmes filtrit me anën më të ndotur të drejtuar poshtë. Kjo do të lejojë që pluhuri i thellë të lahet.

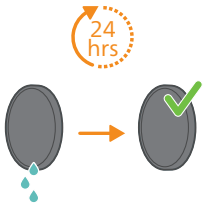

7 Lëreni filtrin e larë të thahet për të paktën 24 orë para se të montoni filtrin e shkumës në mbështjellësin e filtrit. Gjithmonë konfirmo që filtri është plotësisht i thatë para se ta montosh.



8 Mbi një kosh mbeturinash, hiqni ciklonin me ngjyrë nga kova e pluhurit. Kjo ndihmon në lirimin e çdo papastërtie ose mbeturinash të bllokuara midis kovës së pluhurit dhe ciklonit.





9 Për mirëmbajtje të gjithanshme, pastroni koshin e pluhurit dhe ciklonin me ujë të rrjedhshëm ose në ujë të ngrohtë me sapun.




10 Fshij kovën e pastër të pluhurit dhe pjesët përkatëse.


⚠ Kujdes: Sigurohuni që të gjitha pjesët të thahen plotësisht para se t'i montoni.

i Shënim: Të gjitha pjesët nuk mund të pastrohen në lavastovilje.



11 Montojeni filtrin sërish në koshin e pluhurit.

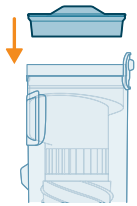

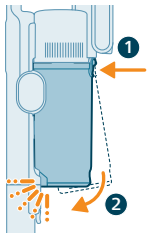


12 Vendoseni përsëri në vend koshin e montuar. Së pari rreshtoni anën e pasme të kovës para se ta varni në vend.


i Shënim: Pas mirëmbajtjes, gjithmonë sigurohuni që filtri të jetë i montuar në pajisje para se ta përdorni.

Mirëmbajtja e sensorit të pluhurit


Pastro sensorin e pluhurit të paktën çdo muaj ose kur sheh njoftimin për mirëmbajtjen e sensorit të pluhurit (i9).

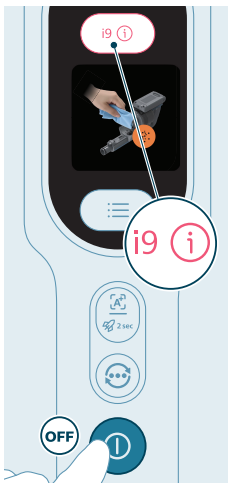


1 Fik pajisjen kur sheh sinjalin i9 në ekran.

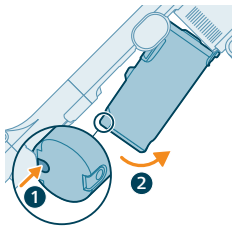

2 Mbajeni pajisjen në një kënd 45 gradë siç tregohet në ilustrim. Hiqni kovën e pluhurit duke shtypur butonin e lëshimit të kovës. Butoni i lirimit të kovës ndodhet në cepin e brendshëm të pjesës së poshtme të kovës.

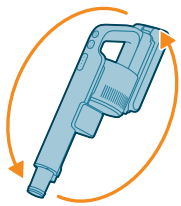


3 Kthejeni pajisjen për të aksesuar zonën ku ndodhet sensori.

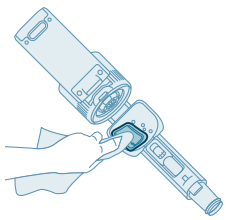


4 Pastro kanalin me një leckë. Kjo do të lejojë që sensori i pluhurit të funksionojë saktësisht.

i Shënim: Sensori i pluhurit ndodhet pas një cope plastike transparente në kanal.


Mirëmbajtja e grykës 360° në të gjitha katet PowerUp

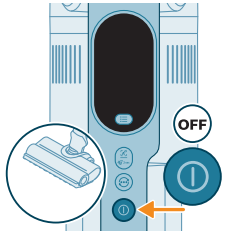

1 Gjithmonë fikni pajisjen para se të pastroni grykën 360° të PowerUp all-floors ose ndonjë pjesë tjetër.

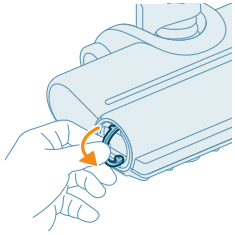


2 Për të aksesuar rrotullën e furçës, gjeni levën me ngjyrë në anën e grykës 360° të PowerUp për të gjitha katet. Ktheje levën nga ana.

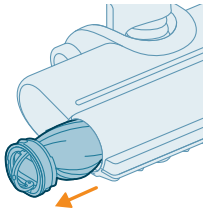


3 Hiq butësisht rrotullën e furçës duke tërhequr mbrojtjet.



4 Hiqni me kujdes çdo fije floku të ngatërruar rreth rrotullës së furçës. Nëse është e nevojshme, përdorni një palë gërshërë për të prerë dhe hequr flokët e ngatërruar.

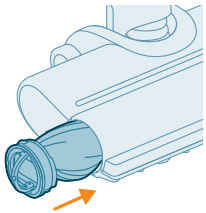

5 Shtyni furçën përsëri në vend pasi të hiqni flokët e ngatërruar.

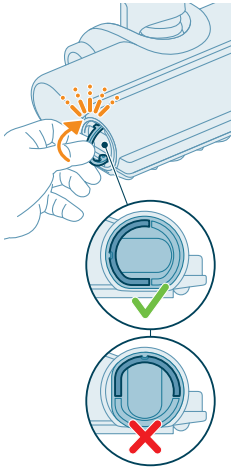


6 Kur ta rimontoni, sigurohuni që ruli furçë të përkojë. Shtyp furçën në një pozicion të sigurt derisa të dëgjosh një tingull "KLIK".

Këshillë: Për performancë optimale të teknologjisë kundër qimeve, lëvizni pastruesin mbi tapete periodikisht gjatë përdorimit. Kjo ndihmon në largimin e flokëve të grumbulluar dhe ruajtjen e efikasitetit.


Mirëmbajtja e furçës mini-turbo PetPro




1 Ktheni furçën mini-turbo PetPro për të arritur zonën e pastrimit.

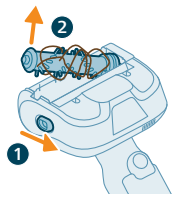

2 Rrëshqisni butonin anësor për ta lëshuar furçën nga pozicioni i saj.

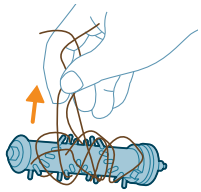


3 Përdorni duart ose një palë gërshërë për të hequr çdo qime, papastërti apo papastërti nga furça.

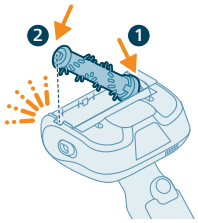


4 Kur ta montoni përsëri furçën, filloni duke e vendosur njërën anë në pozicionin e duhur para se të bashkoni pjesën tjetër. Kur furça të jetë montuar siç duhet, do të dëgjoni një tingull "KLIK".

Mirëmbajtja e modulit të ujit

Pastroni Modulin Aqua një herë në muaj për të shmangur grumbullimin e gëlqeres.

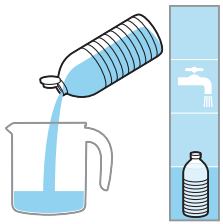


1 Shtoni pak lëng për pastrimin nga çmërsi në një gotë matëse.

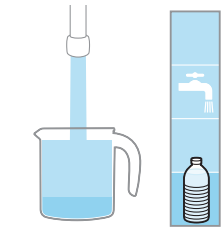

2 Shtoni sasinë e duhur të ujit në gotën matëse.




3 Shto lëngun e përzier në akuariumin.

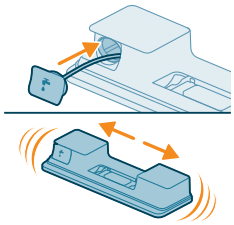

4 Mbyllni modulin e ujit siç duhet para se të tundni rezervuarin që lëngu i pastrimit të shpërndahet në mënyrë të barabartë.




5 Lëreni depozitën e ujit (pa sfungjerin me mikrofibër për larje) në këmbë për më shumë se 12 orë. Pritet që uji të dalë ngadalë nga fundi i modulit ujor. Ne rekomandojmë që moduli i ujit të vendoset brenda lavamanit ose mbi një leckë.

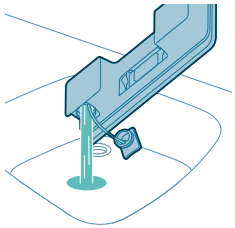


6 Shpëlani dhe derdhni çdo lëng të mbetur brenda depozitës së ujit.


Mirëmbajtja e shiritave për njomje

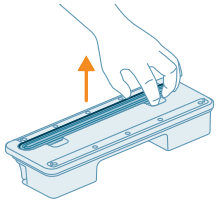

1 Hiqni shiritin e ujit nga fundi i akuariumit për një pastrim të plotë.

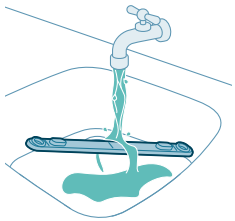

2 Shpëlani shiritin e njomjes me ujë rubineti.

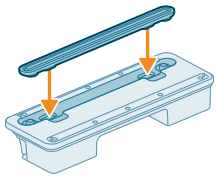


3 Pas pastrimit, lidhja e shiritit të ujit përsëri me akuariumin.

Replacement


Për të blerë aksesorë ose pjesë këmbimi, vizitoni **https://www.home.id/parts-accessories** ose shkoni te shitësi juaj Philips. Mund edhe të kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit të Philips në shtetin tuaj.

Numrat e pjesëve dhe llojit të zëvendësimeve:


Filtri zëvendësues XV1674

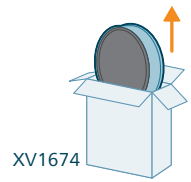


Bateria XV1673

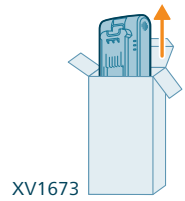

Pad pastrimi mikrofibër XV1672

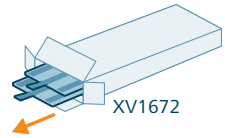

Standi XC1676

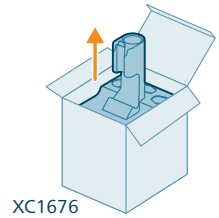

i Shënim: Zëvendësoni filtrin dhe sfungjerin me mikrofibër për larje çdo 6 muaj për të siguruar performancë maksimale.

Sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit dhe kuptimi i tyre

	Sinjali	Përshkrimi i sinjalit	Kuptimi i sinjalit
E1		Trekëndësh me "!" në qendër.	Keqfunksionim i pajisjes. Hiqni baterinë, prisni 10 sekonda, dhe më pas vendosni baterinë përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
E2		Termometri blu	Pajisja përdoret nën temperaturën e funksionimit. Zhvendoseni pajisjen në një dhomë më të ngrohtë. Mos e ruani, karikoni ose përdorni pajisjen në temperatura nën 5 °C ose mbi 40 °C.
E3		Termometri i kuq	Pajisja përdoret mbi temperaturën e funksionimit. Zhvendoseni pajisjen në një dhomë më të freskët. Mos e ruani, karikoni ose përdorni pajisjen në temperatura nën 5 °C ose mbi 40 °C.
E5		Imazhi i baterisë me "!" në anë	Ka një gabim me paketën e baterisë. Çoje pajisjen në një qendër shërbimi Philips ose qendër Kujdesi për Konsumatorin.
E9		Imazhi i grykës me një termometër të kuq	Grykëza po përdoret mbi temperaturën e funksionimit. Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, mundohuni ta ndizni përsëri pajisjen.
i4		Imazhi i grykës me obstikë të kuqe	Grykëza është bllokuar. Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen.
i5		Imazh i dorës me obstikë të kuqe	Objekti i huaj është ngecur në kalimin e rrjedhës së ajrit. Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen.
i6		Priza e karikimit dhe priza, me një shigjetë që tregon drejt prizës.	Përshtatësi nuk është hequr. Hiqni ushqyesin përpara se të përdorni pajisjen.
i7		Priza e karikimit dhe priza.	Është përdorur një përshtatës i gabuar. Përdorni vetëm përshtatësin origjinal për të karikuar pajisjen.

	Sinjali	Përshkrimi i sinjalit	Kuptimi i sinjalit
i8		Imazhi i filtruar me ikonën portokalli të pluhurit në anë	Filtri është i ndotur. Pastroni filtrin. Ndiqni udhëzimet në ekran ose në manualin e përdorimit. Ju mund të blini filtra të rinj në dyqanin Philips në internet në **www.home.id/support** ose te shitësi juaj i Philips.
i9		Një dorë që pastronte hyrjen e rrjedhës së ajrit të pajisjes me një leckë. Ikona portokalli e pluhurit në anë.	Sensori i pluhurit është i ndotur. Pastro sensorin e pluhurit. Ndjekni udhëzimet në ekran pasi të fikni pajisjen ose në manualin online të përdoruesit.
i10		Imazhi i baterisë me "?" në anë.	Bateria nuk është vendosur siç duhet. Hiqni baterinë, dhe më pas vendosni baterinë përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
i18		Filtro imazhin me "?" në anë	Filtri mungon ose nuk është futur siç duhet. Rimontoni filtrin para se të rinisni pajisjen. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
		Ikona e shtytjes me ⃠ Mbi dhe një termometër anash	Paketa e baterisë operohet mbi temperaturën funksionale që të kryejë modalitetin e avancuar të fuqisë në Boost. Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prek pjesën e sipërme të paketës së baterisë për të ndjerë nëse është ende e ngrohtë. Nëse paketa e baterisë është ende e ngrohtë, prit më gjatë që të ftohet. Pasi paketa e baterisë të jetë ftohur, provo ta ndezësh pajisjen përsëri dhe aktivizo modalitetin Boost.
		Ikona e shtytjes me ⃠ Mbi dhe një ikonë baterie në anë	Niveli i baterisë është i ulët dhe duhet ngarkuar. Energjia e mbetur e baterisë nuk mbështet nisjen e modalitetit Boost. Karikoni pajisjen ose baterinë duke e lidhur pajisjen me metodën e sugjeruar të karikimit.
		Ikona e kuqe e baterisë me "0 min" shfaqet më poshtë.	Fuqia e baterisë është e pamjaftueshme. Ju lutemi karikoni baterinë para përdorimit.

Troubleshooting

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk mund ta zgjidhni problemin me informacionet më poshtë, vizitoni **www.home.id/support** për një listë të pyetjeve të shpeshta ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj.

Kur përdorni PowerUp all-floors me grykëz 360°, aksesorët, ose vetëm pajisjen portative

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk përgjigjet kur butoni i ndezjes/fikjes është i shtypur.	Ekrani shfaq ikonën e baterisë së rënë.	Për të karikuar baterinë, lidhni pajisjen me stacionin e karikimit ose vendosni fshesën e dorës direkt në prizën e karikimit të përshtatësit.
Stacioni i karikimit nuk është i qëndrueshëm në mur.	Vidat që mbajnë stacionin e karikimit janë të liruara.	Shtrëngoni vidat.
	Vidat nuk janë madhësia e duhur.	Montoni stacionin e karikimit me vidat e vëna në dispozicion.
	Stacioni i karikimit nuk është vendosur në një mur të qëndrueshëm.	Kontrolloni që muri ku do të montohet stacioni i karikimit është i qëndrueshëm.
	Niveli i baterisë është i ulët dhe duhet ngarkuar.	Karikoni pajisjen ose baterinë duke e lidhur pajisjen me metodën e sugjeruar të karikimit.
Pajisja ndalon së punuari papritur.	Kur pajisja ka një keqfunksionim të brendshëm, butonat nuk do të përgjigjen dhe ekrani do të mbetet bosh.	Lidhni pajisjen me stacionin e karikimit. ose vendosni fshesën e dorës direkt në karikim. Kontrollo ekranin. Nëse shfaqet një kod gabimi, mund të gjeni kuptimin e tij në manualin e përdorimit.
	(kodi: E2, E3) Pajisja nuk po punon në një temperaturë të përshtatshme.	Sigurohuni që pajisja të përdoret në temperaturë prej 5-40 °C.
	(kodi: i18) Filtri mungon në pajisje.	Sigurohuni që pajisja është montuar siç duhet duke ndjekur manualin e përdorimit.
	(kodi: i4, i5) Ka ngecur furça ose kanë ngecur sende në kanalin e rrjedhjes së ajrit.	Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen.
	(kodi: E9) Grykëza motorike është mbinxehur.	Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, mundohuni ta ndizni përsëri pajisjen.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja ka fuqi thithëse më të ulët se zakonisht.	Filtri dhe cikloni janë të papastër.	Zbrazeni koshin e pluhurit. Pastrojeni filtrin dhe ciklonin. Sigurohuni që filtri të lahet të paktën një herë në muaj, kur përdorni pajisjen rregullisht. Sigurohuni që të hiqni çdo qime dhe papastërti që ka ngecur në ciklon.
	Ena e pluhurit nuk është vendosur siç duhet në pajisje.	Sigurohuni që ena e pluhurit është vendosur siç duhet.
	(kodi: i5) Objekte të huaja janë bllokuar në kanalin e rrjedhës së ajrit.	Hiqni grykën dhe inspektoni vizualisht kanalin e ajrit për t'u siguruar që kalimi i rrjedhës së ajrit është i pastër dhe i pastër.
Del pluhur nga pajisja.	(kodi: i8) Filtri është i ndotur.	Pastroni filtrin. Shih gjithashtu udhëzimin e mirëmbajtjes nën 'Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të pluhurit'.
	(kodi: i18) Filtri nuk është i pranishëm në pajisje.	Sigurohuni që pajisja të ketë filtër dhe të jetë montuar siç duhet.
	Diçka po bllokon ciklonin.	Kontrollojeni ciklonin për sende të ngecura dhe hiqni çdo send që e bllokon atë. Gjithashtu sigurohuni që të hiqni të gjitha qimet dhe papastërtitë që kanë ngecur në ciklon. Shih gjithashtu udhëzimin e mirëmbajtjes nën 'Opsioni 2: Zbrazja e kovës së pluhurit kur pluhuri tejkalon linjën MAX'.
	Ena e pluhurit nuk është vendosur siç duhet në pajisje.	Zbrazni enën e pluhurit dhe vendoseni siç duhet enën e pluhurit në pajisje.
	Pajisja rrotullohet ose kthehet kur ndërpritet energjia elektrike.	Mbajeni pajisjen drejt kur ndërpritet energjia elektrike.
Pajisja nuk lëviz lehtësisht nëpër dysheme gjatë pastrimit të tapetit.	Fuqia thithëse e zgjedhur ka qenë shumë e lartë.	Ulni fuqinë thithëse. Shihni edhe manualin e përdorimit. Shihni gjithashtu udhëzimin për rregullimin e modalitetit nën 'Pastrimi me korent i dyshemeve të forta dhe të buta me modalitete të rregulluara'.
Furça nuk rrotullohet më.	Furça është bllokuar me qime ose papastërti.	Pastroni furçën me dorë ose me një palë gërshërë. Shihni gjithashtu udhëzimin e mirëmbajtjes nën 'Mirëmbajtja e grykës 360° PowerUp all-floors'.
	(kodi: i4) Furça mund të ndalojë rrotullimin kur has rezistencë tepër të lartë nga një tapet me fije të gjata.	Hiq pengesën nga gryka. Fikeni dhe më pas ndizeni sërish pajisjen.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	Pas pastrimit, furça nuk është montuar siç duhet në grykëz.	Ndjekni udhëzimet e montimit në kapitullin 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' për të futur furçën rrotulluese në grykë siç duhet. Siguroni furçën rrotulluese brenda grykëzës duke e puthitur në vend levën e kyçjes.
	(kodi: E9) Grykëza motorike është mbinxehur.	Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prekni folenë e sipërme të grykëzës për të parë nëse është ende e ngrohtë. Nëse grykëza është ende e ngrohtë, prisni më shumë që grykëza të ftohet. Pasi grykëza të jetë ftohur, mundohuni ta ndizni përsëri pajisjen.
Dritat LED në grykëz nuk ndizen.	Grykëza nuk është vendosur siç duhet në tub ose pajisje.	Vendosni siç duhet grykëzën në pajisje ose në fshesën e dorës.
	Funksioni i ndriçimit është çaktivizuar.	Aktivizoni këtë funksion në meny. Rregulloni ndriçimin e LED-ve të nozulës sipas udhëzimit të rregullimit në 'Modify the illumination brightness'.
Dritat LED në fshesën e dorës nuk ndizen.	Funksioni i ndriçimit është çaktivizuar.	Aktivizoni këtë funksion në meny. Rregulloni ndriçimin e LED-ve të dorës sipas udhëzimit të rregullimit në 'Modify the illumination brightness'.
Drita në aksesor nuk ndizet.	Aksesori është i lidhur me tubin ose tubin fleksibël.	Hiqni tubin dhe vendosni aksesorin direkt në fshesën e dorës.
	Aksesori nuk është vendosur siç duhet në pajisje.	Vendosni aksesorin në pajisje siç duhet.
Drita në grykëzën time, në fshesën e dorës dhe te aksesorët nuk është mjaftueshëm të ndritshme.	Ndriçimi është zbehur.	Rregulloni ndriçimin e LED-ve sipas udhëzimit të rregullimit në 'Modify the illumination brightness'.
Pajisja nuk po karikohet.	Spina nuk është lidhur siç duhet në pajisje ose ushqyesi nuk është vendosur siç duhet në prizën e murit.	Sigurohuni që spina të jetë lidhur siç duhet me pajisjen dhe që ushqyesi të jetë vendosur siç duhet në prizën e murit.
	Spina nuk është vendosur siç duhet në stacionin e karikimit.	Sigurohuni që spina të fiksohet siç duhet në stacionin e karikimit. Kontrolloni nëse spina është vendosur siç duhet dhe stacioni i karikimit e mban spinën në vend.
	(kodi: i7) Po përdoret një ushqyes i ndryshëm nga ushqyesi i vënë në dispozicion.	Sigurohuni që të përdorni ushqyesin e ofruar.
	(kodi: i10) Bateria nuk është instaluar siç duhet.	Sigurohuni që bateria të jetë e mbyllur mirë në fole dhe të jetë instaluar siç duhet. Konfirmoni instalimin me një tingull "klik".

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
	(kodi: E5) Bateria nuk funksionon.	Bateria ka dështuar. Ndërroni baterinë.
		Nëse i keni kontrolluar sa më sipër dhe pajisja ende nuk karikohet, çojeni atë te një qendër shërbimi të "Philips" ose kontaktoni me qendrën e kujdesit ndaj klientit.
Pajisja po karikohet shumë ngadalë.	Po përdoret një ushqyes i jashtëm ose një ushqyes nga pajisje të tjera.	Karikoni pajisjen me ushqyesin e vënë në dispozicion.
Bateria është karikuar dhe vendosur, por pajisja nuk mund të ndizet.	(kodi i6) Pajisja është ende e lidhur me adapterin.	Hiqni pajisjen nga ushqyesi përpara se ta rinisni.
	(kodi: E1) Diçka nuk shkon me pajisjen brenda.	Hiqni baterinë, prisni 10 sekonda, dhe më pas vendosni baterinë përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, ju lutemi çojeni pajisjen në një qendër shërbimi "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
	(kodi: i5) Objekte të huaja janë bllokuar në kanalin e rrjedhës së ajrit.	Sigurohuni që pajisja të jetë fikur. Pastroni grykëzën sipas manualit të përdorimit dhe kontrolloni tubin duke hequr tubin nga pajisja kryesore. Hiqni sendin në grykëz ose tub dhe rinisni pajisjen.
Ekrani shfaq ikonën e filtrit (kodi: i8).	Filtri është i papastër.	Pastroni filtrin. Ndiqni udhëzimet në ekran ose në manualin e përdorimit.
		Nëse vazhdon t'ju dalë një kod informacioni i8 pasi keni pastruar filtrin, mund të konsideroni zgjidhjet e mëposhtme: - Nëse keni një filtër të pastër rezervë, mund të zëvendësoni filtrin e vjetër me të riun. Më pas, përdorni fshesën e dorës për të fshirë me kujdes filtrin e vjetër prej sfungjeri dhe kasën e filtrit. - Përndryshe, nëse keni një fshesë tjetër me korrent ose një mini fshesë, mund ta përdorni për të fshirë lehtësisht si filtrin prej sfungjeri ashtu edhe kasën e filtrit. Shënim: Gjithmonë sigurohuni që pajisja të ketë një filtër para se ta ndizni.
	Filtri është i vjetër.	Ju mund të blini filtra të rinj në dyqanin Philips në internet në **www.home.id/support** ose te shitësi juaj i Philips.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
		Nëse i keni kontrolluar sa më sipër dhe pajisja ende shfaq gabimin, çojeni atë te një qendër shërbimi të "Philips" ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit.
Furça e vogël Turbo nuk funksionon siç duhet.	Furça rrotulluese është bllokuar.	Hiqni qimet nga furça me një palë gërshërë. Ndiqni udhëzimet në manualin e përdorimit.
	Furça rrotulluese bllokohet me pëlhura ose sipërfaqe gjatë pastrimit.	Mbajeni furçën e vogël Turbo të puthitur me sipërfaqen dhe mos e shtyni drejt sipërfaqeve të buta.
	Furça rrotulluese nuk është futur siç duhet në furçën e vogël Turbo.	Sigurohuni që furça rrotulluese dhe furça e vogël Turbo të jenë lidhur siç duhet dhe që të mos ketë hapësirë mes pjesëve. Ndiqni udhëzimet në manual.
Fuqia thithëse nuk duket e qëndrueshme.	"Modaliteti Auto+" po zgjidhet. Pajisja po vëren llojin e dyshemesë dhe po pastron me një performancë të optimizuar për këtë dysheme.	Kaloni në modalitetin Eco, Mid, ose Turbo për të pastruar dyshemenë me fuqi të qëndrueshme. Çaktivizoni funksionin e Njohjes së Llojit të Katit duke ndjekur udhëzimet nën kapitullin e manualit të përdoruesit 'Njohja e Llojit të Dyshemesë'.
	(kodi: i9) Sensori i pluhurit për të zbuluar automatikisht nivelin e papastërtisë është i ndotur dhe ka nevojë për mirëmbajtje.	Pastro sensorin e pluhurit sipas kapitullit të manualit të përdoruesit 'Mirëmbajtja e sensorit të pluhurit'.
Modaliteti Auto+ ose sensori i pluhurit nuk po reagon në mënyrë logjike.	Furça është bllokuar me qime ose papastërti.	Pastrojeni furçën me një palë gërshërë ose me dorë. Shihni udhëzimet në manualin e përdorimit.
	(kodi i9) Sensori i pluhurit është i ndotur.	Ndjekni udhëzimet në ekran pasi të fikni pajisjen ose në manualin e përdoruesit.
Pajisja jep goditje statike.	Pajisja krijon elektricitet statik. Sa më e ulët të jetë lagështira e ajrit, aq më shumë elektricitet statik krijohet.	Shkarkojeni pajisjen duke e mbajtur shpesh tubin kundrejt objekteve të tjera metalike në dhomë (për shembull këmbët e një tavoline apo karrigeje etj.). Ose rrisni nivelin e lagështirës së ajrit në dhomë.
	Pluhuri dhe papastërtia që thithet është statike.	Zbrazeni enën e pluhurit dhe pastrojeni filtrin sipas udhëzimeve në manualin e përdorimit.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Mënyra boost nuk mund të aktivizohet.	Aktivizimi nuk është i mjaftueshëm.	Shtyp butonin Boost mode për 2 sekonda për të aktivizuar Boost mode. Mënyra boost do të funksionojë për 1 minutë para se të kërkohet një aktivizim i ri.
	Paketa e baterisë mbinxehet pas një funksionimi të gjatë në modalitetin Boost.	Fikni pajisjen dhe prisni 15 minuta. Prek pjesën e sipërme të paketës së baterisë për të ndjerë nëse është ende e ngrohtë. Nëse paketa e baterisë është ende e ngrohtë, prit më gjatë që të ftohet. Pasi paketa e baterisë të jetë ftohur, provo ta ndezësh pajisjen përsëri dhe aktivizo modalitetin Boost.

Kur përdorni grykëzën e fshesës me korrent dhe leckës

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Rrjedhja e ujit nga depozita e ujit është pakësuar.	Sfungjeri me mikrofibër për larje nuk është vendosur siç duhet dhe për rrjedhojë bllokon shiritin për njomje.	Sigurohuni që ta vendosni sfungjerin për larje siç duhet. Kontrolloni manualin e përdorimit për vendosjen e duhur.
	Depozita e ujit është bosh ose pothuajse bosh.	Mbushni depozitën e ujit.
	Përdoret një pad rrotullues mikrofibër që nuk furnizohet nga Philips.	Përdor vetëm një pad rrotullues origjinal mikrofibër Philips. Sfungjerët për larje mund të blihen në dyqanin Philips në internet në **www.philips.com/support** ose te shitësi juaj i Philips.
Pajisja ka fuqi thithëse më të ulët se zakonisht.	Kanalet e ajrit në pajisjen "Vacuum & Wipe" janë bllokuar.	Hapni kapakët e kanaleve të ajrit në të dyja anët e tubit në grykëzën e pajisjes "Vacuum & Wipe". Pastroni kanalet. Mbyllni kapakët the ktheni grykëzën përmbys. Pastroni kanalet e ajrit nga pjesa e poshtme.
Dyshemeja thahet me vija.	Është shtuar shumë solucion i lëngshëm pastrimi në ujë.	Përdorni vetëm disa pika solucioni të lëngshëm pastrimi ose përdorni një solucion që shkumon më pak.
	Jastëkët rrotullues mikrofibër nuk janë vendosur siç duhet.	Sigurohuni që jastëkët rrotullues mikrofibër të jenë vendosur saktë. Kontrolloni manualin e përdorimit për vendosjen e duhur.
	Përdoret një jastëk rrotullues mikrofibër i gabuar.	Përdor vetëm pad mikrofibër rrotullues Philips XV1700/01 për serinë 8000. Jastëkët rrotullues mikrofibër mund të blihen në dyqanin online të Philips në **www.philips.com/support** ose te shitësi juaj i Philips.

Kazalo


Uvod 874
Splošni opis 874
Priprava za uporabo 876
Namestitev stenskega nosilca 876
Sestavljanje aparata 877
Shranjevanje na stenskem nosilcu 878
Shranjevanje na stoječem podstavku 879
Polnjenje aparata 879
Uporaba aparata 881
Uporaba fleksibilne cevi 881
Sesanje trdih in mehkih tal z načinom Auto+ 882
Sesanje trdih in mehkih tal z nastavljenimi načini 884
Sesanje trdih tal z mehko krtačo po občutljivih tleh 885
Sesanje in hkrati mokro brisanje trdih tal 887
Omejitve pri uporabi 889
Večnamenska uporaba in dodatna oprema 890
Uporaba ročne enote 890
Uporaba PowerUp šobe za vse nadstropja v 360° 890
Uporaba PetPro mini-turbo krtače 891
Uporaba LED orodja Crevice 891
Uporaba LED za mehko čopič 892
Uporaba nastavka za oblazinjeno pohištvo 892
Uporaba Flex tečaja 893
Uporaba fleksibilne cevi 894
Uporaba orodja za nego 895
Nasveti in druge pomembne informacije o orodju za nego 896
Omejitev uporabe orodja Groming 896
Prilagoditve in dodatne informacije 896
Spreminjanje moči osvetlitve 897
Prepoznava vrste tal 898
Poiščite dodatne informacije 898
Nazaj za izhod iz menija 899
After use – Maintenance 899
Pogosto vzdrževanje po vsakem ciklu čiščenja 899
Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom 899
>>Možnost 1: Redno vzdrževanje običajnega gospodinjskega prahu in ostankov 900
>>Možnost 2: Praznjenje vedra za prah, ko prah preseže MAX mejo 900
Vzdrževanje Aqua Module 901
Periodic maintenance intermittently 903
Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom 903
Vzdrževanje senzorjev prahu 906
Vzdrževanje šob PowerUp v vseh nadstropjih 360° 907
Vzdrževanje PetPro mini-turbo krtače 908

Vzdrževanje vodnih modulov 909
Vzdrževanje močilne ploščice 910
Replacement 911
Signali uporabniškega vmesnika in njihov pomen 912
Troubleshooting 914
Pri uporabi PowerUp 360° šobe za vse nadstropje, dodatkov ali samo ročne naprave 914
Uporaba nastavka za sesanje in mokro čiščenje 919

Uvod

Hvala, ker ste se odločili za nakup tega izdelka. Da boste v celoti izkoristili podporo, ki jo ponujamo, registrirajte svoj izdelek na # **www.home.id**.

Splošni opis

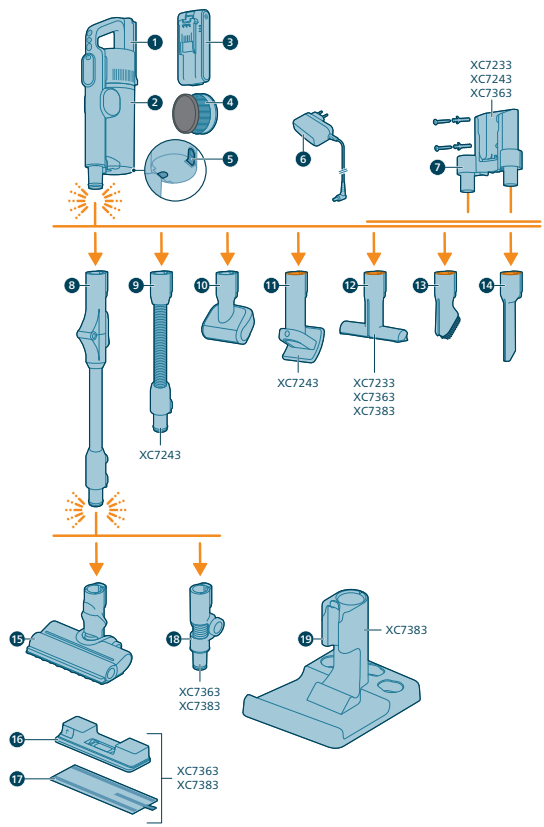


1 Ročna enota
2 Posoda za prah
3 Baterija
4 Filter
5 Vedro za prah Gumb za enostavno odpiranje
6 Napajalnik
7 Stenski nosilec
8 Flex-tube
9 Fleksibilna cev
10 PetPro mini turbo krtača
11 Orodje za nego
12 LED za oblazinjenje
13 Mehka krtača za občutljiva tla
14 LED za orodje za razpoke
15 PowerUp 360° šoba za vse nadstropje
16 Posoda za vodo
17 Mikrovlaknasta blazinica za mokro brisanje
18 Fleksibilni tečaj
19 Shranjevalno stojalo




1 Digitalni zaslon
2 Gumb za meni
3 Avtomatski način / Boost način
4 Gumb za izbiro načina
5 Gumb za vklop/izklop
6 Indikator načina napajanja
7 Preostanek časa izvajanja
8 Indikator tipa tal
9 Indikator ravni prahu

Priprava za uporabo


Namestitev stenskega nosilca

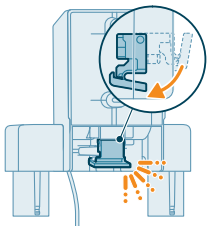


1 Obrni stenski nosilec in odkleni sivo ročico. Vstavite priključek za polnjenje in se prepričajte, da je kovinski del viden in usmerjen navzgor na sprednji strani stenskega nosilca.

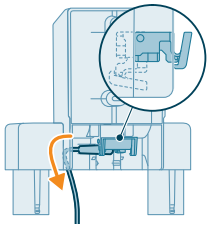


2 Lepo poravnajte kabel, tako da ga potisnete v za to namenjeno režo.

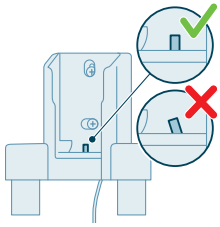

3 Prepričajte se, da je polnilni priključek raven in ne pod kotom.

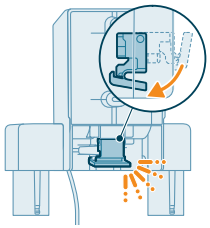


4 Zaprite ročico. Ročica je trdno zaprta, ko slišite klik.

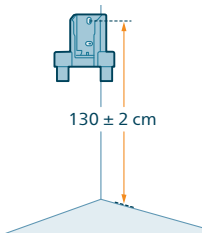


5 Stenski nosilec varno pritrdite na želeno mesto na steni, tako da bo zgornja luknja za vijak približno 130 cm od tal.

⚠ Opozorilo: Pri vrtanju lukenj v steno za pritrditev stenskega nosilca bodite previdni, da se izognete nevarnosti električnega udara.

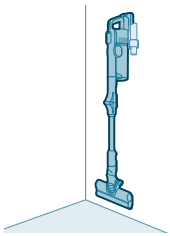


i Opomba: Prepričajte se, da bo namestitev stenskega nosilca omogočala, da celoten aparat visi na steni in da se nastavek ne bo dotikal tal.

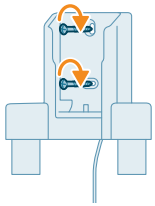


6 Ko določite najboljši položaj in višino za shranjevanje in polnjenje aparata, dobro privijte vijake, da bo stenski nosilec pravilno pritrjen.

Sestavljanje aparata




1 Ročno enoto pritrdite na cev. Pravilno je pritrjena, ko zaslišite klik.




2 Cev pritrdite na nastavek. Pravilno je pritrjena, ko zaslišite klik.

Shranjevanje na stenskem nosilcu

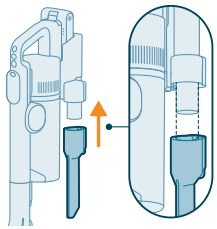


Za največjo priročnost ima stenski nosilec dve reži za shranjevanje dveh tankih dodatkov.

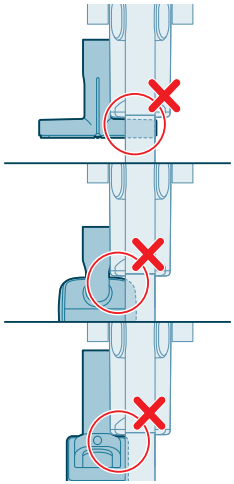


i Opomba: Širši pripomočki, kot so orodje za oblazinjenje, šoba PetPro in orodje za nego, ni mogoče spraviti na stenski nosilec.


Shranjevanje na stoječem podstavku

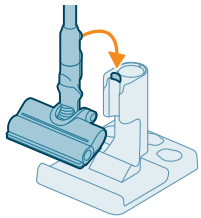


1 Celoten palček shranite na stoječi podstavek tako, da se zgornji kavelj stojala zatakne tako, da je kljuka nameščena na zadnji strani cevi.

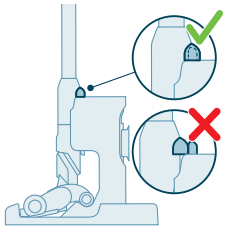

i Opomba: Vedno poskrbite, da je kljuka na zadnji strani pravilno pritrjena in da je trnek pritrjen.

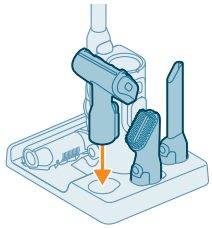


2 Shranjujte dodatke, ki se vam zdijo najbolj koristni v vaši čistilni rutini.

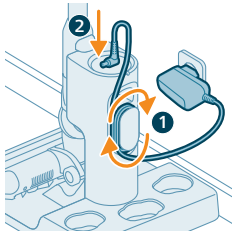


3 Uporabite funkcijo shranjevanja kabla na zadnji strani stojala, ko polnilni kabel ni v uporabi.

Polnjenje aparata

Aparatu je priložena litij-ionska baterija. Če je baterija prazna, se povsem napolni v približno 3 urah.

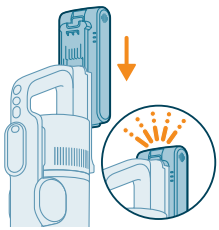


1 Baterijo namestite na glavno ohišje aparata; ko slišite klik, je pravilno nameščena.

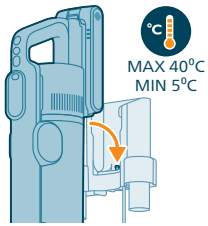

2 Aparat polnite tako, da ga postavite v sestavljeni stenski nosilec.

⚠ Opozorilo: Aparat shranjujte in polnite pri temperaturi nad 5 °C in pod 40 °C.

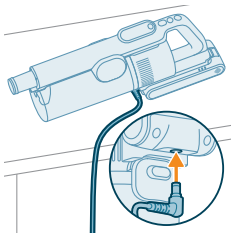


i Opomba: Ročno enoto lahko tudi postavite na vodoravno in trdno površino ter neposredno priključite kabel za polnjenje na aparat.




3 Aparat se popolnoma napolni v približno 3 urah. Potek polnjenja lahko spremljate na zaslonu. Ko je aparat povsem napolnjen, na zaslonu zasveti vrednost 100 %. Po nekaj minutah zaslon ugasne.

Uporaba aparata


Uporaba fleksibilne cevi




1 Flex cev pritrdite med ročni aparat in šobo.

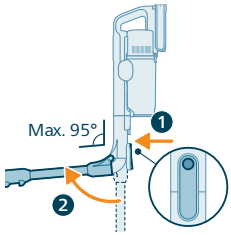


2 Aktivirajte fleksibilno cev s pritiskom na gumb za cevjo. Cev se lahko prožno upogne do 95 stopinj.

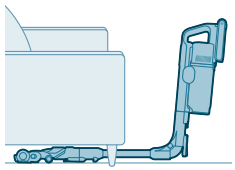

3 Šobo potisnite globoko v čistilno območje, medtem ko nežno spuščate ročno napravo. Ponavljajte in prilagajajte smer, dokler ne dosežete želenega rezultata.

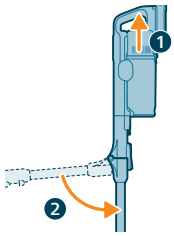


4 Ko se prepričate, da je naprava potegnjena izpod pohištva, preprosto potegnite ročni aparat navzgor, da cev pade nazaj v zaklepni položaj.

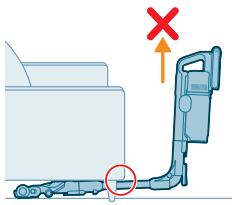

i Opomba: Ne vlecite naprave navzgor, dokler sta šoba in cev še vedno pod pohištvom.

Sesanje trdih in mehkih tal z načinom Auto+

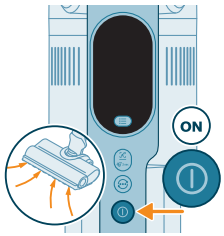


1 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.

i Opomba: Za izklop aparata ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop.



2 S sesalcem lahko čistite na trdih ali mehkih tleh.

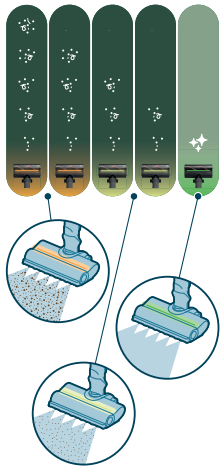


3 Način Auto+ je inteligenten senzorski sistem, ki med čiščenjem neprestano zaznava vrsto tal in stopnjo umazanije. Samodejno optimizira zmogljivost glede na vrsto tal in zaznano raven umazanije.



4 Med uporabo načina Auto+ naprava izračuna preostali čas delovanja glede na samodejno prilagojeno sesalno moč.



5 Navpična vrstica na desni strani zaslona prikazuje stopnjo prahu, zaznano na tleh.

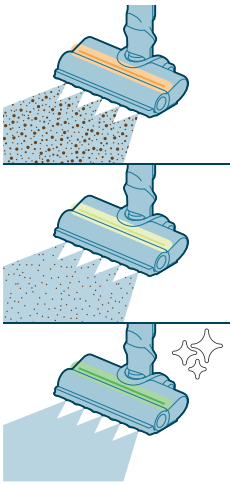


i Opomba: Ustrezni zaznavni signal je viden tudi na zgornji strani svetlobne trakove šobe.




6 Ikona v spodnjem levem kotu označuje zaznano vrsto nadstropja.

Sesanje trdih in mehkih tal z nastavljenimi načini

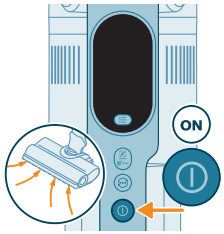


1 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop.

Opomba: Za izklop aparata ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop.

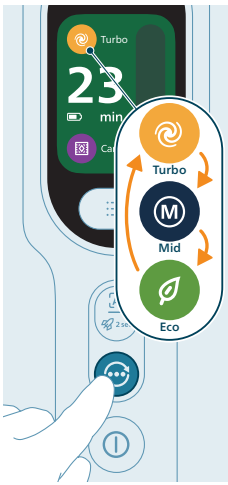

2 Uporabite gumb za način za preklapljanje med tremi različnimi nastavitvami moči:

- Eco način
- Srednji način
- Turbo način

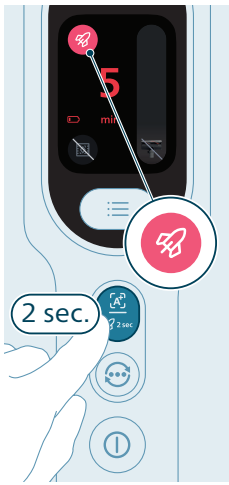

3 Dolgo pritisnite gumb za pospešek 2 sekundi, da aktivirate moč pospeška. Pospeševalna moč bo trajala 1 minuto.

- Boost način





4 Kratek pritisk na gumb 'Auto+ način' se vrne v način Auto+ z zaznavanjem tal in zaznavanjem nivoja prahu.

- Način Auto+


Sesanje trdih tal z mehko krtačo po občutljivih tleh


Aparat je opremljen z mehko krtačo za občutljiva tla, mehko valjčko, namenjeno nežnemu čiščenju občutljivih trdih tal.

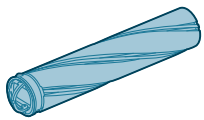

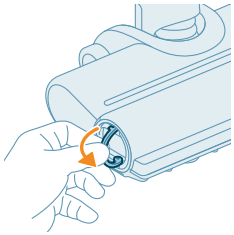


1 Odstrani univerzalno talno krtačo iz šobe. Barvno ročico postavite na stran šobe. Ročico obrni stran od strani. Nežno odstranite valj krtače tako, da ga potegnete navzven.

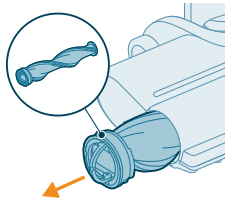


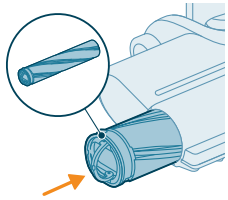

2 Vstavite delicirano krtačo za tla.

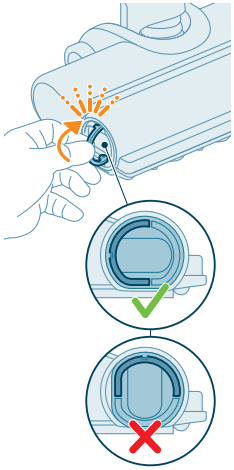

3 Pri ponovnem sestavljanju poskrbite, da bo vrtljiva krtača pravilno poravnana. Stisnite čopič v varno mesto, dokler ne zaslišite zvoka "KLIK".

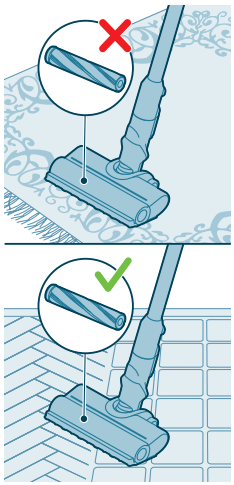


Opomba: Delicated tla so zasnovana za **čiščenje** trdih tal.

Sesanje in hkrati mokro brisanje trdih tal


Opozorilo: Posodo za vodo uporabljajte samo na trdih tleh z vodoodpornim vrhnjim slojem (kot so linolej, okrasne ploščice in lakiran parket) in kamnitih tleh (kot je marmor). Če tla niso obdelana tako, da bi bila vodoodporna, pri proizvajalcu preverite, ali jih lahko čistite z vodo. Posode za vodo ne uporabljajte na trdih tleh, na katerih je vrhnji, vodoodporni sloj poškodovan.

Opomba: Posode za vodo ne uporabljajte za čiščenje preprog.


Opomba: Aparata z nameščeno posodo za vodo ne premikajte bočno, ker bo iz nje iztekala voda. Premikajte ga samo naprej in nazaj.

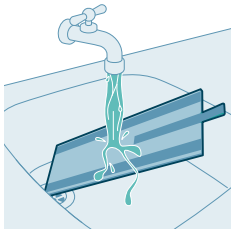


1 Pred uporabo navlažite mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje z vodo.

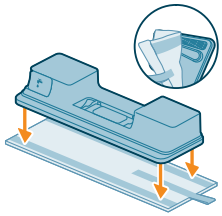


2 Mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje pritrdite pod posodo z vodo. Poravnajte ježke pod posodo za vodo in na spodnji strani krpe.

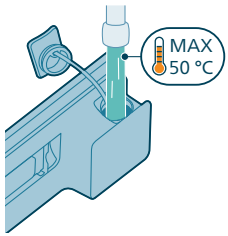


3 Napolnite akvarij z vodo, pri čemer zagotovite, da temperatura vode ne preseže 50 °C.

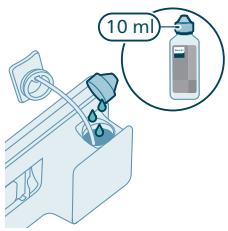

4 (Izbirno) Če želite vodi v posodi za vodo dodati tekoče čistilo za tla, uporabite čistilo, ki se malo ali sploh ne peni in ki je topno v vodi. Priporočamo čistilo za tla Philips XV1792. V vodo dajte samo nekaj kapljic tekočega čistila.

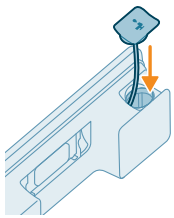

5 Posodo za vodo pravilno zaprite.

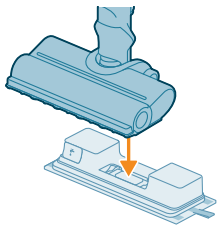

6 Pripravljeno posodo za vodo namestite na vodni nastavek in lahko začnete s čiščenjem. Prepričajte se, da je posoda za vodo pravilno usmerjena.



7 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop/izklop. Z mokrim modulom, pritrjenim na nastavek, lahko učinkovito čistite trda tla.



i Opomba: Mokri modul ni primeren za uporabo na mehkih tleh, kot so preproge.

i Opomba: Ko je AquaSpin šoba za brisanje pritrjena, se gumb Auto+/Boost način uporablja za vklop in izklop sesalne moči; gumb za način se uporablja za nastavitev stopnje mokrosti.



⚠ Opozorilo: Ne sesajte vode ali drugih tekočin.

⚠ Opozorilo: Ne glejte neposredno v prižgane lučke in jih ne usmerjajte drugim neposredno v oči. Svetloba LED je zelo bleščeča.

Omejitve pri uporabi

- DualScrub Aqua Nozzle je primerna za sesanje in pomivanje vseh vrst trdih tal, razen nepremazanih lesenih tal.
- Šoba DualScrub Aqua je namenjena rednemu čiščenju trdih tal. Pri uporabi tega aparata vedno sledite navodilom za čiščenje trdih tal.
- Če želite vodi v posodi za čisto vodo namesto čistila za tla Philips XV1792 dodati kakšno drugo tekoče čistilo za tla, uporabite takega, ki se malo ali sploh ne peni in ki ga je mogoče raztopiti v vodi kot čistilo za tla Philips XV1792.
- Ker ima rezervoar za čisto vodo kapaciteto 350 ml, morate v vodo dodati le nekaj kapljic (največ 10 ml) tekočega čistila za tla.
- Če uporabljate DualScrub Aqua Nozzle na linolejskih tleh, to uporabljajte le na linolejskih tleh, ki so pravilno pritrjena, da preprečite vlečenje linoleja v šobo.
- Ne čistite talnih rešetk konvektorskih grelcev. Voda, ki se izteče iz šobe, lahko teče skozi rešetko v konvektorsko jamo, kjer je naprava ne more zajeti.


i Opomba: Čas delovanja je odvisen od moči, izbrane za čiščenje.

Večnamenska uporaba in dodatna oprema

⚠ Opozorilo: Kadar uporabljate katero koli dodatno opremo, ne sesajte vode ali drugih tekočin.


⚠ Opozorilo: Ne glejte neposredno v prižgane lučke in jih ne usmerjajte drugim neposredno v oči. Svetloba LED je zelo bleščeča.

Uporaba ročne enote

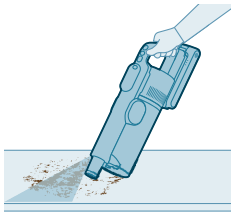


Ročno enoto lahko uporabljate brez nastavka za sesanje, če želite posesati prašne delce.

Uporaba PowerUp šobe za vse nadstropja v 360°

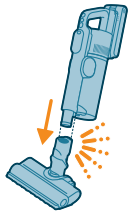

1 PowerUp 360° šobo pritrdite neposredno na ročni aparat.

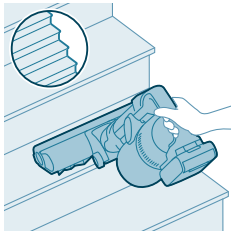

2 Ta kombinacija je primerna za čiščenje površin različnih višin, kot so stopnice.


Uporaba PetPro mini-turbo krtače




Za pritrditev PetPro mini-turbo krtače pritrdite ročno krtačo s PetPro mini-turbo krtačo. Nastavite nastavitev moči, da ustreza vašim potrebam čiščenja.

⚠ Opozorilo: Poskrbite, da se nastavek z motorjem ne bo premikal čez napajalne kable naprav ali druge kable, saj je to lahko nevarno.

⚠ Opozorilo: Ohlapna oblačila, lasje, prsti in drugi deli telesa naj bodo stran od odprtin in gibljivih delov aparata, še posebej vrtljive krtače.

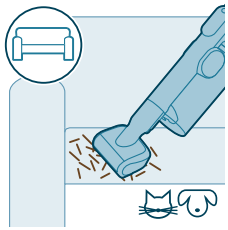

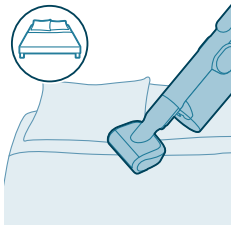

1 PetPro mini-turbo krtača učinkovito odstrani dlake hišnih ljubljenčkov in majhne neurejenosti, kot so drobtine, ter je idealna za mehke površine, kot so postelje in kavči.


⚠ Opozorilo: Ne uporabljajte PetPro mini-turbo krtače na ljudeh ali živalih. To lahko povzroči poškodbe.

Uporaba LED orodja Crevice



1 Za pritrditev orodja Crevice pritrdite cev ali ročni nosilec v orodje Crevice.

i Opomba: Ko je LED Crevice Tool pritrjen na konec cevi, je funkcija LED osvetlitve onemogočena.

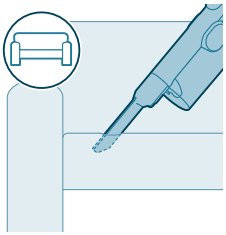

2 Orodje Crevice lahko uporabite za čiščenje ozkih kotov ali težko dostopnih mest. Nastavitev moči lahko prilagodite, da bo ustrezala vašim čistilnim potrebam.

Uporaba LED za mehko čopič




1 Za pritrditev mehke čopiče pritrdite cev ali ročni čopič v mehko krtačo.

i Opomba: Ko je "Soft brush LED" pritrjen na konec cevi, bo funkcija LED osvetlitve onemogočena.




2 Mehka krtača je namenski nastavek in ima prilagodljivo osvetlitev.

Uporaba nastavka za oblazinjeno pohištvo



1 Nastavek za oblazinjeno pohištvo pritrdite tako, da vanj vstavite cev ali ročno enoto.

i Opomba: Ko je na koncu cevi pritrjen "LED za oblazinjenje", bo funkcija LED osvetlitve onemogočena.

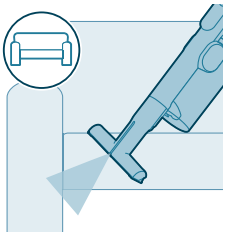

2 Orodje za oblazinjenje je idealno za čiščenje pohištva z mehko tkanino, osvetlitev pa lahko prilagodite po želji.


Uporaba Flex tečaja


Fleksibilni tečaj je zasnovan tako, da omogoča dostop do višjih in težko dostopnih območij. (npr. vrhovi knjižnih omar in omar, žaluzije, stropni ventilatorji in visoke površine).

1 Flex tečaj pritrdite na konec ročnega aparata. Povežite cev med Flex tečajem in ročnim nosilcem, da podaljšate doseg.




2 Upogni Flex tečaj v želeni kot.



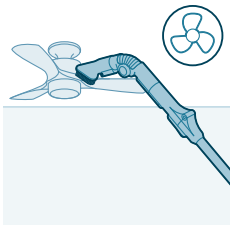


3 Segnite proti območju za čiščenje želja.

Uporaba fleksibilne cevi

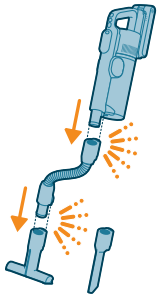


1 Flex cev priklopite med ročno napravo in želeni pripomoček, ki ga želite uporabljati.

i Opomba: Ko je LED dodatek pritrjen na konec fleksibilne cevi, se funkcija LED osvetlitve onemogoči.

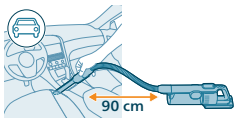

2 Ročno napravo postavite na stran in vklopite napajanje. Čistite prožno proti želenemu območju za čiščenje.

⚠ Opozorilo: Fleksibilna cev omogoča raztezno prilagodljiv doseg do 90 cm. Vedno poskrbite, da je ročna naprava postavljena na stabilno mesto, da se izognete poškodbam ali poškodbam zaradi padca ročne naprave.

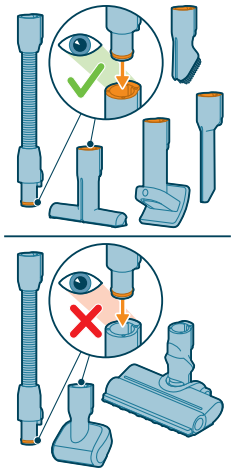


i Opomba: Fleksibilna cev je združljiva le z dodatki, označenimi z ustreznim rdečim priključkom.

Uporaba orodja za nego

Orodje za nego je zasnovano za odstranjevanje ohlapne dlake in prhlja na nadzorovan in nežen način. Orodje za nego je najbolj primerno za srednje do dolgodlake hišne ljubljenčke.


⚠ Opozorilo: Poskrbite, da bo dlaka vašega ljubljenčka popolnoma suha in brez vozlov.

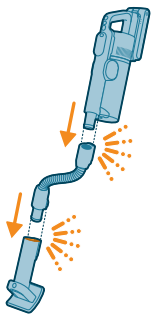


1 Orodje za urejanje pritrdite na konec fleksibilne cevi.



2 Vklopite napravo in izberite nižjo nastavitev moči (npr. Eco način).

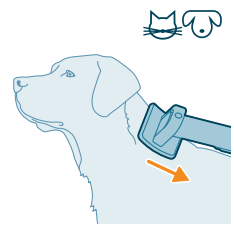

3 Nežno krtači v smeri rasti las. Uporabljajte počasne, enakomerne gibe. Izogibajte se občutljivim predelom (obraz, ušesa, koren repa).

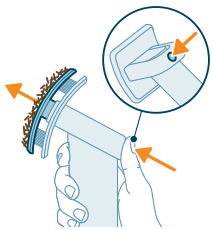

4 Zbrano dlako odstranite tako, da sprostite gumb za nadzor, da umaknete ščetine. Zbrani lasje se samodejno prenesejo v posodo.

Nasvet: Pri občutljivih živalih zamenjajte vrstni red koraka 2 in 3, da omogočite bolj prijazno izkušnjo, tako da vklop aplikacije po končani negi odložite.

5 Ponovite korake 2 do 5. Nadaljujte s krtačenjem po delih čez sloj.

Opomba: Krtačo imejte v neprekinjenem gibanju, da ne boste vlekli las.

Nasveti in druge pomembne informacije o orodju za nego

- Nežno rokovanje je bistveno, telesno govorico živali pa je treba nenehno opazovati. Nega je treba takoj ustaviti, če se pojavijo znaki stresa ali nelagodja, saj se posamezne reakcije med živalmi močno razlikujejo.
- Za zagotovitev pozitivne izkušnje je treba orodje za nego najprej uvajati postopoma, da se žival spozna tako z orodjem kot, kadar je to primerno, tudi s sesalnikom. Negovanje je treba izvajati le na suhem sloju, da preprečite poškodbe in zagotovite pravilno delovanje.
- Začetno nego se lahko izvaja z izklopljenim sesalcem, kar živalim omogoča, da se prilagodi občutku krtačenja v mirnem okolju. Ko se žival zdi udobna, se orodje lahko uporablja z vklopljenim sesalcem, kar omogoča učinkovito vlečenje zbranega krzna v posodo. Med uporabo se lahko sesalni način prilagodi za podporo udobju živali.
- Negovati v kratkih sejah, še posebej za prvo uporabo.
- Po potrebi prilagodite sesalno raven za ohranjanje udobja.

Omejitev uporabe orodja Groming

Opozorilo: Negovanje je treba izvajati le na suhem sloju, da preprečite poškodbe in zagotovite pravilno delovanje.

Opozorilo: Orodje ni priporočljivo za zelo kratkodlake hišne ljubljenčke ali-pasme volnene dlake, kot so pudelj, bichon frise ali puli.


Opozorilo: Orodje ni priporočljivo za hišne ljubljenčke z zapleteno dlako ali za ljubljenčke z draženjem kože ali ranami.

Opozorilo: Ob uporabi v bližini otrok ali hišnih ljubljenčkov je potreben nadzor odrasle osebe


Opozorilo: Če žival kaže znake draženja kože, nepravilnosti dlake ali drugih dermatoloških težav, je pred uporabo priporočljivo poiskati strokovni veterinarski nasvet. To orodje za nego je namenjeno izključno kozmetični oskrbi in ni medicinski pripomoček.

Prilagoditve in dodatne informacije

Aparat ponuja različne možnosti, ki jih prilagodite in nadzirate v meniju.

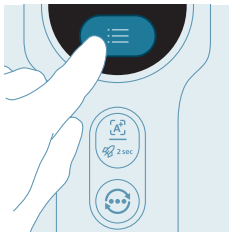

1 Za dostop do menijskih nastavitev pritisnite menijski gumb.
2 Preklapljajte med možnostmi z gumbi Auto/Boost in Mode. Te možnosti vključujejo prilagajanje osvetlitve, vklop ali onemogočanje prepoznavanja tipa tal ter dostop do dodatnih informacij o vašem aparatu.

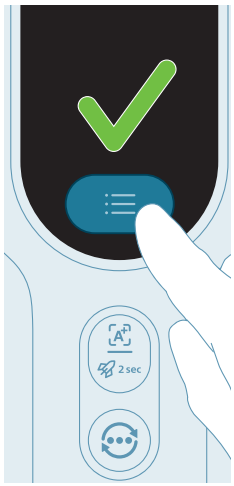


3 Ko je želena možnost osvetljena, izbiro potrdite s ponovnim pritiskom menijskega gumba.

Spreminjanje moči osvetlitve



Pritisnite menijski gumb in se pomaknite do funkcije osvetlitve. Izbiro potrdite s ponovnim pritiskom menijskega gumba.


Če želite spremeniti moč osvetlitve, se pomikajte med stopnjami, ki so na voljo, in izbiro potrdite s pritiskom menijskega gumba.

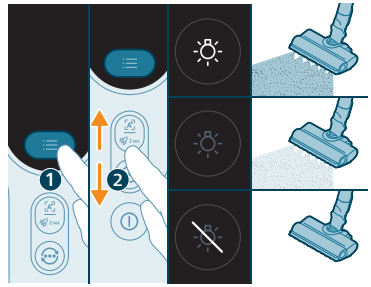

Prepoznava vrste tal

Pritisnite menijski gumb in se pomaknite do funkcije za prepoznavo vrste tal. Izbiro potrdite s ponovnim pritiskom menijskega gumba.

Na zaslonu prepoznave vrste tal izberite to možnost in jo potrdite s pritiskom menijskega gumba. Ko je uspešno omogočena, se bo v zgornjem levem kotu zaslona prikazala zelena ikona, ko se vrnete na glavni zaslon.

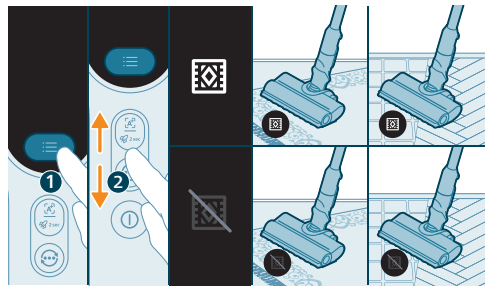

i Opomba: aparat prejmete z omogočeno funkcijo za prepoznavo tal.

i Opomba: funkcija za prepoznavo tal se aktivira, ko nastavek med gibanjem prepozna različne površine za čiščenje.

i Opomba: Funkcijo prepoznave vrste tal lahko omogočite ali onemogočite samo, kadar je na ročno enoto pritrjen nastavek z motorjem. Zato bo v primeru, da nastavek z motorjem ni pritrjen na aparat, v meniju ena možnost manj. Če želite, da je ta možnost za prepoznavanje vrste tal prikazana v meniju, namestite nastavek z motorjem.

Poiščite dodatne informacije


Pritisnite menijski gumb in se pomaknite do možnosti dodatnih informacij. Izbiro potrdite s ponovnim pritiskom menijskega gumba.



Na zaslonu "dodatne informacije" lahko preverite stanje filtra in dostop do QR kode za dodatne spletne informacije.

i Opomba: Za zdravje filtra: Zelena pika simbolizira zdrav status filtra; rdeča pika simbolizira filter, ki zahteva vzdrževanje ali zamenjavo.

Nazaj za izhod iz menija

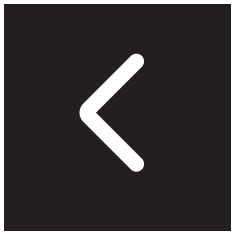

Za izstop iz menija in vrnitev na prejšnji zaslon izberite možnost »Vrnitev«.




After use – Maintenance

Pogosto vzdrževanje po vsakem ciklu čiščenja


Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom

Posodo za prah izpraznite po vsaki uporabi ali ko prah doseže oznako MAX.



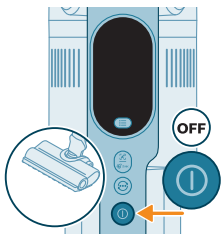


1 Izklopite aparat.

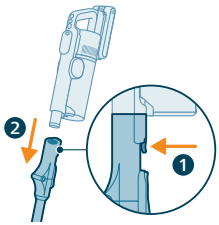


2 Odstranite ročni aparat in vedro za prah iz cevi.

>>Možnost 1: Redno vzdrževanje običajnega gospodinjskega prahu in ostankov

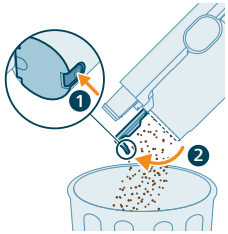

1 Aparat držite pod kotom 45 stopinj, kot kaže slika. Odstranite posodo za prah s pritiskom na gumb za sprostitev. Gumb za sprostitev je na spodnji strani posode za prah.

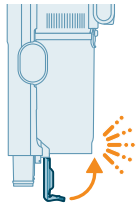


2 Po praznjenju vedra zapri spodnji pokrov.

i Opomba: Izpraznite vedro za prah, preden prah preseže indikator MAX, da ohranite optimalno delovanje aparata.

Nasvet: Pri sesanju večjih ostankov (kot so hišne dlake) ali ko raven umazanije presega indikator MAX, se lahko umazanija ujame med vedrom za prah in ciklonom. V tem primeru sledite spodnji možnosti 2, da napravo temeljito izpraznite in vzdržujete.


>>Možnost 2: Praznjenje vedra za prah, ko prah preseže MAX mejo



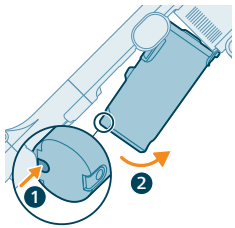

1 Vedro za prah odstranite s pritiskom na gumb za sprostitev vedra. Gumb za sprostitev vedra se nahaja v notranjem kotu dna vedra.

2 Nad posodo za smeti odstranite barvni vrtinec iz vedra.







3 Izpraznite vedro za prah nad smetnjak.

Vzdrževanje Aqua Module


Posodo za vodo po vsaki uporabi očistite.

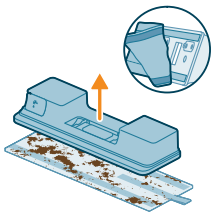


1 Odstranite mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje.

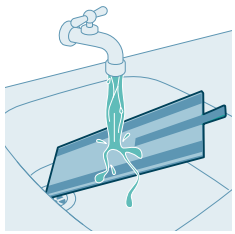


2 Mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje izperite pod tekočo vodo in jo operite ročno ali v pralnem stroju.

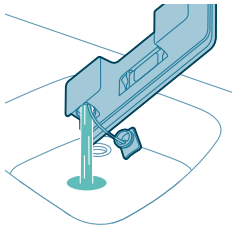


3 Iz posode za vodo izlijte morebitno preostalo vodo.

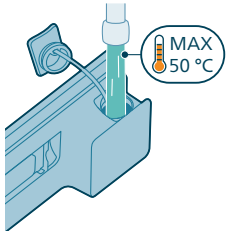


4 Posodo za vodo napolnite z vodo.

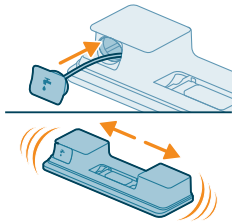

5 Pravilno zaprite posodo za vodo in jo potresite, da odstranite ostanke čistilnega sredstva.

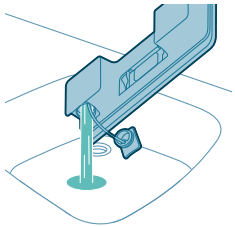

6 Izpraznite posodo za vodo in jo odprto pustite, da se posuši.

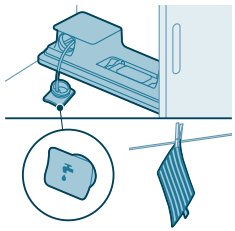


7 Pazite, da med shranjevanjem ne izgubite pokrovčka posode. Mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje obesite, da se posuši.


Periodic maintenance intermittently

Vzdrževanje sistema za ravnanje s prahom


Filter očistite vsaj enkrat na mesec ali ko uporabite obvestilo za čiščenje filtra.

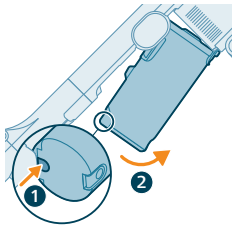


1 Aparat držite pod kotom 45 stopinj, kot kaže slika. Vedro za prah odstranite s pritiskom na gumb za sprostitev vedra. Gumb za sprostitev vedra se nahaja v notranjem kotu dna vedra.

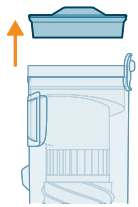


2 Primite črno držalo. Filter odstranite iz vedra za prah tako, da ga dvignete iz vedra.

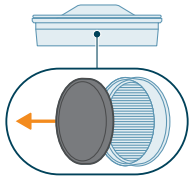

3 Pralni penasti filter odstranite iz plastičnega ohišja filtra.

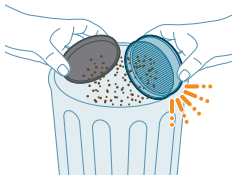

4 Ohišje filtra in penasti filter stresite nad smetnjakom.

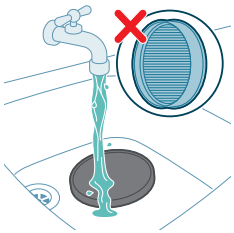


5 Izpirajte in ožemajte penasti filter, dokler iz njega ne priteče čista voda.

Opomba: Belega HEPA filtra ne perite.




6 Odstranite odvečno vodo iz filtra.

Nasvet: Za najboljši rezultat čiščenja spustite vodo skozi filter tako, da je bolj umazana stran obrnjena navzdol. To bo omogočilo, da se globoko utrjeni prah izpere.

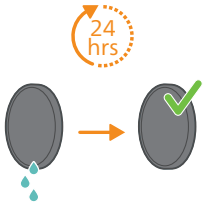

7 Oprani filter pustite, da se posuši vsaj 24 ur, preden ga sestavite v ohišje filtra. Vedno preverite, ali je filter popolnoma suh, preden ga sestavite.



8 Nad zabojnikom za smeti odstranite barvni ciklon iz vedra za prah. To pomaga sprostiti umazanijo ali ostanke, ujete med vedrom za prah in ciklonom.





9 Za temeljito vzdrževanje očistite posodo za prah in ciklonski element pod tekočo vodo ali v topli milnici.




10 Obriši čisto vedro prahu in ustrezne dele na suho.


⚠ Opozorilo: Poskrbite, da so vsi deli popolnoma suhi, preden jih sestavite.

i Opomba: Vse dele ni mogoče očistiti v pomivalnem stroju.



11 Filter vstavite v posodo za prah.

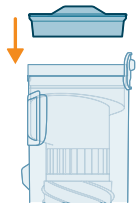

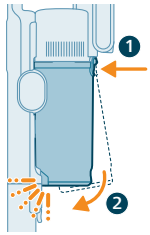


12 Sestavljeno posodo vstavite nazaj. Najprej poravnajte zadnjo stran vedra, preden ga pritrdite na mesto.


i Opomba: Po vzdrževanju se najprej prepričajte, da je filter v aparatu, šele potem aparat uporabite.

Vzdrževanje senzorjev prahu


Senzor za prah očistite vsaj enkrat na mesec ali ko vidite obvestilo o vzdrževanju senzorja (i9).

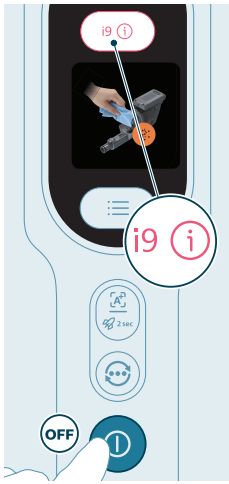


1 Izklopite napravo, ko na zaslonu vidite i9 signal.

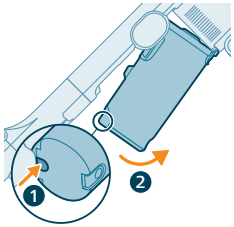

2 Aparat držite pod kotom 45 stopinj, kot kaže slika. Vedro za prah odstranite s pritiskom na gumb za sprostitev vedra. Gumb za sprostitev vedra se nahaja v notranjem kotu dna vedra.

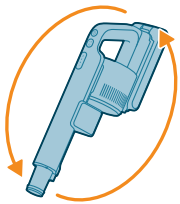


3 Obrnite napravo, da dostopate do območja, kjer je senzor.

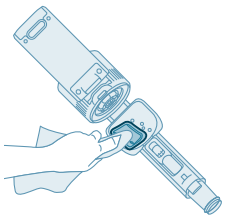


4 Očisti Chanel s krpo. To bo omogočilo, da bo senzor prahu deloval natančno.

i Opomba: Senzor prahu je nameščen za prozornim kosom plastike v kanalu.


Vzdrževanje šob PowerUp v vseh nadstropjih 360°

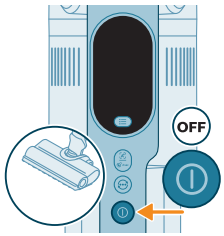

1 Vedno izklopite napravo pred čiščenjem PowerUp 360° šobe na vseh nadstropjih ali drugih delov.

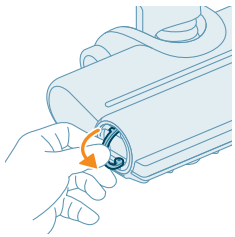


2 Za dostop do valjka krtače poiščite barvno ročico na strani PowerUp 360° šobe za vse nadstropje. Ročico obrni stran od strani.

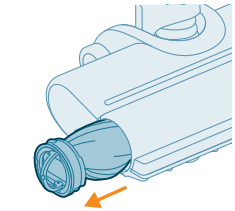


3 Nežno odstranite zvitek krtače tako, da potegnete ščite ven.



4 Previdno odstranite vse lase, ki so se zapletli okoli krtače. Če je potrebno, uporabite škarje za striženje in odstranjevanje vozlanih las.

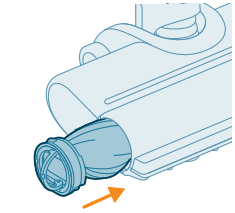

5 Krtačo potisnite nazaj na mesto, potem ko odstranite vozle lase.

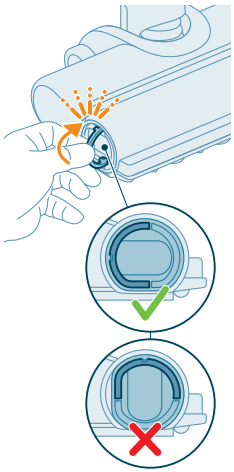


6 Pri ponovnem sestavljanju poskrbite, da bo vrtljiva krtača pravilno poravnana. Stisnite čopič v varno mesto, dokler ne zaslišite zvoka "KLIK".

Nasvet: Za optimalno delovanje tehnologije proti dlakam med uporabo občasno premikajte čistilec po preprogah. To pomaga odstraniti nabrano dlako in ohranjati učinkovitost.


Vzdrževanje PetPro mini-turbo krtače




1 Obrnite PetPro mini-turbo krtačo, da dostopate do čistilnega območja.

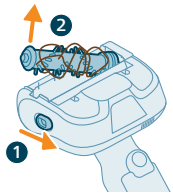

2 Potisnite stranski gumb, da sprostite krtačo iz položaja.

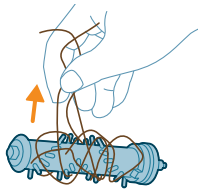


3 Uporabite roke ali škarje, da odstranite dlake, umazanijo ali ostanke s krtače.

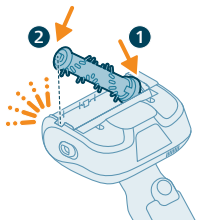


4 Ko krtačo vstavljate nazaj, najprej na ustrezno mesto vstavite eno stran, šele potem drugo. Ko bo krtača pravilno vstavljena, boste zaslišali klik.

Vzdrževanje vodnih modulov

Vodni modul odstranite enkrat na mesec, da preprečite nabiranje apnenca.

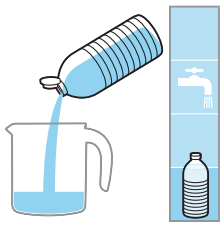


1 V merilno posodico vlijte nekaj tekočine za odstranjevanje vodnega kamna.

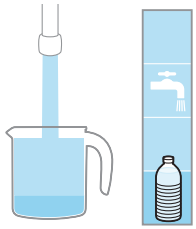


2 Dodajte ustrezno količino vode v merilno posodico.




3 Mešano tekočino dodajte v akvarij.

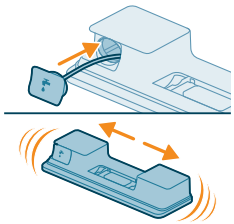

4 Aqua modul dobro zaprite, preden stresete rezervoar, da se tekočina enakomerno razporedi.

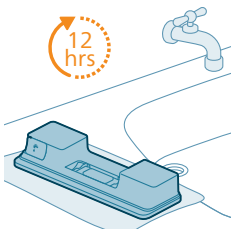


5 Posodo za vodo pustite (brez mikrovlaknaste blazinice za mokro brisanje) v pokončnem položaju več kot 12 ur. Pričakuje se, da bo voda počasi pritekla iz dna aqua modula. Priporočamo, da aqua modul postavite v umivalnik ali čez krpo.

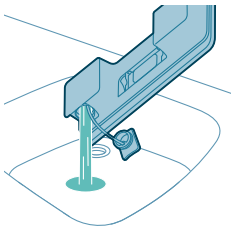


6 Iz posode za vodo izlijte morebitno preostalo tekočino in jo izperite.


Vzdrževanje močilne ploščice

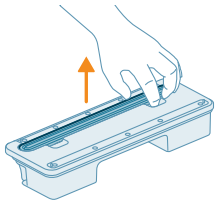

1 Odstrani vodno trak z dna akvarija za temeljito čiščenje.

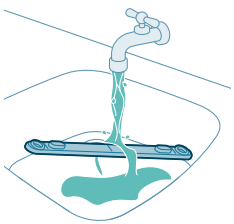

2 Močilno ploščico izperite pod tekočo vodo.

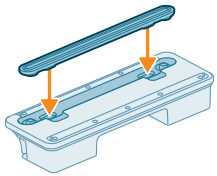


3 Po čiščenju sem vodno trak pritrdil nazaj na akvarij.

Replacement


Za nakup dodatkov ali rezervnih delov obiščite **https://www.home.id/parts-accessories** ali obiščite svojega prodajalca Philips. Lahko se tudi obrnete na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Nadomestni deli in številke vrst:


Nadomestni filter XV1674

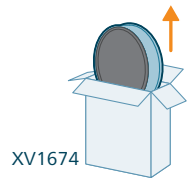


Baterija XV1673

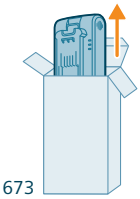

Mikrovlakenska podloga za brisanje XV1672

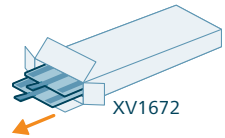

Tribuna XC1676

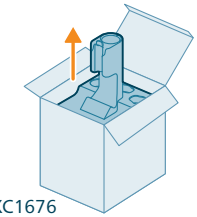

i Opomba: Filter in mikrovlaknasto blazinico za mokro brisanje zamenjajte vsakih 6 mesecev, da zagotovite optimalno delovanje aparata.

Signali uporabniškega vmesnika in njihov pomen

	Signal	Opis signala	Pomen signala
E1		Trikotnik z znakom »!« na sredi.	Okvara aparata. Odstranite baterijo, počakajte 10 sekund in vstavite baterijo nazaj. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
E2		Modri termometer	Aparat deluje pod temperaturo, ki je primerna za delovanje. Aparat prestavite v toplejši prostor. Aparata ne shranjujte, polnite ali uporabljajte pri temperaturi pod 5 ali nad 40 °C.
E3		Rdeči termometer	Aparat deluje nad temperaturo, ki je primerna za delovanje. Aparat prestavite v hladnejši prostor. Aparata ne shranjujte, polnite ali uporabljajte pri temperaturi pod 5 ali nad 40 °C.
E5		Slika baterije z napisom "!" na strani	Na baterijskem paketu je napaka. Aparat odpeljite v Philipsov servisni center ali center za skrb za potrošnike.
E9		Slika šobe z rdečim termometrom	Nastavek deluje nad temperaturo, ki je primerna za delovanje. Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskušajte znova vklopiti aparat.

	Signal	Opis signala	Pomen signala
i4		Slika šobe z rdečim obstikalom	Nastavek je zamašen. Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat.
i5		Slika iz roke z rdečim obstičnim zaslonom	V zračnem kanalu se je zataknil tujek. Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat.
i6		Polnilni vtič in vtičnico, s puščico, ki kaže proti vtiču.	Napajalnika niste odstranili. Preden zaženete aparat, odstranite napajalnik.
i7		Polnilni vtič in vtičnica.	Uporabljen je napačen napajalnik. Aparat polnite samo z originalnim napajalnikom.
i8		Filter slika z oranžno ikono prahu na strani	Filter je onesnažen. Očistite filter. Upoštevajte navodila na zaslonu ali v uporabniškem priročniku. Nove filtre lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na **www.home.id/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.
i9		Roka, ki čisti vhod za pretok zraka v ročni konzoli s krpo. Oranžna ikona prahu na strani.	Senzor prahu je onesnažen. Očistite senzor prahu. Po izklopu naprave ali v spletnem uporabniškem priročniku sledite navodilom na zaslonu.
i10		Slika baterije z napisom "?" na strani.	Baterija ni pravilno vstavljena. Odstranite baterijo in jo nato znova vstavite. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
i18		Filtrirajte sliko z napisom "?" ob strani	Filter manjka ali ni pravilno vstavljen. Pred ponovnim zagonom naprave ponovno sestavite filter. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
		Ikona pospeška z ⃠ čez in termometer ob strani	Baterijski paket deluje nad delovno temperaturo, da lahko izvaja napredni način napajanja v Boostu. Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega ohišja baterijskega paketa, da začutite, ali je še vedno topla. Če je baterijski paket še topel, počakajte dlje, da se ohladi. Ko se baterijski paket ohladi, poskusite napravo ponovno vklopiti in aktivirajte Boost način.

Signal	Opis signala	Pomen signala
	Ikona pospeška z ⃠ čez in ikona baterije na strani	Raven baterije je nizka; baterijo je treba napolniti. Preostala baterija ne omogoča zagona Boost načina. Aparat ali baterijo polnite s predlaganim načinom polnjenja.
	Rdeča ikona baterije z "0 min" spodaj.	Baterija ni zadostna. Prosimo, napolnite baterijo pred uporabo.

Troubleshooting

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani **www.home.id/support** poiščite seznam pogostih vprašanj ali pa se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Pri uporabi PowerUp 360° šobe za vse nadstropje, dodatkov ali samo ročne naprave

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Ko pritisnem gumb za vklop/izklop, se aparat ne odzove.	Na zaslonu se prikaže ikona za prazno baterijo.	Če želite napolniti baterijo, povežite aparat s polnilno postajo ali pritrdite ročni sesalnik neposredno na napajalni priključek napajalnika.
Polnilna postaja na zidu ni stabilna.	Vijaki, s katerimi je polnilna postaja pritrjena, niso dobro priviti.	Privijte vijake.
	Vijaki niso prave velikosti.	Polnilno postajo pritrdite na zid s priloženimi vijaki.
	Polnilna postaja ni nameščena na stabilno steno.	Prepričajte se, da je stena, na katero boste pritrdili polnilno postajo, stabilna.
	Raven baterije je nizka; baterijo je treba napolniti.	Aparat ali baterijo polnite s predlaganim načinom polnjenja.
Aparat nenadoma preneha delovati.	Če ima aparat notranjo okvaro, se gumbi ne odzovejo in zaslon je prazen.	Aparat priključite na polnilno postajo ali priključite ročni sesalnik neposredno na napajalnik. Preverite zaslon. Če se prikaže koda napake, lahko pojasnilo poiščete v uporabniškem priročniku.
	(koda: E2, E3) Aparat ne deluje pri ustrezni temperaturi.	Poskrbite, da se bo aparat uporabljal pri temperaturi od 5 do 40 °C.
	(koda: i18) Filter v aparatu manjka.	Prepričajte se, da je aparat pravilno sestavljen po navodilih v uporabniškem priročniku.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	(koda: i4, i5) Vrtljiva krtača je zagozdena ali pa so se predmeti zataknili v kanalu za pretok zraka.	Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat.
	(koda: E9) Nastavek z motorjem se je pregrel.	Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskušajte znova vklopiti aparat.
Sesalna moč aparata je slabša od običajne.	Filter in ciklonski element sta umazana.	Izpraznite posodo za prah. Očistite filter in ciklonski element. Filter morate oprati vsaj enkrat mesečno, če aparat redno uporabljate. Odstranite lase in umazanijo, ki so se nabrali v ciklonskem elementu.
	Posode za prah niste pravilno namestili na aparat.	Poskrbite, da bo posoda za prah pravilno nameščena.
	(koda: i5) Tujki so ujeti v kanalu za pretok zraka.	Odstranite šobo in vizualno preverite zračni kanal, da zagotovite, da je zračni tok čist in jasen.
Iz aparata uhaja prah.	(koda: i8) Filter je umazan.	Očistite filter. Oglejte si tudi navodila za vzdrževanje pod 'Vzdrževanje sistema za upravljanje prahu'.
	(koda: i18) Filter ni prisoten v aparatu.	Prepričajte se, da je filter v aparatu in da je pravilno nameščen.
	Nekaj ovira ciklonski element.	Preverite, ali se je kaj zataknilo v ciklonskem elementu, in odstranite morebitni predmet, ki ga ovira. Poskrbite tudi, da odstranite lase in umazanijo, ki so se nabrali v ciklonskem elementu. Oglejte si tudi navodila za vzdrževanje pod 'Možnost 2': Praznjenje vedra za prah, ko prah preseže MAX mejo'.
	Posode za prah niste pravilno namestili na aparat.	Izpraznite posodo za prah in jo pravilno pritrdite na aparat.
	Aparat je zasukan ali obrnjen, ko je izklopljen.	Aparat naj stoji pokonci, ko je izklopljen.
Pri čiščenju preproge se aparat ne pomika gladko po tleh.	Izbrali ste previsoko nastavitev moči sesanja.	Zmanjšajte moč sesanja. Glejte tudi uporabniški priročnik. Oglejte si tudi navodila za prilagajanje načinov pod 'Sesanje trdih in mehkih tal s prilagojenimi načini'.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Krtača se ne vrti več.	Krtača je zamašena z lasmi/dlakami ali umazanijo.	Krtačo očistite z roko ali s škarjami. Oglejte si tudi navodila za vzdrževanje pod 'PowerUp 360° vzdrževanje šob v vseh nadstropjih'.
	(koda: i4) Krtača se lahko neha vrteti, če je preveč trenja s preproge z dolgimi vlakni.	Odstrani obstical iz šobe. Aparat izklopite in ga spet vklopite.
	Po čiščenju niste pravilno namestili krtačnega valja v nastavek.	Sledite navodilom za sestavo v poglavju 'PowerUp all-floors 360° vzdrževanje šobe', da pravilno vstavite valjčno krtačo v šobo. Pritrdite ga v nastavek, tako da se bo zaklepni vzvod pravilno namestil.
	(koda: E9) Nastavek z motorjem se je pregrel.	Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega dela nastavka, da preverite, ali je še topel. Če je nastavek še topel, počakajte še nekaj časa, da se ohladi. Ko se nastavek ohladi, poskušajte znova vklopiti aparat.
Lučke v nastavku se ne prižgejo.	Nastavka niste pravilno namestili na cev ali aparat.	Nastavek pravilno namestite na aparat ali ročni sesalnik.
	Funkcija osvetlitve je onemogočena.	To funkcijo omogočite v meniju. Prilagodite svetlost LED diod na šobi glede na navodila za nastavitev v 'Spremeni svetlost osvetlitve'.
Lučke v ročni enoti se ne prižgejo.	Funkcija osvetlitve je onemogočena.	To funkcijo omogočite v meniju. Prilagodite svetlost ročnih LED diod glede na navodila za nastavitev v 'Spremeni svetlost osvetlitve'.
Lučka v dodatni opremi ne zasveti.	Pripomoček je pritrjen na cev ali fleksibilno cev.	Odstranite cev in pritrdite dodatno opremo neposredno na ročno enoto.
	Dodatne opreme niste pravilno namestili na aparat.	Dodatno opremo pravilno namestite na aparat.
Lučke v nastavku, ročni enoti in dodatni opremi niso dovolj svetle.	Svetlost je zatemnjena.	Prilagodite svetlost LED diod glede na navodila za nastavitev v 'Spremeni svetlost osvetlitve'.
Aparat se ne polni.	Napajalni priključek ni pravilno priključen na aparat ali pa napajalnik ni pravilno vstavljen v električno vtičnico.	Poskrbite, da bo napajalni priključek pravilno priključen na aparat in napajalnik pravilno vstavljen v električno vtičnico.
	Napajalni priključek ni pravilno vstavljen v polnilno postajo.	Poskrbite, da bo priključek pravilno vstavljen v polnilno postajo. Preverite, da je priključek pod kotom in da polnilna postaja drži priključek na mestu.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	(koda: i7) Uporabljen je bil napajalnik, ki ni bil priložen.	Uporabite priloženi napajalnik.
	(koda: i10) Baterija ni pravilno vstavljena.	Prepričajte se, da je baterija potisnjena do konca v režo in pravilno vstavljena. Potrdite namestitev z zvokom "klik".
	(koda: E5) Okvare baterije.	Baterija je pokvarjena. Zamenjajte baterijo.
		Če ste preverili vse našteto in se aparat še vedno ne polni, ga odnesite v Philipsov servisni center ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
Aparat se zelo počasi polni.	Uporabljen je zunanji napajalnik ali napajalnik od drugih aparatov.	Aparat polnite s priloženim napajalnikom.
Baterija je napolnjena in nameščena, toda aparata ni mogoče vklopiti.	(koda i6) Naprava je še vedno priključena na adapter.	Aparat odklopite z napajalnika, potem pa ga znova zaženite.
	(koda: E1) Nekaj ni v redu z napravo notranje.	Odstranite baterijo, počakajte 10 sekund in jo spet vstavite. Če to ne deluje, aparat odnesite na Philipsov pooblaščeni servis ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
	(koda: i5) Tujki so ujeti v kanalu za pretok zraka.	Aparat mora biti izklopljen. Očistite nastavek po navodilih v uporabniškem priročniku in preverite cev tako, da jo odstranite z glavnega aparata. Odstranite predmet iz nastavka ali cevi in ponovno zaženite aparat.
Na zaslonu se prikaže ikona filtra (koda: i8).	Filter je umazan.	Očistite filter. Upoštevajte navodila na zaslonu ali v uporabniškem priročniku.
		Če se vam po čiščenju filtra še vedno prikazuje koda informacije i8, imate na voljo naslednje rešitve: - Če imate čist nadomestni filter, lahko z novim filtrom zamenjate starega. Nato z ročno enoto previdno očistite stari penasti filter in ohišje filtra. - Če imate dostop do drugega sesalnika ali mini sesalnika, lahko z njim preprosto očistite tako penasti filter kot ohišje filtra. Opomba: Vedno se prepričajte, da je filter v aparatu, šele potem aparat vklopite.
	Filter je star.	Nove filtre lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na **www.home.id/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
		Če ste preverili vse našteto in aparat še vedno kaže napako, ga odnesite v Philipsov servisni center ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom.
Mala Turbo krtača ne deluje pravilno.	Krtačni valj je zamašen.	Lase s krtače odstranite s škarjami. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
	Krtačni valj se je med čiščenjem zamašil s tkanino ali površino.	Mini turbo krtača naj bo poravnana s površino; ne pritiskajte je v mehke površine.
	Krtačni valj ni pravilno vstavljen v malo Turbo krtačo.	Preverite, ali sta krtačni valj in mala turbo krtača pravilno priključena, in se prepričajte, da med deli ni reže. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
Zdi se, da moč sesanja ni stabilna.	Izbira se "Auto+ način". Aparat zaznava vrsto tal in čiščenja, da bo optimizirano deloval za tisto vrsto tal.	Preklopite na Eco, Mid ali Turbo načine, da očistite tla z enakomerno močjo. Onemogočite funkcijo prepoznavanja tipa nadstropja tako, da sledite navodilom v uporabniškem priročniku v poglavju 'Prepoznavanje tipa nadstropja'.
	(koda: i9) Senzor prahu, ki samodejno zazna stopnjo umazanije, je onesnažen in potrebuje vzdrževanje.	Očistite senzor prahu v skladu z uporabniškim priročnikom, poglavje 'Vzdrževanje senzorja prahu'.
Način Auto+ ali senzor prahu ne reagira logično.	Krtača je zamašena z lasmi/dlakami ali umazanijo.	Krtačo očistite s škarjami ali z roko. Glejte navodila v uporabniškem priročniku.
	(koda i9) Senzor prahu je onesnažen.	Po izklopu naprave ali v uporabniškem priročniku sledite navodilom na zaslonu.
Pri uporabi aparata me strese statična elektrika.	Na aparatu nastaja statična elektrika. Nižja ko je vlažnost zraka, več statične elektrike se nakopiči.	Aparat razelektrite tako, da cev večkrat prislonite k drugim kovinskim predmetom v prostoru (na primer k nogam mize ali stolov ipd.). Povečate lahko tudi vlažnost zraka v prostoru.
	Posesana prah in umazanija sta statična.	Izpraznite posodo za prah in očistite filter po navodilih v uporabniškem priročniku.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Boost način ni mogoče aktivirati.	Aktivacija ni zadostna.	Z dolgim pritiskom na gumb Boost za 2 sekundi aktivirate Boost način. Boost način deluje 1 minuto, preden je potrebna nova aktivacija.
	Baterijski paket se po daljšem delovanju v načinu Boost pregreje.	Izklopite aparat in počakajte 15 minut. Dotaknite se zgornjega ohišja baterijskega paketa, da začutite, ali je še vedno topla. Če je baterijski paket še topel, počakajte dlje, da se ohladi. Ko se baterijski paket ohladi, poskusite napravo ponovno vklopiti in aktivirajte Boost način.

Uporaba nastavka za sesanje in mokro čiščenje

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Pretok vode iz posode za vodo je zmanjšan.	Mikrovlaknasta blazinica za mokro brisanje ni ustrezno nameščena in zato prekriva močilno ploščico.	Poskrbite, da bo blazinica za mokro brisanje pravilno nameščena. V uporabniškem priročniku si oglejte, kako jo pravilno namestite.
	Posoda za vodo je prazna ali skoraj prazna.	Znova napolnite posodo za vodo.
	Uporablja se mikrovlakenska rotacijska blazinica, ki je Philips ne dobavlja.	Uporabljajte samo originalno Philipsovo mikrovlakensko rotacijsko blazinico. Blazinice za mokro brisanje lahko kupite v Philipsovi spletni trgovini na **www.philips.com/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.
Sesalna moč aparata je slabša od običajne.	Zračni kanali na nastavku Vacuum & Wipe so zamašeni.	Odprite pokrovčka zračnih kanalov na obeh straneh cevi na nastavku za sesanje in mokro čiščenje. Očistite kanale. Zaprite pokrovčka in nastavek obrnite narobe. Zračne kanale očistite s spodnje strani.
Tla se posušijo s črtami.	V vodo ste dodali preveč tekočega čistila.	Dodajte samo nekaj kapljic tekočega čistila ali pa uporabite tako čistilo, ki se manj peni.
	Mikrovlakenske rotacijske blazinice niso pravilno nameščene.	Prepričajte se, da so mikrovlakenske rotacijske blazinice pravilno nameščene. V uporabniškem priročniku si oglejte, kako jo pravilno namestite.
	Uporablja se napačna mikrovlakenska rotacijska blazinica.	Za serijo 8000 uporabljam le Philips XV1700/01 mikrovlakensko rotacijsko blazinico. Mikrovlakenske rotacijske blazinice lahko kupite v spletni trgovini Philips na **www.philips.com/support** ali pri prodajalcu izdelkov Philips.

Obsah


Úvod 921
Opis zariadenia 921
Príprava na použitie 923
Montáž nástenného držiaka 923
Zostavenie prístroja 924
Úložný priestor na nástennom držiaku 925
Úložný priestor na stojacej základni 926
Nabíjanie zariadenia 926
Používanie zariadenia 928
Použitie flex trubice 928
Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh v režime Auto+ 929
Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh s upravenými režimami 931
Vysávanie tvrdej podlahy mäkkým štetcom na krehkých podlahách 932
Vysávanie s mokrým čistením tvrdých podláh 934
Obmedzenia použitia 936
Univerzálne použitie a príslušenstvo 937
Používanie ručného vysávača 937
Použitie PowerUp 360° trysky na všetkých poschodiach 937
Použitie PetPro mini-turbo kefy 938
Použitie LED nástroje Crevice 938
Použitie LED Soft brush 939
Používanie nadstavca na čalúnenie 939
Použitie flexibilného pántu 940
Použitie flexibilnej hadice 941
Použitie nástroja na úpravu srsti 942
Tipy a ďalšie dôležité informácie o nástroji na úpravu srsti 943
Obmedzenie použitia nástroja Groming 943
Prispôsobenie a dodatočné informácie 943
Zmena jasu osvetlenia 944
Rozpoznanie typu podlahy 945
Vyhľadajte si ďalšie informácie 945
Návrat na opustenie menu 946
After use – Maintenance 946
Častá údržba po každom cykle čistenia 946
Údržba systému odsávania prachu 946
>>Možnosť 1: Bežná údržba bežného domáceho prachu a nečistôt 947
>>Možnosť 2: Vyprázdňovanie vedra s prachom, keď prach prekročí MAX čiaru 947
Údržba Aqua Module 948
Periodic maintenance intermittently 950
Údržba systému odsávania prachu 950
Údržba prachových senzorov 953
Údržba trysiek PowerUp na všetkých poschodiach 360° 954
Údržba PetPro mini-turbo kefiek 955

Údržba Aqua modulu 956
Údržba zvlhčovacieho pásika 957
Replacement 958
Signály v používateľskom rozhraní a ich význam 959
Troubleshooting 961
Pri používaní PowerUp na všetkých poschodiach 360° trysky, príslušenstva alebo len prenosného zariadenia 961
Pri používaní hubice na vysávanie a mopovanie 966

Úvod

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Ak chcete plne využiť podporu, ktorú ponúkame, zaregistrujte svoj produkt na čísle **www.home.id**.

Opis zariadenia

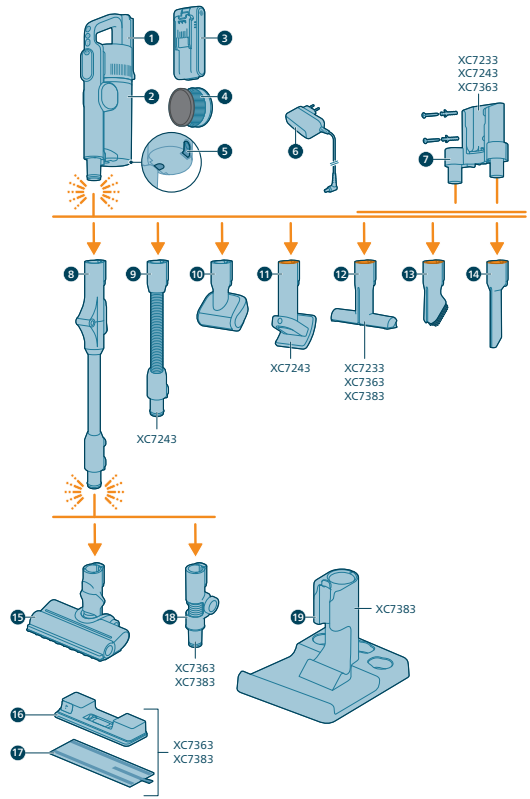


1 Ručný vysávač
2 Nádoba na prach
3 Batéria
4 Filter
5 Vedro na prach Tlačidlo na jednoduché otváranie
6 Adaptér
7 Nástenný držiak
8 Flex-tube
9 Flex hadica
10 PetPro mini turbo kefa
11 Nástroj na úpravu vlasov
12 LED náradie na čalúnenie
13 Mäkký štetec na jemné podlahy
14 LED nástroj na škáry
15 PowerUp tryska na všetkých poschodiach 360°
16 Nádoba na vodu
17 Mopovacia poduška z mikrovlákna
18 Flexibilný pánt
19 Skladovací stojan




1 Digitálny displej
2 Tlačidlo ponuky
3 Automatický režim/ Boost režim
4 Tlačidlo režimu
5 Tlačidlo vypínača
6 Indikátor režimu napájania
7 Zostávajúca doba prevádzky
8 Indikátor typu podlahy
9 Ukazovateľ úrovne prachu

Príprava na použitie


Montáž nástenného držiaka

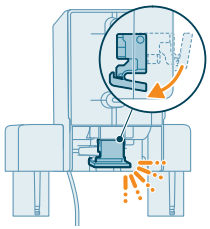


1 Otočte nástenný držiak a odistíte sivú páku. Vložte nabíjací port. Skontrolujte, či je viditeľná kovová časť a či ukazuje hore na prednú stranu nástenného držiaka.

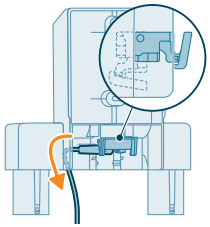


2 Ľahkým zatlačením úhľadne poskladajte kábel do určenej drážky.

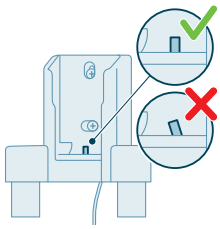

3 Uistite sa, že nabíjací port je rovný a nie v uhle.

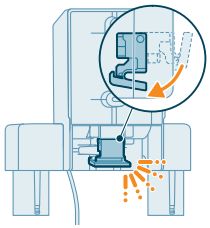


4 Zatvorte páku. Podľa počuteľného cvaknutia sa uistite, že páka je na svojom mieste.

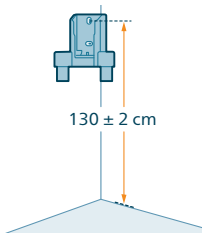


5 Pevne pripevnite nástenný držiak na preferovanú pozíciu na stene, pričom horný otvor na skrutku je približne 130 cm od podlahy.

⚠ Výstraha: Počas vŕtania dier na upevnenie držiaka na stenu buďte opatrní, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.

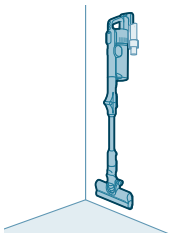


i Poznámka: Skontrolujte, že umiestnenie nástenného držiaka je zvolené tak, že môže celý prístroj visieť na stene bez toho, aby sa hubicou dotýkal podlahy.

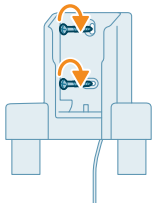

6 Keď určíte optimálne umiestnenie a výšku pre skladovanie a nabíjanie prístroja, pevne skrutky utiahnite, aby bol nástenný držiak riadne upevnený.

Zostavenie prístroja




1 Pripojte ručný vysávač k trubici. Pripojenie overte podľa počuteľného cvaknutia.




2 Pripojte trubicu k hubici. Pripojenie overte podľa počuteľného cvaknutia.

Úložný priestor na nástennom držiaku

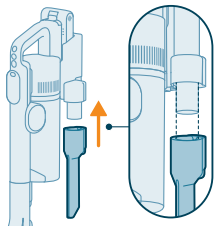


Pre najväčšie pohodlie je nástenný držiak vybavený dvoma slotmi na uloženie dvoch tenkých doplnkov.

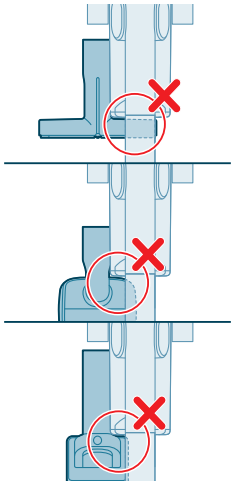


i Poznámka: Širšie príslušenstvo, ako je čalúnnik, PetPro tryska a náradie na úpravu, nie je možné uložiť na nástenný držiak.


Úložný priestor na stojacej základni

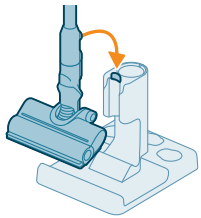


1 Celú palicu uskladnite na stojacej základni tak, že sa zachytí horný hák stojana tak, že háčik bude umiestnený na zadnej strane trubice.

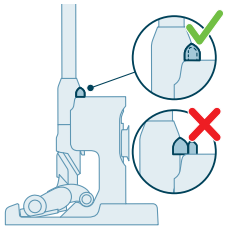

i Poznámka: Vždy sa uistite, že háčik na zadnej strane je správne zachytený a správne umiestnený.

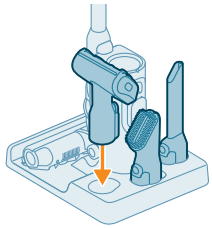


2 Skladujte príslušenstvo, ktoré považujete za najužitočnejšie vo vašej čistiacej rutine.

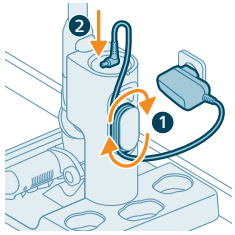


3 Využite funkciu ukladania káblov na zadnej strane stojana, keď nabíjací kábel nie je v prevádzke.

Nabíjanie zariadenia

Zariadenie je vybavené lítium-iónovou batériou. Nabíjanie vybitej batérie na plné nabitie trvá asi 3 hodín.

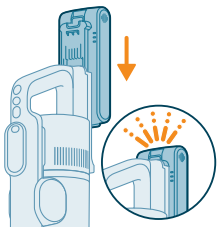


1 Pripojte batériu do tela prístroja. Podľa počuteľného cvaknutia sa uistite, že je riadne pripojená.

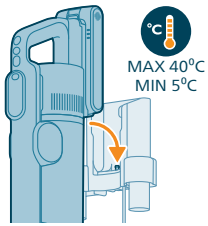

2 Prístroj nabíjajte tak, že ho umiestnite do namontovaného nástenného držiaka.

⚠ Varovanie: Prístroj skladujte a nabíjajte pri teplote vyššej než 5 °C a nižšej než 40 °C.

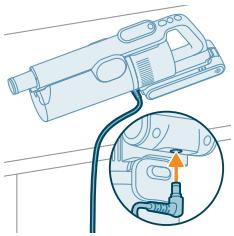


i Poznámka: Tiež môžete položiť ručný vysávač na rovný a stabilný povrch a zapojiť nabíjací kábel priamo do prístroja.




3 Spotrebič sa úplne nabije približne za 3 hodiny. Priebeh nabíjania môžete sledovať na obrazovke. Len čo sa zariadenie plne nabije, na displeji sa rozsvieti hodnota 100 %. Po pár minútach sa displej automaticky vypne.

Používanie zariadenia


Použitie flex trubice

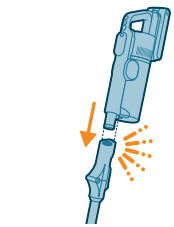


1 Pripojte flexibilnú trubicu medzi ručný držiak a trysku.

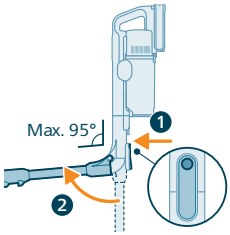


2 Aktivujte flexibilnú trubicu stlačením tlačidla za trubicou. Trubica sa môže flexibilne ohnúť až o 95 stupňov.

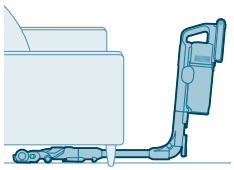

3 Zatlačte trysku hlboko do čistiacej oblasti a jemne spúšťajte ručný prístroj. Opakujte a upravujte smer, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

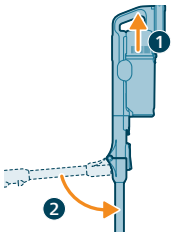


4 Po tom, čo sa uistíte, že spotrebič je vytiahnutý spod nábytku, jednoducho potiahnite ručný ovládač nahor, aby rúrka mohla spadnúť späť do uzamykacej polohy.

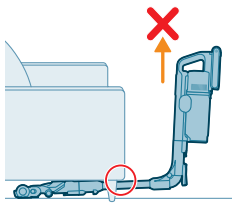

i Poznámka: Neťahajte spotrebič nahor, kým je tryska a trubica ešte pod nábytkom.

Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh v režime Auto+

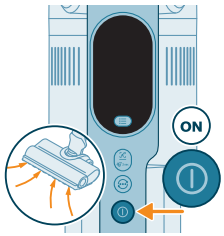


1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.

i Poznámka: Ak chcete prístroj vypnúť, znova stlačte tlačidlo zap./vyp.



2 Vysávačom môžete čistiť aj na tvrdej alebo mäkkej podlahe.

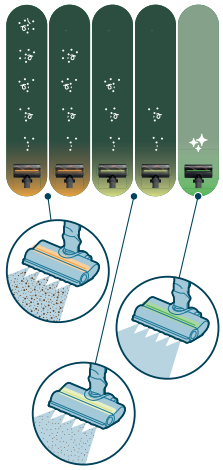


3 Režim Auto+ je inteligentný senzorový systém, ktorý neustále detekuje typ podlahy a úroveň nečistôt počas čistenia. Automaticky optimalizuje výkon podľa typu podlahy a zistenej úrovne nečistoty.



4 Pri používaní režimu Auto+ zariadenie vypočíta zostávajúci čas prevádzky podľa automaticky nastaveného sacieho výkonu.



5 Vertikálny pruh na pravej strane displeja ukazuje úroveň prachu zistenú na podlahe.

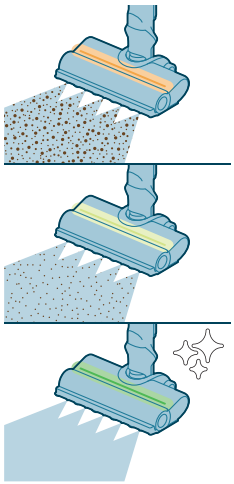


i Poznámka: Príslušný detekčný signál je tiež viditeľný na hornej strane svetelného pásu trysky.




6 Ikona v ľavom dolnom rohu označuje typ detekovaného poschodia.

Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh s upravenými režimami

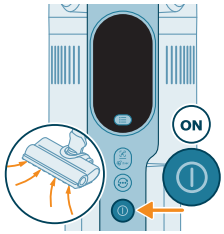


1 Stlačením vypínača zapnite zariadenie.

Poznámka: Ak chcete prístroj vypnúť, znova stlačte tlačidlo zap./vyp.

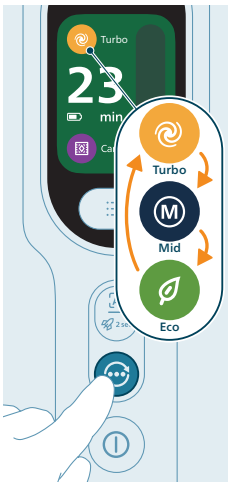

2 Použite tlačidlo režim na prepínanie troch rôznych nastavení napájania:

- Eco režim
- Stredný režim
- Turbo režim

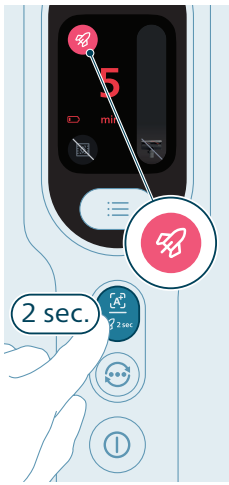

3 Dlhé stlačenie tlačidla boostu na 2 sekundy aktivuje boost power. Boost výkon vydrží 1 minútu.

- Boost režim





4 Krátkym stlačením tlačidla 'Auto+ režim' sa vrátite do režimu Auto+ s detekciou podlahy a snímaním úrovne prachu.

- Režim Auto+


Vysávanie tvrdej podlahy mäkkým štetcom na krehkých podlahách


Spotrebič je vybavený mäkkou kefou na citlivé podlahy, mäkkým valčekom určeným na jemné čistenie krehkých tvrdých podláh.

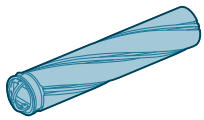

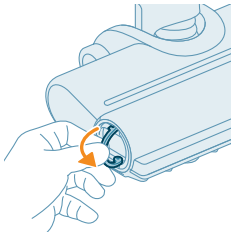


1 Odstráňte univerzálnu podlahovú kefu z trysky. Farebnú páku umiestnite na bok trysky. Vyklop páku z boku. Jemne odstráňte valček štetca tým, že ho potiahnete von.

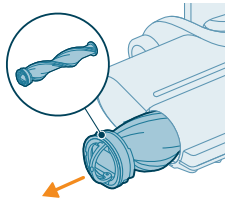


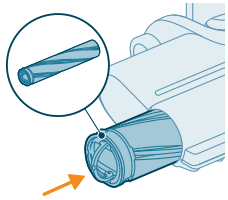

2 Vložte deliktovaný štetec na podlahu.

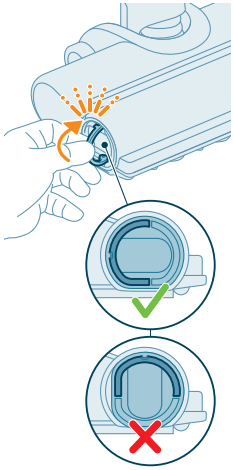

3 Pri opätovnom zostavení skontrolujte, že je valček kefy správne zarovnaný. Stlačte kefku do pevnej polohy, kým nepočujete zvuk "CVAK".

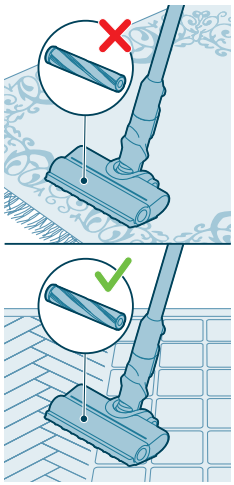


i Poznámka: Delicated podlaha je navrhnutá na čistenie Delicated **tvrdých podláh** .

Vysávanie s mokrým čistením tvrdých podláh


⚠ Výstraha: Nádobu na vodu používajte len na čistenie tvrdých podláh s vodoodolným povrchom (ako napr. linoleum, dlažba s emailovou vrstvou alebo lakované parkety) a kamenných podláh (ako napr. mramor). Ak vaša podlaha nie je upravená tak, aby bola odolná voči vode, obráťte sa na výrobcu a zistite, či môžete na jej čistenie používať vodu. Nádobu na vodu nepoužívajte na čistenie tvrdých podláh, ktorých vodoodolný povrch je poškodený.

i Poznámka: Nepoužívajte nádobu na vodu na čistenie kobercov.


i Poznámka: Zariadením s nasadenou nádobu na vodu nepohybujte do strán, pretože to zanecháva stopy vody. Pohybujte ňou len dopredu a dozadu.

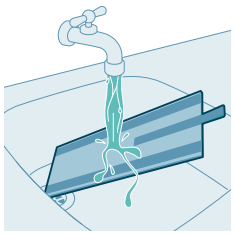


1 Mopovaciu podušku z mikrovlákna pred použitím navlhčite vodou.

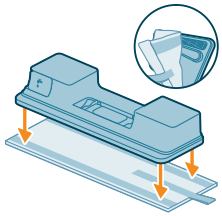


2 Pripevnite mopovaciu podušku z mikrovlákna pod nádobu na vodu. Zarovnajte pásky so suchým zipsom pod nádobou na vodu za handričkou.

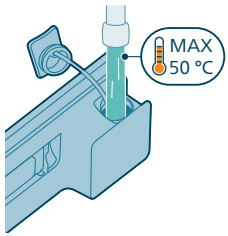


3 Naplňte akvárium vodou, pričom teplota vody nepresiahne 50 °C.

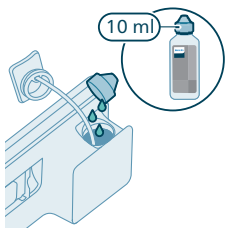

4 (Voliteľné) Ak chcete do nádoby na vodu pridať tekutý čistiaci prostriedok na podlahy, zvoľte taký prostriedok, ktorý pení málo alebo vôbec a možno ho rozriediť. Odporúčame prostriedok na čistenie podláh Philips XV1792. Do vody pridajte iba niekoľko kvapiek tekutého čistiaceho prostriedku.

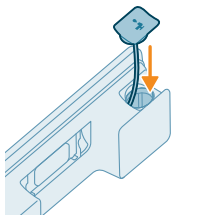

5 Pevne nádobu na vodu uzavrite.

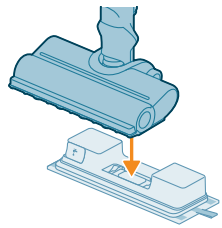

6 Pripravenú nádobu na vodu pripevnite k vodnej hubici a môžete začať. Skontrolujte, či je nádoba na vodu správne nasmerovaná.



7 Stlačením vypínača zapnite zariadenie. Po pripevnení vodného modulu k hubici môžete účinne čistiť tvrdé podlahy.



i Poznámka: Vodný modul nie je vhodný pre mäkké podlahy, ako je koberec.

i Poznámka: Keď je mopovací tryska AquaSpin pripojená, tlačidlo Auto+ režimu/Boost režimu sa používa na zapnutie a vypnutie sacej sily; tlačidlo režim sa používa na nastavenie úrovne vlhkosti.



⚠ Varovanie: Nevysávajte vodu ani iné kvapaliny.

⚠ Výstraha: Nepozerajte sa priamo do osvetlených diód LED ani nemierte diódami LED nikomu do očí. Svetlo LED diód je veľmi žiarivé.

Obmedzenia použitia

- DualScrub Aqua Nozzle je vhodná na vysávanie a mopovanie všetkých typov tvrdých podláh, okrem nepokrytých drevených podláh.
- DualScrub Aqua Nozzle je určená na pravidelné čistenie tvrdých podláh. Pri používaní tohto zariadenia vždy postupujte podľa pokynov na čistenie pre vašu tvrdú podlahu.
- Ak chcete do vody v nádobe na čistú vodu pridať tekutý čistiaci prostriedok na podlahy iný než Philips XV1792, používajte výhradne taký prostriedok, ktorý pení málo alebo vôbec a možno ho rozriediť vo vode, rovnako ako čistiaci prostriedok na podlahy Philips XV1792.
- Keďže nádrž na čistú vodu má kapacitu 350 ml, stačí pridať len pár kvapiek (maximálne 10 ml) tekutého čističa na podlahy do vody.
- Ak používate DualScrub Aqua Nozzle na linoleových podlahách, používajte to len na linoleových podlahách, ktoré sú správne pripevnené, aby sa zabránilo vtiahnutiu linolea do trysky.
- Nečistite podlahové mriežky konvektorových ohrievačov. Voda vypustená z trysky môže pretekať cez mriežku do konvektorovej jamy, kde ju spotrebič nemôže zachytiť.


i Poznámka: Čas prevádzky závisí od úrovne výkonu použitého pri čistení.

Univerzálne použitie a príslušenstvo

⚠ Varovanie: Nech použijete akékoľvek príslušenstvo, nevysávajte vodu ani iné tekutiny.


⚠ Výstraha: Nepozerajte sa priamo do osvetlených diód LED ani nemierte diódami LED nikomu do očí. Svetlo LED diód je veľmi žiarivé.

Používanie ručného vysávača

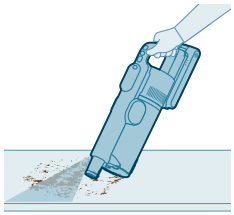


Ručný vysávač môžete použiť na vysávanie prachu priamo bez akéhokoľvek čistiaceho nadstavca.

Použitie PowerUp 360° trysky na všetkých poschodiach

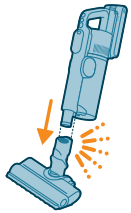

1 Pripojte PowerUp trysku 360° priamo na prenosnú konzolu.

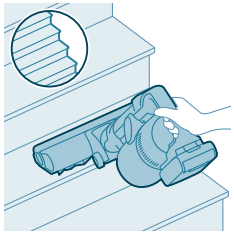

2 Táto kombinácia je vhodná na čistenie povrchov rôznej výšky, ako sú schody.


Použitie PetPro mini-turbo kefy




Na pripevnenie PetPro mini-turbo kefy pripevnite ručnú kefu pomocou PetPro mini-turbo kefy. Nastavte výkon podľa svojich potrieb čistenia.

⚠ Varovanie: Dávajte pozor, aby motorická hubica neprechádzala cez sieťové káble iných zariadení ani iné káble, pretože to môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

⚠ Varovanie: Voľné oblečenie, vlasy, prsty a iné časti tela držte ďalej od otvorov a pohyblivých častí spotrebiča, najmä rotujúcej kefy.

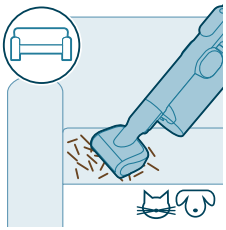

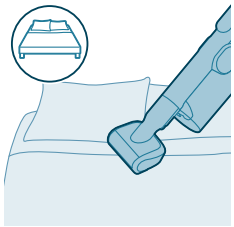

1 PetPro mini-turbo kefa účinne odstraňuje zvieracie chlpy a malé nečistoty ako omrvinky a je ideálna na mäkké povrchy, ako sú postele a pohovky.


⚠ Výstraha: Nepoužívajte PetPro mini-turbo kefu na ľudí ani zvieratá. To môže spôsobiť zranenie.

Použitie LED nástroje Crevice



1 Na pripevnenie nástroje Crevice pripojte trubicu alebo ručný držiak do nástroja Crevice.

i Poznámka: Keď je LED Crevice Tool pripojená na koniec trubice, funkcia LED osvetlenia je vypnutá.

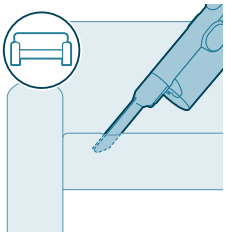

2 Nástroj Crevice môžete použiť na čistenie úzkych rohov alebo ťažko dostupných miest. Nastavenie výkonu môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

Použitie LED Soft brush




1 Na pripevnenie mäkkého štetca pripojte tubu alebo ručný držiak do mäkkého štetca.

i Poznámka: Keď je na konci trubice pripevnená "Soft brush LED", funkcia LED osvetlenia sa deaktivuje.




2 Jemná kefka je navrhnutá pre špeciálne povrchy a má nastaviteľné osvetlenie.

Používanie nadstavca na čalúnenie



1 Ak chcete pripevniť nadstavec na čalúnenie, zasuňte trubicu alebo ručný vysávač do nadstavca na čalúnenie.

i Poznámka: Keď je na konci trubice pripevnená "LED náradia na čalúnenie", funkcia LED osvetlenia sa deaktivuje.

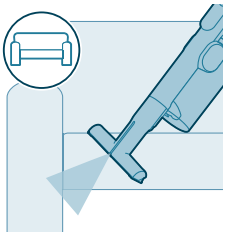

2 Nástroj na čalúnenie je ideálny na čistenie nábytku mäkkou látkou a jeho osvetlenie si môžete nastaviť podľa svojich predstáv.


Použitie flexibilného pántu


Flexibilný pánt je navrhnutý tak, aby umožnil prístup do vyvýšených a ťažko dostupných miest. (Napr. vrchy knižníc a skríň, žalúzie, stropné ventilátory a vysoké povrchy).

1 Flex pánt pripevnite na koniec ručného zariadenia. Pripojte trubicu medzi Flex pánt a ručný držiak, aby ste predĺžili dosah.




2 Ohnite Flex pánt podľa požadovaného uhla.



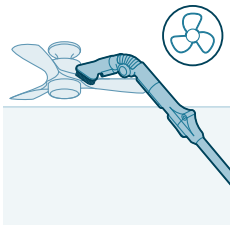


3 Natiahnite ruku smerom k čistiacej zóne.

Použitie flexibilnej hadice

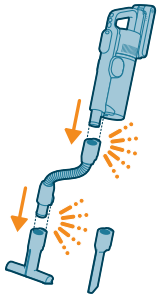


1 Pripojte flexibilnú hadicu medzi ručné zariadenie a požadovaný doplnk, ktorý chcete používať.

i Poznámka: Keď je LED príslušenstvo pripojené na koniec flex trubice, funkcia LED osvetlenia sa deaktivuje.

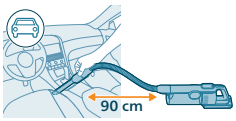


2 Polož ručný ovládač na bok a zapni napájanie. Čistite flexibilne smerom k požadovanej oblasti čistenia.

⚠ Výstraha: Flex hadica umožňuje pružný dosah až do 90 cm. Vždy sa uistite, že ručná držba je umiestnená na stabilnom mieste, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spôsobenému pádom ručnej kamery.

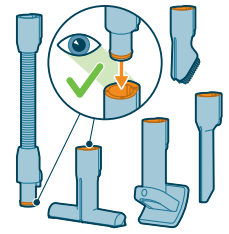


i Poznámka: Flex hadica je kompatibilná iba s príslušenstvom označeným zodpovedajúcim červeným konektorom.

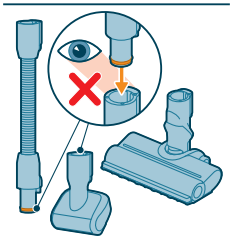

Použitie nástroja na úpravu srsti

Nástroj na úpravu srsti je navrhnutý tak, aby odstraňoval voľnú srsť a srsť kontrolovaným a jemným spôsobom. Nástroj na úpravu srsti je najvhodnejší pre domáce zvieratá so strednou až dlhou srsťou.


⚠ Výstraha: Uistite sa, že srsť vášho miláčika je úplne suchá a bez zacuchania.

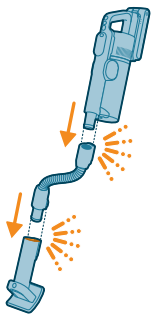


1 Na koniec flexibilnej hadice pripevnite náradie na úpravu.



2 Zapnite spotrebič a vyberte nižšie nastavenie výkonu (napr. režim Eco).

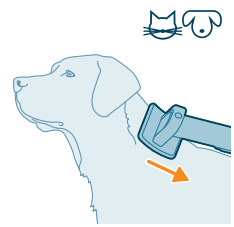

3 Jemne česajte vlasy smerom k rastu chĺpkov. Používajte pomalé, rovnomerné ťahy. Vyhýbajte sa citlivým miestam (tvár, uši, základňa chvosta).

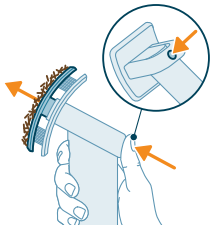

4 Nazbierané chĺpky odstráňte uvoľnením ovládacieho tlačidla na stiahnutie štetín. Zozbierané vlasy sa automaticky prenesú do nádoby.

Tip: Pre citlivé zvieratá zmeňte poradie krokov 2 a 3, aby ste dosiahli priateľskejší zážitok tým, že odložíte zapnutie aplikácie po dokončení úpravy.

5 Opakujte kroky 2 až 5. Pokračujte v česaniu po častiach cez kabát.

Poznámka: Držte kefu v nepretržitom pohybe, aby ste sa vyhli trhaniu vlasov.

Tipy a ďalšie dôležité informácie o nástroji na úpravu srsti

- Jemné zaobchádzanie je nevyhnutné a reč tela zvieraťa by mala byť neustále sledovaná. Úprava srsti musí byť okamžite ukončená, ak sa prejavia príznaky stresu alebo nepohodlia, pretože individuálne reakcie sa u zvierat výrazne líšia.
- Aby sa zabezpečil pozitívny zážitok, mal by sa nástroj na úpravu srsti najskôr zavádzať postupne, aby sa zviera mohlo oboznámiť s nástrojom a, ak je to vhodné, aj s vysávačom. Úprava sa musí vykonávať iba na suchom nátere, aby sa predišlo poškodeniu a zabezpečila správna prevádzka.
- Počiatočné čistenie sa môže vykonávať s vypnutým vysávačom, čo umožňuje zvieraťu prispôsobiť sa pocitu česania v pokojnom prostredí. Keď zviera pôsobí pohodlne, nástroj môže byť použitý s aktivovaným vákuom, čo umožňuje efektívne nasávanie nazbieranej srsti do nádoby. Počas používania môže byť režim sania upravený na podporu pohodlia zvieraťa.
- Upravujte sa na krátke sedenia, najmä pri prvom použití.
- Upravujte úroveň podtlaku podľa potreby, aby ste si zachovali pohodlie.

Obmedzenie použitia nástroja Groming

Výstraha: Úprava sa musí vykonávať iba na suchom nátere, aby sa predišlo poškodeniu a zabezpečila správna prevádzka.

Upozornenie: Tento nástroj sa neodporúča pre veľmi krátkosrsté domáce zvieratá alebo plemená s vlnenou-srsťou, ako sú pudel, bichon frise alebo puli.


Upozornenie: Tento nástroj sa neodporúča pre domáce zvieratá s zacuchanou srsťou ani pre zvieratá s podráždením kože či zraneniami.

Výstraha: Pri použití v blízkosti detí alebo domácich zvierat je povinný dohľad dospelých


Výstraha: Ak zviera vykazuje známky podráždenia kože, abnormalít srsti alebo iných dermatologických problémov, pred použitím by ste mali vyhľadať odbornú veterinárnu radu. Tento nástroj na úpravu srsti je určený výhradne na kozmetickú starostlivosť a nie je lekárskym pomôckom.

Prispôsobenie a dodatočné informácie

Prístroj je vybavený rôznymi možnosťami nastavenia a sledovania v ponuke.

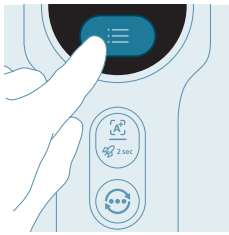

1 Do nastavení ponuky sa dostanete stlačením tlačidla ponuky.
2 Prepínajte medzi možnosťami pomocou tlačidiel Auto/Boost a Mode .
Tieto možnosti zahŕňajú úpravu osvetlenia, zapnutie alebo vypnutie rozpoznávania typu podlahy, prístup k ďalším informáciám o vašom spotrebiči.

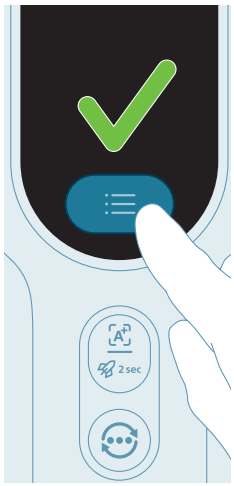


3 Keď sa zvýrazní požadovaná možnosť, potvrďte svoju voľbu opätovným stlačením tlačidla ponuky.

Zmena jasu osvetlenia



Stlačte tlačidlo ponuky a prepnite na funkciu osvetlenia. Potvrďte opakovaným stlačením tlačidla ponuky.


Ak chcete zmeniť jas osvetlenia, prepínajte medzi dostupnými úrovňami a svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla ponuky.

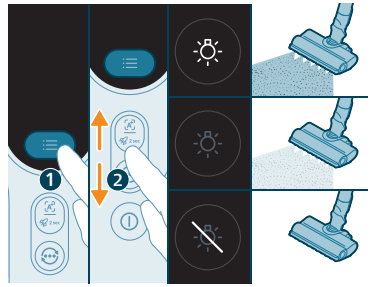

Rozpoznanie typu podlahy

Stlačte tlačidlo ponuky a prepnite na funkciu rozpoznania typu podlahy. Potvrďte opakovaným stlačením tlačidla ponuky.

Na obrazovke rozpoznania typu podlahy prepnite aktiváciu tejto funkcie a svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla ponuky. Po úspešnom zapnutí sa po návrate na hlavnú obrazovku zobrazí v ľavom hornom rohu displeja zelená ikona.

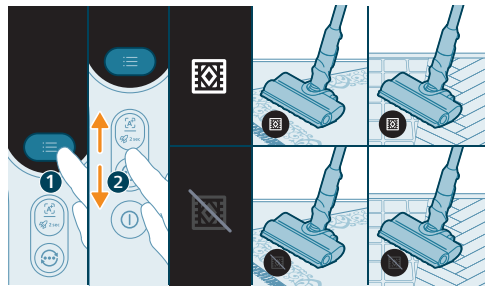

i Poznámka: V okamihu dodania prístroja je rozpoznanie typu podlahy zapnuté.

i Poznámka: Funkcia rozpoznania typu podlahy bude aktívna, pokiaľ bude hubica v pohybe a identifikuje rôzne povrchy na čistenie.

i Poznámka: Rozpoznanie typu podlahy je možné zapnúť alebo vypnúť, iba ak je k ručnému vysávaču pripojená motorická hubica. Keď k hlavnému zariadeniu nie je pripojená žiadna motorická hubica, vo vašej ponuke bude o jednu položku menej. Ak chcete vidieť položku rozpoznania typu podlahy v ponuke, pripevnite motorickú hubicu.

Vyhľadajte si ďalšie informácie


Stlačte tlačidlo ponuky a prepnite na možnosť „Dodatočné informácie". Potvrďte opakovaným stlačením tlačidla ponuky.



V obrazovke "dodatočné informácie" môžete skontrolovať stav filtra a prístup k QR kódu pre ďalšie online informácie.

i Poznámka: Pre zdravie filtra: Zelená bodka symbolizuje zdravý stav filtra; červená bodka symbolizuje filter, ktorý vyžaduje údržbu alebo výmenu.

Návrat na opustenie menu

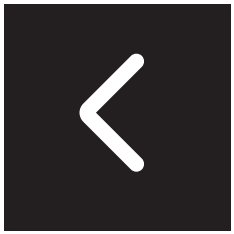

Ak chcete z ponuky odísť a vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, vyberte možnosť „Návrat".




After use – Maintenance

Častá údržba po každom cykle čistenia


Údržba systému odsávania prachu

Nádobu na prach vyprázdnite po každom použití, alebo ak dosahuje prach na úroveň značky MAX.



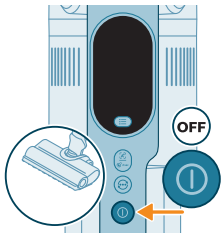


1 Vypnite zariadenie.

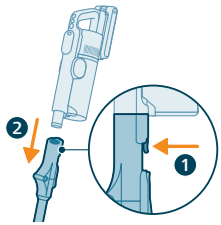


2 Odstráňte ručný držiak spolu s vedrom na prach z trubice.

>>Možnosť 1: Bežná údržba bežného domáceho prachu a nečistôt

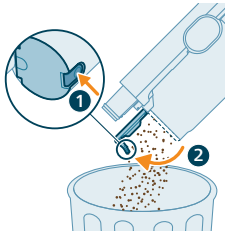

1 Držte prístroj pod uhlom 45 stupňov, ako je uvedené na obrázku. Vyberte nádobu na prach stlačením uvoľňovacieho tlačidla. Uvoľňovacie tlačidlo sa nachádza na spodnej strane nádoby.

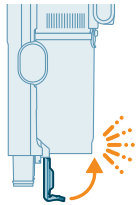


2 Po vyprázdnení vedra zatvorte spodné viečko.

Poznámka: Vyprázdnite vedro s prachom skôr, než prach prekročí ukazovateľ MAX, aby ste udržali optimálny výkon spotrebiča.


Tip: Pri vysávaní väčších nečistôt (napríklad zvieracích chlpov) alebo keď hladina špiny prekročí indikátor MAX, môže sa nečistota zachytiť medzi vedrom na prach a cyklónom. V takom prípade postupujte podľa možnosti 2 nižšie na dôkladné vyprázdnenie a údržbu spotrebiča.

>>Možnosť 2: Vyprázdňovanie vedra s prachom, keď prach prekročí MAX čiaru



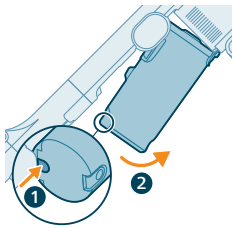

1 Vedro na prach vyberte stlačením tlačidla na uvoľnenie vedra. Tlačidlo na uvoľnenie lyžice sa nachádza vo vnútornom rohu dna lyžice.




2 Nad nádobou na prach odstráňte farebný vír z vedra.




3 Vysypte vedro s prachom nad odpadkový kôš.

Údržba Aqua Module


Nádobu na vodu po každom použití vyčistite.

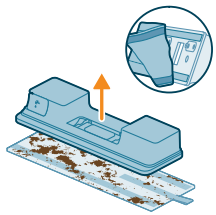


1 Zložte mopovaciu podušku z mikrovlákna.

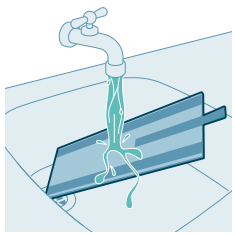


2 Opláchnite mopovaciu podušku pod tečúcou vodou a vyperte ju v ruke alebo v práčke.

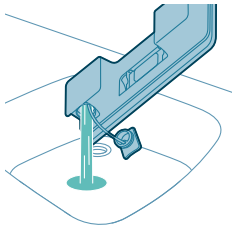


3 Všetku zostávajúcu vodu z nádoby na vodu vylejte.

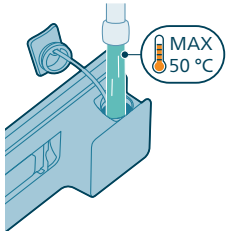


4 Do nádoby na vodu nalejte vodu.

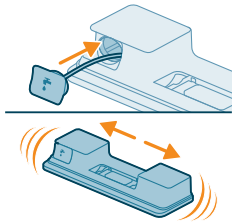

5 Pevne nádobu na vodu uzavrite a zatraste s ňou, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

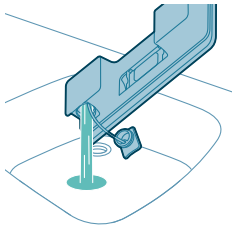

6 Nádobu na vodu vyprázdnite a nechajte ju otvorenú uschnúť.

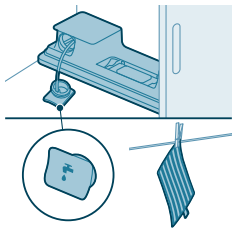


7 Dajte si pozor, aby ste počas skladovania nestratili veko nádoby. Mopovaciu podušku z mikrovlákna zaveste a nechajte uschnúť.


Periodic maintenance intermittently

Údržba systému odsávania prachu


Filter čistite aspoň raz za mesiac alebo keď použijete notifikáciu na čistenie filtra.

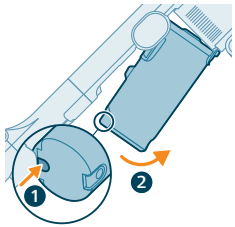


1 Držte prístroj pod uhlom 45 stupňov, ako je uvedené na obrázku. Vedro na prach vyberte stlačením tlačidla na uvoľnenie vedra. Tlačidlo na uvoľnenie lyžice sa nachádza vo vnútornom rohu dna lyžice.

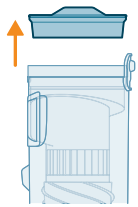


2 Uchopte čiernu rukoväť. Filter vyberte z vedra na prach tak, že ho vyberiete z vedra.

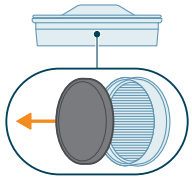

3 Z plastového puzdra filtra vyberte umývateľný penový filter.

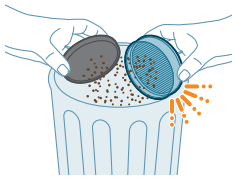

4 Puzdro filtra aj penový filter odklepte do odpadkového koša.

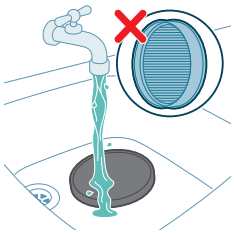


5 Penový filter prepláchnite a stláčajte ho tak dlho, kým z neho nepotečie čistá voda.

Poznámka: Biely HEPA filter neumývajte.




6 Odstráňte prebytočnú vodu z filtra.

Tip: Pre najlepší výsledok čistenia nechajte vodu prejsť filtrom tak, že špinavšia strana smeruje nadol. To umožní vyplaviť hlboko zaschnutý prach.

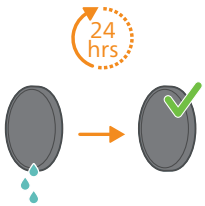

7 Umytý filter nechajte vyschnúť aspoň 24 hodín pred montážou penového filtra do krytu filtra. Vždy sa uistite, že je filter úplne suchý pred jeho zložením.



8 Nad odpadkovým košom vyberte farebný cyklón z vedra na prach. To pomáha uvoľniť nečistoty alebo nečistoty zachytené medzi vedrom na prach a cyklónom.





9 V rámci dôkladnej údržby vyčistite nádobu na prach a cyklón pod tečúcou vodou alebo v teplej mydlovej vode.




10 Utri čistý prachový vedro a príslušné časti do sucha.


⚠ Výstraha: Uisti sa, že všetky diely sú úplne suché pred ich zostavením.

i Poznámka: Všetky časti sa nedajú čistiť v umývačke riadu.



11 Znovu filter namontujte do nádoby na prach.

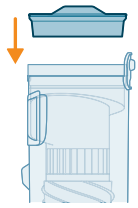

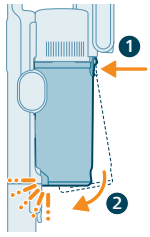


12 Zostavenú nádobu vráťte späť. Najprv zarovnajte zadnú stranu vedra, než ho zahĺbite do miesta.


i Poznámka: Pred použitím po vykonanej údržbe vždy skontrolujte, že je filter namontovaný v prístroji.

Údržba prachových senzorov


Čistite prachový senzor aspoň raz za mesiac alebo keď uvidíte upozornenie na údržbu prachového senzora (i9).

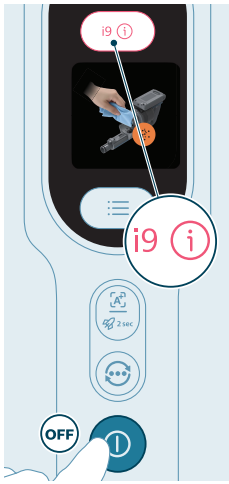


1 Vypnite zariadenie, keď uvidíte signál i9 na obrazovke.

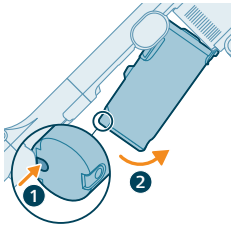

2 Držte prístroj pod uhlom 45 stupňov, ako je uvedené na obrázku. Vedro na prach vyberte stlačením tlačidla na uvoľnenie vedra. Tlačidlo na uvoľnenie lyžice sa nachádza vo vnútornom rohu dna lyžice.

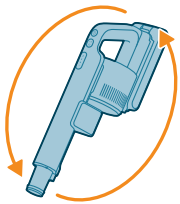


3 Otočte spotrebič, aby ste sa dostali do oblasti, kde sa senzor nachádza.

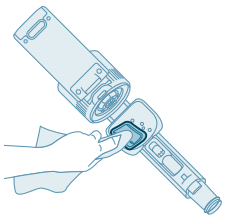


4 Chanel vyčistite handričkou. To umožní prachovému senzoru pracovať akumulovane.

i Poznámka: Snímač prachu je umiestnený za priehľadným plastovým kúskom v kanáli.


Údržba trysiek PowerUp na všetkých poschodiach 360°

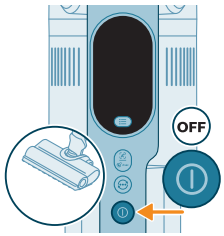

1 Vždy vypnite spotrebič pred čistením PowerUp 360° trysky na všetkých poschodiach alebo iných častí.

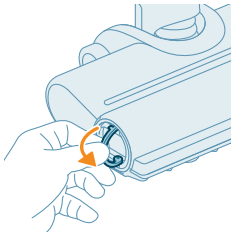


2 Pre prístup k valčeku na kefu umiestnite farebnú páku na boku PowerUp trysky na všetkých poschodiach 360°. Vyklop páku z boku.

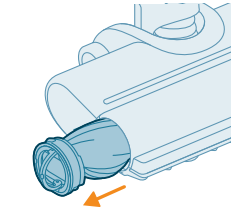


3 Jemne odstráňte valček kefy vytiahnutím von.



4 Opatrne odstráňte všetky vlasy, ktoré sa zamotali okolo valca kefy. Ak je to potrebné, použite nožnice na strihanie a rozstraňovanie zamotaných vlasov.

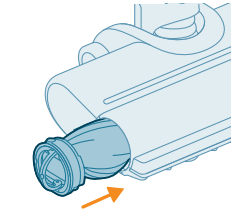

5 Po odstránení zamotaných vlasov zatlačte kefu späť na miesto.

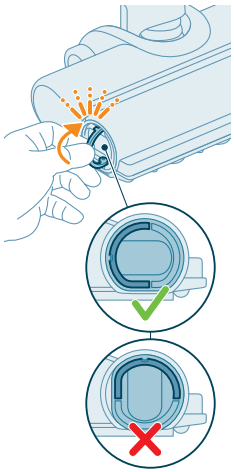


6 Pri opätovnom zostavení skontrolujte, že je valček kefy správne zarovnaný. Stlačte kefku do pevnej polohy, kým nepočujete zvuk "CVAK".

Tip: Pre optimálny výkon technológie proti chĺpkom pravidelne presúvajte čistič po koberci počas používania. To pomáha odstrániť nahromadené chĺpky a udržiavať efektivitu.


Údržba PetPro mini-turbo kefiek




1 Otočte PetPro mini-turbo kefu, aby ste sa dostali k čistiacej oblasti.

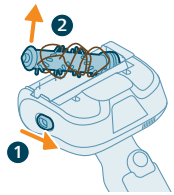

2 Posunutím bočného tlačidla uvoľnite kefu z miesta.

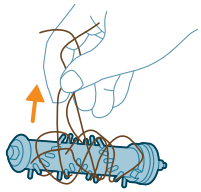


3 Použite ruky alebo nožnice na odstránenie chĺpkov, špiny či nečistôt z kefy.

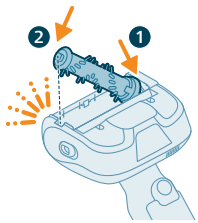


4 Pri opätovnom zostavovaní kefy začnite nasadením jednej strany na miesto a potom pripojte druhú stranu. Ak kefu správne zostavíte, budete počuť cvaknutie.

Údržba Aqua modulu

Odvápňujte Aqua Module raz za mesiac, aby ste predišli usadzovaniu vodného kameňa.

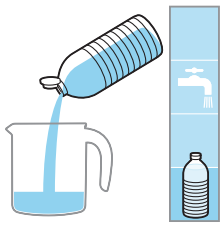


1 Do odmerky nalejte trochu odvápňovacej tekutiny.

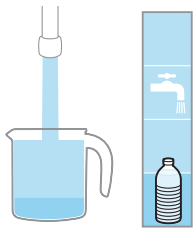


2 Do odmerky pridajte správne množstvo vody.




3 Pridajte zmiešanú tekutinu do akvária.

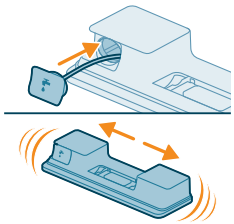

4 Nádrž správne zatvorte pred pretrasením nádrže, aby sa kvapalina rovnomerne rozložila.

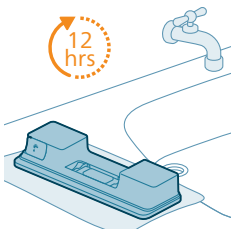


5 Nádobu na vodu (bez mopovacej podušky z mikrovlákna) nechajte stáť vo zvislej polohe najmenej 12 hodín. Očakáva sa, že voda bude pomaly vytekať zo spodnej časti aqua modulu. Odporúčame umiestniť aqua modul do umývadla alebo na handru.

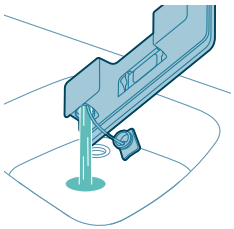


6 Nádobu na vodu vypláchnite a odstráňte z nej všetku zostávajúcu tekutinu.


Údržba zvlhčovacieho pásika

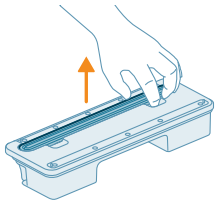

1 Odstráňte vodný pásik zo dna akvanária na dôkladné vyčistenie.

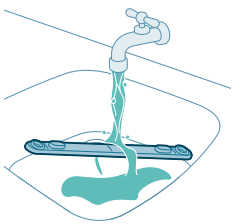

2 Zvlhčovací pásik prepláchnite pod tečúcou vodou.

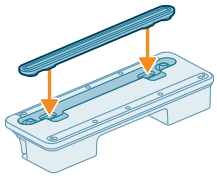


3 Po vyčistení som pripevnil vodný pásik späť k akváriu.

Replacement


Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte **https://www.home.id/parts-accessories** alebo navštívte svojho predajcu Philips. Môžete sa obrátiť aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine.

Náhradné diely a typové označenia:


Náhradný filter XV1674

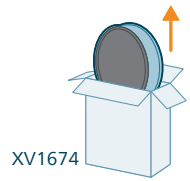


Batéria XV1673

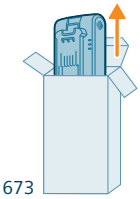

Mikrovláknová podložka na mopovanie XV1672

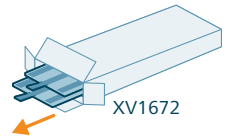

Stojan XC1676

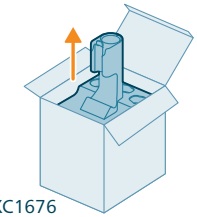

i Poznámka: Filter a mopovaciu podušku z mikrovlákna vymieňajte každých 6 mesiacov, aby ste zaručili maximálny výkon.

Signály v používateľskom rozhraní a ich význam

	Signál	Opis signálu	Význam signálu
E1		Trojuholník so symbolom „!“ v stredu.	Porucha prístroja. Vyberte batériu, počkajte 10 sekúnd a potom ju vložte späť. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
E2		Modrý teplomer	Prístroj je prevádzkovaný pri nižšej teplote, než je prevádzková teplota. Zariadenie preneste do teplejšej miestnosti. Prístroj neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.
E3		Červený teplomer	Prístroj je prevádzkovaný pri vyššej teplote, než je prevádzková teplota. Premiestnite prístroj do chladnejšej miestnosti. Prístroj neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C.
E5		Obrázok batérie s "!" na boku	Je tam chyba s batériovým balíkom. Zober spotrebič do servisného centra Philips alebo do centra spotrebiteľskej starostlivosti.

	Signál	Opis signálu	Význam signálu
E9		Obrázok trysky s červeným teplomerom	Tryska je prevádzkovaná pri vyššej teplote, než je prevádzková teplota. Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Po ochladení hubice skúste zariadenie znovu zapnúť.
i4		Obrázok trysky s červeným obstikálom	Tryska je upchatá. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.
i5		Ručný obrázok s červeným obstical	Vo vzduchovodnej časti je zaseknutý cudzí predmet. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.
i6		Nabíjacia zástrčka a zásuvka, so šípkou smerujúcou k zásuvke.	Adaptér nie je odobraný. Pred použitím prístroja odoberte adaptér.
i7		Nabíjacia zástrčka a zásuvka.	Je použitý nesprávny adaptér. Na nabíjanie prístroja používajte iba originálny adaptér.
i8		Filter obrázok s ikonou oranžového prachu na boku	Filter je znečistený. Vyčistite filter. Postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo v návode na použitie. Nové filtre si môžete kúpiť v e-shope spoločnosti Philips na adrese **www.home.id/support** alebo u predajcu Philips.
i9		Ruka čistí vchod vzduchu do handhelda handhandom. Na boku je ikona oranžového prachu.	Prachový senzor je znečistený. Vyčistite snímač prachu. Po vypnutí spotrebiča alebo v online používateľskej príručke postupujte podľa pokynov na obrazovke.
i10		Obrázok batérie s "?" na boku.	Batéria nie je riadne zasunutá. Vyberte batériu a potom ju vložte späť. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
i18		Filter obrázok s "?" na boku	Filter chýba alebo nie je správne vložený. Pred opätovným spustením zariadenia znovu zostavte filter. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.

Signál	Opis signálu	Význam signálu
	Ikona boostu s ⃠ Cez a teplomer na boku	Batériový balík je prevádzkovaný nad funkčnou teplotou, aby mohol vykonávať pokročilý režim napájania v režime Boost. Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknite sa horného krytu batériového balíka, aby ste zistili, či je ešte teplý. Ak je batéria stále teplá, počkajte dlhšie, kým batéria vychladne. Keď batéria vychladne, skúste zariadenie zapnúť a aktivovať režim Boost.
	Ikona boostu s ⃠ Over a ikona batérie na boku	Úroveň nabitia batérie je nízka a je nutné batériu nabiť. Zvyšná batéria neumožňuje spustenie režimu Boost. Nabite prístroj alebo batériu pomocou odporúčaného spôsobu nabíjania.
	Červená ikona batérie s "0 min" zobrazená nižšie.	Batéria je nedostatočná. Pred použitím prosím nabite batériu.

Troubleshooting

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou uvedených informácií, navštívte webovú stránku **www.home.id/support**, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Pri používaní PowerUp na všetkých poschodiach 360° trysky, príslušenstva alebo len prenosného zariadenia

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla zap./vyp. zariadenie nefunguje.	Na displeji sa zobrazí symbol vybitej batérie.	Ak chcete batériu nabiť, pripojte zariadenie k nabíjacej stanici alebo pripojte ručný vysávač priamo do zástrčky adaptéra.
Nabíjacia stanica nie je na stene stabilná.	Skrutky držiace nabíjaciu stanicu sú uvoľnené.	Utiahnite skrutky.
	Skrutky nemajú správnu veľkosť.	Nabíjaciu stanicu namontujte pomocou dodaných skrutiek.
	Nabíjacia stanica nie je upevnená na stabilnej stene.	Skontrolujte, či je stena, na ktorú sa bude nabíjacia stanica upevňovať, stabilná.
	Úroveň nabitia batérie je nízka a je nutné batériu nabiť.	Nabite prístroj alebo batériu pomocou odporúčaného spôsobu nabíjania.
Zariadenie náhle prestane fungovať.	Ak má zariadenie vnútornú poruchu, tlačidlá nebudú reagovať a obrazovka zostane prázdna.	Pripojte zariadenie k nabíjacej stanici alebo pripojte ručný vysávač priamo k adaptéru. Skontrolujte displej. Ak sa zobrazí chybový kód, jeho význam nájdete v návode na použitie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	(kód: E2, E3) Zariadenie sa nepoužíva pri vhodnej teplote.	Dbajte na to, aby sa zariadenie používalo pri teplote 5 až 40 °C.
	(kód: i18) Filter v spotrebiči chýba.	Overte, či je zariadenie správne zostavené podľa návodu na použitie.
	(kód: i4, i5) Valček kefy sa zasekol alebo v kanáli na prúdenie vzduchu uviazli predmety.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.
	(kód: E9) Motorická hubica sa prehrieva.	Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Po ochladení hubice skúste zariadenie znovu zapnúť.
Zariadenie má nižší sací výkon ako zvyčajne.	Filter a cyklónová komora sú znečistené.	Vyprázdnite nádobu na prach. Vyčistite filter a cyklónovú komoru. Pri pravidelnom používaní zariadenia nezabudnite filter aspoň raz mesačne umyť. Uistite sa, že sú odstránené všetky vlasy a nečistoty zachytené v cyklónovej komore.
	Nádoba na prach nie je k zariadeniu správne pripevnená.	Uistite sa, že je nádoba na prach k zariadeniu správne pripevnená.
	(kód: i5) Cudzie predmety sú zaseknuté v kanáliku prúdenia vzduchu.	Odstráňte trysku a vizuálne skontrolujte vzduchový kanál, aby ste sa uistili, že prietok vzduchu je čistý a priehľadný.
Zo zariadenia uniká prach.	(kód: i8) Filter je špinavý.	Vyčistite filter. Pozrite si tiež pokyny na údržbu v časti 'Údržba systému na riadenie prachu'.
	(kód: i18) Filter nie je v spotrebiči prítomný.	Uistite sa, že je filter v zariadení a je správne zostavený.
	Cyklónovú komoru niečo blokuje.	Skontrolujte, či v cyklónovej komore nie sú zaseknuté predmety, a odstráňte všetky predmety, ktoré by ju mohli blokovať. Rovnako sa uistite, že sú odstránené všetky vlasy a nečistoty zachytené v cyklónovej komore. Pozri tiež údržbový pokyn pod 'Možnosť 2': Vyprázdňovanie vedra prachu, keď prach prekročí MAX čiaru'.
	Zásobník na prach nie je k zariadeniu správne pripevnený.	Zásobník na prach vyprázdnite a správne ho pripojte k zariadeniu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Overte, či je filter správne zostavený a vložený do zariadenia.	Vypnuté zariadenie majte vo zvislej polohe.
Zariadenie sa pri čistení koberca po podlahe nepohybuje plynule.	Vybratý sací výkon je príliš vysoký.	Znížte sací výkon. Tiež si pozrite návod na použitie. Pozri tiež inštrukciu na úpravu režimov pod 'Vysávanie tvrdých a mäkkých podláh s upravenými režimami'.
Kefa sa už neotáča.	Kefa je zablokovaná vlasmi alebo nečistotami.	Očistite kefu rukou alebo nožnicami. Pozrite si tiež návod na údržbu v sekcii 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(kód: i4) Pokiaľ vlákna koberca s dlhým vlasom kladú príliš veľký odpor, môže sa kefa prestať otáčať.	Odstráňte obstical z trysky. Zariadenie vypnite a potom ho znova zapnite.
	Rotačnú kefu sa po čistení nepodarilo správne vložiť do hubice.	Postupujte podľa pokynov na montáž v kapitole 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' na správne zasunutie valčekovej kefy do trysky. Zvnútra hubice zabezpečte valcovú kefu zacvaknutím zaisťovacej páčky na miesto.
	(kód: E9) Motorická hubica sa prehrieva.	Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknutím sa hornej časti puzdra hubice skontrolujte, či je ešte teplá. Ak je hubica stále teplá, ďalej čakajte, kým nevychladne. Po ochladení hubice skúste zariadenie znovu zapnúť.
Indikátory LED v hubici sa nerozsvietia.	Hubica nie je správne pripojená k trubici alebo zariadeniu.	Hubicu správne pripojte k vysávaču alebo ručnému vysávaču.
	Funkcia osvetlenia je vypnutá.	Povoľte túto funkciu v ponuke. Nastavte jas LED diód na tryskách podľa pokynu v 'Upraviť jas osvetlenia'.
LED diódy na ručnom vysávači nesvietia.	Funkcia osvetlenia je vypnutá.	Povoľte túto funkciu v ponuke. Nastavte jas ručných LED diód podľa pokynov v 'Upraviť jas osvetlenia'.
Indikátor na príslušenstve nesvieti.	Príslušenstvo sa pripája k trubici alebo flex hadici.	Odpojte trubicu a pripojte príslušenstvo priamo k ručnému vysávaču.
	Príslušenstvo nie je správne upevnené k zariadeniu.	Upevnite príslušenstvo k zariadeniu správne.
Indikátor na hubici, ručnom vysávači a príslušenstve nesvieti dostatočne jasne.	Jas je stlmený.	Nastavte jas LED diód podľa pokynov v 'Upraviť jas osvetlenia'.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Napájacia zástrčka nie je správne zapojená do zariadenia alebo adaptér nie je správne zapojený do zásuvky.	Uistite sa, že je napájacia zástrčka správne zapojená do zariadenia a že adaptér je správne zapojený do zásuvky.
	Zástrčka nie je v nabíjacej stanici správne umiestnená.	Skontrolujte, či je zástrčka správne upevnená v nabíjacej stanici. Skontrolujte, či je zástrčka naklonená a či nabíjacia stanica drží zástrčku na mieste.
	(kód: i7) Používa sa iný než dodaný adaptér.	Nepripojili ste dodávaný adaptér.
	(kód: i10) Batéria nie je správne vložená.	Presvedčte sa, či je batéria úplne zasunutá na miesto a správne inštalovaná. Potvrďte inštaláciu zvukom "cvaknutia".
	(kód: E5) Batéria nefunguje správne.	Batéria zlyhala. Vymeňte batériu.
		Ak ste si overili uvedené skutočnosti a vysávač sa stále nenabíja, odovzdajte ho v servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníka.
Zariadenie sa nabíja veľmi pomaly.	Je použitý externý adaptér alebo adaptér z iných zariadení.	Nabíjajte zariadenie pomocou dodávaného adaptéra.
Batéria je nabitá a pripojená, zariadenie však nie je možné zapnúť.	(kód i6) Spotrebič je stále pripojený k adaptéru.	Pred reštartovaním odpojte zariadenie od adaptéra.
	(kód: E1) Niečo nie je v poriadku so spotrebičom zvnútra.	Vyberte batériu, počkajte 10 sekúnd a potom ju vložte späť. Ak to nepomôže, odneste zariadenie do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
	(kód: i5) Cudzie predmety sú zaseknuté v kanáliku prúdenia vzduchu.	Uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Vyčistite hubicu podľa návodu na použitie a skontrolujte trubicu vybratím z hlavného zariadenia. Vyberte predmet z hubice alebo trubice a zariadenie znova spustite.
Na displeji sa zobrazí symbol filtra (kód: i8).	Filter je znečistený.	Vyčistite filter. Postupujte podľa pokynov na obrazovke alebo v návode na použitie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
		Ak sa vám aj po vyčistení filtra zobrazuje informačný kód i8, môžete zvážiť nasledujúce riešenia: - Ak máte náhradný čistý filter, môžete ním nahradiť starý filter. Potom použite ručný vysávač na dôkladné vyčistenie starého penového filtra a puzdra filtra. - Prípadne, ak máte prístup k inému vysávaču alebo mini vysávaču, môžete ho použiť na vyčistenie penového filtra aj puzdra filtra. Poznámka: Pred zapnutím zariadenia sa vždy uistite, že je prítomný filter.
	Filter je starý.	Nové filtre si môžete kúpiť v e-shope spoločnosti Philips na adrese **www.home.id/support** alebo u predajcu Philips.
		Ak ste si overili uvedené skutočnosti a zariadenie stále zobrazuje chybu, odneste ho do servisného strediska Philips alebo sa obráťte na centrum starostlivosti o zákazníkov.
Malá Turbo kefa nefunguje správne.	Valcová kefa je upchatá.	Nožnicami odstráňte z kefy vlasy. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie.
	Valcová kefa sa počas čistenia upchá tkaninou alebo povrchom.	Malú Turbo kefu držte zarovno s povrchom a netlačte ju do mäkkých povrchov.
	Valcová kefa nie je správne vložená do malej Turbo kefy.	Uistite sa, že je valcová kefa správne pripojená k malej Turbo kefe a že medzi jednotlivými dielmi nie je medzera. Postupujte podľa pokynov v príručke.
Sací výkon nie je stabilný.	Vyberá sa režim "Auto+". Zariadenie zisťuje typ podlahy a čistí s optimalizovaným výkonom pre danú podlahu.	Prepnite na režim Eco, Mid alebo Turbo, aby ste podlahu vyčistili konzistentným výkonom. Vypnite funkciu rozpoznávania typu podlahy podľa pokynov v používateľskej príručke v kapitole 'Rozpoznávanie typu podlahy'.
	(kód: i9) Senzor prachu na automatickú detekciu úrovne nečistôt je znečistený a vyžaduje údržbu.	Čistite snímač prachu podľa používateľského manuálu, kapitola 'Údržba senzora prachu'.
Režim Auto+ alebo senzor prachu nereaguje logicky.	Kefa je zablokovaná vlasmi alebo nečistotami.	Očistite kefu nožnicami alebo rukou. Pozrite si pokyny v návode na použitie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	(kód i9) Senzor prachu je znečistený.	Po vypnutí spotrebiča alebo v používateľskom manuáli postupujte podľa návodu na obrazovke.
Zariadenie spôsobuje statické výboje.	V zariadení vzniká statická elektrina. Čím je vlhkosť vzduchu nižšia, tým viac statickej elektriny vzniká.	Statickú elektrinu zo zariadenia vybite priblížením trubice k inému kovovému predmetu v miestnosti (napríklad k nohám stola alebo kresla a pod.). Alebo zvýšte vlhkosť vzduchu v miestnosti.
	Vysávaný prach a nečistoty sú statické.	Vyprázdnite zásobník na prach a vyčistite filter podľa pokynov v návode na používanie.
Boost režim nie je možné aktivovať.	Aktivácia nestačí.	Dlhé stlačenie tlačidla Boost režim na 2 sekundy aktivuje Boost režim. Boost režim beží 1 minútu, kým je opäť potrebné nové aktivovanie.
	Batériový balík sa po dlhšej prevádzke v režime Boost prehrieva.	Vypnite zariadenie a počkajte približne 15 minút. Dotknite sa horného krytu batériového balíka, aby ste zistili, či je ešte teplý. Ak je batéria stále teplá, počkajte dlhšie, kým batéria vychladne. Keď batéria vychladne, skúste zariadenie zapnúť a aktivovať režim Boost.

Pri používaní hubice na vysávanie a mopovanie

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prietok vody z nádoby na vodu je menší.	Keď mopovacia poduška z mikrovlákien nie je nasadená správne, blokuje zvlhčovací pásik.	Uistite sa, že je mopovacia poduška nasadená správne. Skontrolujte návod na použitie pre správne umiestnenie.
	Nádoba na vodu je prázdna alebo takmer prázdna.	Doplňte nádobu na vodu.
	Používa sa mikrovláknová rotačná podložka, ktorú Philips nedodáva.	Používajte iba originálnu mikrovláknovú rotačnú podložku Philips. Mopovacie podušky si možno kúpiť v e-shope Philips na adrese **www.philips.com/support** alebo u predajcu Philips.
Zariadenie má nižší sací výkon ako zvyčajne.	Vzduchové priechody na hubici Vacuum & Wipe sú upchaté.	Otvorte veká vzduchových priechodov na oboch stranách trubice na hubicu Vysávač a mop. Vyčistite priechody. Zatvorte veká a prevráťte hubicu naopak. Vyčistite vzduchové priechody odspodu.
Po uschnutí sú na podlahe pruhy.	Do vody ste pridali príliš veľa tekutého čistiaceho prostriedku.	Použite iba niekoľko kvapiek tekutého čistiaceho prostriedku alebo použite čistiaci prostriedok, ktorý menej pení.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Mikrovláknové rotačné podložky nie sú správne umiestnené.	Uistite sa, že mikrovláknové rotačné podložky sú správne umiestnené. Skontrolujte návod na použitie pre správne umiestnenie.
	Používa sa nesprávna rotačná podložka z mikrovlákna.	Pre sériu 8000 používajte iba mikrovláknovú rotačnú podložku Philips XV1700/01. Mikrovláknové rotačné podložky si môžete kúpiť v online obchode Philips na **www.philips.com/support** alebo u predajcu Philips.

Sadržaj


Uvod 969
Opšti opis 969
Priprema za upotrebu 971
Postavljanje zidnog nosača 971
Sklapanje aparata 972
Skladištenje na zidnom nosaču 973
Skladištenje na stojećoj bazi 974
Punjenje aparata 974
Upotreba aparata 976
Korišćenje flek cevi 976
Usisavanje tvrdih i mekih podova sa Auto+ režimom 977
Usisavanje tvrdih i mekih podova sa podešenim režimima 979
Usisavanje tvrdog poda mekom četkom na delikatnim podovima 980
Usisavanje tokom brisanja podova od tvrdog materijala 982
Ograničenja korišćenja 984
Raznovrsna upotreba i dodaci 985
Upotreba drške 985
Korišćenje PoverUp mlaznice za sve spratove od 360 ° 985
Korišćenje PetPro mini-turbo četke 986
Korišćenje LED alata za pukotine 986
Korišćenje LED meke četke 987
Upotreba nastavka za tapacirani nameštaj 987
Korišćenje Flek šarke 988
Korišćenje fleksibilnog creva 989
Korišćenje alata za negu 990
Saveti i druge važne informacije o alatu za dotjerivanje 991
Ograničenje upotrebe o Groming alat 991
Prilagođavanja i dodatne informacije 992
Izmena jačine osvetljenosti 992
Prepoznavanje vrste poda 993
Potražite dodatne informacije 993
Povratak da biste izašli iz menija 994
After use – Maintenance 994
Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja 994
Održavanje sistema za prikupljanje prašine 994
>> Opcija 1: Rutinsko održavanje normalne prašine i ostataka u domaćinstvu 995
>> Opcija 2: Pražnjenje kantu za prašinu kada prašina prelazi MAKS liniju 995
Održavanje Akua modula 996
Periodic maintenance intermittently 998
Održavanje sistema za prikupljanje prašine 998
Održavanje senzora prašine 1001
Održavanje mlaznica PowerUp za sve podove 360 ° 1002
Održavanje PetPro mini-turbo četkica 1003

Održavanje Akua modula 1004
Održavanje trake za vodu 1005
Replacement 1006
Signali korisničkog interfejsa i njihovo značenje 1007
Troubleshooting 1009
Kada koristite PoverUp mlaznicu za sve podove od 360 °, pribor ili samo ručni uređaj 1009
Kada koristite usisivač i mlaznicu za brisanje 1014

Uvod

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudimo, registrujte svoj proizvod na # **www.home.id**.

Opšti opis

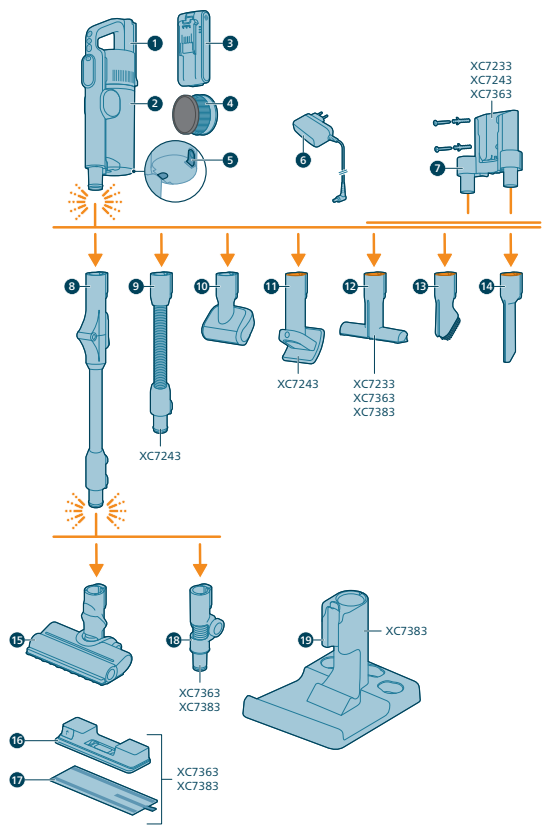


1 Drška
2 Posuda za prašinu
3 Baterija
4 Filter
5 Kašika za prašinu Dugme za lako otvaranje
6 Adapter
7 Montaža na zid
8 Fleks-cevi
9 Flek crevo
10 PetPro mini turbo četka
11 Alat za dotjerivanje
12 Tapaciranje alat LED
13 Mekana četka za delikatne podove
14 Pukotina alat LED
15 PowerUp sve spratove 360 ° mlaznica
16 Rezervoar za vodu
17 Uložak za čišćenje od mikrovlakana
18 Flek šarka
19 Skladištenje postolje




1 Digitalni ekran
2 Dugme Menu (meni)
3 Automatski režim / Boost režim
4 Dugme za izbor režima
5 Dugme za uključivanje/isključivanje
6 Indikator režima napajanja
7 Preostalo vreme izvođenja
8 Indikator tipa poda
9 Indikator nivoa prašine

Priprema za upotrebu


Postavljanje zidnog nosača

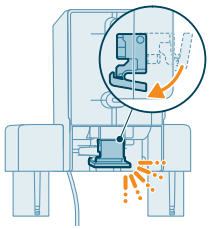


1 Okrenite zidni nosač i otkopčajte sivu polugu. Postavite priključak za punjenje tako da metalni deo bude vidljiv i okrenut uspravno sa prednje strane zidnog nosača.

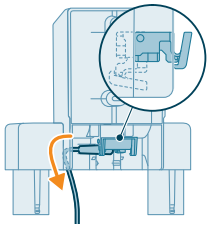


2 Uredno postavite kabl tako što ćete ga gurnuti u za to određeni žleb.

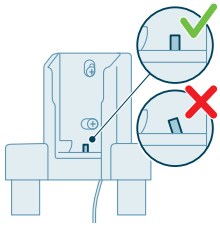

3 Uverite se da je priključak za punjenje ravan, a ne pod uglom.

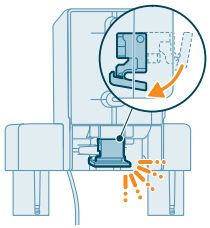


4 Zatvorite ručicu. Uverite se da je ručica blokirana i da se čuo zvuk „KLIK".

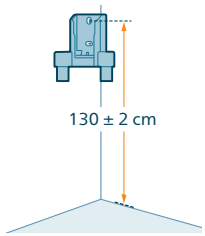


5 Sigurno pričvrstite zidni nosač na željeni položaj na zidu, osiguravajući da je gornja rupa za montažni vijak približno 130 cm od poda.

⚠ Oprez: Budite oprezni prilikom bušenja rupa u zidu za pričvršćivanje zidnog nosača kako biste izbegli opasnost od strujnog udara.

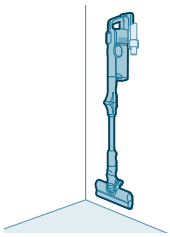


i Napomena: Uverite se da postavljanje zidnog nosača omogućava celom aparatu da visi na zidu tako da mlaznica ne dodiruje pod.

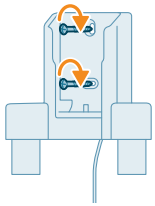

6 Kada utvrdite optimalni položaj i visinu za odlaganje i punjenje aparata, čvrsto pritegnite zavrtnje kako biste učvrstili zidni nosač.

Sklapanje aparata




1 Postavite dršku na cev. Potvrdite spajanje tako što ćete čuti klik kada postavljate.




2 Spojite cev sa mlaznicom. Potvrdite spajanje tako što ćete čuti klik kada postavljate.

Skladištenje na zidnom nosaču

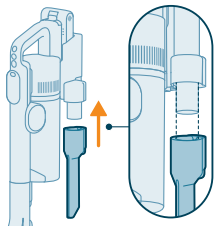


Za najbolju udobnost, zidni nosač dolazi sa dva utora za skladištenje dva tanka pribora.

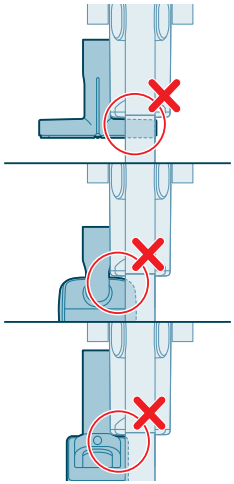


i Napomena: Širi pribor, kao što su alat za presvlake, PetPro mlaznica i alat za dotjerivanje, ne mogu se čuvati na zidnom nosaču.


Skladištenje na stojećoj bazi

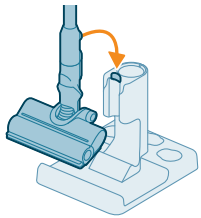


1 Čuvajte punu štap na stojećoj bazi angažovanjem gornju kuku postolja sa kukom koja se nalazi na zadnjoj strani cevi.

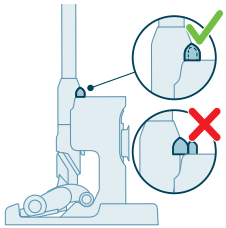

i Napomena: Uvek proverite da li je kuka na zadnjoj strani pravilno angažovan sa sredinom obezbeđen položaj.

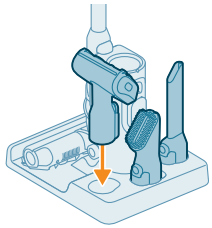


2 Čuvajte dodatnu opremu koja vam je najkorisnija u vašoj rutini čišćenja.

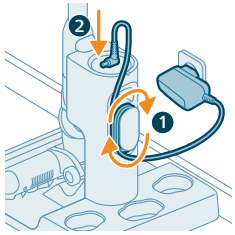


3 Koristite funkciju skladištenja kablova na zadnjoj strani postolja kada se kabl za punjenje ne koristi.

Punjenje aparata

Aparat je opremljen litijum-jonskom baterijom. Potrebno je oko 3 sati da se baterija napuni iz prazne u potpuno napunjenu.

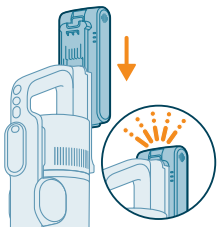


1 Zakačite paket baterije za glavno kućište aparata, tako da bude osigurana čvrsta veza koja je potvrđena zvukom klika.

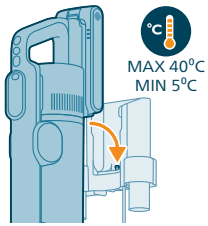

2 Aparat punite postavljanjem na sklopljen zidni nosač.

⚠ Upozorenje: Aparat odlažite i punite na temperaturi između 5°C i 40°C.

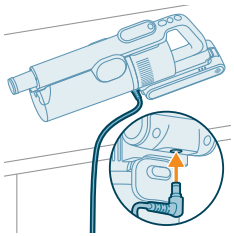


i Napomena: Možete i da postavite dršku na ravnu i stabilnu površinu i da direktno povežete kabl za punjenje sa aparatom.




3 Aparat se puni u potpunosti za oko 3 sata. Na ekranu možete da pratite proces punjenja. Kada se aparat potpuno napuni, na ekranu svetli vrednost 100%. Nakon nekoliko minuta ekran se isključuje.

Upotreba aparata


Korišćenje flek cevi

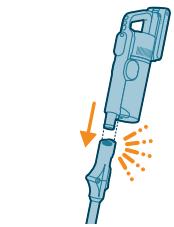


1 Pričvrstite fleksibilnu cev između ručnog uređaja i mlaznice.

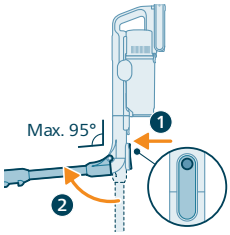


2 Aktivirajte flek cev pritiskom na dugme iza cevi. Cev se može fleksibilno savijati do 95 stepeni.

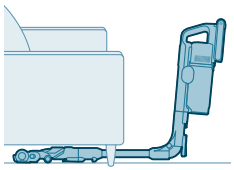

3 Gurnite mlaznicu duboko u područje čišćenja dok lagano spuštate ručni. Ponovite i podesite pravac dok se ne postigne željeni rezultat.

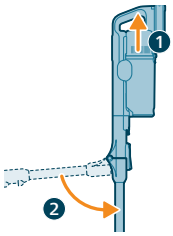


4 Nakon što osigurate da se uređaj povuče ispod nameštaja, jednostavno povucite ručni uređaj prema gore kako biste omogućili da se cev vrati pravo u položaj zaključavanja.

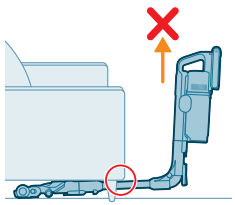

i Napomena: Ne povlačite aparat prema gore dok su mlaznica i cev još uvek ispod nameštaja.

Usisavanje tvrdih i mekih podova sa Auto+ režimom

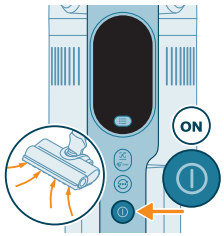


1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.

i Napomena: Za isključivanje aparata, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.



2 Možete čistiti na tvrdom ili mekom podu sa usisivačem.

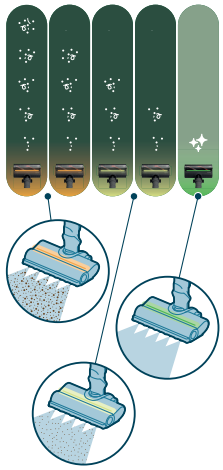


3 Auto + režim je inteligentni senzorski sistem koji kontinuirano detektuje vrstu poda i nivo prljavštine tokom čišćenja. Automatski optimizuje performanse u skladu sa tipom poda i otkrivenim nivoom prljavštine.



4 Dok koristite režim Auto+, uređaj izračunava preostalo vreme rada prema automatski podešenoj snazi usisavanja.



5 Vertikalna traka na desnoj strani ekrana pokazuje nivo prašine otkriven na podu.

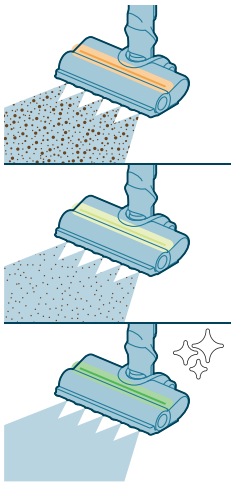


i Napomena: Odgovarajući signal za detekciju može se videti i na gornjoj strani svetlosne trake mlaznice.




6 Ikona u donjem levom uglu označava otkriveni tip poda.

Usisavanje tvrdih i mekih podova sa podešenim režimima

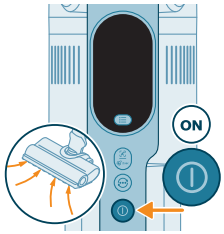


1 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.

i Napomena: Za isključivanje aparata, ponovo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje.

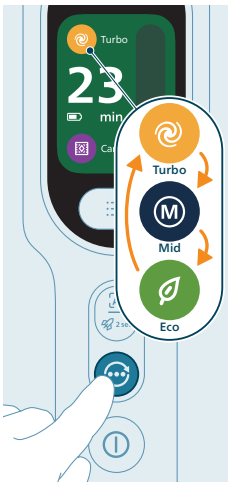

2 Koristite dugme za režim da biste se prebacili kroz tri različita podešavanja napajanja:

- Eko režim
- Srednji režim
- Turbo režim

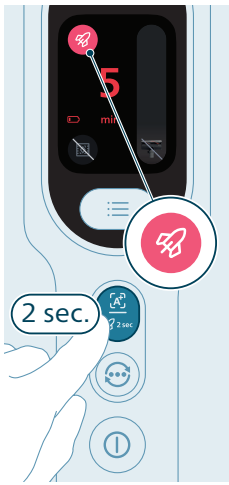

3 Dugo pritisnite dugme za podsticaj za 2 sekunde da biste aktivirali pojačanje. Snaga pojačanja će trajati 1 minut.

- Podsticaj režim





4 Kratko pritisnite dugme "Auto + mode" da biste se vratili u režim Auto + sa detekcijom poda i senzorom nivoa prašine.

- Auto+ režim


Usisavanje tvrdog poda mekom četkom na delikatnim podovima


Aparat dolazi sa mekom četkom za delikatne podove, mekim valjkom dizajniranim za nežno čišćenje delikatnih tvrdih podova.

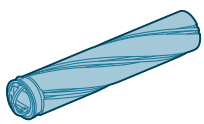

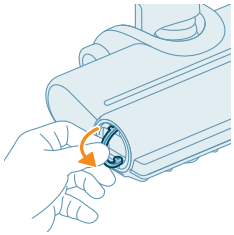


1 Uklonite četku za sve namene poda iz mlaznice. Pronađite obojenu polugu na bočnoj strani mlaznice. Okrenite polugu sa strane. Nežno uklonite rolnu četke povlačenjem prema spolja.

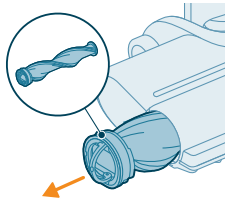


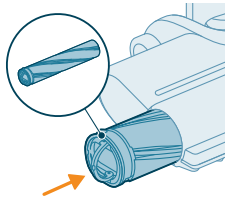

2 Ubacite tretiranu četku za pod.

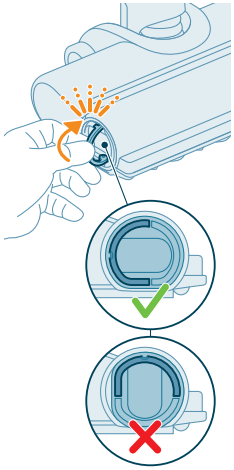

3 Prilikom ponovnog sklapanja, uverite se da je valjkasta četka pravilno poravnata. Pritisnite četkicu u sigurnom položaju dok ne čujete zvuk "CLICK".

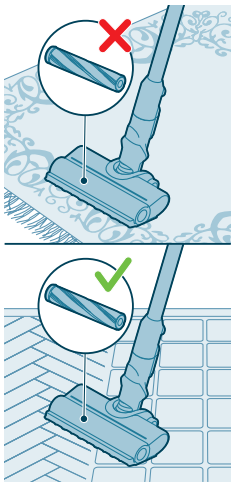


Napomena: Tretirani pod je dizajniran za čišćenje delikatnih **tvrdih podova** .

Usisavanje tokom brisanja podova od tvrdog materijala


Oprez: Rezervoar za vodu koristite samo na tvrdim podovima s vodootpornom površinom (kao što su linoleum, pločice ili lakirani parket) i kamenim podovima (kao što je mermer). Ako vaš pod nije tretiran da postane vodootporan, proverite sa proizvođačem da li možete da koristite vodu za njegovo čišćenje. Nemojte da koristite rezervoar za vodu na tvrdim podovima na kojima je vodootporni sloj oštećen.

Napomena: Nemojte da koristite rezervoar za vodu za čišćenje tepiha.


Napomena: Aparat sa montiranim rezervoarom za vodu ne pomerajte bočno, pošto to može da ostavi tragove vode. Pomerajte je samo napred ili nazad.

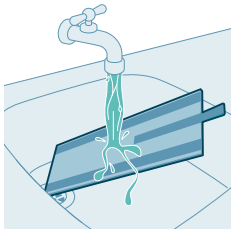


1 Pre upotrebe prvo pokvasite uložak za čišćenje od mikrovlakana.

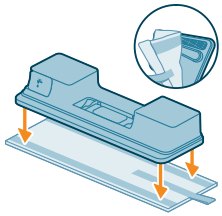


2 Pričvrstite uložak za čišćenje od mikrovlakana ispod rezervoara za vodu. Poravnajte čičak trake ispod rezervoara za vodu iza krpe.

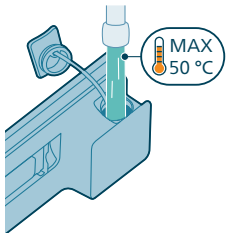


3 Napunite rezervoar za vodu vodom, osiguravajući da temperatura vode ne prelazi 50 °C.

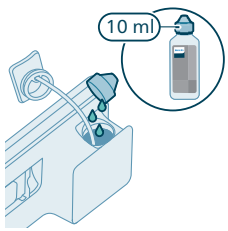

4 (Opciono) Ako želite da dodate tečno sredstvo za čišćenje poda u rezervoar za vodu, izaberite vrstu sredstva za čišćenje poda koje malo ili uopšte ne peni i koje može da se rastvori. Preporučujemo sredstvo za čišćenje poda XV1792 Philips. Dodajte samo nekoliko kapi tečnog sredstva za čišćenje u vodu.

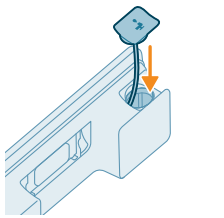

5 Pravilno zatvorite rezervoar za vodu.

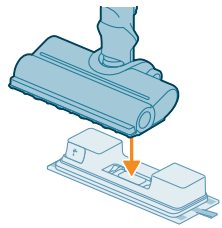

6 Spojite pripremljeni rezervoar za vodu za mlaznicu za vodu i spremni ste da počnete. Proverite da li je smer rezervoara za vodu ispravan.



7 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat. Pomoću vodenog modula pričvršćenog na mlaznicu možete efikasno čistiti podove od tvrdog materijala.



i Napomena: Vodeni modul nije pogodan za upotrebu na mekanim podovima poput tepiha.

i Napomena: Kada je pričvršćena mlaznica za brisanje AkuaSpin, dugme Auto + mode / Boost mode se koristi za uključivanje i isključivanje usisne snage; dugme režim se koristi za podešavanje nivoa vlažnosti.



⚠ Upozorenje: Nemojte usisavati vodu niti neku drugu tečnost.

⚠ Oprez: Nemojte gledati direktno u uključene LED lampice niti usmeravati LED lampice u nečije oči. LED svetlo je vrlo blještavo.

Ograničenja korišćenja

- DualScrub Akua mlaznica je pogodna za usisavanje i brisanje svih vrsta tvrdih podova, osim drvenih podova bez premaza.
- DualScrub Akua mlaznica je namenjena za redovno čišćenje tvrdih podova. Kada koristite ovaj aparat uvek sledite uputstva za čišćenje poda od tvrdog materijala.
- Ako u rezervoar za čistu vodu želite da dodate tečno sredstvo za čišćenje poda koje nije sredstvo za čišćenje poda Philips XV1792, pazite da koristite sredstvo za čišćenje poda koji malo peni ili uopšte ne peni i koje se rastvara u vodi kao sredstvo za čišćenje XV1792 Philips.
- Kako rezervoar za čistu vodu ima kapacitet od 350 ml, u vodu morate dodati samo nekoliko kapi (maks 10 ml) tečnog sredstva za čišćenje podova.
- Ako koristite DualScrub Akua mlaznicu na podovima linoleuma, učinite to samo na podovima linoleuma koji su pravilno pričvršćeni kako bi se sprečilo da se linoleum uvuče u mlaznicu.
- Ne čistite preko podnih rešetki konvektorskih grejača. Voda koja se izlije iz mlaznice može da teče kroz rešetku u konvektorsku jamu, gde je aparat ne može pokupiti.


i Napomena: Vreme rada zavisi od nivoa snage koji se koristi tokom čišćenja.

Raznovrsna upotreba i dodaci

⚠ Upozorenje: Kada koristite bilo koji dodatak, nemojte usisavati vodu niti neku drugu tečnost.


⚠ Oprez: Nemojte gledati direktno u uključene LED lampice niti usmeravati LED lampice u nečije oči. LED svetlo je vrlo blještavo.

Upotreba drške

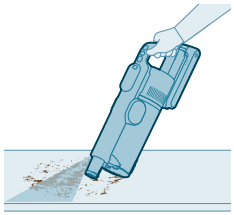


Za usisavanje prašine možete da koristite dršku direktno bez ijednog dodatka za čišćenje.

Korišćenje PoverUp mlaznice za sve spratove od 360 °

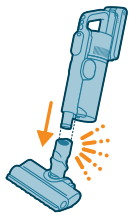

1 Pričvrstite PoverUp mlaznicu za sve podove od 360 ° direktno na ručni uređaj.

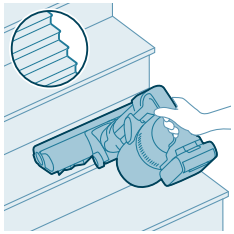

2 Ova kombinacija je pogodna za čišćenje površina različitih visina, kao što su stepenice.


Korišćenje PetPro mini-turbo četke




Da biste pričvrstili PetPro mini-turbo četku, pričvrstite ručnu četkom sa PetPro mini-turbo četkom. Podesite podešavanje snage tako da odgovara vašim potrebama čišćenja.

⚠ Upozorenje: Nemojte da dozvolite da motorizovana mlaznica prelazi preko kablova za napajanje drugih aparata ili ostalih kablova jer to može da dovede do nezgode.

⚠ Upozorenje: Držite labavu odeću, kosu, prste i druge delove tela dalje od otvora uređaja i pokretnih delova, posebno rotirajuće četke.

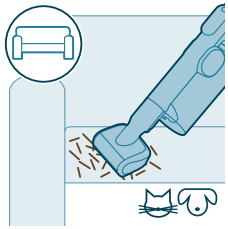

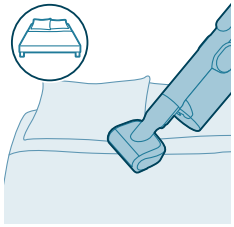

1 PetPro mini-turbo četka efikasno uklanja dlake kućnih ljubimaca i male nerede poput mrvica, a idealna je za meke površine kao što su kreveti i kauči.


⚠ Oprez: Nemojte koristiti PetPro mini-turbo četku na ljudima ili životinjama. To može izazvati povrede.

Korišćenje LED alata za pukotine



1 Da biste pričvrstili alat za pukotine, pričvrstite cev ili ručni uređaj u alat za pukotine.

ℹ Napomena: Kada je LED za pukotine pričvršćen na kraj cevi, funkcija LED osvetljenja je onemogućena.

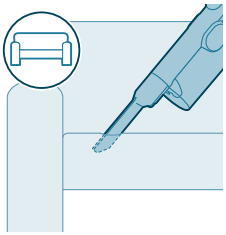

2 Alat za pukotine možete koristiti za čišćenje uskih uglova ili teško dostupnih mesta. Postavku snage možete prilagoditi tako da odgovara vašim potrebama za čišćenje.

Korišćenje LED meke četke



1 Da biste pričvrstili meku četku, pričvrstite cev ili ručni uređaj u meku četku.

i Napomena: Kada je "Soft četka LED" je pričvršćen na kraju cevi, funkcija LED osvetljenje će biti onemogućena.




2 Mekana četka je dizajnirana za namenske površine i poseduje prilagodljivo osvetljenje.

Upotreba nastavka za tapacirani nameštaj



1 Za pričvršćivanje nastavka za tapacirani nameštaj, umetnite u njega cev ili dršku.

i Napomena: Kada je "LED alat za presvlake" pričvršćen na kraju cevi, funkcija LED osvetljenja će biti onemogućena.

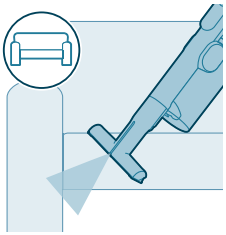

2 Tapaciranje alat je idealan za čišćenje nameštaja sa mekom tkaninom, a to je osvetljenje može da se podesi prema vašim željama.


Korišćenje Flek šarke


Fleksibilna šarka je dizajnirana da omogući pristup visokim i teško dostupnim područjima. (Npr. Vrhovi polica za knjige i ormara, roletne, ventilatori na plafonu i visoke površine).

1 Pričvrstite Flek šarku na kraj ručnog uređaja. Povežite cev između Flek šarke i ručnog da biste proširili domet.




2 Savijte Flek šarku do ugla želje.



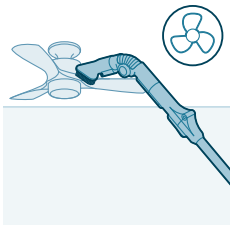


3 Posegnite prema području za čišćenje želje.

Korišćenje fleksibilnog creva

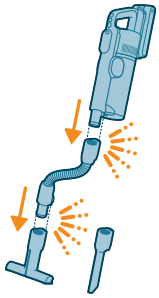


1 Pričvrstite fleksibilno crevo između ručnog uređaja i željenog pribora koji želite da koristite.

i Napomena: Kada je LED dodatak pričvršćen na kraju fleksibilne cevi, funkcija LED osvetljenja će biti onemogućena.

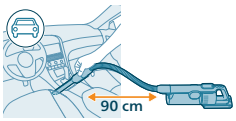


2 Postavite ručni uređaj sa strane i uključite napajanje. Očistite fleksibilno prema željenom području čišćenja.

⚠ Oprez: Fleksibilno crevo omogućava ekstenzivni fleksibilan domet do 90 cm. Uvek se uverite da je ručni uređaj postavljen na stabilno mesto kako bi se izbegle povrede ili oštećenja uzrokovana padom ručnog uređaja.

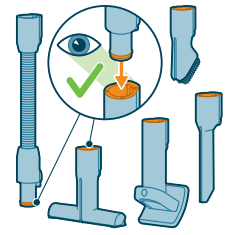


i Napomena: Flek crevo je kompatibilan samo sa priborom označenim odgovarajućim crvenim konektorom.

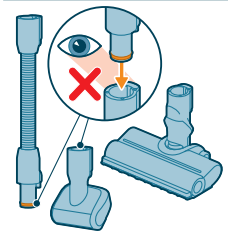

Korišćenje alata za negu

Alat za negu je dizajniran da ukloni labavo krzno i perut na kontrolisan i nežan način. Alat za dotjerivanje je najpogodniji za srednje do dugodlake kućne ljubimce.


⚠ Oprez: Uverite se da je dlaka vašeg ljubimca potpuno suva i bez zapetljavanja.

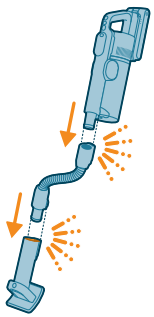


1 Pričvrstite alat za dotjerivanje na kraju fleksibilnog creva.



2 Uključite uređaj i izaberite nižu postavku snage (npr. Eko režim).

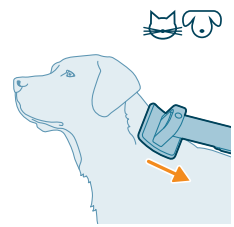

3 Nežno četkajte u pravcu rasta kose. Koristite spore, stabilne poteze. Izbegavajte osetljiva područja (lice, uši, baza repa).

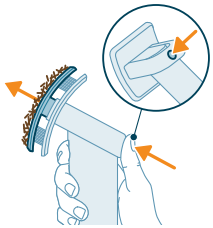

4 Uklonite sakupljenu kosu otpuštanjem kontrolnog dugmeta da biste uvukli čekinje. Sakupljena kosa se automatski prenosi u posudu.

Savet: Za osetljive životinje, zamenite redosled koraka 2 i 3, kako biste omogućili prijateljskije iskustvo odlaganjem uključivanja aplikacije nakon završetka dotjerivanja.

5 Ponovite korak 2 do 5. Nastavite sa četkanjem deo po deo preko kaputa.

Napomena: Držite četkicu u neprekidnom pokretu kako biste izbegli povlačenje kose.

Saveti i druge važne informacije o alatu za dotjerivanje

- Nežno rukovanje je od suštinskog značaja, a govor tela životinje treba stalno posmatrati. Dotjerivanje se mora odmah zaustaviti ako se pokažu znakovi stresa ili nelagode, jer se pojedinačne reakcije uveliko razlikuju među životinjama.
- Da bi se osiguralo pozitivno iskustvo, alat za dotjerivanje prvo treba uvesti postepeno, omogućavajući životinji da se upozna i sa alatom i, kada je primjenjivo, usisivačem. Dotjerivanje se mora izvoditi samo na suvom sloju kako bi se sprečilo oštećenje i osigurao pravilan rad.
- Početno dotjerivanje može se obaviti sa isključenim vakuumom, omogućavajući životinji da se prilagodi osjećaju četkanja u mirnom okruženju. Kada se životinja pojavi udobno, alat se može koristiti sa aktiviranim vakuumom, omogućavajući da se prikupljeno krzno efikasno uvuče u kantu. Tokom upotrebe, režim usisavanja može se podesiti kako bi podržao udobnost životinje.
- Mladoženja u kratkim sesijama, posebno za prvu upotrebu.
- Podesite nivo usisavanja po potrebi da biste održali udobnost.

Ograničenje upotrebe o Groming alat

Oprez: Dotjerivanje se mora izvoditi samo na suvom sloju kako bi se sprečilo oštećenje i osigurao pravilan rad.


Oprez:Alat se ne preporučuje za vrlo kratkodlake kućne ljubimce ili pasmine vunenih-kaputa kao što su pudlica, Bichon Frise ili Puli.

Oprez:Alat se ne preporučuje kućnim ljubimcima sa matiranim krznenim kućnim ljubimcima ili kućnim ljubimcima sa iritacijom kože ili ranama.

Oprez: Potreban je nadzor odraslih kada se koristi u blizini dece ili kućnih ljubimaca


Oprez: Ako životinja pokazuje znake iritacije kože, abnormalnosti dlake ili drugih dermatoloških problema, pre upotrebe treba potražiti stručni veterinarski savet. Ovaj alat za negu namenjen je isključivo kozmetičkoj negi i nije medicinski uređaj.

Prilagođavanja i dodatne informacije

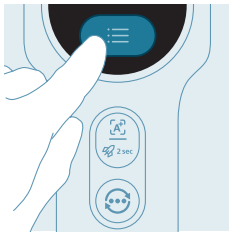

Aparat je opremljen raznim opcijama za prilagođavanje i nadzor u meniju.

1 Da biste pristupili postavkama menija, pritisnite dugme menija.
2 Prebacite se kroz opcije pomoću dugmeta Auto / Boost i dugmeta Mode . Ove opcije uključuju podešavanje osvetljenja, omogućavanje ili onemogućavanje prepoznavanja tipa poda, pristup dodatnim informacijama o vašem uređaju.

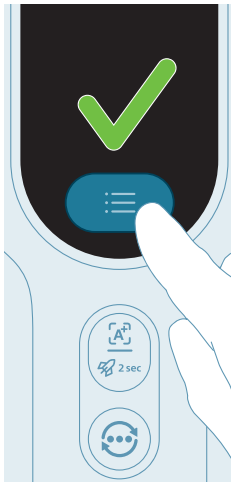


3 Nakon što željena opcija bude istaknuta, potvrdite izbor ponovnim pritiskom na dugme menija.

Izmena jačine osvetljenosti



Pritisnite dugme menija i krećite se do funkcije osvetljenja. Potvrdite ponovnim pritiskanjem dugmeta menija.


Da biste izmenili jačinu osvetljenja, krećite se kroz dostupne nivoe i potvrdite pritiskom na dugme menija.

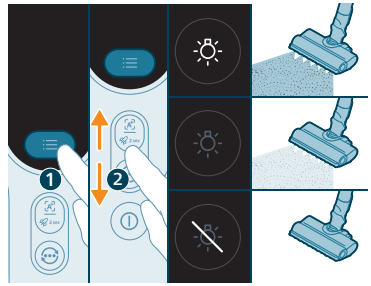

Prepoznavanje vrste poda

Pritisnite dugme menija i krećite se do prepoznavanja vrste poda. Potvrdite ponovnim pritiskanjem dugmeta menija.

U ekranu za prepoznavanje vrste poda, krećite se kroz ovu funkciju i potvrdite odluku pritiskom na dugme menija. Kada je uspešno omogućeno, zelena ikona će se pojaviti u gornjem levom uglu ekrana nakon što se vratite na glavni ekran.

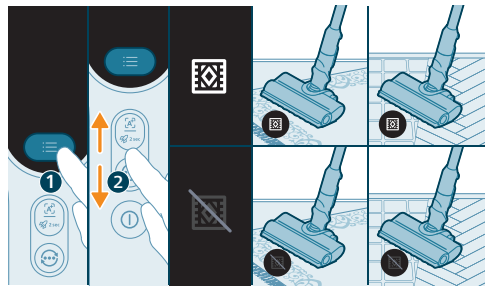

i Napomena: Kada dobijete uređaj, prepoznavanje vrste poda je omogućeno.

i Napomena: Funkcija prepoznavanja vrste poda postaje aktivna kada mlaznica tokom kretanja identifikuje različite vrste podnih površina.

i Napomena: Prepoznavanje vrste poda može biti omogućeno ili onemogućeno samo kada je motorizovana mlaznica spojena za dršku. Kao rezultat toga, kada motorizovana mlaznica nije spojena za glavni aparat, u meniju će se nalaziti jedna stavka manje. Pričvrstite motorizovanu mlaznicu kako biste videli ovu stavku za prepoznavanje vrste poda u meniju.

Potražite dodatne informacije

Pritisnite dugme menija i krećite se do opcije „dodatne informacije“. Potvrdite ponovnim pritiskanjem dugmeta menija.



Na ekranu "dodatne informacije" možete proveriti zdravlje filtera i pristup KR kodu za dodatne informacije na mreži.

i Napomena: Za zdravlje filtera: Zelena tačka simbolizuje zdrav status filtera; crvena tačka simbolizuje filter koji zahteva održavanje ili zamenu.

Povratak da biste izašli iz menija



Da biste izašli iz menija i vratili se na prethodni ekran, izaberite opciju „Vraćanje“.




After use – Maintenance

Često održavanje nakon svakog ciklusa čišćenja


Održavanje sistema za prikupljanje prašine

Ispraznite posudu za prašinu nakon svake upotrebe ili kada prašina dostigne indikator nivoa MAX.



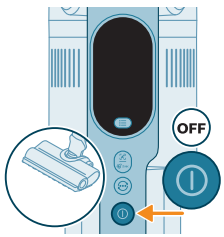


1 Isključite aparat.

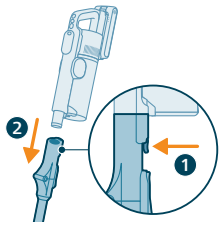


2 Izvadite ručni uključuju kantu za prašinu iz cevi.

>> Opcija 1: Rutinsko održavanje normalne prašine i ostataka u domaćinstvu

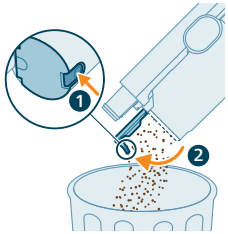

1 Držite aparat pod uglom od 45 stepeni kao što je prikazano na slici. Uklonite posudu za prašinu pritiskom dugmeta za otpuštanje. Dugme za otpuštanje se nalazi sa donje strane posude.

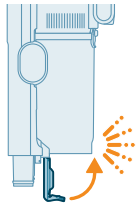


2 Zatvorite donji poklopac nakon pražnjenja kante.

Napomena Ispraznite kantu za prašinu pre nego što prašina pređe indikator MAKS da bi se održale optimalne performanse uređaja.

Savet: Prilikom usisavanja većih ostataka (kao što su dlake kućnih ljubimaca) ili kada nivo prljavštine prelazi indikator MAKS, prljavština može postati zarobljena između kante za prašinu i ciklona. U tom slučaju, pratite opciju KSNUMKS ispod da biste temeljno ispraznili i održavali uređaj.


>> Opcija 2: Pražnjenje kantu za prašinu kada prašina prelazi MAKS liniju



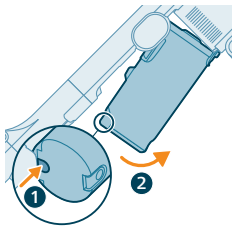

1 Uklonite kantu za prašinu pritiskom na dugme za otpuštanje kašike. Dugme za otpuštanje kašike nalazi se u unutrašnjem uglu dna kašike.

2 Preko kante za prašinu, uklonite obojeni vrtlog iz kante.







3 Ispraznite kantu za prašinu preko kante za otpatke.

Održavanje Akua modula


Očistite rezervoar za vodu nakon svake upotrebe.

1 Izvadite uložak za čišćenje od mikrovlakana.

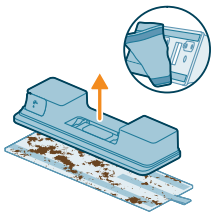


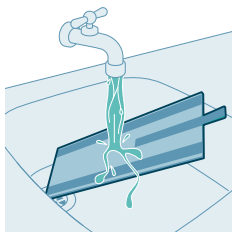


2 Isperite i uložak za čišćenje ispod česme i ga operite ga ručno ili u mašini za pranje veša.

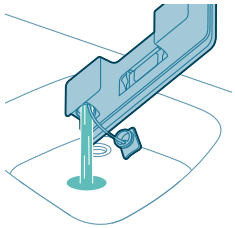


3 Izlijte svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu.

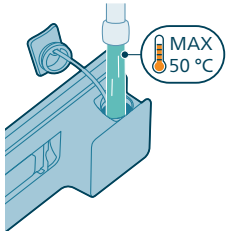


4 Napunite vodom rezervoar za vodu.

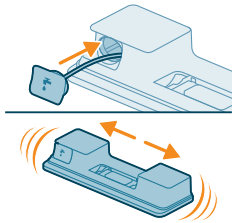

5 Pravilno zatvorite rezervoar za vodu i protresite ga kako biste uklonili ostatke deterdženta.

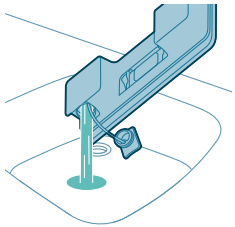

6 Ispraznite rezervoar za vodu i ostavite ga otvorenog da se osuši.

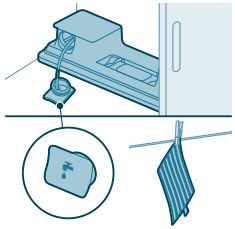


7 Uverite se da čep nije odvrnut tokom odlaganja. Okačite uložak za čišćenje od mikrovlakana da se osuši.


Periodic maintenance intermittently

Održavanje sistema za prikupljanje prašine


Očistite filter najmanje jednom mesečno ili kada koristite obaveštenje za čišćenje filtera.

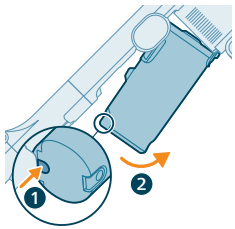


1 Držite aparat pod uglom od 45 stepeni kao što je prikazano na slici. Uklonite kantu za prašinu pritiskom na dugme za otpuštanje kašike. Dugme za otpuštanje kašike nalazi se u unutrašnjem uglu dna kašike.

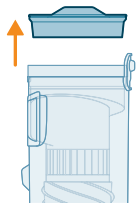


2 Držite za crnu ručku. Izvadite filter iz kante za prašinu tako što ćete ga izvaditi iz kante.

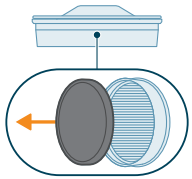

3 Izvadite perivi filter od pene iz plastičnog kućišta filtera.

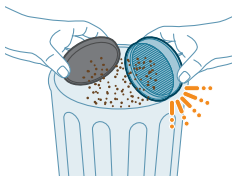

4 Istresite kućište filtera i filter od pene iznad korpe za otpatke.

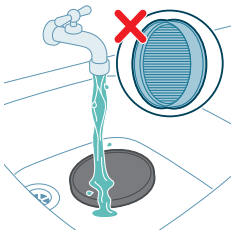


5 Ispirajte filter od pene i istisnite ga sve dok čista voda ne počne da izlazi.

Napomena: Ne perite beli HEPA filter.




6 Uklonite višak vode iz filtera.

Savet: Za najbolji rezultat čišćenja, vodite vodu kroz filter sa prljavijom stranom okrenutom prema dole. To će omogućiti da se duboko postavljena prašina ispere.

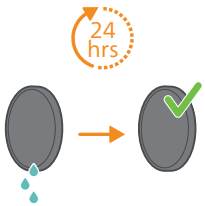

7 Ostavite oprani filter da se osuši najmanje 24 sata pre sastavljanja filtera pene u kućištu filtera. Uvek proverite da li je filter potpuno suv pre sastavljanja filtera.



8 Preko kante za otpatke, uklonite obojeni ciklon iz kante za prašinu. Ovo pomaže da se oslobodi prljavštine ili ostataka zarobljenih između kante za prašinu i ciklona.





9 Za temeljno održavanje, očistite posudu za prašinu i ciklonsku komoru pod mlazom tekuće vode ili u toploj vodi sa sapunicom.




10 Obrišite čistu kantu za prašinu i relevantne delove suvom.


⚠ Oprez: Proverite da li su svi delovi i potpuno suvi pre nego što ih sastavite.

i Napomena: Svi delovi se ne mogu čistiti u mašini za pranje sudova.



11 Vratite filter u posudu za prašinu.

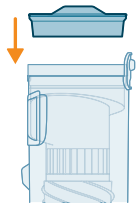

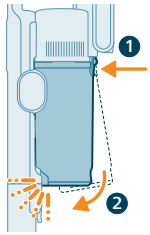


12 Vratite sklopljenu posudu. Prvo poravnajte zadnju stranu kante pre nego što je zakačite na mesto.


i Napomena: Nakon održavanja, pre upotrebe uvek proverite da li je filter u aparatu sklopljen.

Održavanje senzora prašine


Očistite senzor prašine najmanje svakog meseca ili kada vidite obaveštenje o održavanju senzora prašine (i9).

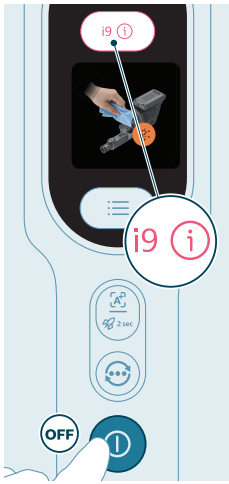


1 Isključite uređaj kada vidite i9 signal na ekranu.

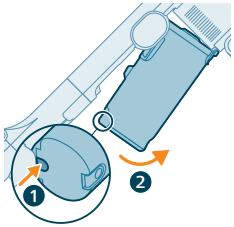

2 Držite aparat pod uglom od 45 stepeni kao što je prikazano na slici. Uklonite kantu za prašinu pritiskom na dugme za otpuštanje kašike. Dugme za otpuštanje kašike nalazi se u unutrašnjem uglu dna kašike.

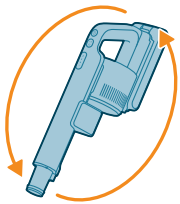


3 Okrenite uređaj da biste pristupili području gde se nalazi senzor.

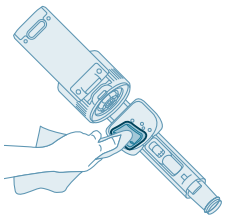


4 Očistite chanel krpom. To će omogućiti senzoru prašine da radi precizno.

i Napomena: Senzor prašine se nalazi iza prozirnog komada plastike u kanalu.


Održavanje mlaznica PowerUp za sve podove 360 °

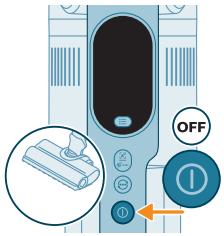

1 Uvek isključite uređaj pre čišćenja PoverUp mlaznice za sve podove od 360 ° ili bilo kojih drugih delova.

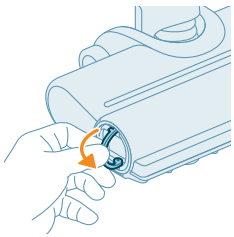


2 Da biste pristupili rolni četke, pronađite polugu u boji na bočnoj strani PoverUp mlaznice za sve podove 360°. Okrenite polugu sa strane.

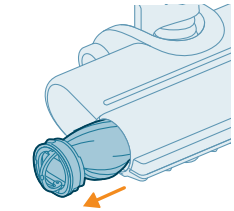


3 Nežno uklonite rolnu četke tako što ćete izvući odeljenja.



4 Pažljivo uklonite sve dlake zapetljane oko rolne četke. Ako je potrebno, koristite makaze za rezanje i uklanjanje zapetljane kose.

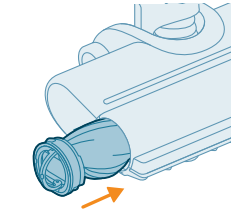

5 Gurnite četku nazad na mesto nakon uklanjanja zamršene kose.

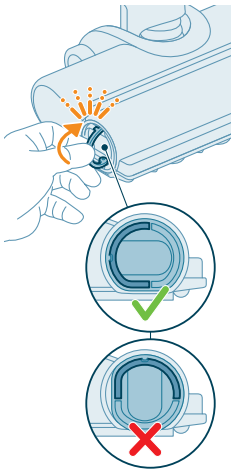


6 Prilikom ponovnog sklapanja, uverite se da je valjkasta četka pravilno poravnata. Pritisnite četkicu u sigurnom položaju dok ne čujete zvuk "CLICK".

Savet: Za optimalne performanse tehnologije protiv kose, periodično pomerajte sredstvo za čišćenje preko tepiha tokom upotrebe. Ovo pomaže u uklanjanju nagomilane kose i održavanju efikasnosti.


Održavanje PetPro mini-turbo četkica




1 Okrenite PetPro mini-turbo četku da biste pristupili području čišćenja.

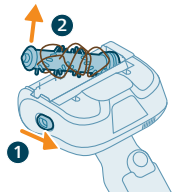

2 Gurnite dugme sa strane kako biste otpustili četku iz njenog položaja.

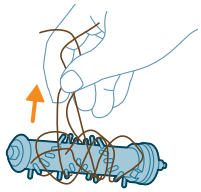


3 Koristite ruke ili makaze da biste uklonili kosu, prljavštinu ili ostatke iz četke.

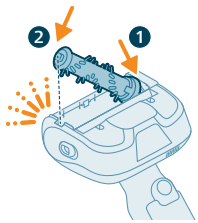


4 Prilikom ponovnog sklapanja četke, počnite tako što ćete postaviti jednu stranu u položaj pre nego što zakačite drugu stranu. Kada se četka pravilno sastavi, čućete zvuk „KLIK”.

Održavanje Akua modula

Uklonite kamenac Akua modul jednom mesečno kako biste izbegli nakupljanje kamenca.

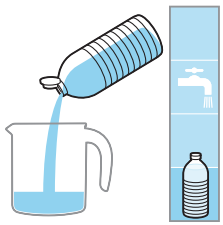


1 Dodajte malo tečnosti za uklanjanje kamenca u posudu za merenje.

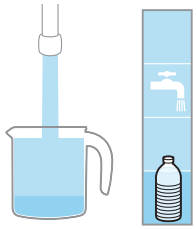


2 Dodajte odgovarajuću količinu vode u posudu za merenje.




3 Dodajte mešanu tečnost u rezervoar za vodu.

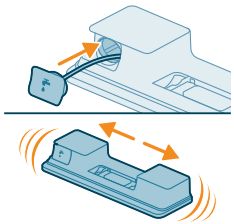

4 Zatvorite akua modul pravilno pre nego što protresite rezervoar za uklanjanje kamenca tečnosti da se ravnomerno širi.

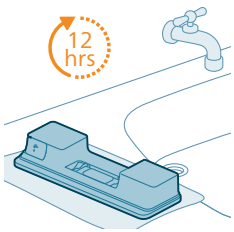


5 Ostavite rezervoar za vodu (bez uloška za čišćenje od mikrovlakana) u uspravnom položaju 12 sati. Očekuje se da će voda polako izlaziti sa dna akva modula. Preporučujemo da postavite akua modul unutar sudopera ili preko tkanine.

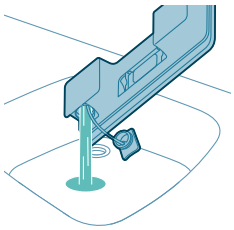


6 Isperite i uklonite preostalu tečnost u rezervoaru za vodu.


Održavanje trake za vodu

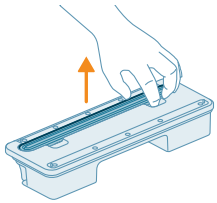

1 Uklonite traku za vodu sa dna rezervoara za akva za temeljno čišćenje.

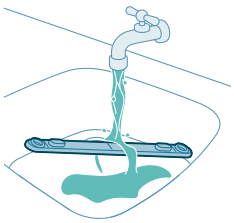

2 Isperite traku za vodu pod mlazom vode.

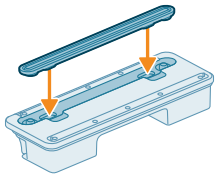


3 Pričvrstite traku za vodu nazad u rezervoar za akva nakon čišćenja.

Replacement


Da biste kupili dodatnu opremu ili rezervne delove, posetite **https://www.home.id/parts-accessories** ili idite kod svog Philips prodavca. Možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji.

Delovi za zamenu i kataloški brojevi:


Zamena filtera KSV1674

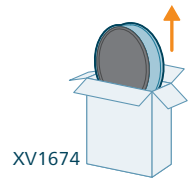


Baterija KSV1673

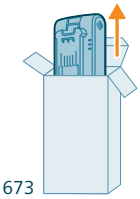

Mikrofiber mopping pad KSV1672

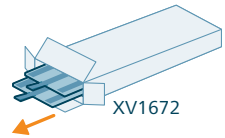

Postolje KSC1676

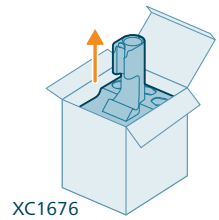

i Napomena: Očistite filter i uložak za čišćenje od mikrovlakana svakih 6 meseci kako biste osigurali maksimalne performanse.

Signali korisničkog interfejsa i njihovo značenje

	Signal	Opis signala	Značenje signala
E1		Trougao sa znakom „!“ u sredini.	Kvar aparata. Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
E2		Plavi termometar	Aparatom se rukuje ispod temperature na kojoj funkcioniše. Premestite aparat u topliju prostoriju. Nemojte čuvati, puniti niti koristiti aparat na temperaturi ispod 5°C ili iznad 40°C.
E3		Crveni termometar	Aparatom se rukuje iznad temperature na kojoj funkcioniše. Premestite aparat u hladniju prostoriju. Nemojte čuvati, puniti niti koristiti aparat na temperaturi ispod 5°C ili iznad 40°C.
E5		Slika baterije sa "!" sa strane	Došlo je do greške sa baterijom. Odnesite uređaj u Philips servisni centar ili centar za brigu o potrošačima.
E9		Slika mlaznice sa crvenim termometrom	Mlaznicom se rukuje iznad temperature na kojoj funkcioniše. Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat.

	Signal	Opis signala	Značenje signala
i4		Slika mlaznice sa crvenim obstičkim	Mlaznica je zapušena. Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat.
i5		Ručna slika sa crvenim obstičkim	Strano telo je zaglavljeno u prolazu za mlaz vazduha. Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat.
i6		Utikač za punjenje i utičnica, sa strelicom koja pokazuje prema utikaču.	Adapter nije izvađen. Iskopčajte adapter pre nego što rukujete aparatom.
i7		Utikač za punjenje i utičnica.	Korišćen je pogrešan adapter. Za punjenje aparata koristite samo originalni adapter.
i8		Filtriraj sliku sa ikonom narandžaste prašine sa strane	Filter je zaprljan. Očistite filter. Pratite uputstva na ekranu ili iz korisničkog priručnika. Nove filtere možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi **www.home.id/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.
I9		Ruka čišćenje protok vazduha ulaz u ručni sa krpom. Ikona narandžaste prašine sa strane.	Senzor prašine je zagađen. Očistite senzor prašine. Pratite uputstva na ekranu nakon isključivanja uređaja ili u online korisničkom priručniku.
i10		Slika baterije sa "?" sa strane.	Baterija nije pravilno umetnuta. Izvadite bateriju, a zatim vratite bateriju. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
i18		Filtriraj sliku sa "?" sa strane	Filter nedostaje ili nije pravilno umetnut. Ponovo sastavite filter pre ponovnog pokretanja uređaja. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
		Podstaknite ikonu sa ⃠ Preko i termometar sa strane	Baterija radi iznad funkcionalne temperature za obavljanje naprednog režima napajanja u Boost. Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište baterije da biste osetili da li je još toplo. Ako je baterija još uvek topla, sačekajte duže da se baterija ohladi. Kada se baterija ohladi, pokušajte da ponovo uključite uređaj i aktivirate režim Boost.

Signal	Opis signala	Značenje signala
	Podstaknite ikonu sa ⃠ Preko i ikona baterije sa strane	Nivo baterije je nizak i treba da se napuni. Preostala snaga baterije ne održava pokretanje Boost režima. Napunite aparat ili bateriju putem predloženog načina punjenja.
	Crvena ikona baterije sa "KSNUMKS min" prikazanim ispod.	Snaga baterije je nedovoljna. Napunite bateriju pre upotrebe.

Troubleshooting

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ako ne možete da rešite problem pomoću navedenih informacija, posetite **www.home.id/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite Centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Kada koristite PoverUp mlaznicu za sve podove od 360 °, pribor ili samo ručni uređaj

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat ne reaguje kada se pritisne dugme za uključivanje/isključivanje.	Na ekranu se prikazuje ikona prazne baterije.	Da biste napunili bateriju, povežite aparat na bazu za punjenje ili prikačite ručni usisivač direktno na utikač adaptera.
Baza za punjenje ne stoji stabilno na zidu.	Zavrtnji koji drže bazu za punjenje su labavi.	Zategnite zavrtnje.
	Zavrtnji nisu odgovarajuće veličine.	Montirajte bazu za punjenje koristeći priložene zavrtnje.
	Baza za punjenje nije pričvršćena za zid.	Proverite da li je zid na koji će se montirati baza za punjenje stabilan.
	Nivo baterije je nizak i treba da se napuni.	Napunite aparat ili bateriju putem predloženog načina punjenja.
Aparat je odjednom prestao sa radom.	Kada postoji interni kvar aparata, dugmad se neće odazvati i ekran će ostati prazan.	Povežite aparat na bazu za punjenje ili prikačite ručni usisivač direktno na magnet na adapter. Proverite displej. Ako se pojavi šifra greške, značenje možete da pronađete u korisničkom priručniku.
	(šifra: E2, E3) Aparat ne radi na odgovarajućoj temperaturi.	Postarajte se da se aparat koristi na temperaturi 5–40 °C.
	(šifra: i18) Filter nedostaje u uređaju.	Obavezno pravilno sklopite aparat u skladu sa uputstvima u korisničkom priručniku.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	(šifra: i4, i5) Četka se zaglavila ili su predmeti zaglavljeni u vazdušnom kanalu.	Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat.
	(šifra: E9) Motorizovana mlaznica se pregrejala.	Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat.
Aparat ima manju snagu usisavanja nego obično.	Filter i ciklonska komora su prljavi.	Ispraznite posude za prašinu. Očistite filter i ciklonsku komoru. Ako aparat redovno koristite, obavezno operite filter barem jednom mesečno. Obavezno uklonite sve dlake i prašinu iz ciklonske komore.
	Posuda za prašinu nije pravilno priključena na aparat.	Obavezno pravilno priključite posudu za prašinu na aparat.
	(šifra: i5) Strani predmeti su zaglavljeni u kanalu protoka vazduha.	Uklonite mlaznicu i pregledajte vazdušni kanal vizuelno kako bi se osiguralo da je prolaz protoka vazduha čist i jasan.
Prašina izlazi iz aparata.	(šifra: i8) Filter je prljav.	Očistite filter. Pogledajte takođe uputstvo za održavanje pod "Održavanje sistema za upravljanje prašinom".
	(šifra: i18) Filter nije prisutan u uređaju.	Proverite da li je filter u aparatu i da li je pravilno postavljen.
	Nešto je blokiralo ciklonsku komoru.	Proverite da li se neki predmet zaglavio u ciklonskoj komori i uklonite sve predmete koji blokiraju ciklonsku komoru. Takođe obavezno uklonite sve dlake i prašinu iz ciklonske komore. Pogledajte takođe uputstvo za održavanje pod 'Opcija 2: Pražnjenje kante za prašinu kada prašina prelazi liniju MAKS ".
	Posuda za prašinu nije pravilno priključena na aparat.	Ispraznite posudu za prašinu i pravilno je prikačite na aparat.
	Aparat se rotira ili okreće kada je napajanje isključeno.	Ostavite aparat u uspravnom položaju kada je napajanje isključeno.
Aparat se ne kreće glatko po podu kada čisti tepih.	Izabrana usisna snaga je prevelika.	Smanjite usisnu snagu. Pogledajte i korisnički priručnik. Pogledajte i instrukcije za podešavanje režima pod "Usisavanje tvrdih i mekih podova sa prilagođenim režimima".

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Četka se više ne okreće.	Četka je zapušena dlakama ili prljavštinom.	Očistite četku makazama ili rukom. Pogledajte i uputstvo za održavanje pod 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(šifra: i4) Četka može da prestane da se okreće kada naiđe na prevelik otpor tepiha sa visokim florom.	Uklonite obstical iz mlaznice. Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite.
	Valjkasta četka nije pravilno postavljena u mlaznicu nakon čišćenja.	Pratite uputstva za montažu u poglavlju "Održavanje mlaznica za sve podove 360°" da biste pravilno gurnuli valjkastu četku u mlaznicu. Osigurajte valjkastu četku unutar papučice tako što ćete je pričvrstiti ručicom za zaključavanje.
	(šifra: E9) Motorizovana mlaznica se pregrejala.	Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište za mlaznicu da biste osetili da li je i dalje toplo. Ako je mlaznica i dalje topla, sačekajte još malo dok se ne ohladi. Kada se mlaznica ohladi, pokušajte da ponovo uključite aparat.
LED indikator na mlaznici se ne uključuje.	Mlaznica nije pravilno priključena na cev ili aparat.	Spojite mlaznicu sa aparatom ili rukohvatom.
	Funkcija osvetljavanja je onemogućena.	Omogućite ovu funkciju u meniju. Podesite osvetljenost LED dioda mlaznica u skladu sa uputstvima za podešavanje u "Izmena osvetljenja osvetljenja".
LED lampice na dršci se ne uključuju.	Funkcija osvetljavanja je onemogućena.	Omogućite ovu funkciju u meniju. Podesite osvetljenost ručnih LED dioda u skladu sa uputstvima za podešavanje u "Izmena osvetljenja osvetljenja".
Svetlo na dodatnoj opremi se ne uključuje.	Pribor je pričvršćen na cev ili fleksibilno crevo.	Skinite cev i prikačite dodatnu opremu direktno na dršku.
	Dodatna oprema nije pravilno priključena na aparat.	Pravilno priključite dodatnu opremu na aparat.
Svetlo na mlaznici, dršci i dodatnoj opremi nije dovoljno svetlo.	Jačina svetla je slaba.	Podesite osvetljenost LED dioda u skladu sa uputstvima za podešavanje u "Izmena osvetljenja osvetljenja".
Aparat se ne puni.	Utikač za napajanje nije pravilno priključen na aparat ili adapter nije pravilno umetnut u zidnu utičnicu.	Proverite da li je utikač za napajanje pravilno priključen na aparat i da li je adapter pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Utikač nije pravilno postavljen na bazu za punjenje.	Obavezno pravilno pričvrstite utikač na bazu za punjenje. Proverite da li je utikač pod uglom i da li baza za punjenje drži utikač na mestu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	(šifra: i7) Koristi se adapter koji ne odgovara priloženom.	Uverite se da koristite priloženi adapter.
	(šifra: i10) Baterija nije ispravno postavljena.	Uverite se da je baterija gurnuta do kraja u prorez i da je pravilno postavljena. Potvrdite ratu sa "klik" zvukom.
	(šifra: E5) Baterija se kvari.	Baterija je otkazala. Zamenite bateriju.
		Ukoliko ste proverili sve gorenavedeno a aparat se i dalje ne puni, odnesite ga u servisni centar kompanije Philips ili se obratite Centru za korisničku podršku.
Aparat se veoma sporo puni.	Koristi se spoljni adapter ili adapter za neki drugi aparat.	Aparat punite priloženim adapterom.
Baterija je napunjena i postavljena, ali aparat ne može da se uključi.	(kod i6) Uređaj je i dalje priključen na adapter.	Iskopčajte aparat sa adaptera pre nego što ga ponovo pokrenete.
	(šifra: E1) Nešto nije u redu sa uređajem interno.	Izvadite bateriju, sačekajte 10 sekundi, a zatim vratite bateriju. Ako to ne funkcioniše, odnesite aparat u servisni centar kompanije Philips ili se obratite centru za korisničku podršku.
	(šifra: i5) Strani predmeti su zaglavljeni u kanalu protoka vazduha.	Proverite da li ste isključili aparat. Očistite mlaznicu prema uputstvu u korisničkom priručniku i proverite cev tako što ćete skinuti cev sa glavnog dela aparata. Uklonite predmet u mlaznici ili cevi i ponovo pokrenite aparat.
Na ekranu se prikazuje ikona filtera (šifra: i8).	Filter je prljav.	Očistite filter. Pratite uputstva na ekranu ili iz korisničkog priručnika.
		Ako nakon čišćenja filtera i dalje budete dobijali šifru informacija i8, možete da razmotrite sledeća rešenja: - Ako imate rezervni čisti filter, možete da zamenite stari filter novim. Zatim koristite dršku da biste pažljivo očistili stari filter od pene i kućište filtera. - Osim toga, ako imate pristup drugom usisivaču ili mini usisivaču, možete pomoći njega jednostavno da očistite i filter od pene i kućište filtera. Napomena: Uvek se uverite da se filter nalazi u aparatu pre nego što ga uključite.
	Filter je star.	Nove filtere možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi **www.home.id/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
		Ukoliko ste proverili sve gorenavedeno, a aparat i dalje pokazuje grešku, odnesite ga u servisni centar kompanije Philips ili se obratite Centru za korisničku podršku.
Mini Turbo četka ne radi ispravno.	Valjkasta četka je blokirana.	Uklonite dlake sa četke makazama. Pratite uputstva iz korisničkog priručnika.
	Valjkasta četka je blokirana tkaninom ili površinama tokom čišćenja.	Vodite računa da mini Turbo četka bude poravnata sa površinom i ne gurajte je u meke površine.
	Rotaciona četka nije ubačena ispravno u mini Turbo četku.	Obavezno pravilno priključite četku i mini Turbo četku i postarajte se da nema razmaka između ovih delova. Pratite uputstva iz priručnika.
Izgleda da usisna snaga nije stabilna.	"Auto+ režim" se bira. Aparat detektuje vrstu poda i čisti uz učinak optimizovan za taj pod.	Prebacite na Eco, Mid, ili Turbo režim da očistite pod sa konzistentnom snagom. Onemogućite funkciju prepoznavanja tipa poda prateći uputstva u korisničkom priručniku poglavlje 'Prepoznavanje tipa sprata'.
	(šifra: i9) Senzor prašine za automatsko otkrivanje nivoa prljavštine je zagađen i potrebno je održavanje.	Očistite senzor prašine u skladu sa uputstvom za upotrebu, poglavlje "Održavanje senzora prašine".
Auto + režim ili senzor prašine ne reaguje logično.	Četka je zapušena dlakama ili prljavštinom.	Očistite četku makazama ili rukom. Pratite uputstva iz korisničkog priručnika.
	(kod i9) Senzor prašine je zagađen.	Pratite uputstva na ekranu nakon isključivanja uređaja ili u korisničkom priručniku.
Aparat pecka statičkim elektricitetom.	Na aparatu se stvara statički elektricitet. Što je vlažnost vazduha niža, to će aparat stvarati veći statički elektricitet.	Oslobodite elektricitet iz aparata tako što ćete cev češće postavljati uz druge metalne predmete u sobi (npr. noge stola ili stolice itd.). Možete i da povećate nivo vlažnosti vazduha u sobi.
	Prašina i prljavština koja je usisana je statička.	Ispraznite spremište za prašinu i očistite filter prema uputstvu u korisničkom priručniku.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Režim pojačanja se ne može aktivirati.	Aktivacija nije dovoljna.	Dugo pritisnite dugme Boost mode za 2 sekunde da biste aktivirali režim Boost. Boost režim će raditi 1 minut pre nego što je ponovo potrebna nova aktivacija.
	Baterija se pregreva nakon dužeg rada u Boost modu.	Isključite aparat i sačekajte 15 minuta. Dodirnite gornje kućište baterije da biste osetili da li je još toplo. Ako je baterija još uvek topla, sačekajte duže da se baterija ohladi. Kada se baterija ohladi, pokušajte da ponovo uključite uređaj i aktivirate režim Boost.

Kada koristite usisivač i mlaznicu za brisanje

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Protok vode iz rezervoara za vodu je smanjen.	Uložak za čišćenje od mikrofibera nije ispravno postavljen i blokira vlažnu traku.	Vodite računa da ste pravilno postavili uložak za čišćenje. Pogledajte kako se pravilno namešta u korisničkom priručniku.
	Rezervoar za vodu je prazan ili gotovo prazan.	Dopunite rezervoar za vodu.
	Koristi se rotacioni jastučić od mikrovlakana koji ne isporučuje Philips.	Koristite samo originalni Philips rotacioni jastučić od mikrovlakana. Uloške za čišćenje možete da kupite u Philips prodavnici na mreži na adresi **www.philips.com/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.
Aparat ima manju snagu usisavanja nego obično.	Vazdušni kanali na usisnoj cevi Vacuum & Wipe su blokirani.	Otvorite poklopce na vazdušnim kanalima sa obe strane cevi na usisnoj cevi za usisavanje i brisanje. Očistite kanale. Zatvorite poklopce i okrenite usisnu cev naopako. Očistite vazdušne kanale sa donje strane.
Prilikom sušenja poda ostaju pruge.	U vodu ste dodali previše tečnog sredstva za čišćenje.	Koristite samo nekoliko kapi tečnog sredstva za čišćenje ili koristite sredstvo za čišćenje koje manje peni.
	Rotacioni jastučići od mikrovlakana nisu pravilno postavljeni.	Uverite se da su rotacioni jastučići od mikrovlakana pravilno postavljeni. Pogledajte kako se pravilno namešta u korisničkom priručniku.
	Koristi se pogrešan rotacioni jastučić od mikrovlakana.	Koristite samo Philips KSV1700/01 mikrofiber rotacioni jastučić za 8000 serije. Rotacioni jastučići od mikrovlakana mogu se kupiti u online Philips prodavnici na **www.philips.com/support** ili kod zastupnika kompanije Philips.

Sisältö


Johdanto 1016
Yleiskuvaus 1016
Käyttöönoton valmistelu 1018
Seinäkiinnikkeen asentaminen 1018
Laitteen kokoaminen 1019
Säilytys seinäkiinnikkeellä 1020
Säilytystila seisovassa jalustassa 1021
Lataaminen 1021
Käyttö 1023
Flex-putken käyttö 1023
Kovien ja pehmeiden lattioiden imurointi Auto+-tilalla 1024
Kovien ja pehmeiden lattioiden imurointi säädettyjen tilojen avulla 1026
Imuroin kovaa lattiaa pehmeällä harjalla herkillä lattioilla 1027
Imurointi kovia lattiapintoja mopattaessa 1029
Käyttörajoitukset 1031
Monipuolinen käyttö ja lisätarvikkeet 1032
Rikkaimurin käyttäminen 1032
PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suuttimen käyttö 1032
PetPro mini-turbo -harjan käyttö 1033
Crevice-työkalun LEDin käyttö 1033
Soft brush LEDin käyttö 1034
Verhoilukangassuuttimen käyttäminen 1034
Flex-saranan käyttö 1035
Flex-letkun käyttö 1036
Trimmaustyökalun käyttö 1037
Vinkkejä ja muuta tärkeää tietoa trimmaustyökalusta 1038
Groming-työkalun käyttörajoitus 1038
Mukauttaminen ja lisätietoja 1038
Valaistuksen kirkkauden muuttaminen 1039
Lattiatyypin tunnistus 1040
Etsi lisätietoja 1040
Palaa poistuaksesi valikosta 1041
After use – Maintenance 1041
Tiheään suoritettava kunnossapito jokaisen siivoussyklin jälkeen 1041
Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito 1041
>>Vaihtoehto 1: Rutiinihuolto tavallisille kotitalouspölylle ja roskille 1042
>>Vaihtoehto 2: Pölyämpärin tyhjentäminen, kun pöly ylittää MAX-linjan 1042
Aqua-moduulin huolto 1043
Periodic maintenance intermittently 1045
Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito 1045
Pölyanturin huolto 1048
PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suuttimen huolto 1049
PetPro mini-turbo-harjan huolto 1050

Aqua-moduulin huolto 1051
Vesiliuskan kunnossapito 1052
Replacement 1053
Käyttöliittymän valomerkit ja niiden merkitys 1054
Troubleshooting 1056
Kun käytät PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suutinta, lisävarusteita tai vain käsikonsolia 1056
Imuri- ja moppisuutinta käytettäessä 1061

Johdanto

Kiitos, että ostit tämän tuotteen! Saadaksesi täyden hyödyn tarjoamastamme tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.home.id**.

Yleiskuvaus

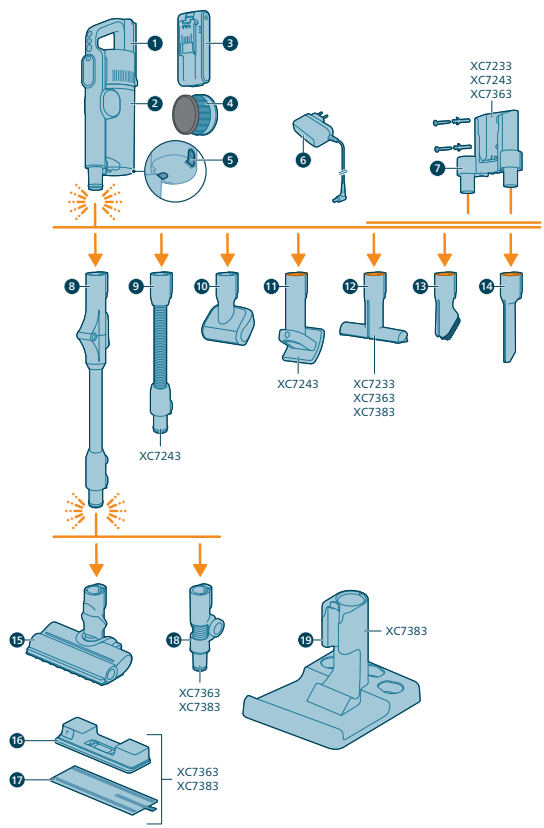


1 Rikkaimuri
2 Pölysäiliö
3 Akku
4 Suodatin
5 Pölyäkki Helposti avattava nappi
6 Verkkolaite
7 Seinäkiinnike
8 Flex-putki
9 Joustava letku
10 PetPro mini turbo-harja
11 Trimmaustyökalu
12 Verhoilutyökalun LED
13 Pehmeä sivellin herkille lattioille
14 Halkeaman työkalun LED
15 PowerUp-kaikkien kerrosten 360° suutin
16 Vesisäiliö
17 Mikrokuitumoppi
18 Joustava sarana
19 Varastoteline




1 Digitaalinen näyttö
2 Menu-valikkopainike
3 Auto-tila/Boost-tila
4 Tilapainike
5 Virta päälle/pois -painike
6 Virtatilan ilmaisin
7 Jäljellä oleva käyttöaika
8 Lattiatyyppiindikaattori
9 Pölytasoindikaattori

Käyttöönoton valmistelu


Seinäkiinnikkeen asentaminen

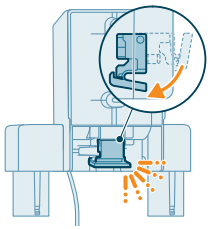


1 Käännä seinäkiinnike ylösalaisin ja avaa harmaa vipu. Aseta latausportti paikalleen niin, että metallinen osa on näkyvissä ja suunnattuna pystyasennossa seinäkiinnikkeen etupuolta kohti.

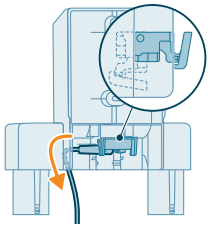


2 Järjestele kaapeli siististi työntämällä se sille varattuun uraan.

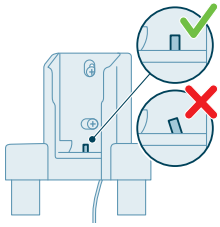

3 Varmista, että latausportti on suora eikä vinossa.

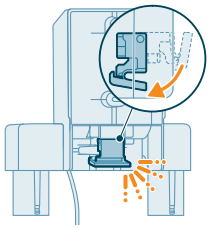


4 Sulje vipu. Varmista, että vipu lukittuu napsahtaen paikalleen.

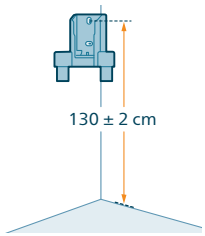


5 Kiinnitä seinäkiinnike tukevasti haluamaasi kohtaan seinällä varmistaen, että yläkiinnitysruuvin reikä on noin 130 cm lattian yläpuolella.

⚠ Varoitus: Ole varovainen, kun poraat reikiä seinään seinäkiinnikkeen kiinnitystä varten, ettet saa sähköiskua.

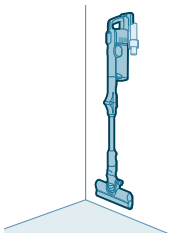


i Huomautus: Varmista, että seinäkiinnike on sijoitettu seinälle niin, että koko laite riippuu seinällä eikä suutin ei kosketa lattiaa.

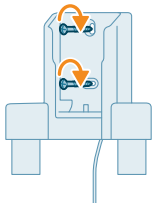

6 Kun olet määrittänyt optimaalisen paikan ja korkeuden laitteen säilytystä ja lataamista varten, kiristä ruuvit kunnolla seinäkiinnikkeen kiinnittämiseksi paikalleen.

Laitteen kokoaminen




1 Kiinnitä rikkaimuri putkeen. Varmista, että se napsahtaa paikalleen.




2 Kiinnitä putki suuttimeen. Varmista, että se napsahtaa paikalleen.

Säilytys seinäkiinnikkeellä

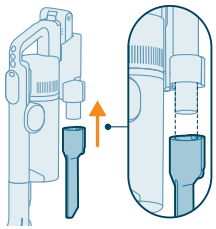


Parhaan mukavuuden vuoksi seinäkiinnikkeessä on kaksi paikkaa kahden ohuen lisäosan säilytykseen.

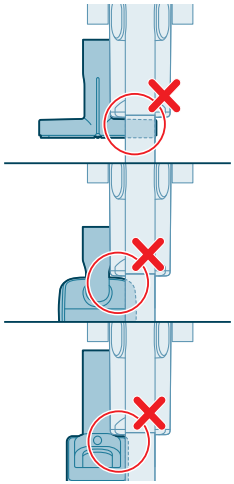


i Huomautus: Leveämpiä lisävarusteita, kuten verhoilutyökalua, PetPro-suutinta ja hoitotyökalua, ei voi säilyttää seinäkiinnikkeellä.


Säilytystila seisovassa jalustassa

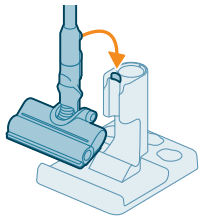


1 Pidä koko tikku seisovassa jalustassa kiinnittämällä telineen yläkoukku putken takapuolella olevaan koukkuun.

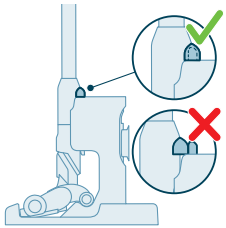

i Huomautus: Varmista aina, että takapuolen koukku on kunnolla kiinni ja asetetaan turvallisesti.

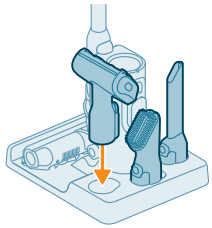


2 Säilytä ne tarvikkeet, jotka koet parhaiten siivousrutiinissasi.

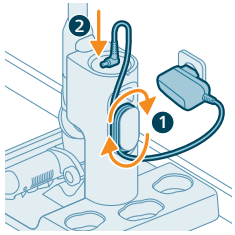


3 Käytä telineen takana olevaa kaapelin tallennusominaisuutta, kun latauskaapelia ei käytetä.

Lataaminen

Laitteessa on litiumioniakku. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.

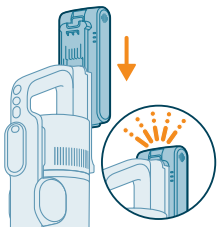


1 Kiinnitä akku laitteen runkoon ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.

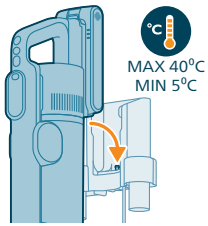

2 Lataa laite asettamalla se koottuun seinäkiinnikkeeseen.

⚠ Varoitus: Säilytä ja lataa laitetta yli 5 °C:n ja alle 40 °C:n lämpötilassa.

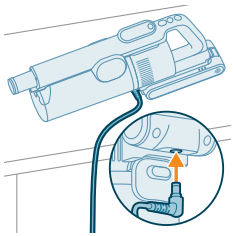


i Huomautus: Voit laittaa rikkaimurin myös tasaiselle ja vakaalle alustalle ja liittää latauskaapelin suoraan laitteeseen.




3 Laite latautuu täyteen noin 3 tunnissa. Voit valvoa latausprosessia näytössä. Kun laite on latautunut kokonaan, näyttöön tulee arvo 100 %. Näyttö sammuu muutaman minuutin kuluttua.

Käyttö


Flex-putken käyttö




1 Kiinnitä joustava putki käsikonsolin ja suuttimen väliin.

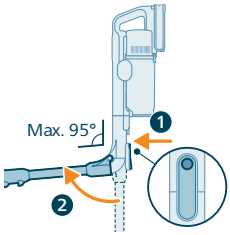


2 Aktivoi joustava putki painamalla putken takana olevaa nappia. Putki voi taipua joustavasti jopa 95 astetta.

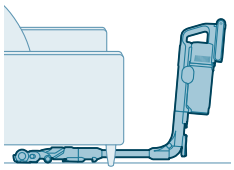

3 Työnnä suutin syvälle puhdistusalueeseen samalla kun lasket varovasti käsikäyttöistä laitetta. Toista ja säädä suuntaa, kunnes haluttu tulos saavutetaan.

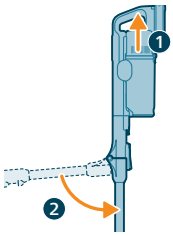


4 Kun olet varmistanut, että laite vedetään pois huonekalujen alta, vedä käsikonsoli ylöspäin, jotta putki putoaa suoraan lukitusasentoon.

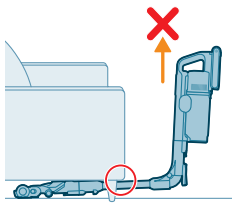

i Huomautus: Älä vedä laitetta ylöspäin, kun suutin ja putki ovat vielä huonekalujen alla.

Kovien ja pehmeiden lattioiden imurointi Auto+-tilalla

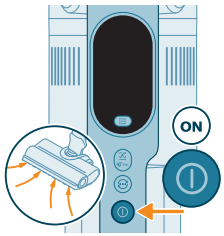


1 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

i Huomautus: Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen.



2 Voit puhdistaa kovaa tai pehmeää lattiaa imurilla.

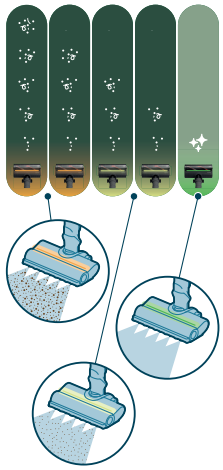


3 Auto+-tila on älykäs anturijärjestelmä, joka jatkuvasti havaitsee lattiatyypin ja likan tasot siivotessaan. Se optimoi suorituskyvyn automaattisesti lattiatyypin ja havaitun likatason mukaan.



4 Auto+-tilassa laite laskee jäljellä olevan suoritusajan automaattisesti säädetyn imutehon mukaan.



5 Näytön oikealla puolella oleva pystysuora palkki osoittaa lattialla havaitun pölytason.

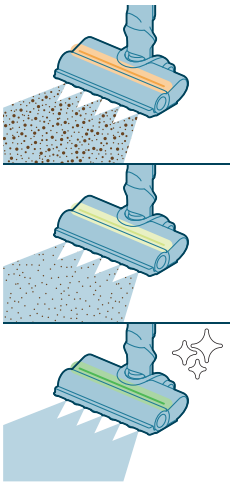


i Huomautus: Vastaava tunnistussignaali näkyy myös suuttimen valopalkin yläosassa.




6 Vasemmassa alakulmassa oleva kuvake osoittaa havaitun lattiatyypin.

Kovien ja pehmeiden lattioiden imurointi säädettyjen tilojen avulla

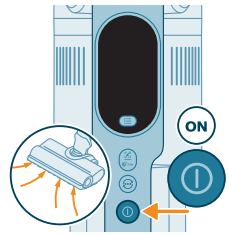


1 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Huomautus: Voit sammuttaa laitteen painamalla virtapainiketta uudelleen.

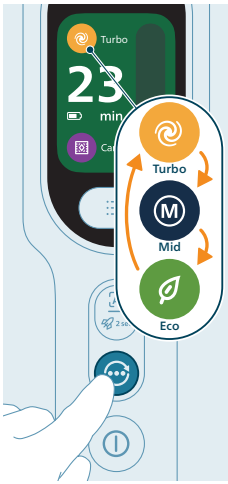

2 Käytä tilapainiketta vaihtaaksesi kolme eri tehoasetusta:

- Eco-tila
- Mid-tila
- Turbo-tila

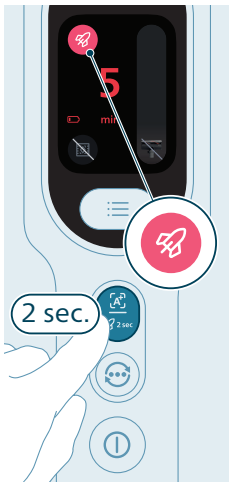

3 Paina boost-painiketta pitkään 2 sekuntia aktivoidaksesi boost-voiman. Boost-teho kestää 1 minuutin.

- Boost-tila





4 Paina lyhyesti 'Auto+-tilapainiketta' palataksesi Auto+-tilaan, jossa on lattiantunnistus ja pölyn tunnistaminen.

- Auto+-tila


Imuroin kovaa lattiaa pehmeällä harjalla herkillä lattioilla


Laitteessa on pehmeä harja, joka on tarkoitettu herkille lattioille, pehmeä rulla, joka on suunniteltu hellävaraiseen kovien lattioiden puhdistukseen.

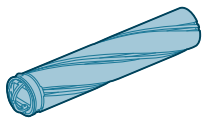

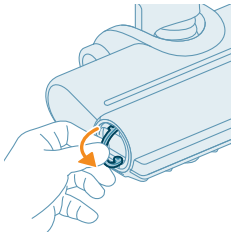


1 Poista monikäyttöinen lattiaharjan suuttimesta. Etsi värillinen vipu suuttimen sivulta. Käännä vipu sivulta pois. Poista harjarulla varovasti vetämällä sitä ulospäin.

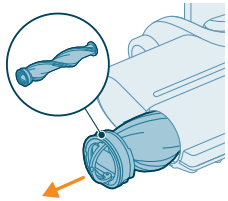


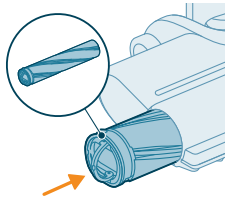

2 Aseta herkkä lattiaharja.

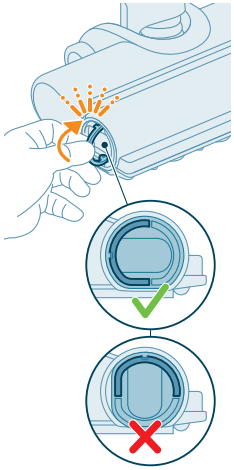

3 Varmista suutinta koottaessa, että harjarulla on kohdistettu oikein. Paina harjaa turvalliseen asentoon, kunnes kuulet "NAPS"-äänen.

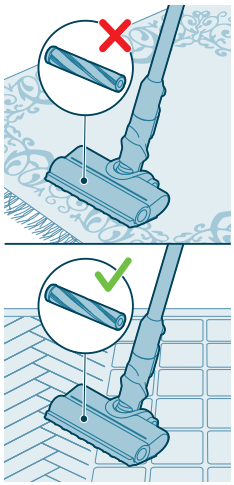


Huomautus: Delicated-lattia on suunniteltu herkkä **kovien lattioiden** puhdistukseen.

Imurointi kovia lattiapintoja mopattaessa


Varoitus: Käytä vesisäiliötä vain kovilla lattiapinnoilla, joiden pintakerros on vesitiivis (kuten korkkimatto, emaloidut laatat tai lakattu parketti), ja kivilattioilla (kuten marmori). Jos lattiaa ei ole käsitelty vesitiiviiksi, varmista valmistajalta, että sen voi puhdistaa vedellä. Älä käytä vesisäiliöitä kovilla lattiapinnoilla, joiden vesitiivis pintakerros on vahingoittunut.

Huomautus: Älä käytä vesisäiliötä mattojen puhdistamiseen.


Huomautus: Kun vesisäiliö on kiinnitetty laitteeseen, älä siirrä laitetta sivuittain, koska muuten lattiaan jää vesijälkiä. Siirrä suutinta vain eteen- ja taaksepäin.

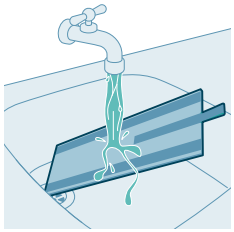


1 Kostuta mikrokuitumoppi ennen käyttöä.

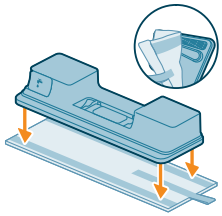


2 Kiinnitä mikrokuitumoppi vesisäiliön alle. Kohdista tarranauhat vesisäilön alle ja liinan taakse.

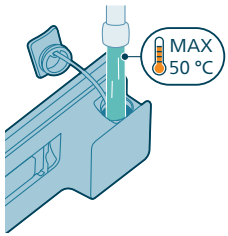


3 Täytä vesiakvaario vedellä varmistaen, ettei veden lämpötila ylitä 50 °C:ta.

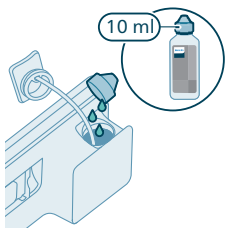

4 (Valinnainen) Jos haluat lisätä lattianpuhdistusnestettä vesisäiliöön, käytä vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta, laimennettavaa ainetta. Suosittelemme XV1792-lattianpuhdistusnestettä. Lisää veteen vain muutama pisara puhdistusnestettä.

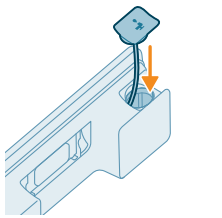

5 Sulje vesisäiliö oikein.

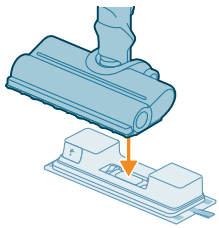

6 Kiinnitä valmisteltu vesisäiliö vesisuuttimeen, niin voit aloittaa. Varmista, että vesisäiliö on suunnattu oikein.



7 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Kiinnittämällä vesimoduulin suuttimeen voit puhdistaa kovia lattiapintoja tehokkaasti.



i Huomautus: Vesimoduuli ei sovellu käytettäväksi pehmeillä lattiapinnoilla, kuten matoilla.

i Huomautus: Kun AquaSpin-moppaussuutin on kiinnitetty, Auto+-tila/Boost-tila -painiketta käytetään imuvoiman päälle- ja poiskytkemiseen; tilapainiketta käytetään kosteuden tason säätämiseen.



⚠ Varoitus: Älä imuroi vettä tai muita nesteitä.

⚠ Varoitus: Älä koskaan katso suoraan palaviin LED-valoihin tai suuntaa LED-valoja jonkun silmiin. LED-valo on hyvin kirkas.

Käyttörajoitukset

- DualScrub Aqua Nozzle soveltuu kaikenlaisten kovien lattioiden imurointiin ja moppaamiseen, lukuun ottamatta pinnoittamattomia puulattioita.
- DualScrub Aqua Nozzle on tarkoitettu kovien lattioiden säännölliseen puhdistukseen. Noudata aina kovien lattiapintojen puhdistusohjeita, kun käytät tätä laitetta.
- Jos haluat lisätä puhtaan veden säiliössä olevaan veteen muuta lattianpuhdistusnestettä kuin Philips XV1792 -lattianpuhdistusnestettä, varmista, että käytät vähän vaahtoavaa tai vaahtoamatonta, vedellä laimennettavaa lattianpuhdistusnestettä, jonka voi lisätä veteen Philips XV1792 -lattianpuhdistusnesteen tapaan.
- Koska puhtaan veden säiliön kapasiteetti on 350 ml, sinun tarvitsee lisätä vain muutama tippa (enintään 10 ml) nestemäistä lattianpuhdistusainetta veteen.
- Jos käytät DualScrub Aqua Nozzle -suutinta linoleumilattioilla, tee se vain linoleumilattioilla, jotka on kunnolla kiinnitetty estämään linoleumin pääsy suuttimeen.
- Älä puhdista konvektorilämmittimien lattiaritilöitä. Suuttimesta päästettävä vesi voi virrata ritilän läpi konvektorikuoppaan, jossa laite ei voi poimia sitä.


i Huomautus: Käyttöaika vaihtelee puhdistuksessa käytetyn tehotason mukaan.

Monipuolinen käyttö ja lisätarvikkeet

⚠ Varoitus: Kun käytät lisätarvikkeita, älä imuroi vettä tai muita nesteitä.


⚠ Varoitus: Älä koskaan katso suoraan palaviin LED-valoihin tai suuntaa LED-valoja jonkun silmiin. LED-valo on hyvin kirkas.

Rikkaimurin käyttäminen

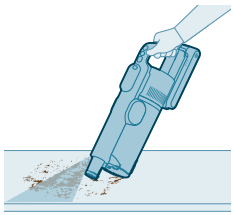


Voit imuroida rikkaimurilla pölyä suoraan ilman puhdistustyökaluja.

PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suuttimen käyttö

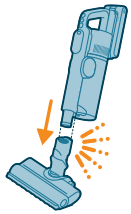

1 Kiinnitä PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suutin suoraan käsikonsoliin.

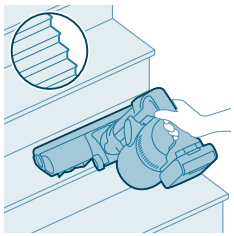

2 Tämä yhdistelmä soveltuu eri korkeuksilla varustettujen pintojen, kuten portaiden, puhdistamiseen.


PetPro mini-turbo -harjan käyttö




PetPro mini-turbo -harjan kiinnittämiseen kiinnitä käsikäyttöinen harja PetPro mini-turbo -harjalla. Säädä tehoasetusta vastaamaan puhdistustarpeitasi.

⚠ Varoitus: Älä vie moottoroitua suutinta muiden laitteiden virtajohtojen tai muiden johtojen yli, sillä se voi aiheuttaa vaaran.

⚠ Varoitus: Pidä löysät vaatteet, hiukset, sormet ja muut kehon osat poissa laitteen aukoista ja liikkuvista osista, erityisesti pyörivästä harjasta.

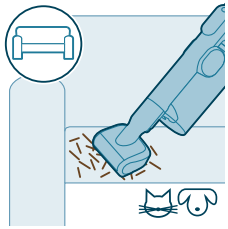

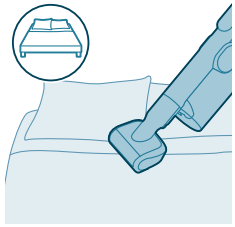

1 PetPro mini-turbo-harja poistaa tehokkaasti lemmikkien karvat ja pienet sotkut, kuten muruset, ja sopii hyvin pehmeille pinnoille, kuten sängyille ja sohville.


⚠ Varoitus: Älä käytä PetPro mini-turbo -harjaa ihmisiin tai eläimiin. Tämä voi aiheuttaa vammoja.

Crevice-työkalun LEDin käyttö



1 Kiinnittääksesi Crevice-työkalun, kiinnitä putki tai käsikäyttöinen laite Crevice-työkaluun.

i Huomautus: Kun Crevice Tool LED on kiinnitetty putken päähän, LED-valaistustoiminto on pois päältä.

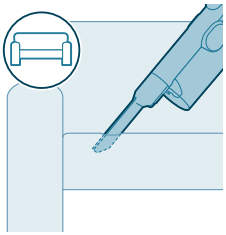

2 Voit käyttää Crevice-työkalua kapeiden kulmien tai vaikeasti saavutettavien paikkojen puhdistamiseen. Voit säätää imutehoa puhdistustarpeidesi mukaan.

Soft brush LEDin käyttö



1 Kiinnittääksesi pehmeän harjan, kiinnitä putki tai käsikäyttöinen harjan Soft-harjaan.

Huomautus: Kun "Soft brush LED" kiinnitetään putken päähän, LED-valaistustoiminto poistetaan käytöstä.




2 Pehmeä harja on suunniteltu erityisille pinnoille, ja siinä on mukautettava valaistus.

Verhoilukangassuuttimen käyttäminen



1 Kiinnitä verhoilukangassuutin liittämällä putki tai rikkaimuri verhoilukangassuuttimeen.

Huomautus: Kun putken päässä on kiinnitetty "Verhoilutyökalun LED", LED-valaistustoiminto poistetaan käytöstä.

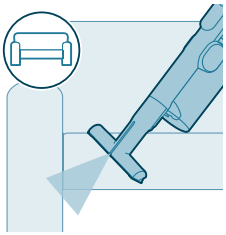

2 Verhoilutyökalu on ihanteellinen pehmeän kankaan huonekalujen puhdistukseen, ja sen valaistusta voi säätää mieleisesi mukaan.


Flex-saranan käyttö


Joustava sarana on suunniteltu mahdollistamaan pääsy korkeille ja vaikeasti saavutettaville alueille. (Esim. kirjahyllyjen ja kaappien yläreunat, kaihtimet, kattotuulettimet ja korkeat pinnat).

1 Kiinnitä Flex-sarana käsikonsolin päähän. Yhdistä putki Flex-saranan ja käsikonsolin väliin laajentaaksesi ulottuvuutta.




2 Taivuta Flex-sarana halukulmaan.



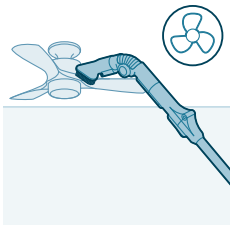


3 Kurkota kohti halutun siivousalueen.

Flex-letkun käyttö

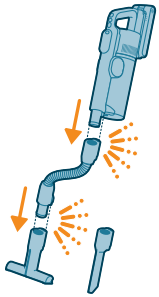


1 Kiinnitä joustava letku käsikäyttöisen laitteen ja haluamasi lisävarusteen väliin.

Huomautus: Kun LED-lisä kiinnitetään flex-putken päähän, LED-valaistustoiminto poistetaan käytöstä.

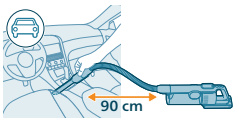

2 Aseta käsikonsoli sivulle ja kytke virta päälle. Siivoa joustavasti kohti haluttua puhdistusaluetta.

Varoitus: Joustava letku mahdollistaa joustavan ulottuvuuden jopa 90 cm:iin. Varmista aina, että käsikäyttöinen laite on vakaassa paikassa, jotta vammat tai vauriot välttyvät käsikäyttöisen laitteen putoamisesta.

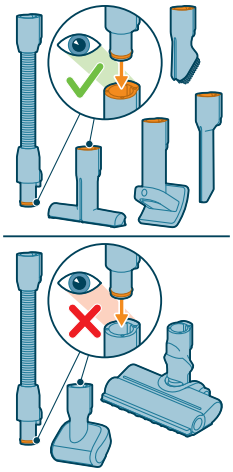


Huomautus: Joustava letku on yhteensopiva vain lisävarusteiden kanssa, joissa on vastaava punainen liitin.

Trimmaustyökalun käyttö

Trimmaustyökalu on suunniteltu poistamaan irtonainen turkki ja hilse hallitusti ja hellävaraisesti. Trimmaustyökalu sopii parhaiten keskikarvaisille tai pitkäkarvaisille lemmikeille.


⚠ Varoitus: Varmista, että lemmikkisi turkki on täysin kuiva ja takkuvapaa.

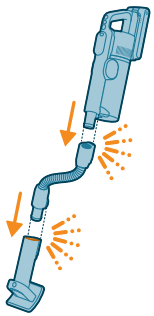


1 Kiinnitä trimmaustyökalu joustavan letkun päähän.



2 Kytke laite päälle ja valitse pienempi virrankulutusasetus (esim. Eco-tila).

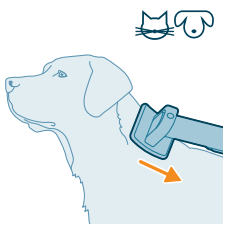

3 Harjaa varovasti hiusten kasvun suuntaan. Käytä hitaita, tasaisia liikkeitä. Vältä herkkiä alueita (kasvot, korvat, häntätyve).

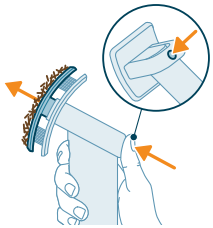

4 Poista kerääntyneet karvat vapauttamalla ohjauspainike harjasten vetämiseksi sisään. Kerätyt karvat siirtyvät automaattisesti astiaan.

Vinkki: Herkkien eläinten kohdalla vaihda vaiheiden 2 ja 3 järjestys, jotta kokemus olisi ystävällisempi viivästyttämällä applinaasin päällekytkemistä trimmauksen jälkeen.

5 Toista vaiheet 2–5. Jatka harjaamista kerroksittain.

Huomautus: Pidä harja jatkuvassa liikkeessä, jotta et vetäisi karvoja.

Vinkkejä ja muuta tärkeää tietoa trimmaustyökalusta

- Hellävarainen käsittely on välttämätöntä, ja eläimen kehonkieltä tulee tarkkailla jatkuvasti. Hoito on lopetettava välittömästi, jos ilmenee stressin tai epämukavuuden merkkejä, sillä yksilölliset reaktiot vaihtelevat suuresti eläinten välillä.
- Positiivisen kokemuksen varmistamiseksi hoitotyökalu tulisi ensin ottaa käyttöön asteittain, jolloin eläin tutustuu sekä työkaluun että tarvittaessa imuriin. Hoito tulee tehdä vain kuivalle turkille vaurioiden estämiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.
- Alkusiivous voidaan tehdä imuri pois päältä, jolloin eläin voi tottua harjauksen tunteeseen rauhallisessa ympäristössä. Kun eläin vaikuttaa mukavalta, työkalua voidaan käyttää tyhjiöaktiikkana, jolloin kerätty turkki voidaan tehokkaasti vetää astiaan. Käytön aikana imutilaa voidaan säätää eläimen mukavuuden tukemiseksi.
- Trimmaa lyhyissä sessioissa, erityisesti ensikäyttöä varten.
- Säädä imutasoa tarpeen mukaan mukavuuden ylläpitämiseksi.

Groming-työkalun käyttörajoitus

Varoitus: Hoito tulee tehdä vain kuivalle turkille vaurioiden estämiseksi ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Varoitus: Työkalua ei suositella hyvin lyhytkarvaisille lemmikeille tai villakarvaisille-roduille, kuten villakoiralle, bichon friselle tai pulille.


Varoitus: Työkalua ei suositella lemmikeille, joilla on takkuinen turkki, tai lemmikeille, joilla on ihoärsytystä tai haavoja.

Varoitus: Aikuisen valvonta vaaditaan, kun sitä käytetään lasten tai lemmikkien läheisyydessä


Varoitus: Jos eläimessä ilmenee ihoärsytystä, turkin poikkeavuuksia tai muita ihosairauksia, ennen käyttöä tulee hakea ammattilaisen eläinlääkärin neuvoja. Tämä hoitoväline on tarkoitettu pelkästään kosmeettiseen hoitoon eikä ole lääketieteellinen laite.

Mukauttaminen ja lisätietoja

Laitteen valikossa on useita mukautus- ja valvontatoimintoja.

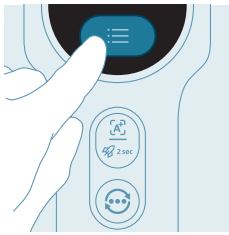

1 Pääset valikkoasetuksiin painamalla valikkopainiketta.
2 Vaihda asetuksia Auto/Boost-painikkeella ja Mode-painikkeella . Näihin vaihtoehtoihin kuuluvat valaistuksen säätäminen, lattiatyypin tunnistuksen käyttöönotto tai pois päältä sekä lisätietojen saaminen laitteestasi.

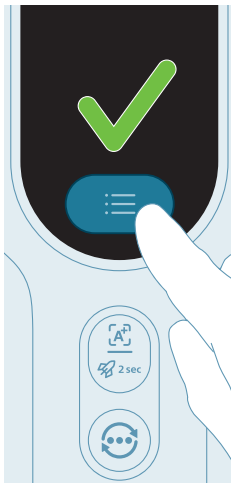


3 Kun haluamasi asetus on korostettuna, vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta uudelleen.

Valaistuksen kirkkauden muuttaminen



Paina valikkopainiketta ja siirry valaistustoimintoon. Vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta uudelleen.


Jos haluat muokata valaistuksen kirkkautta, selaa käytettävissä olevia tasoja ja vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta.

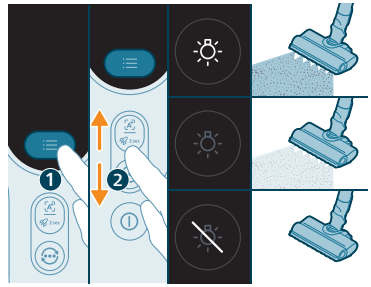

Lattiatyypin tunnistus

Paina valikkopainiketta ja siirry lattiatyypin tunnistustoimintoon. Vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta uudelleen.

Siirry Lattiatyypin tunnistus -näytössä tähän toimintoon ja vahvista päätöksesi painamalla valikkopainiketta. Kun toiminto on otettu käyttöön, näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy vihreä kuvake, kun palaat päänäyttöön.

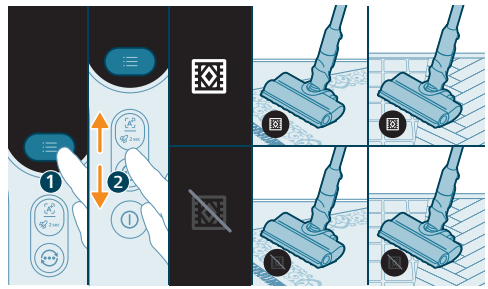

i Huomautus: Kun saat laitteen, lattiatyypin tunnistus on käytössä.

i Huomautus: Lattiatyypin tunnistustoiminto aktivoituu, kun suutin tunnistaa erilaisia puhdistettavia pintoja laitteen ollessa liikkeessä.

i Huomautus: Lattiatyypin tunnistus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain silloin, kun moottoroitu suutin on kiinnitettynä rikkaimuriin. Tämän vuoksi valikossa on yksi vaihtoehto vähemmän, kun päälaitteeseen ei ole kiinnitetty moottoroitua suutinta. Kiinnitä moottoroitu suutin, jotta näet tämän lattiatyypin tunnistustoiminnon valikossa.

Etsi lisätietoja


Paina valikkopainiketta ja siirry lisätietoihin. Vahvista valintasi painamalla valikkopainiketta uudelleen.



"Lisätiedot"-näytöltä voit tarkistaa suodattimen kunnon ja QR-koodin pääsyn saadaksesi lisätietoja verkossa.

i Huomautus: Suodattimen terveyttä varten: Vihreä piste symboloi terveellistä suodattimen tilaa; punainen piste symboloi suodatinta, joka vaatii huoltoa tai vaihtoa.

Palaa poistuaksesi valikosta

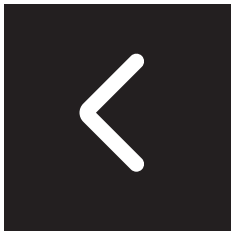

Voit poistua valikosta ja palata edelliseen näyttöön valitsemalla paluuasetuksen.




After use – Maintenance

Tiheään suoritettava kunnossapito jokaisen siivoussyklin jälkeen


Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito

Tyhjennä pölysäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen tai kun pölyn määrä nousee MAX-merkkiin asti.



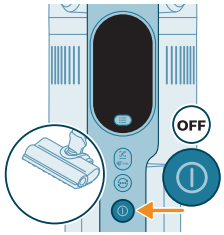


1 Kytke laite pois päältä.

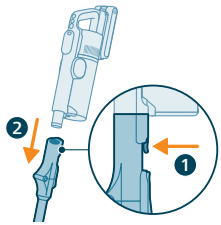


2 Irrota käsikonsoli ja pölyämpäri putkesta.

>>Vaihtoehto 1: Rutiinihuolto tavallisille kotitalouspölylle ja roskille

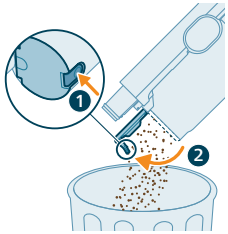

1 Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa esitetyllä tavalla. Irrota pölysäiliö painamalla vapautuspainiketta. Vapautuspainike on säiliön pohjassa.

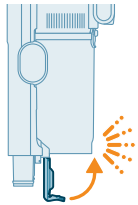


2 Sulje alakansi ämpärin tyhjennyksen jälkeen.

Huomautus: Tyhjennä pölyämpäri ennen kuin pöly ylittää MAX-indikaattorin, jotta laitteen suorituskyky pysyy optimaalisena.

Vinkki: Kun imuroidaan isompia roskia (kuten lemmikkien karvaa) tai kun likapitoisuus ylittää MAX-mittarin, lika voi jäädä pölyämpärin ja syklonin väliin. Tässä tapauksessa noudata alla olevaa vaihtoehtoa 2 tyhjentääksesi ja huoltaaksesi laitteen perusteellisesti.


>>Vaihtoehto 2: Pölyämpärin tyhjentäminen, kun pöly ylittää MAX-linjan



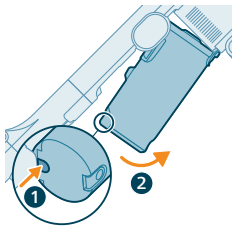

1 Poista pölyäkki painamalla kauhan vapautuspainiketta. Kauhan vapautuspainike sijaitsee kauhan pohjan sisäkulmassa.

2 Poista pölyastian yli värillinen pyörre ämpäristä.







3 Tyhjennä pölyäkki roskiksen päälle.

Aqua-moduulin huolto


Puhdista vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen.

1 Poista mikrokuitumoppi.

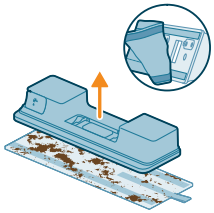


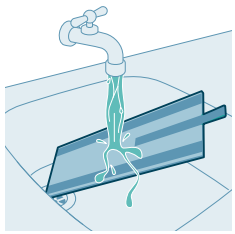


2 Huuhtele moppi juoksevalla vedellä ja pese se käsin tai pesukoneessa.

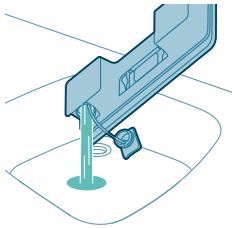


3 Kaada vesisäiliöön jäänyt vesi pois.

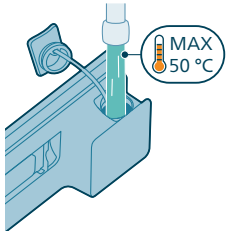


4 Täytä vesisäiliö vedellä.

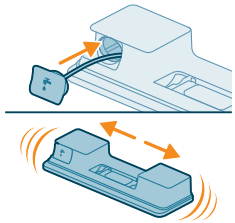

5 Sulje vesisäiliö oikein ja ravista vesisäiliötä puhdistusainejäämien poistamiseksi.

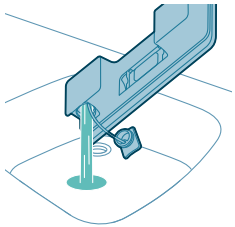

6 Tyhjennä vesisäiliö ja jätä se auki kuivumaan.

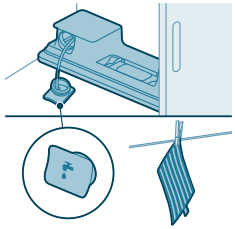


7 Varmista, että säiliön korkki ei pääse katoamaan säilytyksen aikana. Ripusta mikrokuitumoppi kuivumaan.


Periodic maintenance intermittently

Pölynhallintajärjestelmän kunnossapito


Puhdista suodatin vähintään kerran kuukaudessa tai kun käytät suodattimen puhdistusilmoitusta.

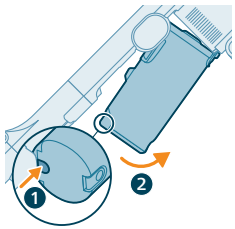

1 Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa esitetyllä tavalla. Poista pölyäkki painamalla kauhan vapautuspainiketta. Kauhan vapautuspainike sijaitsee kauhan pohjan sisäkulmassa.

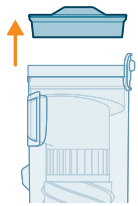


2 Tartu mustaan kahvaan. Poista suodatin pölyämpäristä nostamalla se pois ämpäristä.

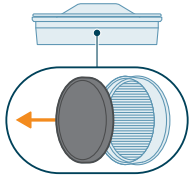

3 Irrota pestävä vaahtomuovisuodatin muovisesta suodatinkotelosta.

4 Ravista sekä suodatinkoteloa että vaahtomuovisuodatinta roska-astian yllä.



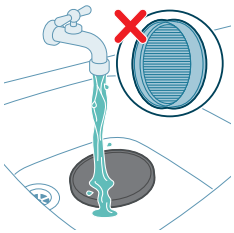


5 Huuhtele vaahtomuovisuodatin ja puristele sitä, kunnes siitä tulee puhdasta vettä.

Huomautus: Älä pese valkoista HEPA-suodatinta.




6 Poista liiallinen vesi suodattimesta.

Vinkki: Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi aja vesi suodattimen läpi likaisempi puoli alaspäin. Tämä mahdollistaa syvälle juurtuneen pölyn huuhtoutumisen pois.

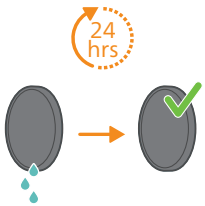

7 Anna pestyä suodatinta kuivua vähintään 24 tuntia ennen vaahtosuodattimen kokoamista suodattimen koteloon. Varmista aina, että suodatin on täysin kuiva ennen suodattimen kokoamista.



8 Poista roskiksen päällä värillinen pyörremyrsky pölyämpäristä. Tämä auttaa vapauttamaan pölyämpärin ja syklonin väliin jääneen lian tai roskan.





9 Voit suorittaa perusteellisen kunnossapidon pesemällä pölysäiliön ja kiertokammion juoksevalla vedellä tai lämpimällä saippuavedellä.




10 Pyyhi puhdas pölyäkki ja tarvittavat osat kuivaksi.


⚠ Varoitus: Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivat ennen kokoamista.

i Huomautus: Kaikkia osia ei voi puhdistaa astianpesukoneessa.



11 Kokoa suodatin pölysäiliöön.

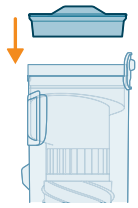

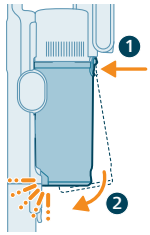


12 Aseta koottu säiliö takaisin paikalleen. Ensin kohdista ämpärin takapuoli ennen kuin kiinnität sen paikalleen.


i Huomautus: Varmista aina kunnossapidon jälkeen, että suodatin on koottu laitteeseen, ennen kuin käytät laitetta.

Pölyanturin huolto


Puhdista pölyanturi vähintään joka kuukausi tai kun näet ilmoituksen pölyanturin huollosta (i9).

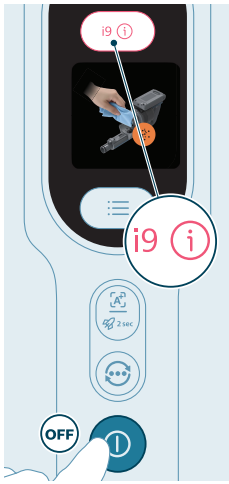


1 Sammuta laite, kun näet i9-signaalin näytöllä.

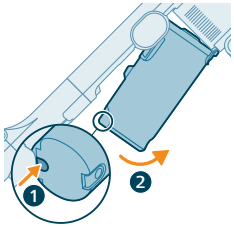

2 Pidä laitetta 45 asteen kulmassa kuvassa esitetyllä tavalla. Poista pölyäkki painamalla kauhan vapautuspainiketta. Kauhan vapautuspainike sijaitsee kauhan pohjan sisäkulmassa.

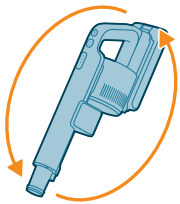


3 Käännä laite ympäri päästäksesi alueelle, jossa anturi sijaitsee.

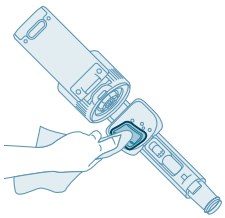


4 Puhdista Chanel liinalla. Tämä mahdollistaa pölytunnistimen toiminnan tarkasti toimimisen.

i Huomautus: Pölytunnistin sijaitsee läpinäkyvän muovipalan takana kanavassa.


PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suuttimen huolto

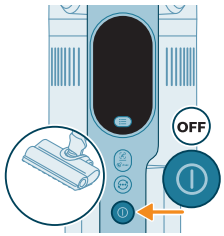

1 Sammuta laite aina ennen PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suuttimen tai muiden osien puhdistamista.

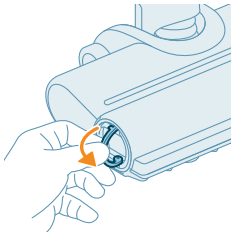


2 Sivellinrullan saavuttamiseksi etsi värillinen vipu PowerUpin kaikkien kerrosten 360°-suuttimen sivulta. Käännä vipu sivulta pois.

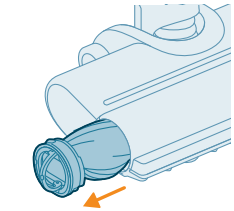


3 Poista harjarulla varovasti vetämällä suojaukset ulos.



4 Poista varovasti harjarullan ympärillä olevat karvat. Tarvittaessa leikkaa ja poista sotkuiset hiukset saksilla.

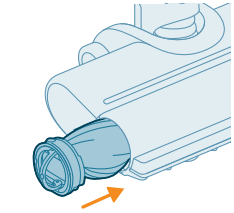

5 Työnnä harja takaisin paikalleen takkuisten hiusten poistamisen jälkeen.

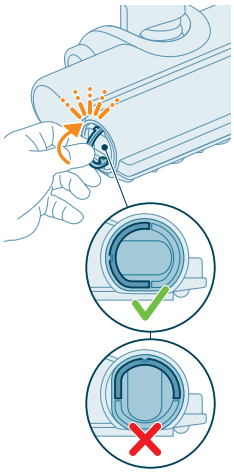


6 Varmista suutinta koottaessa, että harjarulla on kohdistettu oikein. Paina harjaa turvalliseen asentoon, kunnes kuulet "NAPS"-äänen.

Vinkki: Hiusten estävän teknologian optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi siirrä puhdistusainetta mattojen päällä säännöllisesti käytön aikana. Tämä auttaa poistamaan kertyneet hiukset ja ylläpitämään tehokkuutta.


PetPro mini-turbo-harjan huolto




1 Käännä PetPro mini-turbo -harja ympäri päästäksesi puhdistusalueelle.

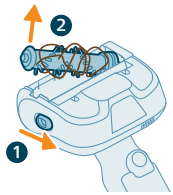

2 Vapauta harja painamalla sivupainiketta.

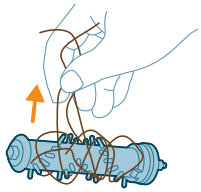


3 Käytä käsiäsi tai saksia poistaaksesi harjasta karvat, lian tai roskat.

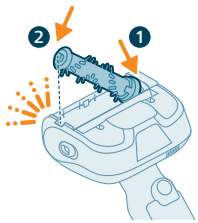


4 Kun kokoat harjaa, aloita kiinnittämällä yksi sivu paikalleen, ennen kuin ryhdyt kiinnittämään toista puolta. Kun harja on asianmukaisesti koottu, kuulet napsahduksen.

Aqua-moduulin huolto

Poista kalkkia Aqua-moduuli kerran kuukaudessa, jotta vältytään kalkkikalkkikertymältä.

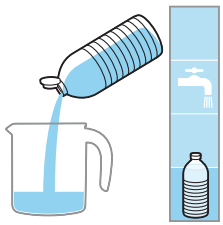


1 Lisää kalkinpoistoainetta mittamukiin.

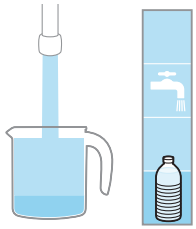


2 Lisää oikea määrä vettä mittamukiin.




3 Lisää sekoitettu neste vesiakvaarioon.

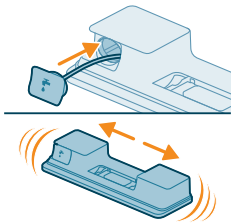

4 Sulje vesimoduuli kunnolla ennen kuin ravistat säiliötä, jotta kalkkia poistava neste leviää tasaisesti.

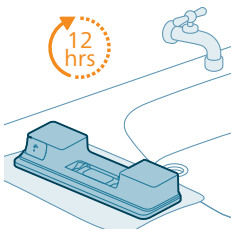


5 Jätä vesisäiliö (ilman mikrokuitumappia) yli 12 tunniksi pystyasentoon. Veden odotetaan tulevan hitaasti ulos vesimoduulin pohjasta. Suosittelemme sijoittamaan vesimoduulin altaan sisälle tai liinan päälle.

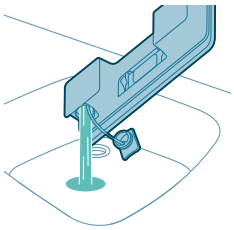


6 Huuhtele ja poista vesisäiliöön jäänyt neste.


Vesiliuskan kunnossapito

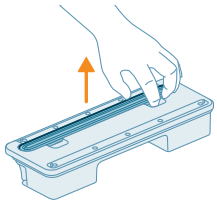

1 Poista vesinauha vesiakvaarion pohjalta perusteellista puhdistusta varten.

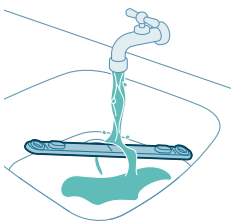

2 Huuhtele vesiliuska juoksevalla vedellä.

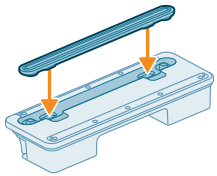


3 Kiinnitin vesinauhan takaisin vesiakvaarioon puhdistuksen jälkeen.

Replacement


Jos haluat ostaa lisävarusteita tai varaosia, käy **osoitteessa https://www.home.id/parts-accessories** tai mene Philipsin jälleenmyyjällesi. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin asiakaspalvelukeskukseen.

Vaihto-osat ja tyyppinumerot:


Korvaava suodatin XV1674

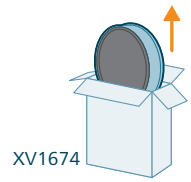


Akku XV1673

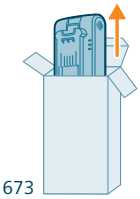

Mikrokuitumoppausalusta XV1672

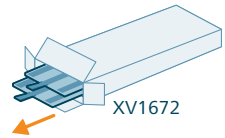

Stand XC1676

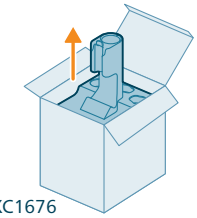

Huomautus: Vaihda suodatin ja mikrokuitumoppi 6 kuukauden välein parhaan toiminnan varmistamiseksi.

Käyttöliittymän valomerkit ja niiden merkitys

	Valo-merk-ki	Valomerkin kuvaus	Valomerkin merkitys
E1		Kolmio, jonka keskellä on huutomerkki.	Laitteen toimintahäiriö. Irrota akku, odota 10 sekuntia, ja aseta sitten akku uudelleen paikalleen. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.
E2		Sininen lämpömittari	Laitetta käytetään toimintalämpötilaa pienemmässä lämpötilassa. Siirrä laite lämpimämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.
E3		Punainen lämpömittari	Laitetta käytetään toimintalämpötilaa suuremmassa lämpötilassa. Siirrä laite viileämpään huoneeseen. Älä säilytä, lataa tai käytä laitetta alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa.
E5		Paristokuva, jossa on "!" sivulla	Akkupaketissa on virhe. Vie laite Philipsin huoltokeskukseen tai Consumer Care -keskukseen.

	Valo-merk-ki	Valomerkin kuvaus	Valomerkin merkitys
E9		Suuttimen kuva punaisella lämpömittarilla	Suutinta käytetään toimintalämpötilaa suuremmassa lämpötilassa. Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.
i4		Suuttimen kuva punaisella obstikalla	Suutin on tukossa. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.
i5		Käsikuva, jossa on punainen obstical	Ilmakanavaan on juuttunut vieras esine. Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.
i6		Latauspistoke ja pistorasia, nuoli osoittaa pistokkeeseen päin.	Verkkolaitetta ei ole irrotettu. Irrota verkkolaite ennen laitteen käyttöä.
i7		Latauspistoke ja pistorasia.	Käytetty väärää verkkolaitetta. Käytä laitteen lataamiseen vain alkuperäistä verkkolaitetta.
i8		Suodatinkuva, jossa on oranssi pölykuvake sivulla	Suodatin on likainen. Puhdista suodatin. Toimi näytössä tai käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Voit ostaa uusia suodattimia Philipsin verkkokaupasta osoitteesta **www.home.id/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.
i9		Käsi puhdistamassa käsikonsolin ilmavirtausaukkoa liinalla. Oranssi pölykuvake sivulla.	Pölytunnistin on saastunut. Puhdista pölyanturi. Seuraa näytöllä olevia ohjeita laitteen sammuttamisen jälkeen tai verkkokäyttöoppaasta.
i10		Paristokuva, jossa sivulla on "?".	Akkua ei ole asetettu kunnolla paikalleen. Irrota akku ja aseta se sitten uudelleen paikalleen. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.
i18		Suodatinkuva, jossa sivulla on "??"	Suodatin puuttuu tai se ei ole kunnolla asennettu. Kokoa suodatin uudelleen ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.

Valo-merk-ki	Valomerkin kuvaus	Valomerkin merkitys
	Boost-kuvake ⃠ Ja lämpömittari sivulla	Akkupakettia käytetään toimintalämpötilan yläpuolella, jotta se voi suorittaa edistysvirran Boost-tilassa. Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa akkupaketin yläkoteloa ja tunne, onko se vielä lämmin. Jos akkupaketti on vielä lämmin, odota pidempään, että akku jäähtyy. Kun akkupaketti on jäähtynyt, kokeile käynnistää laite uudelleen ja aktivoi Boost-tila.
	Boost-kuvake ⃠ Ja akun kuvake sivulla	Akun taso on matala, ja akku on ladattava. Jäljellä oleva akun teho ei kestä Boost-tilan käynnistämistä. Lataa laite tai akku ehdotetulla latausmenetelmällä.
	Punainen paristokuvake, jossa alla näkyy "0 min".	Akun teho on riittämätön. Lataa akku ennen käyttöä.

Troubleshooting

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua jäljempänä olevista tiedoista, voit tarkastella vastauksia yleisiin kysymyksiin osoitteessa **www.home.id/support** tai ottaa yhteyttä maasi asiakaspalveluun.

Kun käytät PowerUpin kaikkien kerrosten 360° suutinta, lisävarusteita tai vain käsikonsolia

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei reagoi, kun virtapainiketta painetaan.	Näytössä näkyy tyhjän akun kuvake.	Lataa akku kytkemällä laite laustelineeseen tai kiinnittämällä rikkaimuri suoraan sovittimen verkkolaitteeseen.
Latausteline ei ole vakaa seinällä.	Laustelinettä kiinni pitävät ruuvit ovat löysällä.	Kiristä ruuvit.
	Ruuvit eivät ole oikean kokoiset.	Kiinnitä latausteline mukana toimitetuilla ruuveilla.
	Laustelinettä ei ole kiinnitetty vakaaseen seinään.	Tarkista, että seinä, johon latausteline kiinnitetään, on vakaa.
	Akun taso on matala, ja akku on ladattava.	Lataa laite tai akku ehdotetulla latausmenetelmällä.
Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta.	Jos laitteessa on sisäinen toimintahäiriö, painikkeet eivät vastaa ja näyttö pysyy tyhjänä.	Kytke laite laustelineeseen tai kiinnitä rikkaimuri suoraan verkkolaitteeseen. Tarkista näyttö. Jos näyttöön tulee virhekoodi, löydät sen merkityksen käyttöoppaasta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	(koodi: E2, E3) Laite ei toimi sopivassa lämpötilassa.	Varmista, että laitteen käyttölämpötila on 5–40 °C.
	(koodi: i18) Suodatin puuttuu laitteesta.	Varmista, että laite on koottu oikein käyttöoppaan mukaan.
	(koodi: i4, i5) Harjarulla on jumissa, tai ilmakanavaan on juuttunut vieraita esineitä.	Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.
	(koodi: E9) Moottoroitu suutin on ylikuumentunut.	Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.
Laitteen imuteho on tavallista huonompi.	Suodatin ja kiertokammio ovat likaiset.	Tyhjennä pölysäiliö. Puhdista suodatin ja kiertokammio. Jos käytät laitetta säännöllisesti, pese suodatin vähintään kerran kuukaudessa. Poista kiertokammioon juuttuneet hiukset ja lika.
	Pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla laitteeseen.	Varmista, että pölysäiliö on kiinnitetty kunnolla.
	(koodi: i5) Vierasesineet ovat juuttuneet ilmavirtauskanavaan.	Poista suutin ja tarkista ilmakanava visuaalisesti varmistaaksesi, että ilmavirta on puhdas ja kirkas.
Laitteesta leviää pölyä.	(koodi: i8) Suodatin on likainen.	Puhdista suodatin. Katso myös huolto-ohje kohdassa 'Pölynhallintajärjestelmän huolto'.
	(koodi: i18) Suodatinta ei ole laitteessa.	Varmista, että suodatin on paikallaan laitteessa ja että se on koottu oikein.
	Jokin tukkii kiertokammiota.	Tarkista, onko kiertokammioon juuttunut vieraita esineitä, ja poista kiertokammiota mahdollisesti tukkivat esineet. Poista myös kiertokammioon juuttuneet hiukset ja lika. Katso myös ylläpito-ohje kohdassa 'Vaihtoehto 2: Pölyämpärin tyhjentäminen, kun pöly ylittää MAX-linjan'.
	Pölysäiliötä ei ole kiinnitetty kunnolla laitteeseen.	Tyhjennä pölysäiliö ja kiinnitä pölysäiliö kunnolla laitteeseen.
	Laite kääntyy tai taittuu, kun virta on poissa päältä.	Pidä laite suorassa, kun virta on poissa päältä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitetta on vaikea liikuttaa tasaisesti matolla puhdistettaessa.	Valittu imuteho on ollut liian suuri.	Pienennä imutehoa. Perehdy myös käyttöoppaaseen. Katso myös tilansäätökäsky kohdasta 'Imurointi kovien ja pehmeiden lattioiden säädetyillä tiloilla'.
Harja ei pyöri enää.	Harja on tukkeutunut siihen kertyneiden hiusten tai lian vuoksi.	Puhdista harja käsin tai saksilla. Katso myös huolto-ohje kohdasta 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance'.
	(koodi: i4) Pitkänukkainen matto voi aiheuttaa liian suuren vastuksen, ja harja pysähtyy.	Poista obstical suuttimesta. Katkaise virta laitteesta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
	Pyörivää harjaa ei ole koottu oikein suuttimen puhdistamisen jälkeen.	Seuraa kokoonpanoohjeita luvussa 'PowerUp all-floors 360° nozzle maintenance' liu' liu'uttaaksesi rullaharjan oikein suuttimeen. Kiinnitä pyörivä harja suuttimen sisäpuolelle napsauttamalla lukitusvipu kiinni.
	(koodi: E9) Moottoroitu suutin on ylikuumentunut.	Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa suuttimen rungon yläosaa ja tarkista, onko se edelleen lämmin. Jos suutin on edelleen lämmin, odota pidempään ja anna suuttimen jäähtyä. Kun suutin on jäähtynyt, yritä käynnistää laite uudelleen.
Suuttimen merkkivalot eivät syty.	Suutinta ei ole kiinnitetty kunnolla putkeen tai laitteeseen.	Kiinnitä suulake kunnolla laitteeseen tai rikkaimuriin.
	Valotoiminto on poistettu käytöstä.	Ota tämä toiminto käyttöön valikossa. Säädä suuttimen LEDien kirkkautta 'Muokkaa valaistuksen kirkkautta' -ohjeen mukaisesti.
Rikkaimurin LED-valot eivät syty.	Valotoiminto on poistettu käytöstä.	Ota tämä toiminto käyttöön valikossa. Säädä käsikäyttöisten LEDien kirkkautta 'Muokkaa valaistuksen kirkkautta' -ohjeen mukaisesti.
Tarvikkeen merkkivalo ei syty.	Lisäosa kiinnitetään putkeen tai joustavaan letkuun.	Irrota putki ja kiinnitä tarvike suoraan rikkaimuriin.
	Tarviketta ei ole kiinnitetty oikein laitteeseen.	Kiinnitä tarvike oikein laitteeseen.
Suuttimen, rikkaimurin ja tarvikkeiden valot eivät ole tarpeeksi kirkkaita.	Kirkkautta on himmennetty.	Säädä LEDien kirkkautta 'Muokkaa valaistuksen kirkkautta' -ohjeen mukaisesti.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen akku ei lataudu.	Virtapistoketta ei ole kytketty kunnolla laitteeseen tai verkkolaitetta ei ole liitetty kunnolla pistorasiaan.	Varmista, että pistoke on kytketty kunnolla laitteeseen ja että verkkolaite on liitetty kunnolla pistorasiaan.
	Pistoke ei ehkä ole kunnolla kiinni latauslineessä.	Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni latauslineessä. Tarkista, onko pistoke vinossa ja pitääkö latausteline pistoketta paikoillaan.
	(koodi: i7) Käytössä on jokin muu kuin mukana toimitettu verkkolaite.	Varmista, että käytössä on laitteen mukana toimitettu verkkolaite.
	(koodi: i10) Akkua ei ole asetettu kunnolla paikalleen.	Varmista, että akku on työnnetty kokonaan paikalleen ja asennettu kunnolla. Vahvista erä "klik"-äänellä.
	(koodi: E5) Akussa on ilmennyt toimintahäiriö.	Akku on vioittunut. Vaihda akku.
		Jos olet tarkistanut edellä mainitut seikat eikä laite vieläkään lataudu, ota yhteyttä Philips-huoltoliikkeeseen tai asiakaspalvelukeskukseen.
Laite latautuu erittäin hitaasti.	Käytössä on ulkoinen verkkolaite tai jonkin muun laitteen verkkolaite.	Lataa laite mukana toimitetulla verkkolaitteella.
Akku on ladattu ja kiinnitetty, mutta laite ei käynnisty.	(koodi i6) Laite on yhä kytkettynä adapteriin.	Kytke laite irti verkkolaitteesta ennen laitteen uudelleenkäynnistystä.
	(koodi: E1) Laitteen sisällä on jotain vialla.	Irrota akku 10 sekunniksi, ja aseta se sitten uudelleen paikalleen. Jos tämä ei auta, toimita laite Philips-huoltoliikkeeseen tai ota yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen.
	(koodi: i5) Vierasesineet ovat juuttuneet ilmavirtauskanavaan.	Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Puhdista suutin käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja tarkista putki irrottamalla putki päälaitteesta. Poista suuttimessa tai putkessa oleva tukos ja käynnistä laite uudelleen.
Näytössä näkyy suodattimen kuvake (koodi: i8).	Suodatin on likainen.	Puhdista suodatin. Toimi näytössä tai käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
		Jos saat yhä i8-tietokoodin suodattimen puhdistamisen jälkeen, voit kokeilla seuraavia ratkaisuja: - Jos sinulla on puhdas varasuodatin, voit vaihtaa uuden suodattimen vanhan tilalle. Puhdista sitten vanha vaahtomuovisuodatin ja suodatinkotelo varovasti rikkaimurilla. - Vaihtoehtoisesti, jos käytettävissäsi on toinen pölynimuri tai kannettava pölynimuri, voit käyttää sitä sekä vaahtomuovisuodattimen että suodatinkotelon puhdistamiseen. Huomautus: Varmista aina, että suodatin on koottu laitteeseen, ennen kuin kytket laitteen virran.
	Suodatin on vanha.	Voit ostaa uusia suodattimia Philipsin verkkokaupasta osoitteesta **www.home.id/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.
		Jos olet tarkistanut edellä mainitut seikat, mutta virhe näkyy edelleen, ota yhteyttä Philips-huoltoliikkeeseen tai asiakaspalvelukeskukseen.
Mini Turbo harja ei toimi oikein.	Pyörivä harja on tukossa.	Poista hiukset harjasta saksilla. Toimi käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.
	Kankaat tai pinnat tukkivat pyörivän harjan puhdistuksen aikana.	Pitele mini Turbo harjaa pinnan suuntaisesti äläkä paina Turbo harjaa pehmeisiin pintoihin.
	Pyörivää harjaa ei ole asetettu mini Turbo harjaan oikein.	Varmista, että pyörivä harja ja miniturboharja on kiinnitetty kunnolla toisiinsa eikä kahden osan välillä ole rakoa. Noudata käyttöoppaan ohjeita.
Imuteho ei tunnu tasaiselta.	"Auto+-tila" valitaan. Laite tunnistaa lattiatyypin ja puhdistaa lattian optimoitua tehoa käyttäen.	Vaihda Eco-, Mid- tai Turbo-tilaan puhdistaaksesi lattian tasaisella teholla. Poista Lattiatyypin tunnistus käytöstä seuraamalla käyttöohjeen lukua 'Lattiatyypin tunnistus'.
	(koodi: i9) Pölyanturi, joka automaattisesti mittaa likatasoa, on saastunut ja vaatii huoltoa.	Puhdista pölyanturi käyttöohjeen luvun 'Pölyanturin huolto' mukaisesti.
Auto+-tila eli pölytunnistin ei reagoi loogisesti.	Harja on tukkeutunut siihen kertyneiden hiusten tai lian vuoksi.	Puhdista harja saksilla tai käsin. Toimi käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	(koodi i9) Pölytunnistin on saastunut.	Seuraa näytöllä olevia ohjeita laitteen sammuttamisen jälkeen tai käyttöoppaassa.
Laitteesta saa staattisia sähköiskuja.	Laite muodostaa imuroinnin aikana staattista sähköä. Mitä pienempi ilmankosteus on, sitä enemmän staattista sähköä muodostuu.	Pura laitteen varaus koskettamalla putkella säännöllisesti muita huoneessa olevia metalliesineitä (esimerkiksi pöydän tai tuolin jalkoja tms.). Voit myös lisätä huoneen ilmankosteutta.
	Imuroitu pöly ja lika on staattista.	Tyhjennä pölysäiliö ja puhdista suodatin käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
Boost-tilaa ei voi aktivoida.	Aktivointi ei riitä.	Paina pitkään Boost-tilapainiketta 2 sekuntia aktivoidaksesi Boost-tilan. Boost-tila jatkuu minuutin ennen kuin uusi aktivointi on taas tarpeen.
	Akkupaketti ylikuumenee pitkän Boost-käytön jälkeen.	Sammuta laite ja odota 15 minuuttia. Kosketa akkupaketin yläkoteloa ja tunne, onko se vielä lämmin. Jos akkupaketti on vielä lämmin, odota pidempään, että akku jäähtyy. Kun akkupaketti on jäähtynyt, kokeile käynnistää laite uudelleen ja aktivoi Boost-tila.

Imuri- ja moppisuutinta käytettäessä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Vettä ei virtaa vesisäiliöstä kunnolla.	Mikrokuitumoppi ei ole kunnolla paikallaan ja peittää kostutusliuskan.	Varmista, että moppi on asetettu oikein. Tarkista oikea asennustapa käyttöohjeesta.
	Vesisäiliö on tyhjä tai melkein tyhjä.	Täytä vesisäiliö.
	Käytetään mikrokuitupyörivää alustaa, jota Philips ei toimita.	Käytä vain alkuperäistä Philipsin mikrokuitupyörivää alustaa. Voit ostaa moppeja Philipsin verkkokaupasta osoitteesta **www.philips.com/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.
Laitteen imuteho on tavallista huonompi.	Vacuum & Wipe -suuttimen ilmakanavat ovat tukkeutuneet.	Avaa imuri- ja moppisuuttimen putken molemmin puolin olevien ilmakanavien kannet. Puhdista kanavat. Sulje kannet ja käännä suutin ylösalaisin. Puhdista ilmakanavat alhaalta.
Kuivuneella lattialla on raitoja.	Lisäsit veteen liian paljon nestemäistä puhdistusainetta.	Lisää nestemäistä puhdistusainetta vain muutama tippa tai käytä vähemmän vaahtoavaa puhdistusainetta.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Mikrokuitupyörivät tyynyt eivät ole asetettu oikein.	Varmista, että mikrokuitupyörivät tyynyt on asetettu oikein. Tarkista oikea asennustapa käyttöohjeesta.
	Käytetään väärää mikrokuitukiertotyynyä.	Käytä vain Philips XV1700/01 mikrokuitupyörivää alustaa 8000-sarjassa. Mikrokuitupyörivät tyynyt voi ostaa Philipsin verkkokaupasta **www.philips.com/support** tai Philipsin jälleenmyyjältä.

Innehåll


Inledning 1064
Allmän beskrivning 1064
Förberedelser inför användning 1066
Montera väggfästet 1066
Montering av apparaten 1067
Förvaring på väggfästet 1068
Förvaring på stående bas 1069
Ladda apparaten 1069
Använda apparaten 1071
Användning av flexröret 1071
Dammsugning av hårda och mjuka golv med Auto+ Mode 1072
Dammsugning av hårda och mjuka golv med justerade lägen 1074
Dammsuga hårda golv med mjuk borste på ömtåliga golv 1075
Dammsugning medan du moppar hårda golv 1077
Användningsbegränsningar 1079
Mångsidig användning och tillbehör 1080
Använda handdammsugaren 1080
Med PowerUp helgolvs 360°-munstycke 1080
Med PetPro mini-turbo borste 1081
Användning av Crevice-verktygets LED 1081
Användning av Soft Brush LED 1082
Använda klädselverktyget 1082
Användning av Flex-gångjärnet 1083
Att använda flexslangen 1084
Att använda grooming-verktyget 1085
Tips och annan viktig information om vårdverktyg 1086
Användningsbegränsning för Groming-verktyget 1086
Anpassningar och ytterligare information 1086
Ändra belysningens ljusstyrka 1087
Igenkänning av golvtyp 1088
Sök upp ytterligare information 1088
Gå tillbaka för att lämna menyn 1089
After use – Maintenance 1089
Regelbundet underhåll efter varje rengöringscykel 1089
Underhåll av dammhanteringssystem 1089
>>Alternativ 1: Rutinunderhåll av vanligt hushållsdamm och skräp 1090
>>Alternativ 2: Tömmer dammhinken när dammet överstiger MAX-linjen 1090
Aqua Module underhåll 1091
Periodic maintenance intermittently 1093
Underhåll av dammhanteringssystem 1093
Underhåll av dammsensorer 1096
PowerUp helgolvs 360° munstycksunderhåll 1097
PetPro mini-turbo borstunderhåll 1098

Underhåll av Aqua-moduler 1099
Underhåll av vattendoseraren 1100
Replacement 1101
Användargränssnittets signaler och deras betydelse 1102
Troubleshooting 1104
När du använder PowerUp 360° munstycke med alla golv, tillbehör eller endast handhållen 1104
Använda dammsugar- och moppmunstycket 1109

Inledning

Tack för att du köpte den här produkten! För att fullt ut dra nytta av det stöd vi erbjuder, registrera din produkt på **www.home.id**.

Allmän beskrivning

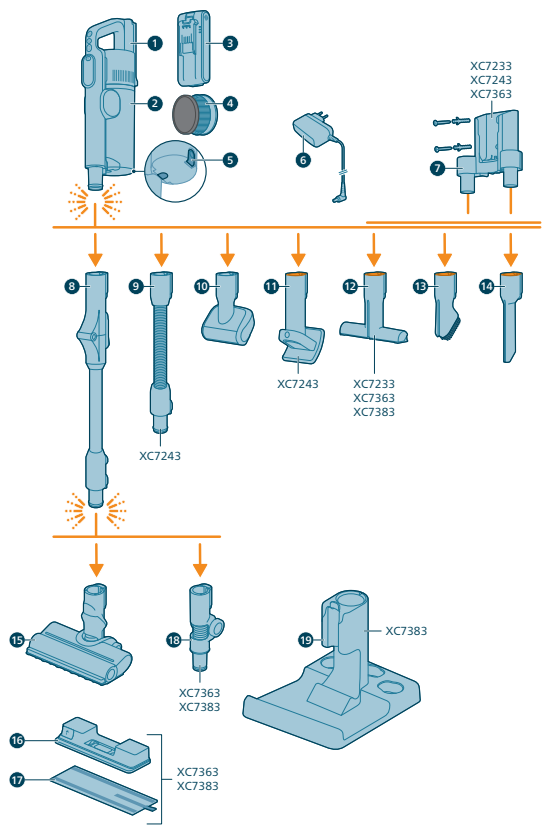


1 Handhållen
2 Dammbehållare
3 Batteri
4 Filterhållare
5 Dammhink Lättöppningsknapp
6 Adapter
7 Väggfäste
8 Flex-rör
9 Flexslang
10 PetPro mini turbo-borste
11 Vårdverktyg
12 Klädselverktyg LED
13 Mjuk borste för känsliga golv
14 Fackverktygets LED
15 PowerUp 360°-munstycke med alla golv
16 Vattenbehållare
17 Mikrofibermoppdyna
18 Flexgångjärn
19 Förvaringsställ




1 Digital skärm
2 Menyknapp
3 Auto-läge/Boost-läge
4 Lägesknapp
5 På/av-knapp
6 Effektindikator
7 Återstående speltid
8 Golvtypindikator
9 Dammnivåindikator

Förberedelser inför användning


Montera väggfästet

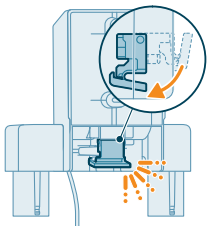


1 Vänd upp och ner väggfästet och lås upp den grå spaken. Sätt i laddningsporten och se till att metalldelen är synlig och pekar upprätt på framsidan av väggfästet.

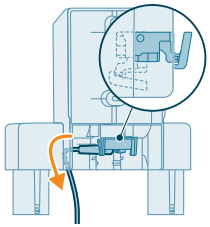


2 Arrangera kabeln snyggt genom att stoppa in den i det avsedda spåret.

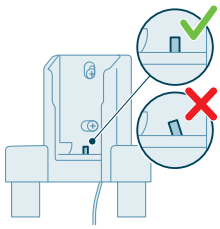

3 Se till att laddningsporten är rak och inte i en vinkel.

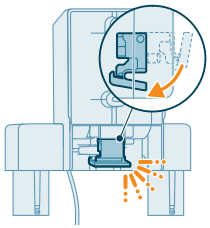


4 Stäng spaken. Se till att spaken låses på plats med ett ”KLICK”-ljud.

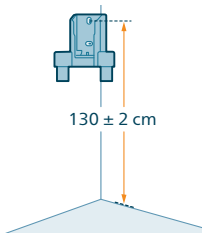


5 Fäst väggfästet säkert på din föredragna plats på väggen och se till att skruvhålet på toppen är cirka 130 cm från golvet.

⚠ Varning! Var försiktig när du borrar hål i väggen för att fästa väggfästet, för att undvika risken för elektriska stötar.

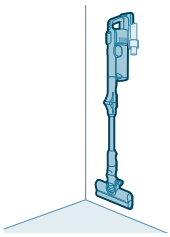


i Obs! Kontrollera att placeringen av väggfästet gör att hela apparaten kan hänga på väggen utan att munstycket kommer i kontakt med golvet.

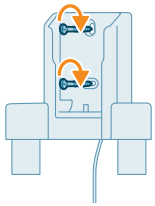


6 När du har bestämt den optimala positionen och höjden för förvaring och laddning av din apparat, dra åt skruvarna ordentligt för att fästa väggfästet på plats.

Montering av apparaten




1 Fäst handenheten på röret. Bekräfta vidfästningen med ett ”KLICK”-ljud.




2 Fäst röret på munstycket. Bekräfta vidfästningen med ett ”KLICK”-ljud.

Förvaring på väggfästet

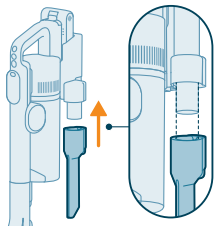


För bästa bekvämlighet har väggfästet två fack för förvaring av två smala tillbehör.

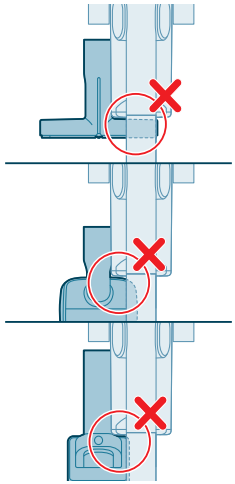


i Obs! Bredare tillbehör, såsom stoppningsverktyget, PetPro-munstycket och putsverktyget, kan inte förvaras på väggmonteringen.


Förvaring på stående bas

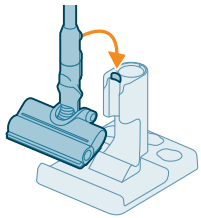


1 Förvara hela pinnen på den stående basen genom att haka fast den övre kroken på stativet med kroken på baksidan av röret.

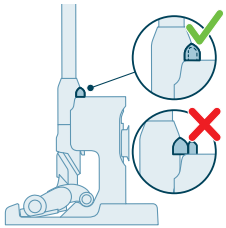

i Obs! Se alltid till att kroken på baksidan sitter ordentligt fast med en säker placering.

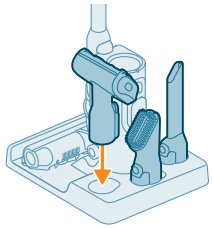


2 Förvara de tillbehör som du tycker är mest hjälpsamma i din rengöringsrutin.

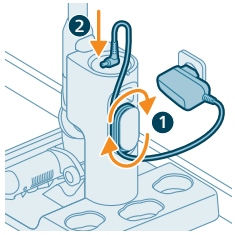


3 Använd kabelförvaringsfunktionen på baksidan av stativet när laddningskabeln inte används.

Ladda apparaten

Apparaten är utrustad med ett Li-Ion-batteri. En laddning från tom till full tar cirka 3 timmar.

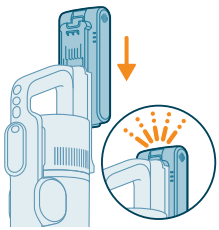


1 Fäst batteripaketet till apparatens huvuddel och säkerställ en säker anslutning som bekräftas med ett "KLICK"-ljud.

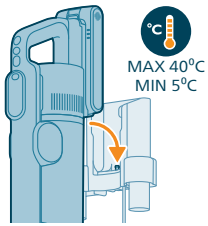

2 Ladda din apparat genom att placera den på det monterade väggfästet.

⚠ Varning: Förvara och ladda apparaten vid en temperatur över 5 °C och under 40 °C.

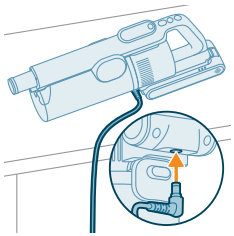


i Obs! Du kan också placera handenheten på ett plant och stabilt underlag och ansluta laddningskabeln direkt till apparaten.




3 Apparaten laddas helt på ungefär 3 timmar. Du kan övervaka laddningsförloppet på skärmen. När apparaten är fulladdad lyser värdet 100 % upp på skärmen. Efter ett par minuter släcks displayen.

Använda apparaten


Användning av flexröret




1 Fäst flexröret mellan handhållaren och munstycket.

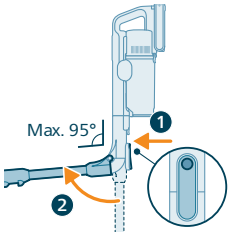


2 Aktivera flexröret genom att trycka på knappen bakom röret. Röret kan böjas flexibelt upp till 95 grader.

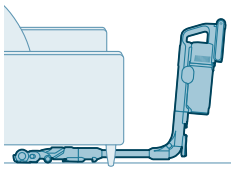

3 Tryck in munstycket djupt i rengöringsområdet medan du försiktigt sänker handhållet. Upprepa och justera riktningen tills önskat resultat uppnås.

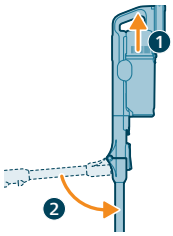


4 Efter att ha försäkrat dig om att apparaten dras bakåt från under möbeln, dra helt enkelt handhållaren uppåt så att slangen faller tillbaka rakt tillbaka i låsläget.

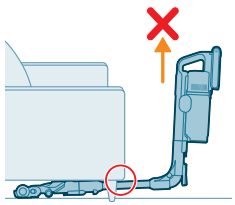

i Obs! Dra inte apparaten uppåt medan munstycket och röret fortfarande är under möbeln.

Dammsugning av hårda och mjuka golv med Auto+ Mode

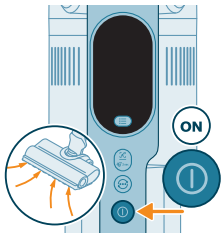


1 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

i Obs! För att stänga av apparaten, tryck på på / av- knappen igen.



2 Du kan rengöra på hårt eller mjukt golv med dammsugaren.

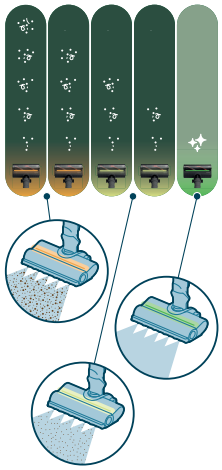


3 Auto+-läget är ett intelligent sensorsystem som kontinuerligt upptäcker golvtyp och smutsnivåer vid rengöring. Den optimerar automatiskt prestandan utifrån golvtypen och den upptäckta smutsnivån.



4 När apparaten använder Auto+-läget beräknar den återstående drifttiden enligt den automatiskt justerade sugkraften.



5 Den vertikala stapeln på höger sida av displayen visar dammnivån som upptäckts på golvet.

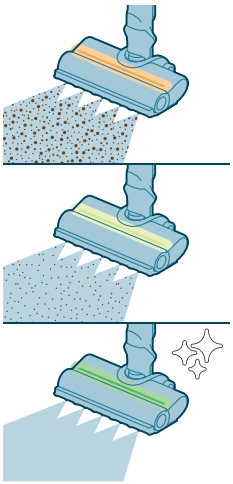


i Obs! Den motsvarande detekteringssignalen kan också ses på ovansidan av munstyckets ljusbar.




6 Ikonen nere till vänster visar vilken typ av golv som upptäckts.

Dammsugning av hårda och mjuka golv med justerade lägen

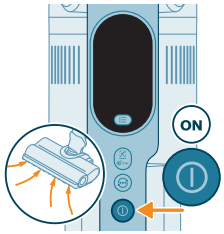


1 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

Obs! För att stänga av apparaten, tryck på på / av- knappen igen.

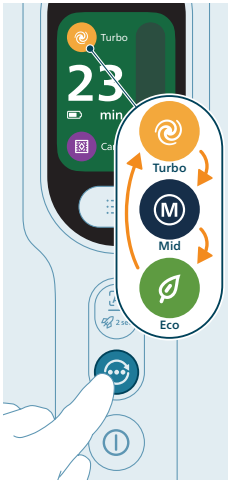

2 Använd lägesknappen för att växla mellan tre olika ströminställningar:

- Eco-läge
- Mellanläge
- Turboläge

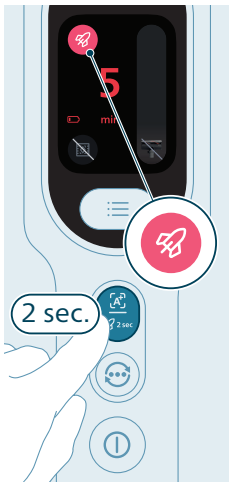

3 Tryck på boost-knappen i 2 sekunder för att aktivera boost-kraften. Boost-effekten varar i 1 minut.

- Boost-läge





4 Tryck kort på 'Auto+ lägesknappen' för att återgå till Auto+-läget med golvdetektering och dammnivåsensor.

- Auto+-läge


Dammsuga hårda golv med mjuk borste på ömtåliga golv


Apparaten levereras med en mjuk borste för känsliga golv, en mjuk rull designad för varsam rengöring av ömtåliga hårda golv.

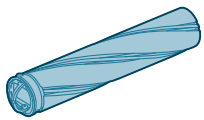

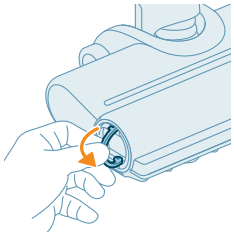


1 Ta bort den allmänna golvborsten från munstycket. Hitta den färgade spaken på sidan av munstycket. Vik ut spaken från sidan. Ta försiktigt bort borstrullen genom att dra ut den.

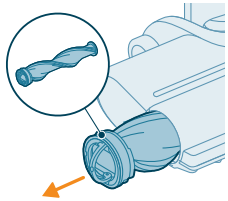


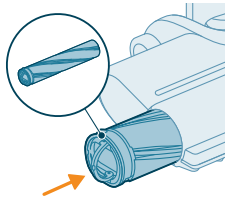

2 Sätt in den känsliga golvborsten.

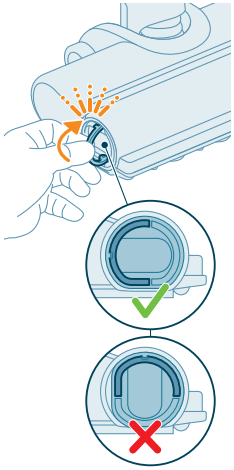

3 Vid återmontering, se till att rullborsten är korrekt inriktad. Tryck penseln i ett säkert läge tills du hör ett "KLICK"-ljud.

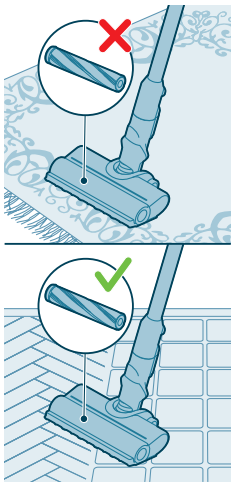


i Obs! Det känsliga golvet är utformat för rengöring **av känsliga** hårda golv.

Dammsugning medan du moppar hårda golv


⚠ Varning! Vattenbehållaren ska endast användas på hårda golv som har en vattentålig ytbehandling (till exempel linoleum, kakelplattor och lackad parkett) och stengolv (till exempel marmor). Om golvet inte har behandlats för att stå emot vatten bör du fråga tillverkaren om golvet kan rengöras med vatten. Använd inte vattenbehållaren på hårda golv om den vattentåliga ytan är skadad.

i Obs! Använd inte vattenbehållaren för att rengöra mattor.


i Obs! Flytta inte apparaten i sidled när vattenbehållaren är monterad, eftersom det lämnar vattenspår. Flytta endast framåt och bakåt.

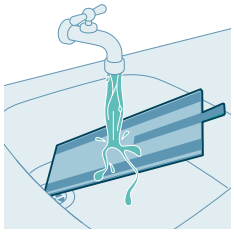


1 Blöt mikrofibermoppdynan med vatten innan användning.

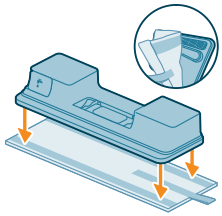


2 Fäst mikrofibermoppdynan under vattenbehållaren. Rikta in kardborrebanden under vattenbehållaren och bakom trasan.

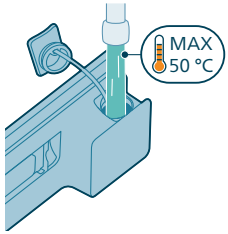


3 Fyll akvariet med vatten och se till att vattentemperaturen inte överstiger 50 °C.

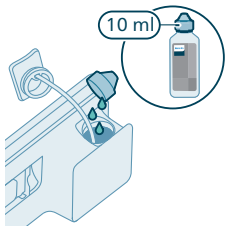

4 (Valfritt) Om du vill tillsätta ett flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren ska du använda en variant som skummar lite eller inte alls och som kan spädas. Vi rekommenderar XV1792 Philips Floor Cleaner. Tillsätt endast några droppar av det flytande rengöringsmedlet i vattnet.

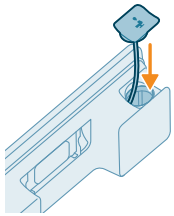

5 Stäng vattenbehållaren ordentligt.

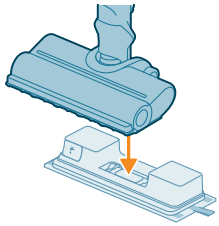

6 Anslut den förberedda vattenbehållaren till vattenmunstycket. Nu är du redo att sätta i gång! Kontrollera att vattenbehållaren är vänd åt rätt håll.



7 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen. Du kan effektivt rengöra hårda golv med hjälp av vattenmodulen på munstycket.



i Obs! Vattenmodulen är inte lämpad för mjuka golv, som mattor.

i Obs! När AquaSpin-moppmunstycket är anslutet används Auto+-läge/Boost-läget för att slå på och av sugkraften; lägesknappen används för att justera fuktnivån.



⚠ Varning: Dammsug inte upp vatten eller andra vätskor.

⚠ Varning! Titta inte direkt in i de upplysta lysdioderna och rikta inte lysdioderna mot någons ögon. LED-ljuset är väldigt skarpt.

Användningsbegränsningar

- DualScrub Aqua Nozzle är lämplig för dammsugning och moppning av alla typer av hårda golv, förutom obelagda trägolv.
- DualScrub Aqua Nozzle är avsedd för regelbunden rengöring av hårda golv. Följ alltid rengöringsinstruktionerna för ditt hårda golv när du använder apparaten.
- Om du vill tillsätta ett annat flytande golvrengöringsmedel än XV1792 Philips Floor Cleaner i behållaren för rent vatten ska du använda ett flytande golvrengöringsmedel som skummar lite eller inte alls och som kan spädas i vatten, som XV1792 Philips Floor Cleaner.
- Eftersom den rena vattentanken har en kapacitet på 350 ml behöver du bara tillsätta några droppar (max 10 ml) flytande golvrengöring i vattnet.
- Om du använder DualScrub Aqua Nozzle på linoleumgolv, gör det bara på linoleumgolv som är ordentligt fästa för att förhindra att linoleum dras in i munstycket.
- Rengör inte golvgallren på konvektorvärmare. Vatten som utmats från munstycket kan rinna genom gallret in i konvektorgropen, där det inte kan tas upp av apparaten.


i Obs! Drifttiden beror på vilken effektnivå som används under rengöringen.

Mångsidig användning och tillbehör

⚠ Varning: Dammsug inte upp vatten eller andra vätskor när du använder något av tillbehören.


⚠ Varning! Titta inte direkt in i de upplysta lysdioderna och rikta inte lysdioderna mot någons ögon. LED-ljuset är väldigt skarpt.

Använda handdammsugaren

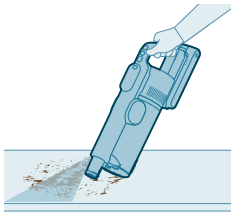


Du kan använda handenheten direkt utan något rengöringsverktyg för att dammsuga upp damm.

Med PowerUp helgolvs 360°-munstycke

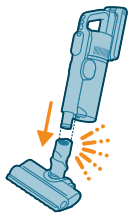

1 Fäst PowerUp 360°-munstycket direkt på handhållet.

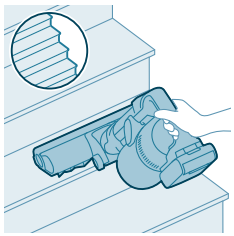

2 Denna kombination är lämplig för att rengöra ytor med varierande höjd, såsom trappor.


Med PetPro mini-turbo borste




För att fästa PetPro mini-turboborsten, fäst handhållen med PetPro mini-turboborsten. Justera effektinställningen efter dina rengöringsbehov.

⚠ Varning: Kör inte över andra apparaters nätsladdar eller andra kablar med det motordrivna munstycket eftersom detta kan orsaka skador.

⚠ Varning: Håll lösa kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från apparatens öppningar och rörliga delar, särskilt den roterande borsten.

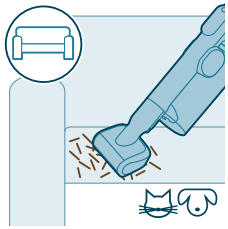

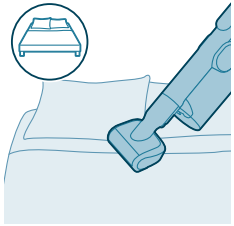

1 PetPro mini-turbo-borsten tar effektivt bort djurhår och små smulor som smulor, och är idealisk för mjuka ytor som sängar och soffor.


⚠ Varning! Använd inte PetPro mini-turbo-borsten på människor eller djur. Detta kan orsaka skada.

Användning av Crevice-verktygets LED



1 För att fästa Crevice-verktyget, fäst röret eller handhållet i Crevice-verktyget.

i Obs! När Crevice Tool LED är fäst i rörets ände är LED-belysningen avstängd.

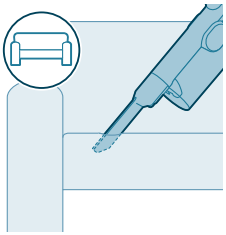

2 Du kan använda Crevice-verktyget för att rengöra smala hörn eller svåråtkomliga ställen. Du kan justera effektinställningen så att den passar dina rengörings behov.

Användning av Soft Brush LED




1 För att fästa den mjuka borsten, fäst tuben eller handhållen i den mjuka borsten.

i Obs! När "Soft brush LED" är fäst i änden av röret inaktiveras LED-belysningen.




2 Den mjuka borsten är utformad för dedikerade ytor och kommer med anpassningsbar belysning.

Använda klädselverktyget



1 För att fästa klädselverktyget, sätt in röret eller handenheten i klädselverktyget.

i Obs! När "Klädselverktygs-LED" är fäst i änden av röret inaktiveras LED-belysningen.

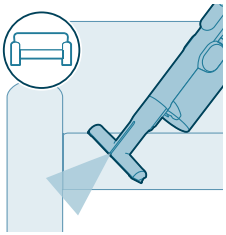

2 Klädselverktyget är idealiskt för att rengöra möbler med mjukt tyg, och belysningen kan justeras efter eget tycke.


Användning av Flex-gångjärnet


Flexgångjärnet är utformat för att möjliggöra tillgång till höga och svåråtkomliga områden. (T.ex. toppar på bokhyllor och skåp, persienner, takfläktar och höga ytor).

1 Fäst Flex-gångjärnet i slutet av handhållaren. Koppla röret mellan flexgångjärnet och handhållet för att förlänga räckvidden.




2 Böj Flex-gångjärnet till önskevinkeln.



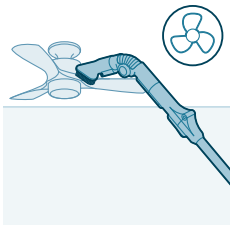


3 Sträck dig mot det område som önskar städmedel.

Att använda flexslangen

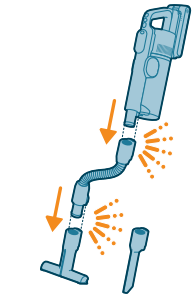


1 Fäst flexslangen mellan handdatorn och det tillbehör du vill använda.


i Obs! När LED-tillbehöret är fäst i änden av flexröret inaktiveras LED-belysningsfunktionen.

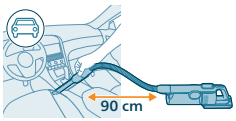

2 Placera handhållaren på sidan och slå på strömmen. Rengör flexibelt mot önskad rengöringsplats.

⚠ **Varning! Flexslangen möjliggör en flexibel räckvidd upp till 90 cm. Se alltid till att handhållaren är placerad på en stabil plats för att undvika skador eller skador orsakade av att handhållen tas ner.**

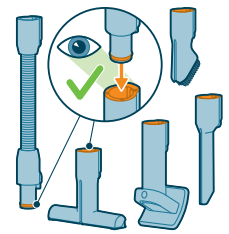

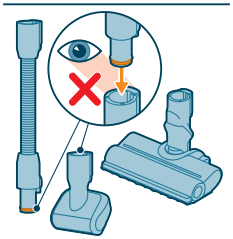


i Notera: Flexslangen är endast kompatibel med tillbehör märkta med den matchande röda kontakten.

Att använda grooming-verktyget

Vårdredskapet är utformat för att ta bort lös päls och hår på ett kontrollerat och försiktigt sätt. Grooming-verktyget är bäst lämpat för medel- till långhåriga husdjur.


⚠ Varning! Se till att ditt husdjurs päls är helt torr och fri från trasslar.

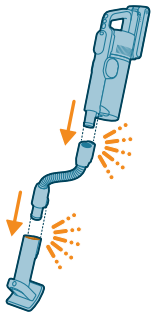


1 Fäst groomingverktyget i slutet av flexslangen.



2 Slå på apparaten och välj en lägre effektinställning (t.ex. Eco-läge).

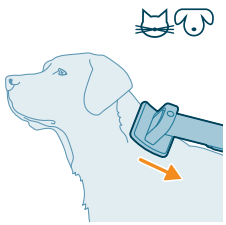

3 Borsta försiktigt i riktning mot hårväxten. Använd långsamma, stadiga drag. Undvik känsliga områden (ansikte, öron, svansbas).

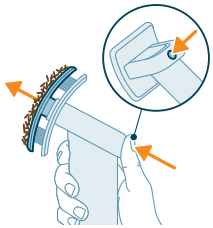

4 Ta bort det samlade håret genom att släppa kontrollknappen för att dra tillbaka borsten. Det insamlade håret överförs automatiskt till behållaren.

Tips! För känsliga djur, byt ordning på steg 2 och 3 för att ge en mer vänlig upplevelse genom att skjuta upp påslaget av applikationen efter att pälsvården är klar.

5 Upprepa steg 2 till 5. Fortsätt borsta sektion för sektion över lagret.

Obs! Håll borsten i kontinuerlig rörelse för att undvika att dra i håret.

Tips och annan viktig information om vårdverktyg

- Varsam hantering är avgörande, och djurets kroppsspråk bör observeras kontinuerligt. Pälsvård måste avbrytas omedelbart om tecken på stress eller obehag upptäcks, eftersom individuella reaktioner varierar mycket mellan djur.
- För att säkerställa en positiv upplevelse bör pälsvårdsverktyget först introduceras gradvis, så att djuret kan vänja sig vid både verktyget och, när det är lämpligt, dammsugaren. Pälsvård får endast utföras på torr päls för att förhindra skador och säkerställa korrekt användning.
- Den första pälsvården kan utföras med dammsugaren avstängd, vilket gör att djuret kan vänja sig vid känslan av borstning i en lugn miljö. När djuret verkar bekvämt kan verktyget användas med vakuumet aktiverat, vilket gör det möjligt att effektivt dra in päls i behållaren. Under användning kan sugläget justeras för att stödja djurets komfort.
- Vård under korta sessioner, särskilt vid första användning.
- Justera sugnivån vid behov för att bibehålla komforten.

Användningsbegränsning för Groming-verktyget

Varning! Pälsvård får endast utföras på torr päls för att förhindra skador och säkerställa korrekt användning.

Varning: Verktyget rekommenderas inte för mycket korthåriga husdjur eller ullpälsraser-som Pudel, Bichon Frise eller Puli.


Varning: Verktyget rekommenderas inte för husdjur med tovig päls eller husdjur med hudirritation eller sår.

Varning! Vuxenövervakning krävs vid användning nära barn eller husdjur


Varning! Om djuret visar tecken på hudirritation, pälsavvikelser eller andra dermatologiska problem bör professionell veterinärrådgivning sökas innan användning. Detta vårdverktyg är enbart avsett för kosmetisk vård och är inte en medicinsk utrustning.

Anpassningar och ytterligare information

Apparaten är utrustad med olika alternativ för att anpassa och övervaka i menyn.

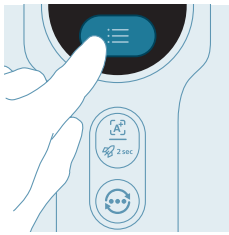

1 Tryck på menyknappen för att komma åt menyinställningarna.
2 Bläddra bland alternativen med Auto/Boost-knappen och Mode-knappen . Dessa alternativ inkluderar att justera belysning, aktivera eller inaktivera golvtypigenkänning, samt få tillgång till ytterligare information om din apparat.

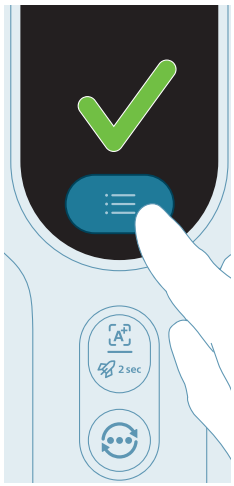


3 När ditt önskade alternativ är markerat bekräftar du ditt val genom att trycka på menyknappen igen.

Ändra belysningens ljusstyrka



Tryck på menyknappen och bläddra till belysningsfunktionen. Bekräfta genom att trycka på menyknappen igen.


För att ändra belysningens ljusstyrka, bläddra mellan de tillgängliga nivåerna och bekräfta genom att trycka på menyknappen.

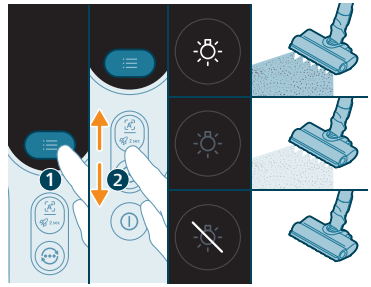

Igenkänning av golvtyp

Tryck på menyknappen och bläddra till funktionen för Igenkänning av golvtyp. Bekräfta genom att trycka på menyknappen igen.

På skärmen för Igenkänning av golvtyp, bläddra i denna funktion och bekräfta ditt beslut genom att trycka på menyknappen. När den har aktiverats kommer en grön ikon att dyka upp i det övre vänstra hörnet av displayen när du går tillbaka till huvudskärmen.

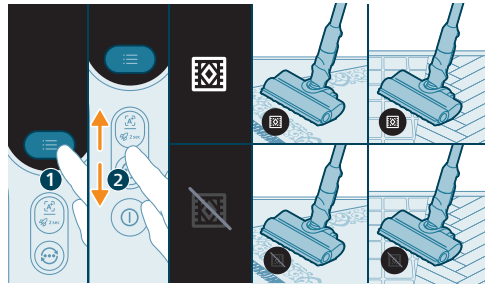

i Obs: När du först tar emot din apparat är Igenkänning av golvtyp aktiverad.

i Obs: Funktionen för Igenkänning av golftyp blir aktiv när munstycket identifierar olika rengöringsytor medan det är i rörelse.

i Obs! Igenkänning av golvtyp kan endast aktiveras eller inaktiveras när det motoriserade munstycket är anslutet till handenheten. På grund av detta kommer det att finnas en post mindre i menyn när inget motoriserat munstycke är anslutet till huvudapparaten. Fäst det motoriserade munstycket för att se objektet Igenkänning av golvtyp i din meny.

Sök upp ytterligare information

Tryck på menyknappen och bläddra till alternativet ”ytterligare information”. Bekräfta genom att trycka på menyknappen igen.



I skärmen "ytterligare information" kan du kontrollera filtrets hälsa och åtkomst till en QR-kod för ytterligare onlineinformation.

i Notera: För filtrets hälsa: Den gröna pricken symboliserar ett friskt filterstatus; den röda pricken symboliserar ett filter som kräver underhåll eller utbyte.

Gå tillbaka för att lämna menyn



För att lämna menyn och återgå till föregående skärm, välj alternativet ”Retur”.




After use – Maintenance

Regelbundet underhåll efter varje rengöringscykel


Underhåll av dammhanteringssystem

Töm dambehållaren efter varje användning eller när dammet når MAX-nivå på indikatorn.



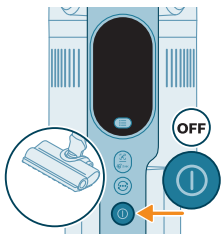


1 Stäng av apparaten.

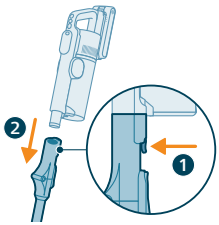


2 Ta bort den handhållna och dammhinken från röret.

>>Alternativ 1: Rutinunderhåll av vanligt hushållsdamm och skräp

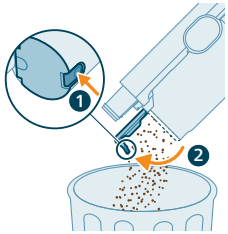

1 Håll apparaten i en 45 graders vinkel som visas på bilden. Ta bort dammhinken genom att trycka på frigöringsknappen. Frigöringsknappen är placerad i botten av hinken.

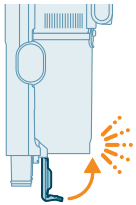


2 Stäng bottenlocket efter att ha tömt hinken.

Observera: Töm dammhinken innan dammet överstiger MAX-indikatorn för att bibehålla optimal apparatprestanda.


Tips! Vid dammsugning av större skräp (såsom djurhår) eller när smutsnivån överstiger MAX-indikatorn kan smuts fastna mellan dammhinken och cyklonen. I detta fall, följ alternativ 2 nedan för att noggrant tömma och underhålla apparaten.

>>Alternativ 2: Tömmer dammhinken när dammet överstiger MAX-linjen



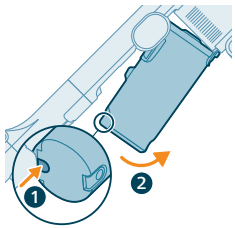

1 Ta bort dammhinken genom att trycka på hinkens frigöringsknapp. Skopfrigöringsknappen sitter i det inre hörnet av hinkens botten.




2 Över dammbehållaren, ta bort den färgade virveln från hinken.




3 Töm dammhinken över en soptunna.

Aqua Module underhåll


Rengör vattenbehållaren efter varje användning.

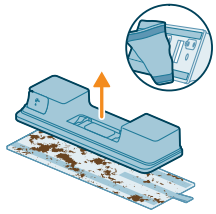


1 Avlägsna mikrofibermoppdynan.

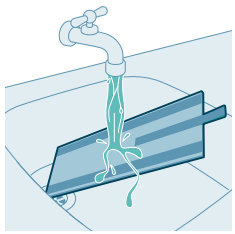


2 Skölj moppningsdynan under kranen och tvätta den för hand eller i tvättmaskin.

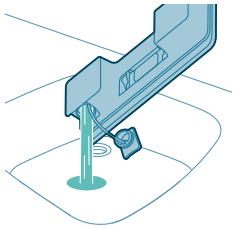


3 Häll ut eventuellt kvarvarande vatten ur vattenbehållaren.

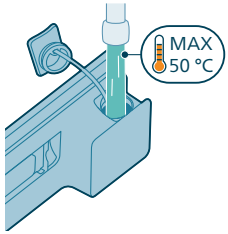


4 Fyll vattenbehållaren med vatten.

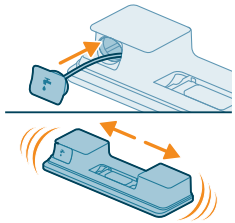

5 Stäng vattenbehållaren ordentligt och skaka den för att avlägsna rengöringsmedelsrester.

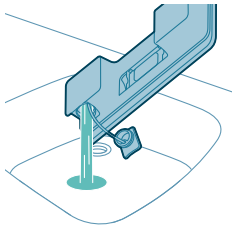

6 Töm vattenbehållaren och låt den stå öppen för att torka.

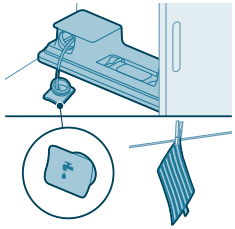


7 Se till att hålla kolla på behållarens lock. Häng upp mikrofibermoppdynan för att torka.


Periodic maintenance intermittently

Underhåll av dammhanteringssystem


Rengör filtret minst en gång i månaden eller när du använder notifikationen för filterrengöring.

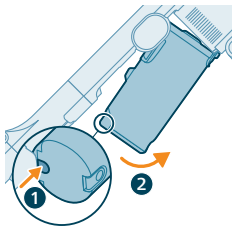

1 Håll apparaten i en 45 graders vinkel som visas på bilden. Ta bort dammhinken genom att trycka på hinkens frigöringsknapp. Skopfrigöringsknappen sitter i det inre hörnet av hinkens botten.

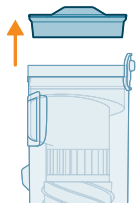


2 Håll i det svarta handtaget. Ta bort filtret från dammhinken genom att lyfta ut det ur hinken.

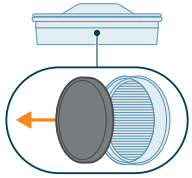

3 Ta bort det tvättbara skumfiltret från filterhöljet i plast.



4 Slå lätt både filterhöljet och skumfiltret över en papperskorg.

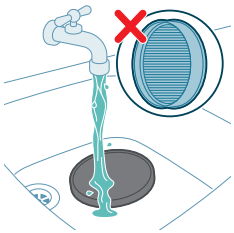


5 Skölj skumfiltret och kläm det tills rent vatten kommer ut.

Obs! Tvätta inte det vita HEPA-filtret.




6 Ta bort överflödigt vatten från filtret.

Tips! För bästa rengöringsresultat, låt vattnet gå genom filtret med den smutsigare sidan nedåt. Detta gör att djupt sittande damm kan tvättas bort.

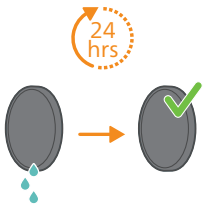

7 Låt det tvättade filtret torka i minst 24 timmar innan du monterar skumfiltret i filterhöljet. Kontrollera alltid att filtret är helt torrt innan du monterar det.



8 Över en avfallsbehållare, ta bort den färgade cyklonen från dammhinken. Detta hjälper till att släppa ut smuts eller skräp som fastnat mellan dammhinken och cyklonen.






9 För noggrant underhåll, rengör dambehållaren och cyklonavskiljaren under en rinnande kran eller i varmt tvålvatten.




10 Torka av den rena dammhinken och relevanta delar.


⚠ Varning! Se till att alla delar är helt torra innan du monterar dem.

i Obs! Alla delar kan inte rengöras i diskmaskinen.



11 Sätt tillbaka filtret i dambehållaren.

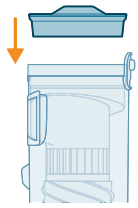

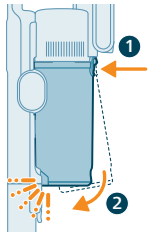


12 Sätt tillbaka den monterade behållaren. Först justera baksidan av hinken innan du fäster den i stället.


i Obs! Efter underhåll, se alltid till att filtret är monterat i apparaten innan du använder den.

Underhåll av dammsensorer


Rengör dammsensorn minst en månad eller när du ser notisen om underhåll av dammsensorn (i9).

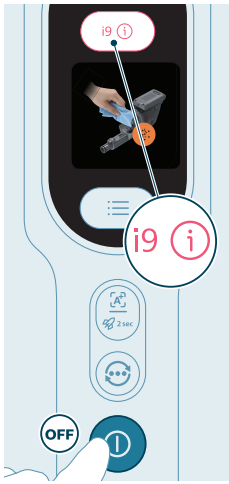


1 Stäng av apparaten när du ser i9-signalen på skärmen.

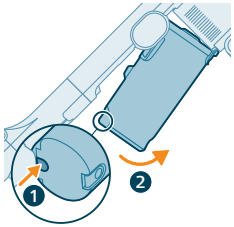

2 Håll apparaten i en 45 graders vinkel som visas på bilden. Ta bort dammhinken genom att trycka på hinkens frigöringsknapp. Skopfrigöringsknappen sitter i det inre hörnet av hinkens botten.

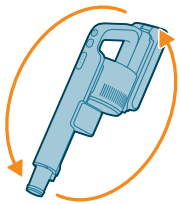


3 Vänd apparaten för att komma åt området där sensorn sitter.

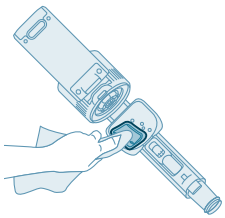


4 Rengör chanelen med en trasa. Detta gör att dammsensorn fungerar korrekt.

i Obs! Dammsensorn sitter bakom en transparent plastbit i kanalen.


PowerUp helgolvs 360° munstycksunderhåll

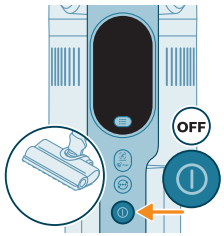

1 Stäng alltid av apparaten innan du rengör PowerUp all-floors 360° munstycke eller andra delar.

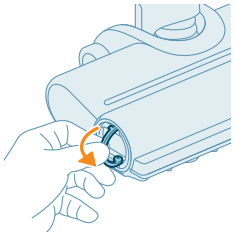


2 För att komma åt borstrullen, hitta den färgade spaken på sidan av PowerUp all-floors 360° munstycke. Vik ut spaken från sidan.

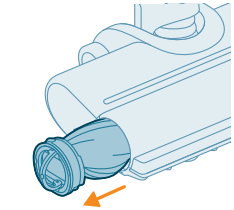


3 Ta försiktigt bort borstrullen genom att dra ut wards.



4 Ta försiktigt bort allt hår som trasslar in sig runt borstrullen. Om det behövs, använd en sax för att klippa och ta bort det trassliga håret.

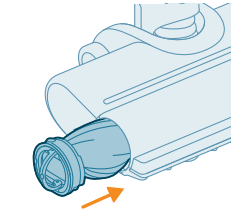

5 Tryck tillbaka borsten efter att ha tagit bort trassligt hår.

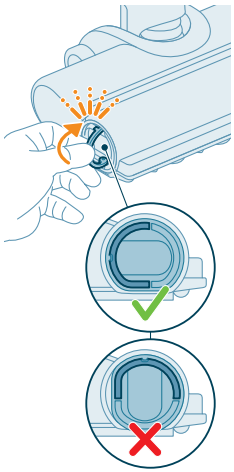


6 Vid återmontering, se till att rullborsten är korrekt inriktad. Tryck penseln i ett säkert läge tills du hör ett "KLICK"-ljud.

Tips! För optimal prestanda med anti-hår-teknologin, flytta rengöringsmedlet över mattor med jämna mellanrum under användning. Detta hjälper till att ta bort ansamlat hår och bibehålla effektiviteten.


PetPro mini-turbo borstunderhåll




1 Vänd på PetPro mini-turbo-borsten för att komma åt rengöringsområdet.

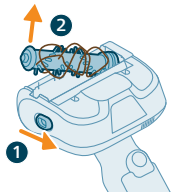

2 Skjut sidoknappen för att frigöra borsten från sitt läge.

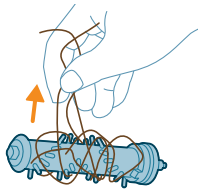


3 Använd händerna eller en sax för att ta bort hår, smuts eller skräp från borsten.

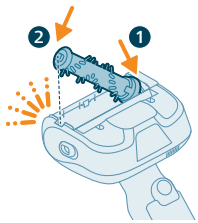


4 När du sätter tillbaka borsten, börja med att placera ena sidan på plats innan du fäster den andra sidan. När borsten är ordentligt monterad kommer du att höra ett "KLICK"-ljud.

Underhåll av Aqua-moduler

Avkalka Aqua-modulen en gång i månaden för att undvika kalkavlagring.

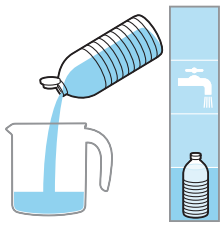


1 Måtta upp avkalkningslösning i en mätbägare.

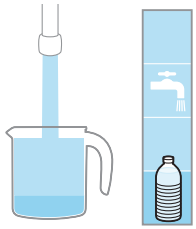


2 Tillsätt rätt mängd vatten i mätbägaren.




3 Tillsätt den blandade vätskan i akvariet.

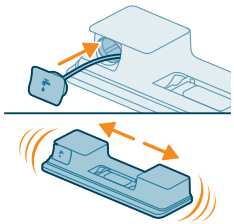

4 Stäng aqua-modulen ordentligt innan du skakar tanken så att avkalkningsvätskan sprids jämnt.

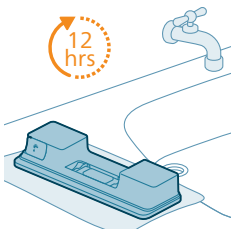


5 Låt vattenbehållaren (utan mikrofibermoppdynan) stå upprätt i minst 12 timmar. Vatten förväntas långsamt komma ut från botten av vattenmodulen. Vi rekommenderar att placera aqua-modulen i diskhon eller över en trasa.

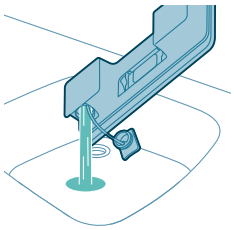


6 Skölj vattenbehållaren och avlägsna eventuell kvarvarande vätska.


Underhåll av vattendoseraren

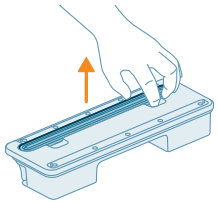

1 Ta bort vattenremsan från botten av akvariet för en grundlig rengöring.

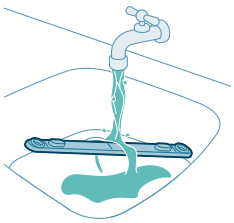

2 Skölj vattendoseraren under kranen.

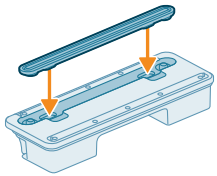


3 Fäste vattenremsan tillbaka på akvariet efter rengöring.

Replacement


För att köpa tillbehör eller reservdelar, besök **https://www.home.id/parts-accessories** eller gå till din Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Reservdelar och typnummer:


Ersättningsfilter XV1674

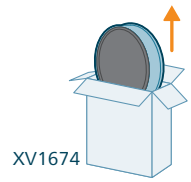


Batteri XV1673

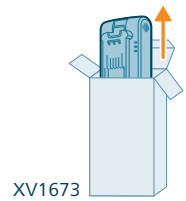

Mikrofibermopppad XV1672

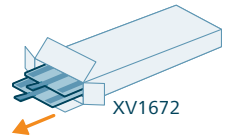

Plats XC1676

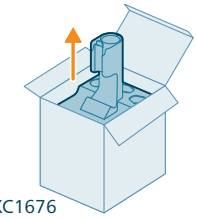

i Obs! Byt ut filtret och mikrofibermoppdynan var sjätte månad för att säkerställa högsta möjliga prestanda.

Användargränssnittets signaler och deras betydelse

	Signal	Beskrivning av signalen	Signalens betydelse
E1		Triangel med "!" i mitten.	Enheten fungerar inte. Ta bort batteriet, vänta 10 sekunder och sätt sedan tillbaka det. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.
E2		Blå termometer	Apparaten används under den fungerande temperaturen. Flytta enheten till ett varmare rum. Apparaten ska inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 5 °C eller över 40 °C.
E3		Röd termometer	Apparaten används över den fungerande temperaturen. Flytta enheten till ett svalare rum. Apparaten ska inte förvaras, laddas eller användas vid temperaturer under 5 °C eller över 40 °C.
E5		Batteribild med "!" på sidan	Det är ett fel med batteripaketet. Ta apparaten till en Philips-servicecenter eller konsumentservicecenter.

	Signal	Beskrivning av signalen	Signalens betydelse
E9		Bild av munstycke med en röd termometer	Munstycket används över den fungerande temperaturen. Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du prova att starta apparaten igen.
i4		Munstyckesbild med röd obstisk bild	Munstycket är tilltäppt. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
i5		Handhållen bild med röd obstiskt	Ett främmande föremål har fastnat i luftflödeskanalen. Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
i6		Ladduttaget och uttaget, med en pil som pekar mot kontakten.	Adaptern har inte tagits loss. Ta loss apparaten från adaptern innan du använder den.
i7		Laddningsuttag och uttaget.	Fel adapter används. Apparaten får endast laddas med originaladaptern.
i8		Filterbild med orange dammikon på sidan	Filtret är förorenat. Rengör filtret. Följ anvisningarna på skärmen eller i användarmanualen. Du kan köpa nya filter i Philips onlinebutik på **www.home.id/support** eller hos din Philips-återförsäljare.
i9		En hand som rengör luftflödesingången till handhållenheten med en trasa. Orange dammikon på sidan.	Dammsensorn är förorenad. Rengör dammsensorn. Följ instruktionerna på skärmen efter att du stängt av apparaten eller i den onlinebaserade användarmanualen.
i10		Batteribild med "?" på sidan.	Batteriet är inte ordentligt isatt. Ta ut batteriet och sätt sedan tillbaka det. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.
i18		Filtrera bilden med "?" på sidan	Filtret saknas eller är inte ordentligt insatt där. Montera ihop filtret igen innan du startar om apparaten. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.

Signal	Beskrivning av signalen	Signalens betydelse
	Boost-ikon med ⃠ över och en termometer på sidan	Batteripaketet körs över funktionstemperaturen för att kunna utföra förskjutningsläget i Boost. Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Rör vid batteripackets övre hus för att känna om det fortfarande är varmt. Om batteripaketet fortfarande är varmt, vänta längre tills det har svalnat. När batteripaketet har svalnat, prova att slå på apparaten igen och aktivera Boost-läget.
	Boost-ikon med ⃠ över och en batteriikon på sidan	Batterinivån är låg och batteriet behöver laddas. Den återstående batterikraften upprätthåller inte initieringen av Boost-läget. Ladda apparaten eller batteriet med den rekommenderade laddningsmetoden.
	Röd batteriikon med "0 min" visas nedan.	Batteristyrkan är otillräcklig. Vänligen ladda batteriet innan användning.

Troubleshooting

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka **www.home.id/support** och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

När du använder PowerUp 360° munstycke med alla golv, tillbehör eller endast handhållen

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten svarar inte när på/av-knappen trycks in.	Skärmen visar ikonen för tomt batteri.	Ladda batteriet genom att ansluta apparaten till laddningsstationen eller ansluta den handhållna dammsugaren direkt till adapterns nätkontakt.
Laddstationen är inte stabil på väggen.	Skruvarna som håller fast laddstationen är lösa.	Dra åt skruvarna.
	Skruvarna har inte rätt storlek.	Montera laddstationen med de medföljande skruvarna.
	Laddstationen är inte fäst vid en stabil vägg.	Kontrollera att väggen som laddstationen ska monteras på är stabil.
	Batterinivån är låg och batteriet behöver laddas.	Ladda apparaten eller batteriet med den rekommenderade laddningsmetoden.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Enheten slutar plötsligt fungera.	När apparaten har ett internt fel svarar inte knapparna och skärmen förblir tom.	Anslut apparaten till laddningsstationen eller anslut den handhållna dammsugaren direkt till adaptern. Kontrollera displayen. Om en felkod visas kan du hitta dess betydelse i användarhandboken.
	(kod: E2, E3) Apparaten arbetar inte vid lämplig temperatur.	Se till att apparaten används vid en temperatur på 5–40 °C.
	(kod: i18) Filtret saknas i apparaten.	Se till att apparaten är korrekt monterad enligt användarhandboken.
	(kod: i4, i5) Borstrullen har fastnat eller så har föremål har fastnat i luftflödeskanalen.	Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
	(kod: E9) Det motordrivna munstycket är överhettat.	Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du prova att starta apparaten igen.
Apparaten har sämre sugeffekt än normalt.	Filtret och cyklonenheten är smutsiga.	Töm dammbehållaren. Rengör filtret och cyklonenheten. Se till att filtret tvättas minst en gång i månaden när du använder apparaten regelbundet. Se till att hår och smuts som fastnat i cyklonen tas bort.
	Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten.	Se till att dammbehållaren är ordentligt fastsatt.
	(kod: i5) Främmande föremål fastnar i luftflödeskanalen.	Ta bort munstycket och inspektera luftkanalen visuellt för att säkerställa att luftflödespassagen är ren och ren.
Det kommer ut damm ur apparaten.	(kod: i8) Filtret är smutsigt.	Rengör filtret. Se även underhållsinstruktionen under 'Dammhanteringssystem underhåll'.
	(kod: i18) Filtret finns inte i apparaten.	Se till att filtret är på plats i apparaten och är korrekt monterat.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Något blockerar cyklonenheten.	Kontrollera om det finns föremål som har fastnat i cyklonen och ta bort alla föremål som blockerar cyklonen. Se också till att hår och smuts som fastnat i cyklonen tas bort. Se även underhållsinstruktionen under 'Alternativ 2:' Tömmer dammhinken när dammet överstiger MAX-linjen.
	Dammbehållaren är inte ordentligt fastsatt på apparaten.	Töm dammbehållaren och sätt fast dammbehållaren på rätt sätt på apparaten.
	Apparaten är roterad eller vänd när strömmen är avstängd.	Håll apparaten upprätt när strömmen är avstängd.
Apparaten rör sig inte smidigt längs golvet vid rengöring av mattor.	Den valda sugeffekten har varit för hög.	Minska sugeffekten. Läs även användarhandboken. Se även instruktionerna för lägesjustering under 'Dammsugning av hårda och mjuka golv med justerade mod'.
Borsten roterar inte längre.	Borsten är tilltäppt av hår eller smuts.	Rengör borsten för hand eller med en sax. Se även underhållsinstruktionen under 'PowerUp all-floors 360° munstycksunderhåll'.
	(kod: i4) Borsten kan sluta rotera när den stöter på för mycket motstånd från en matta med hög lugg.	Ta bort obstetiskt från munstycket. Slå av apparaten och slå sedan på den igen.
	Rullborsten har inte monterats ordentligt i munstycket efter rengöring.	Följ monteringsanvisningarna i kapitlet 'PowerUp all-floors 360° munstycksunderhåll' för att skjuta rullborsten ordentligt in i munstycket. Lås fast rullborsten i munstycket genom att snäppa fast låsspaken på plats.
	(kod: E9) Det motordrivna munstycket är överhettat.	Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Känn på munstyckets övre hölje för att känna efter om det fortfarande är varmt. Om munstycket fortfarande är varmt väntar du en stund till på att munstycket ska svalna. När munstycket har svalnat kan du prova att starta apparaten igen.
LED-lamporna i munstycket tänds inte.	Munstycket har inte fästs ordentligt i röret eller apparaten.	Fäst munstycket korrekt på apparaten eller handdammsugaren.
	Belysningsfunktionen är inaktiverad.	Aktivera den här funktionen i menyn. Justera ljusstyrkan på munstyckets LED-lampor enligt justeringsinstruktionen i 'Modifiera belysningens ljusstyrka'.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Led-lamporna i handenheten tänds inte.	Belysningsfunktionen är inaktiverad.	Aktivera den här funktionen i menyn. Justera ljusstyrkan på handhållna LED-lampor enligt justeringsinstruktionen i 'Modifiera belysningens ljusstyrka'.
Lampan i tillbehöret tänds inte.	Tillbehöret är fäst vid röret eller flexslangen.	Ta bort röret och fäst tillbehöret direkt på handenheten.
	Tillbehöret är inte korrekt fastsatt till apparaten.	Fäst tillbehöret på apparaten ordentligt.
Belysningen i munstycket, handenheten och tillbehören är inte tillräckligt ljus.	Ljusstyrkan är nedtonad.	Justera ljusstyrkan på lysdioder enligt justeringsinstruktionen i 'Modifiera belysningsstyrkan'.
Enheten laddas inte.	Nätkontakten är inte ordentligt ansluten till apparaten eller adaptern är inte ordentligt insatt i vägguttaget.	Kontrollera att nätkontakten är ordentligt ansluten till apparaten och att adaptern sitter ordentligt i vägguttaget.
	Elkontakten är inte korrekt placerad i laddstationen.	Se till att kontakten sitter ordentligt fast i laddstationen. Kontrollera om kontakten är vinklad och laddstationen håller kontakten på plats.
	(kod: i7) En annan adapter än den medföljande adaptern används.	Se till att använda den medföljande adaptern.
	(kod: i10) Batteriet är inte ordentligt ditsatt.	Se till att batteriet har skjutits in hela vägen i öppningen och att det sitter ordentligt. Bekräfta installationen med ett "klick"-ljud.
	(kod: E5) Batteriet fungerar inte.	Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
		Om du har utfört kontrollerna ovan och apparaten ändå inte laddas tar du den till ett av Philips serviceombud eller kontaktar Philips kundtjänst.
Apparaten laddas mycket långsamt.	En extern adapter eller en adapter från andra apparater används.	Ladda apparaten med den medföljande adaptern.
Batteriet är laddat och anslutet, men apparaten kan inte slås på.	(kod i6) Apparaten är fortfarande ansluten till adaptern.	Avlägsna apparaten från adaptern innan du startar om den.
	(kod: E1) Något är fel på apparaten internt.	Ta bort batteriet, vänta 10 sekunder och slå på det igen. Om detta inte fungerar bör du ta med apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	(kod: i5) Främmande föremål fastnar i luftflödeskanalen.	Kontrollera att apparaten är avstängd. Rengör munstycket enligt användarhandboken och kontrollera röret genom att ta bort röret från huvudapparaten. Ta bort föremålet i munstycket eller röret och starta om apparaten.
Skärmen visar ikonen för filtret (kod: i8).	Filtret är smutsigt.	Rengör filtret. Följ anvisningarna på skärmen eller i användarmanualen.
		Om informationskoden i8 fortsätter att visas efter att du har rengjort filtret kan du prova följande lösningar: - Om du har ett rent reservfilter kan du byta ut det gamla filtret mot det nya. Använd sedan handdammsugaren för att försiktigt göra rent det gamla skumfiltret och filterhöljet. - Om du har en annan dammsugare eller minidammsugare tillgänglig kan du i stället använda den för att enkelt göra rent både skumfiltret och filterhöljet. Obs! Se alltid till att det sitter ett filter i apparaten innan du sätter igång den.
	Filtret är gammalt.	Du kan köpa nya filter i Philips onlinebutik på **www.home.id/support** eller hos din Philips-återförsäljare.
		Om du har kontrollerat ovanstående och apparaten fortfarande visar felet, bör du ta apparaten till ett Philips-servicecenter eller kontakta kundtjänst.
Mini Turbo borsten fungerar inte som den ska.	Rullborsten är tilltäppt.	Ta bort hår från borsten med en sax. Följ anvisningarna i användarhandboken.
	Rullborsten är blockerad av tyg eller ytor vid rengöringen.	Håll mini Turbo borsten utmed ytan och tryck inte in den i mjuka ytor.
	Rullborsten har inte satts in ordentligt i mini Turbo borsten.	Se till att rullborsten och miniturboborsten är ordentligt anslutna och att det inte finns något mellanrum mellan delarna. Följ instruktionerna i manualen.
Sugeffekten känns inte stabil.	"Auto+ läge" väljs. Din apparat känner av golvtypen och rengör med en optimerad prestanda för det golvet.	Växla till Eco, Mid eller Turbo för att rengöra golvet med jämn effekt. Inaktivera funktionen för golvtypigenkänning genom att följa instruktionerna under användarmanualens kapitel 'Golvtypigenkänning'.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	(kod: i9) Dammsensorn som automatiskt avtäcker att smutsnivån är förorenad och behöver underhåll.	Rengör dammsensorn enligt användarmanualens kapitel 'Dammsensorunderhåll'.
Auto+-läget eller dammsensorn reagerar inte logiskt.	Borsten är tilltäppt av hår eller smuts.	Rengör borsten med hjälp av en sax eller för hand. Se anvisningarna i användarhandboken.
	(kod i9) Dammsensorn är förorenad.	Följ instruktionerna på skärmen efter att du stängt av apparaten eller i användarmanualen.
Apparaten avger statiska stötar.	Apparaten ackumulerar statisk elektricitet. Ju lägre luftfuktighet, desto mer statisk elektricitet ackumuleras.	Ladda ur apparaten genom att regelbundet hålla röret mot andra metallföremål i rummet (till exempel bords- eller stolsben osv.). Eller höj luftfuktigheten i rummet.
	Dammet och smutsen som sugs upp är statisk.	Töm dammbehållaren och rengör filtret enligt anvisningarna i användarhandboken.
Boost-läget kan inte aktiveras.	Aktivering är inte tillräckligt.	Tryck in Boost-läget i 2 sekunder för att aktivera Boost-läget. Boost-läget pågår i 1 minut innan en ny aktivering åter krävs.
	Batteripaketet överhettas efter långvarig drift i Boost-läge.	Stäng av apparaten och vänta 15 minuter. Rör vid batteripackets övre hus för att känna om det fortfarande är varmt. Om batteripaketet fortfarande är varmt, vänta längre tills det har svalnat. När batteripaketet har svalnat, prova att slå på apparaten igen och aktivera Boost-läget.

Använda dammsugar- och moppmunstycket

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Begränsat vattenflöde från vattenbehållaren.	Mikrofibermoppdynan är inte korrekt placerad och täcker vattendoseraren.	Se till att moppen är placerad korrekt. Instruktioner om korrekt placering finns i användarhandboken.
	Vattenbehållaren är tom eller nästan tom.	Fyll på vattenbehållaren.
	En mikrofiberrotationspad används som inte tillhandahålls av Philips.	Använd bara en original Philips mikrofiber-roterande matta. Moppningsdynorna kan köpas i Philips onlinebutik på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten har sämre sugeffekt än normalt.	Luftkanalerna på munstycket Vacuum & Wipe är tilltäppta.	Öppna locken på luftkanalerna på båda sidorna av dammsugar- och moppmunstyckets rör. Rengör kanalerna. Stäng locken och vänd munstycket upp och ned. Rengör luftkanalerna underifrån.
Golvet torkar med ränder.	För mycket flytande rengöringsmedel har tillsatts i vattnet.	Använd bara några droppar flytande rengöringsmedel eller använd ett rengöringsmedel som skummar mindre.
	Mikrofiberrotationsdynorna är inte korrekt placerade.	Se till att mikrofiber-rotationspadsen är korrekt placerade. Instruktioner om korrekt placering finns i användarhandboken.
	En felaktig mikrofiberrotationspad används.	Använd endast Philips XV1700/01 mikrofiberroterande pad för 8000-serien. Mikrofiber-roterande pads kan köpas i Philips onlinebutik på **www.philips.com/support** eller hos din Philips-återförsäljare.

İçerik


Giriş 1112
Genel açıklamalar 1112
Cihazın kullanıma hazırlanması 1114
Duvara montaj aparatını takma 1114
Cihazın birleştirilmesi 1115
Duvar montajında depolama 1116
Ayak tabanında depolama 1117
Cihazın şarj edilmesi 1117
Cihazın kullanımı 1119
Flex tüpünün kullanımı 1119
Sert ve yumuşak zeminleri Auto+ Modu ile süpürmek 1120
Sert ve yumuşak zeminleri ayarlanmış modlarla süpürmek 1122
Hassas zeminlerde sert zemini yumuşak fırçayla süpürmek 1123
Sert yüzeyleri paspaslarken süpürme 1125
Kullanım kısıtlamaları 1127
Çok yönlü kullanım ve aksesuarlar 1127
El aparatını kullanma 1128
PowerUp tüm katlar için 360° nozul kullanılarak 1128
PetPro mini-turbo fırça kullanımı 1128
Crevice aracı LED'i kullanmak 1129
Soft Brush LED'i kullanmak 1130
Döşeme aracını kullanma 1130
Flex menteşesinin kullanımı 1130
Esnek hortumun kullanımı 1132
Bakım aracı kullanımı 1132
Bakım aracı hakkında ipuçları ve diğer önemli bilgiler 1134
Groming aracı hakkında kullanım kısıtlaması 1134
Özelleştirmeler ve ek bilgiler 1134
Aydınlatma parlaklığını değiştirme 1135
Zemin Türü Tanıma 1135
Ek bilgi arayın 1136
Menüden çıkmak için geri dön 1137
Kullanım sonrası – Bakım 1137
Her temizlik döngüsünden sonra sık bakım 1137
Toz yönetim sistemi bakımı 1137
>>Seçenek 1: Normal ev tozu ve kalıntıları için rutin bakım 1138
>>Seçenek 2: Toz MAX çizgisini aştığında toz kovasını boşaltmak 1138
Aqua Modül bakımı 1139
Aralıklı düzenli bakım 1141
Toz yönetim sistemi bakımı 1141
Toz sensörünün bakımı 1144
PowerUp tüm katlarda 360° nozul bakımı 1145
PetPro mini-turbo fırça bakımı 1146

Aqua modül bakımı 1147
Su şeridi bakımı 1148
Değiştirme 1149
Kullanıcı arayüzü sinyalleri ve anlamları 1150
Sorun giderme 1152
PowerUp tüm kat 360° nozul, aksesuarlar veya sadece elde taşınan cihaz kullanılırken 1152
Vakumlu Süpürge ve Paspas Başlığını kullanırken 1157

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler! Sunduğumuz destekten tam anlamıyla yararlanmak için ürününüzü www.home.id adresinden **kaydedin**.

Genel açıklamalar

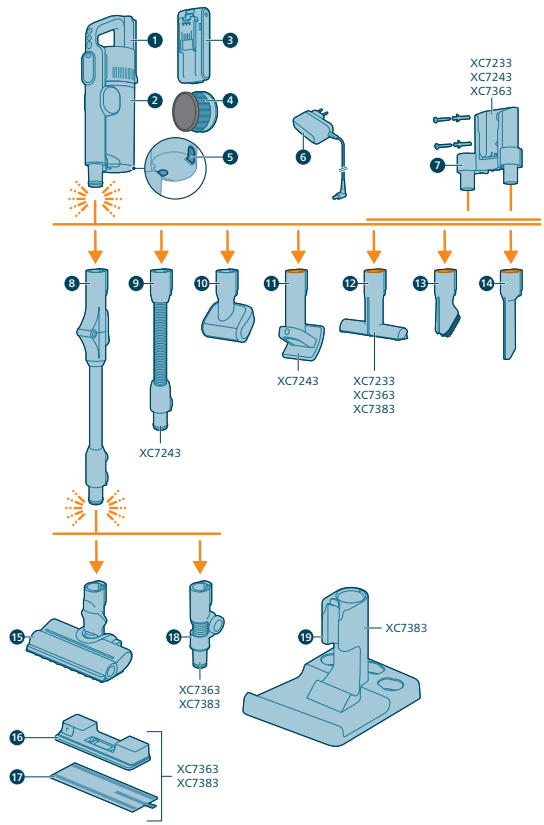


1 El aparatı
2 Toz kovası
3 Pil
4 Filtre
5 Toz kovası Kolay açılan düğme
6 Adaptör
7 Duvara montaj aparatı
8 Flex-tube
9 Flex hortum
10 PetPro mini turbo fırça
11 Bakım aracı
12 Döşeme aleti LED'i
13 Hassas zeminler için yumuşak fırça
14 Yarık aleti LED'i
15 PowerUp tüm katlar için 360° nozul
16 Su haznesi
17 Mikrofiber paspaslama bezi
18 Flex menteşe
19 Depolama standı




1 Dijital ekran
2 Menü düğmesi
3 Otomatik mod/ Boost modu
4 Mod düğmesi
5 Açma/kapama düğmesi
6 Güç modu göstergesi
7 Kalan çalışma süresi
8 Zemin tipi göstergesi
9 Toz seviyesi göstergesi

Cihazın kullanıma hazırlanması


Duvara montaj aparatını takma

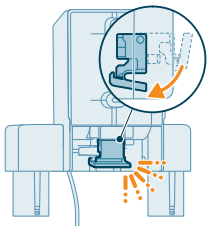


1 Duvar montajını ters çevirin ve gri kolu açın. Şarj bağlantı noktasını takarken metal parçanın görünür olduğundan ve duvar montaj aparatının ön tarafında dik konumda olduğundan emin olun.

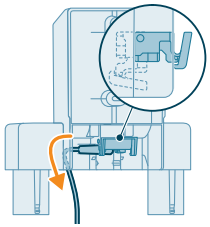


2 Kabloyu belirlenen oluğun içinden geçirerek düzgün bir şekilde düzenleyin.

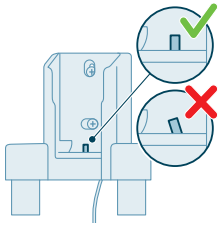

3 Şarj portunun düz olduğundan ve açı içinde olmadığından emin olun.

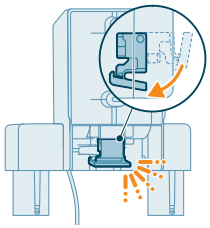


4 Kolu kapatın. Kolun yerine tam olarak sabitlendiğinden ve "KLİK" sesi duyduğunuzdan emin olun.

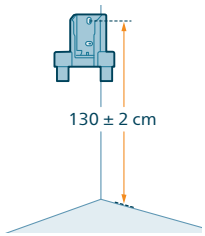


5 Duvar montajını duvarda tercih ettiğiniz konuma sıkıca sabitleyin, üstteki vida deliğinin yerden yaklaşık 130 cm yükseklikte olduğundan emin olun.

⚠ Dikkat: Elektrik çarpması riskini önlemek için duvara montaj aparatının sabitleneceği delikleri açarken dikkatli olun.

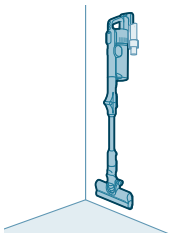


i Not: Duvar montaj aparatını yerleştirme şeklinin, başlık zemine temas etmeden cihazın tamamının duvarda asılı kalmasını sağladığını doğrulayın.

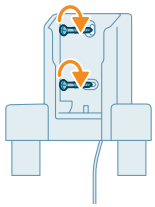

6 Cihazınızı saklamak ve şarj etmek için en ideal konumu ve yüksekliği belirledikten sonra duvar montaj aparatını yerine sabitlemek için vidaları iyice sıkın.

Cihazın birleştirilmesi




1 El aparatını boruya takın. "KLİK" sesi duyduktan sonra takma işlemini onaylayın.




2 Boruyu başlığa takın. "KLİK" sesi duyduktan sonra takma işlemini onaylayın.

Duvar montajında depolama

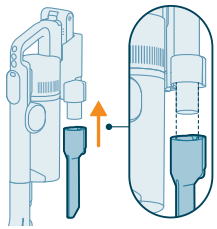


En iyi kolaylık için, duvar montajında iki ince aksesuarın saklanması için iki yuva bulunur.

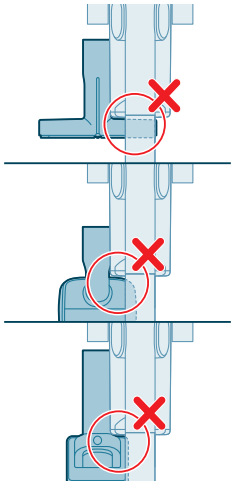


i Not: Döşemeli alet, PetPro nozulu ve Bakım aracı gibi daha geniş aksesuarlar duvar montajında saklanamaz.


Ayak tabanında depolama

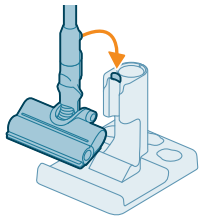


1 Tam çubuğu, ayakkabının üst kancasını tüpün arka tarafında bulunan kancayla bağlayarak ayakta duran tabana tutun.

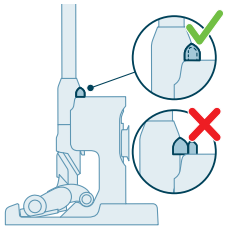

i Not: Arka taraftaki kancanın her zaman güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

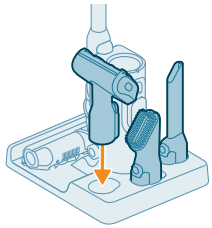


2 Temizlik rutininizde en faydalı bulduğunuz aksesuarları saklayın.

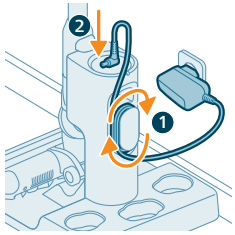


3 Şarj kablosu kullanılmadığında standın arkasındaki kablo depolama özelliğini kullanın.

Cihazın şarj edilmesi

Cihazda Li-İyon pil bulunur. Cihaz tamamen boş olduğunda şarj olması yaklaşık 3 saat sürer.

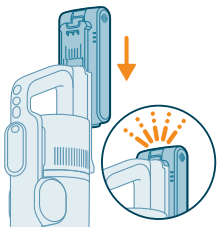


1 Pil paketini cihazın ana gövdesine takarken güvenli bir bağlantı kurulduğunu belirten "KLİK" sesini duyduğunuzdan emin olun.

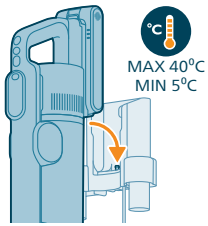

2 Cihazı takılı duvar montaj aparatına yerleştirerek şarj edin.

⚠ Uyarı: Cihazı 5 °C ile 40 °C arasında bir sıcaklıkta saklayın ve şarj edin.

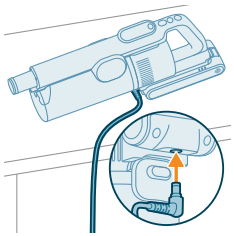


i Not: İsterseniz el aparatını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirebilir ve şarj kablosunu doğrudan cihaza bağlayabilirsiniz.




3 Cihaz yaklaşık 3 saatte tamamen şarj oluyor. Şarj olma sürecini ekrandan izleyebilirsiniz. Cihaz tamamen şarj olduğunda ekranda %100 değeri gösterilir. Birkaç dakika sonra ekran kapanır.

Cihazın kullanımı


Flex tüpünün kullanımı




1 Esnek tüpü elde taşınan cihaz ile nozul arasına takın.

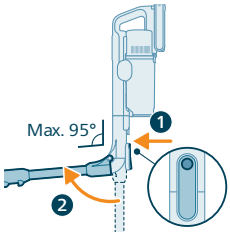


2 Flex tüpünü aktive ederek tüpün arkasındaki düğmeye basın. Tüp esnek şekilde 95 dereceye kadar bükülebilir.

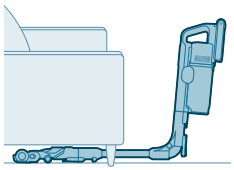

3 El cihazını nazikçe indirirken memesini temizleme alanına derinlemesine bastırın. İstek sonucuna ulaşana kadar yönü tekrar edin ve ayarlayın.

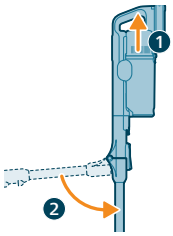


4 Cihazın mobilyanın altından geri çekildiğinden emin olduktan sonra, elde tuttuğu cihazı yukarı doğru çekerek tüpün doğrudan kilitleme pozisyonuna düşmesini sağlayın.

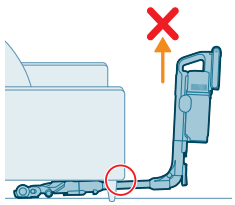

Not: Nozül ve tüp hala mobilyanın altındayken cihazı yukarı çekmeyin.

Sert ve yumuşak zeminleri Auto+ Modu ile süpürmek

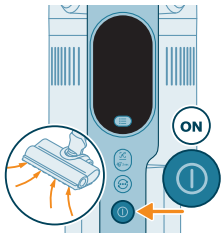


1 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

Not: Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın.



2 Elektrikli süpürgeyle sert veya yumuşak zeminde temizlik yapabilirsiniz.

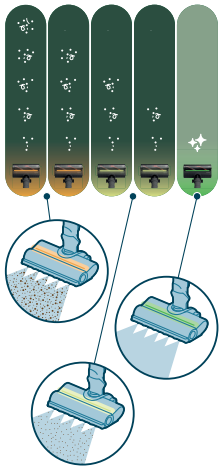


3 Auto+ modu, temizlik sırasında zemin tipini ve kir seviyelerini sürekli algılayan akıllı bir sensör sistemidir. Performansı zemin tipine ve tespit edilen toprak seviyesine göre otomatik olarak optimize eder.



4 Auto+ modu kullanılırken, cihaz kalan çalışma süresini otomatik ayarlanan emme gücüne göre hesaplar.



5 Ekranın sağ tarafındaki dikey çubuk, zeminde tespit edilen toz seviyesini gösterir.

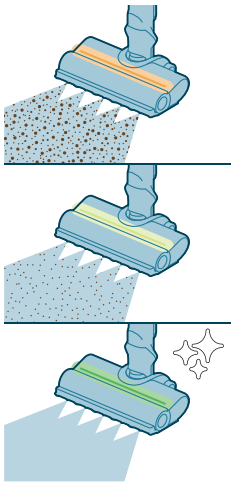


i Not: Karşılık gelen algılama sinyali ayrıca nozul ışık çubuğunun üst tarafında da görülebilir.




6 Sol alttaki simge, tespit edilen kat tipini gösterir.

Sert ve yumuşak zeminleri ayarlanmış modlarla süpürmek

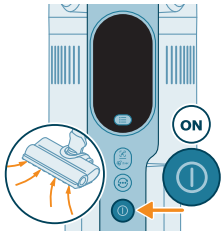


1 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

ℹ Not: Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın.

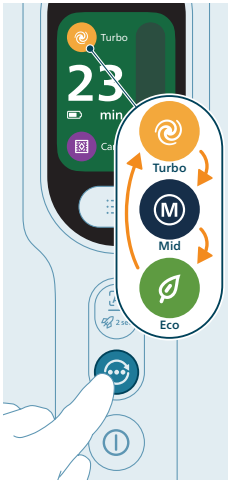

2 Mod tuşunu kullanarak üç farklı güç ayarı arasında geçiş yapabilirsiniz:

- Eko mod
- Orta mod
- Turbo mod

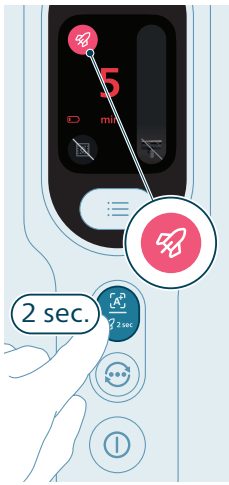

3 Boost gücünü etkinleştirmek için boost düğmesine 2 saniye uzun bas. Boost gücü 1 dakika sürer.

- Boost modu





4 'Auto+ mod düğmesi'ne kısa basarak zemin algılama ve toz seviyesi algılama ile Auto+ moduna geri dönün.

- Auto+ modu


Hassas zeminlerde sert zemini yumuşak fırçayla süpürmek


Cihaz, hassas zeminler için yumuşak fırça ile birlikte gelir; bu rulo hassas sert zeminlerin nazikçe temizlenmesi için tasarlanmıştır.

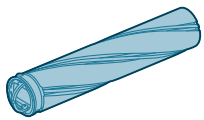

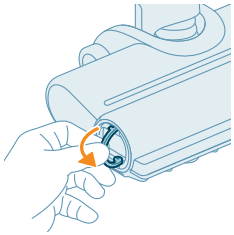


1 Her amaçlı zemin fırçasını memelikten çıkarın. Nozulun yanındaki renkli kolu konumlandırın. Kolu yan taraftan çevir. Fırça rulosunu nazikçe dışarı çekerek çıkarın.

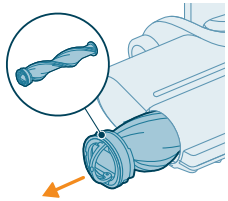


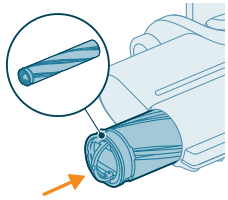

2 Narin zemin fırçasını yerleştirin.

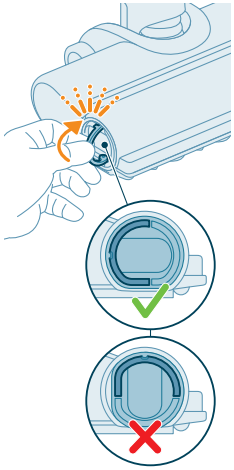

3 Yeniden takarken fırça rulosunun doğru şekilde hizalandığından emin olun. Fırçayı güvenli bir konumda bastırın, ta ki "TIK" sesi duyana kadar.

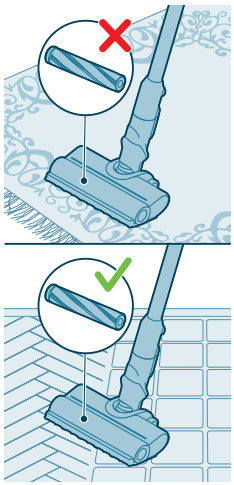


i Not: Delicated zemin, hassas **sert zeminlerin** temizliği için tasarlanmıştır.

Sert yüzeyleri paspaslarken süpürme


⚠ Dikkat: Su haznesini sadece su geçirmez kaplamalı (muşamba, emaye seramik ve vernikli parke gibi) sert zeminlerde ve taş zeminlerde (mermer gibi) kullanın. Zemininiz su geçirmezlik için işlem görmediyse temizlik için su kullanıp kullanamayacağınızı üreticiye danışın. Su geçirmez kaplaması hasar görmüş sert zeminlerde su haznesini kullanmayın.

i Not: Su haznesini halıları temizlemek için kullanmayın.


i Not: Su izi bırakabileceği için su haznesi cihaza takılıyken cihazı yana doğru hareket ettirmeyin. Yalnızca ileri geri hareket ettirin.

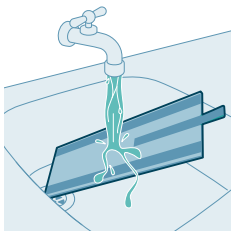


1 Kullanmadan önce mikrofiber paspaslama bezini önceden suyla ıslatın.

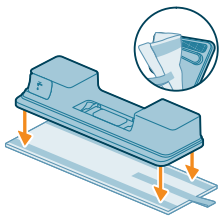


2 Mikrofiber paspaslama bezini su haznesinin altında sabitleyin. Cırt cırtlı şeritleri su haznesinin altına ve kumaşın arkasına hizalayın.

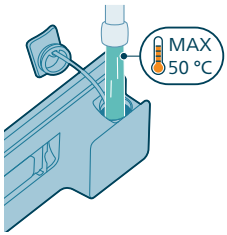


3 Akvaryumu su ile doldurun, su sıcaklığının 50 °C'yi aşmamasını sağlayın.

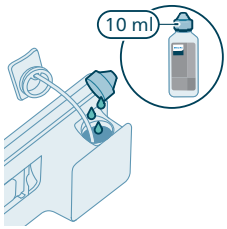

4 (İsteğe bağlı) Su haznesine sıvı zemin temizleyici eklemek istiyorsanız çözülebilen, az köpüren veya köpürmeyen türden bir temizleyici kullanın. XV1792 Philips Zemin Temizleyici'yi öneririz. Suya sadece birkaç damla sıvı temizleyici ekleyin.

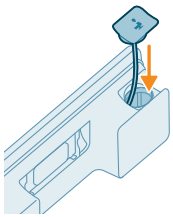

5 Su haznesini uygun şekilde kapatın.

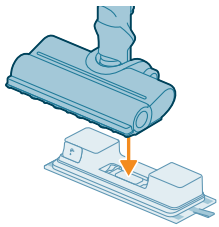

6 Hazırlanan su haznesini su başlığına taktıktan sonra başlamaya hazır olursunuz. Su haznesinin yönünün doğru olduğundan emin olun.



7 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. Başlık takılmış olan su modülü ile sert zeminleri etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.



i Not: Su modülü, halı gibi yumuşak zeminler için uygun değildir.

i Not: AquaSpin silme nozu takılıyken, Auto+ modu/Boost modu düğmesi emme gücünü açıp kapatmak için kullanılır; mod düğmesi ise ıslaklık seviyesini ayarlamak için kullanılır.



⚠ Uyarı: Su veya diğer sıvıları vakumlu süpürgeyle temizlemeyin.

⚠ Dikkat: Işıklı LED'lere doğrudan bakmayın veya LED ışıkları başkasının gözlerine tutmayın. LED ışığı çok parlaktır.

Kullanım kısıtlamaları

- DualScrub Aqua Nozzle, kaplamasız ahşap zeminler hariç her türlü sert zemini süpürmek ve silmek için uygundur.
- DualScrub Aqua Nozzle, sert zeminlerin düzenli temizlenmesi için tasarlanmıştır. Bu cihazı kullanırken sert zemininizin temizlik talimatlarına daima uyun.
- Temiz su haznesindeki suya XV1792 Philips Zemin Temizleyici dışında bir sıvı zemin temizleyici eklemek istiyorsanız XV1792 Philips Zemin Temizleyici gibi suda çözülebilen, az köpüren veya köpürmeyen bir sıvı zemin temizleyici kullanın.
- Temiz su tankının kapasitesi 350 ml olduğundan, suya sadece birkaç damla (en fazla 10ml) sıvı zemin temizleyici eklemeniz yeterli.
- DualScrub Aqua Nozzle'ı linolyum zeminlerde kullanıyorsanız, bunu sadece linolyumun memeliğe çekilmesini önlemek için doğru şekilde sabitlenmiş linolyum zeminlerde kullanın.
- Konvektör ısıtıcıların zemin ızgaralarını temizlemeyin. Memelikten dağıtılan su, ızgaradan konvektör çukuruna akar ve cihaz tarafından alınamaz.


i Not: Çalışma süresi temizlik sırasında kullanılan güç seviyesine bağlıdır.

Çok yönlü kullanım ve aksesuarlar

⚠ Uyarı: Aksesuar kullanırken su veya diğer sıvıları vakumlu süpürgeyle temizlemeyin.


⚠ Dikkat: Işıklı LED'lere doğrudan bakmayın veya LED ışıkları başkasının gözlerine tutmayın. LED ışığı çok parlaktır.

El aparatını kullanma

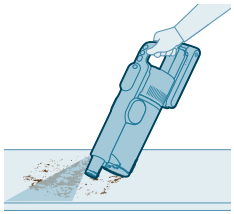


Tozları vakumla süpürmek için el aparatını herhangi bir temizleme aracına ihtiyaç duymadan doğrudan kullanabilirsiniz.

PowerUp tüm katlar için 360° nozul kullanılarak

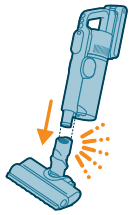

1 PowerUp tüm katlar için 360° nozülünü doğrudan elde taşınan cihaza takın.

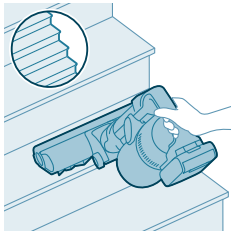

2 Bu kombinasyon, merdiven gibi farklı yükseklikteki yüzeylerin temizlenmesi için uygundur.


PetPro mini-turbo fırça kullanımı




PetPro mini-turbo fırçayı takmak için, elde taşınan fırçayı PetPro mini-turbo fırça ile takın. Güç ayarını temizlik ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

⚠ Uyarı: Tehlikeye neden olabileceği için motorlu başlığın, diğer cihazların elektrik kabloları veya başka kablolar üzerinden geçmesine izin vermeyin.

⚠ Uyarı: Gevşek giysileri, saçları, parmakları ve diğer vücut parçalarını cihazın açıklıklarından ve hareketli parçalarından, özellikle döner fırçadan uzak tutun.

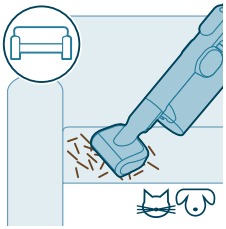

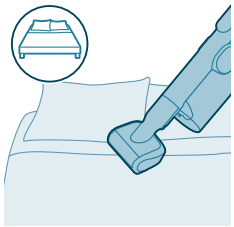

1 PetPro mini-turbo fırça, evcil hayvan tüylerini ve kırıntı gibi küçük dağınıklıkları etkili bir şekilde temizler ve yataklar ve kanepe gibi yumuşak yüzeyler için idealdir.


⚠ Dikkat: PetPro mini-turbo fırçasını insanlara veya hayvanlara kullanmayın. Bu yaralanmaya yol açabilir.

Crevice aracı LED'i kullanmak



1 Crevice aletini bağlamak için, tüpü veya elde taşınan cihazı Crevice aletine takın.

i Not: Crevice Tool LED'i tüpün ucuna takıldığında, LED aydınlatma özelliği devre dışı bırakılır.

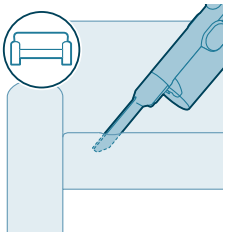

2 Crevice aracını dar köşeleri veya ulaşılması zor yerleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Güç ayarını temizlik ihtiyacınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.

Soft Brush LED'i kullanmak



1 Soft fırçayı takmak için, tüpü veya elde taşınan fırçayı yumuşak fırçaya takın.

i Not: Tüpün ucuna "Yumuşak fırça LED" takıldığında, LED aydınlatma özelliği devre dışı bırakılır.




2 Yumuşak fırça, özel yüzeyler için tasarlanmıştır ve özelleştirilebilir aydınlatmayla birlikte gelir.

Döşeme aracını kullanma



1 Döşeme aracını takmak için boruyu veya el aparatını döşeme aracına yerleştirin.

i Not: Tüpün ucuna "Döşeme Aracı LED" takıldığında, LED aydınlatma özelliği devre dışı bırakılır.

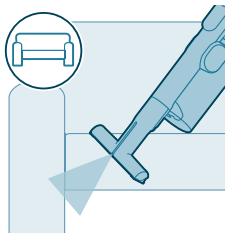


2 Döşemeli alet, yumuşak kumaşla mobilya temizlemek için idealdir ve aydınlatması isteğinize göre ayarlanabilir.

Flex menteşesinin kullanımı


Esnek menteşe, yüksek ve ulaşılması zor alanlara erişim sağlamak için tasarlanmıştır. (Örneğin, kitaplık ve dolapların üstü, Pencere perdeleri, tavan vantilatörleri ve yüksek yüzeyler).



1 Flex menteşesini elde taşınan cihazın ucuna takın. Flex menteşesi ile elde taşınan cihaz arasına tüpü bağlayarak erişimi uzatın.




2 Flex menteşesini arzu açısına doğru bük.

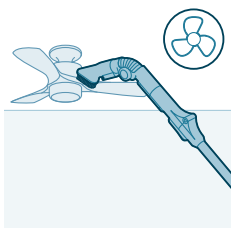


3 İstek temizleme alanına uzanın.

Esnek hortumun kullanımı

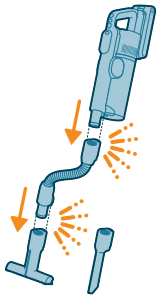


1 Flex hortumu elde taşınan cihaz ile kullanmak istediğiniz aksesuar arasına takın.

i Not: LED aksesuar flex tüpünün ucuna takıldığında, LED aydınlatma özelliği devre dışı bırakılır.

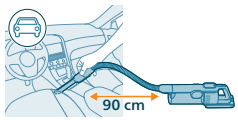


2 Elde taşınan cihazı yan tarafa koyup gücü aç. İstek edilen temizlik alanına doğru esnek bir şekilde temizleyin.

⚠ Dikkat: Esnek hortum, 90 cm'ye kadar uzatma esnekliğine ulaşma sağlar. Elde taşınan hortumun düşmesiyle oluşan yaralanma veya hasarı önlemek için her zaman sabit bir konuma yerleştirildiğinden emin olun.

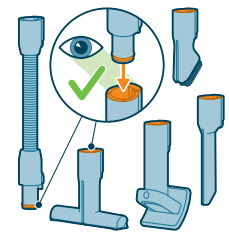


i Not: Flex hortum yalnızca uyumlu kırmızı konnektörle işaretlenmiş aksesuarlarla uyumludur.

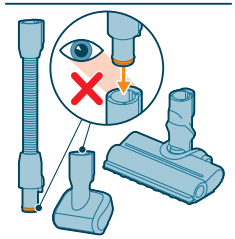

Bakım aracı kullanımı

Bakım aracı, gevşek tüy ve kepeği kontrollü ve nazik bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır. Bakım aracı, orta ve uzun tüylü evcil hayvanlar için en uygundur.


⚠ Dikkat: Evcil hayvanınızın tüylerinin tamamen kuru ve dolaşmamış olduğundan emin olun.

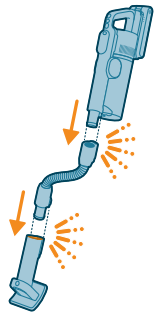


1 Bakım aracını esnek hortumun ucuna takın.



2 Cihazı açın ve daha düşük güç ayarı seçin (örneğin Eco modu).

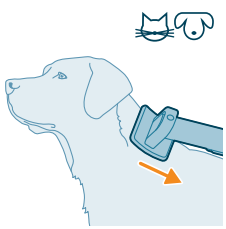

3 Saç uzadığı yönünde nazikçe fırçalayın. Yavaş ve sabit hareketler kullanın. Hassas bölgelerden (yüz, kulaklar, kuyruk tabanı) kaçının.

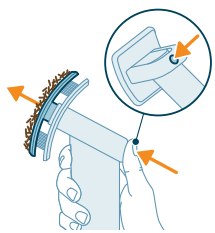

4 Kontrol düğmesini bırakarak toplanan tüyleri çıkararak kılları geri çekin. Toplanan tüyler otomatik olarak kaba aktarılır.

İpucu: Hassas hayvanlar için, aplanüsun açılmasını geciktirerek daha dostça bir deneyim sağlamak için 2. ve 3. adımların sırasını değiştirin.

5 2. ila 5. adımı tekrarlayın. Kat boyunca bölüm bölüm fırçalamaya devam edin.

Not: Fırçayı sürekli hareket halinde tutun ki saç çekmesin.

Bakım aracı hakkında ipuçları ve diğer önemli bilgiler

- Nazik müdahale şarttır ve hayvanın vücut dili sürekli olarak gözlemlenmelidir. Stres veya rahatsızlık belirtileri görülürse bakım hemen durdurulmalıdır, çünkü bireysel tepkiler hayvanlar arasında büyük farklılıklar gösterir.
- Olumlu bir deneyim sağlamak için, Bakım aracı önce kademeli olarak tanıtılmalıdır; böylece hayvan hem aleti hem de uygun olduğunda elektrikli süpürgeyi tanımalıdır. Bakım sadece kuru bir kat üzerinde yapılmalıdır, böylece zarar önlem ve doğru işlem sağlanır.
- İlk bakım, vakum kapalı iken yapılabilir, böylece hayvan sakin bir ortamda fırçalama hissine alışabilir. Hayvan rahat göründüğünde, alet vakum aktif olarak kullanılabilir ve toplanan tüylerin verimli şekilde kutuya çekilmesini sağlar. Kullanım sırasında, hayvanın konforunu desteklemek için emme modu ayarlanabilir.
- Kısa seanslarda kuat edin, özellikle ilk kez kullanım için.
- Konforu korumak için emiş seviyesini ihtiyaç duyduğunuz şekilde ayarlayın.

Groming aracı hakkında kullanım kısıtlaması

⚠ Dikkat: Bakım sadece kuru bir kat üzerinde yapılmalıdır, böylece zarar önlem ve doğru işlem sağlanır.


⚠ Dikkat: Bu alet, çok kısa tüylü evcil hayvanlar veya Poodle, Bichon Frise veya Puli gibi yün-tüylü ırklar için önerilmez.

⚠ Dikkat: Alet, tüylü evcil hayvanlar veya cilt tahrişi veya yaraları olan evcil hayvanlar için önerilmez.

⚠ Dikkat: Çocuklar veya evcil hayvanlar yakınında kullanıldığında yetişkin gözetimi gereklidir


⚠ Dikkat: Hayvanda cilt tahrişi, tüy anormallikleri veya diğer dermatolojik sorunlar belirtileri varsa, kullanımdan önce profesyonel veteriner tavsiyesi alınmalıdır. Bu bakım aracı yalnızca kozmetik bakım için tasarlanmıştır ve tıbbi bir cihaz değildir.

Özelleştirmeler ve ek bilgiler

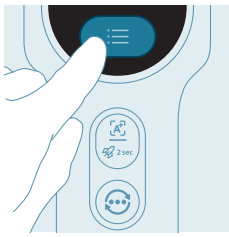

Cihaz, menüde özelleştirmek ve izlemek için çeşitli seçeneklere sahiptir.

1 Menü ayarlarına erişmek için menü düğmesine basın.
2 Otomatik/Boost butonu ve Mod butonuyla seçenekler arasında geçiş yapın . Bu seçenekler arasında aydınlatmayı ayarlamak, Zemin Tipi Tanıma'yı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, cihazınızla ilgili ek bilgilere erişmek yer alır.

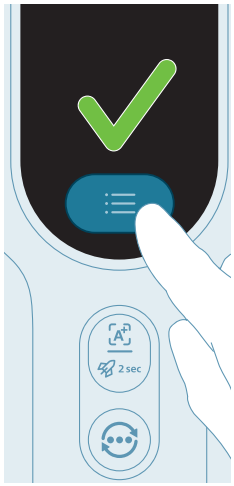


3 İstediğiniz seçenek vurgulandığında menü düğmesine tekrar basarak seçiminizi onaylayın.

Aydınlatma parlaklığını değiştirme




Menü düğmesine basarak aydınlatma özelliğine geçiş yapın. Menü düğmesine tekrar basarak onaylayın.

Aydınlatma parlaklığını değiştirmek için mevcut seviyeler arasında geçiş yapın ve onaylamak için menü düğmesine basın.

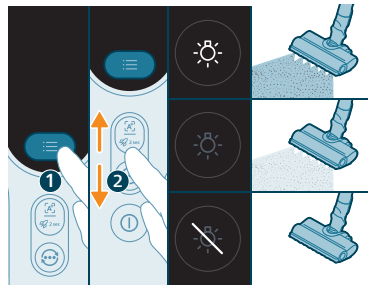


Zemin Türü Tanıma

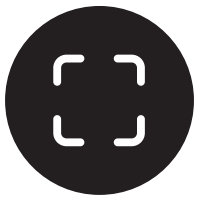

Menü düğmesine basarak Zemin Türü Tanıma özelliğine geçiş yapın. Menü düğmesine tekrar basarak onaylayın.

Zemin Türü Tanıma ekranında bu işleve geçiş yapın ve kararınızı onaylamak için menü düğmesine basın. Başarılı bir şekilde etkinleştirildiğinde, siz ana ekrana döndükten sonra ekranın sol üst köşesinde yeşil bir simge görünür.

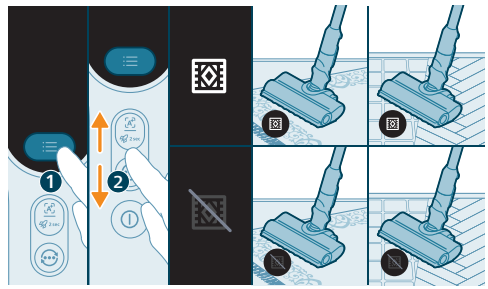

i Not: Cihazınızı ilk teslim aldığınızda Zemin Türü Tanıma özelliği etkinleştirilmiş durumdadır.

i Not: Başlık hareket ederken farklı temizleme yüzeylerini tanımladığında Zemin Türü Tanıma işlevi etkin duruma gelir.

i Not: Zemin Türü Tanıma özelliği, yalnızca motorlu başlık el aparatına takıldığında etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Sonuç olarak, ana cihaza motorlu başlık takılmadığında, menünüzde bir öge daha az olacaktır. Menünüzde bu Zemin Türü Tanıma ögesini görmek için motorlu başlığı takın.

Ek bilgi arayın

Menü düğmesine basarak "ek bilgiler" seçeneğine geçiş yapın. Menü düğmesine tekrar basarak onaylayın.



"Ek bilgi" ekranında filtre sağlığını kontrol edebilir ve ek çevrimiçi bilgi için QR koduna erişimi kontrol edebilirsiniz.

i Not: Filtre sağlığı için: Yeşil nokta sağlıklı bir filtre durumunu simgeler; kırmızı nokta ise bakım veya değişim gerektiren bir filtreyi simgeler.

Menüden çıkmak için geri dön



Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri Dön" seçeneğini belirleyin.




Kullanım sonrası – Bakım

Her temizlik döngüsünden sonra sık bakım


Toz yönetim sistemi bakımı

Toz kovasını her kullanımdan sonra veya toz MAX seviye göstergesine ulaştığında boşaltın.



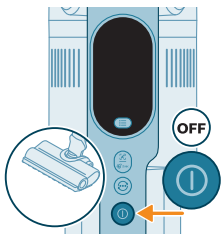


1 Cihazı kapatın.

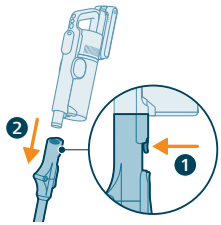


2 Elde taşınan cihazı, toz kovasını tüpten çıkarın.

>>Seçenek 1: Normal ev tozu ve kalıntıları için rutin bakım

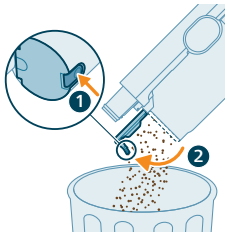

1 Cihazı resimde gösterildiği gibi 45 derecelik bir açıyla tutun. Çıkarma düğmesine basarak toz kovasını çıkarın. Çıkarma düğmesi kovanın altında bulunur.

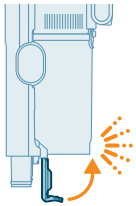


2 Kovayı boşalttıktan sonra alt kapağı kapatın.

i Not: Cihazın en iyi performansını korumak için toz kovasını MAX göstergesini aşmadan boşaltın.

İpucu: Daha büyük kalıntıları (örneğin evcil hayvan tüyleri) süpürürken veya kir seviyesi MAX göstergesini aştığında, toz kovası ile siklon arasında hapsa kalabilir. Bu durumda, cihazı iyice boşaltmak ve bakımını sağlamak için aşağıdaki Seçenek 2'yi izleyin.


>>Seçenek 2: Toz MAX çizgisini aştığında toz kovasını boşaltmak



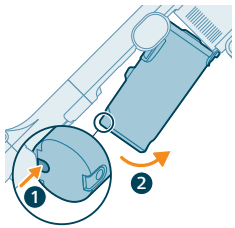

1 Toz kovasını çıkararak kovayı serbest bırakma düğmesine basın. Kova bırakma düğmesi, kovanın altının iç köşesinde yer alır.

2 Toz kutusunun üzerinde, kovadan renkli girdapı çıkarın.







3 Toz kovasını çöp kutusunun üzerine boşaltın.

Aqua Modül bakımı


Her kullanım sonrasında su haznesini temizleyin.

1 Mikrofiber paspaslama bezini çıkarın.

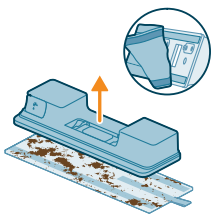


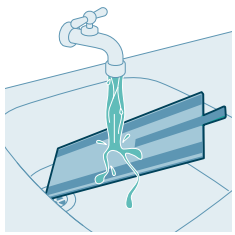


2 Paspaslama bezini musluğun altında durulayın ve elde veya çamaşır makinesinde yıkayın.

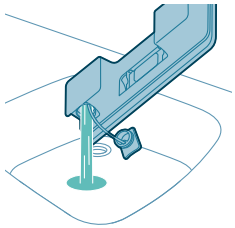


3 Su haznesinde kalan suyu boşaltın.

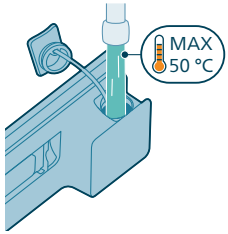


4 Su haznesini su ile doldurun.

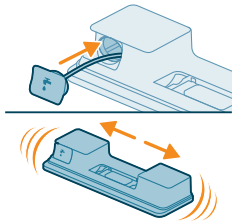

5 Su haznesini düzgün şekilde kapatın ve deterjan kalıntılarını gidermek için su haznesini sallayın.

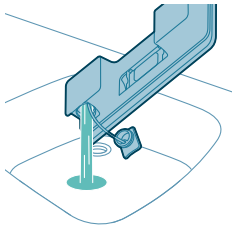

6 Su haznesini boşaltın ve kuruması için açık bırakın.

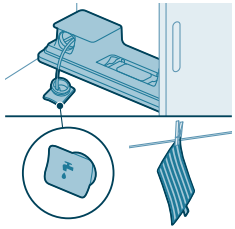


7 Saklama sırasında hazne kapağını kaybetmediğinizden emin olun. Kuruması için mikrofiber paspaslama bezini asın.


Aralıklı düzenli bakım

Toz yönetim sistemi bakımı


Filtreyi en az ayda bir veya filtre temizliği bildirimini kullandığınızda temizleyin.

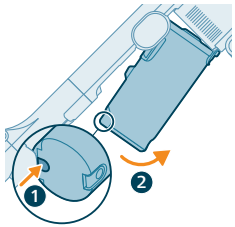


1 Cihazı resimde gösterildiği gibi 45 derecelik bir açıyla tutun. Toz kovasını çıkararak kovayı serbest bırakma düğmesine basın. Kova bırakma düğmesi, kovanın altının iç köşesinde yer alır.

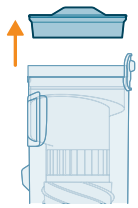


2 Siyah sapı tutun. Filtreyi toz kovasından çıkararak çıkarın.

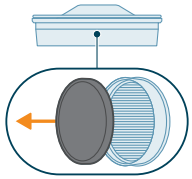

3 Yıkanabilir köpük filtreyi plastik filtre kutusundan çıkarın.

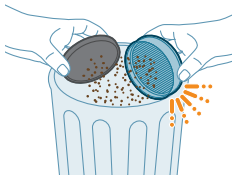

4 Hem filtre kutusuna hem de köpük filtreye çöp kutusunun üzerinde hafifçe vurun.

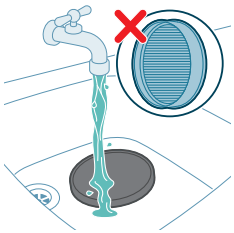


5 Köpük filtreyi durulayın ve temiz su çıkana kadar sıkın.

Not: Beyaz HEPA filtresini yıkama.




6 Filtredeki fazla suyu çıkarın.

İpucu: En iyi temizlik sonucu için suyu filtreden geçirin ve daha kirli tarafı aşağıya bakacak şekilde kullanın. Bu, derin köklü tozların yıkanmasına izin verir.

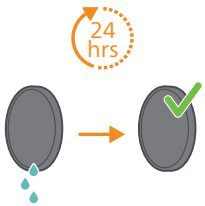

7 Yıkanmış filtreyi en az 24 saat kurumaya bırakın, ardından köpük filtreyi filtre kutusuna monte edin. Filtreyi monte etmeden önce her zaman filtrenin tamamen kuru olduğundan emin olun.



8 Bir atık kutusunun üzerinde, toz kovasından renkli siklonu çıkarın. Bu, toz kovası ile siklon arasında sıkışan kir veya kalıntıların dışarı çıkmasına yardımcı olur.





9 Kapsamlı bakım için toz kovasını ve siklonu akan musluk suyunun altında veya ılık sabunlu suyla temizleyin.




10 Temiz toz kovasını ve ilgili parçaları kuru sil.


⚠ Dikkat: Tüm parçaların tamamen kuruduğundan emin olun, sonra monte edin.

i Not: Tüm parçalar bulaşık makinesinde temizlenemez.



11 Filtreyi toz kovasına yeniden takın.

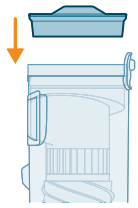

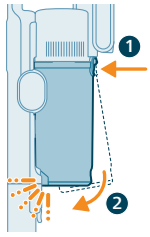


12 Birleştirilmiş kovayı yerine geri takın. Önce kovanın arka tarafını hizaladıktan sonra yerine saplan.


i Not: Bakım sonrasında, kullanmadan önce mutlaka filtrenin cihaza takılmış olduğundan emin olun.

Toz sensörünün bakımı


Toz sensörünü en az her ay veya toz sensörü bakımı bildirimini gördüğünüzde temizleyin (i9).

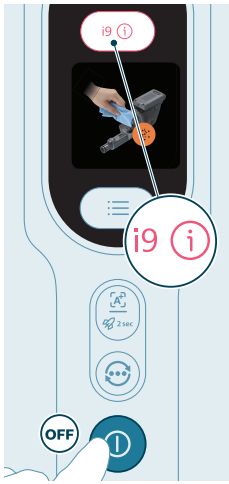


1 Ekranda i9 sinyalini görünce cihazı kapatın.

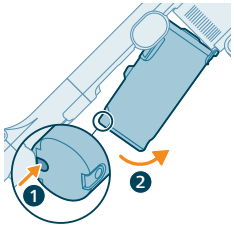

2 Cihazı resimde gösterildiği gibi 45 derecelik bir açıyla tutun. Toz kovasını çıkararak kovayı serbest bırakma düğmesine basın. Kova bırakma düğmesi, kovanın altının iç köşesinde yer alır.

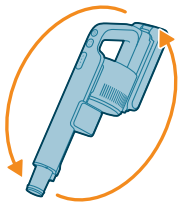


3 Sensörün bulunduğu alana erişmek için cihazı çevirin.

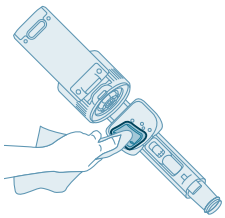


4 Chanel'i bir bezle temizleyin. Bu, toz sensörünün hassas çalışmasını sağlar.

i Not: Toz sensörü, kanalda şeffaf bir plastik parçanın arkasında yer alır.


PowerUp tüm katlarda 360° nozul bakımı

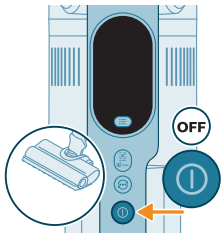

1 PowerUp tüm katların 360° nozulunu veya diğer parçaları temizlemeden önce cihazı her zaman kapatın.

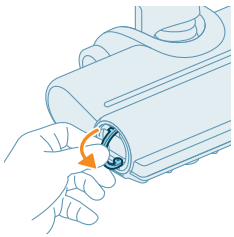


2 Fırça rulosuna erişmek için, PowerUp tüm katlar için 360° nozulun yanındaki renkli kolu bulun. Kolu yan taraftan çevir.

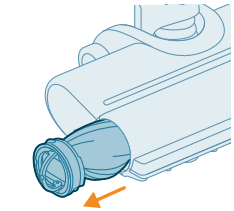


3 Fırça rulolarını nazikçe çıkararak wardları çekin.



4 Fırça rulolarının etrafına dolanan tüyleri dikkatlice çıkarın. Gerekirse, dolambaçlı saçları kesmek ve çıkarmak için bir makas kullanın.

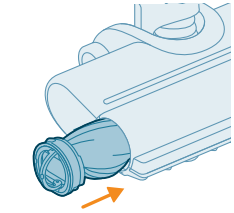

5 Fırçayı tekrar yerine iterek karışık saçları çıkardı.

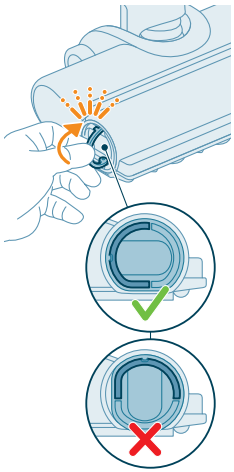


6 Yeniden takarken fırça rulosunun doğru şekilde hizalandığından emin olun. Fırçayı güvenli bir konumda bastırın, ta ki "TIK" sesi duyana kadar.

İpucu: Anti-saç teknolojisinin en iyi performansı için, temizleyiciyi kullanım sırasında periyodik olarak halıların üzerinde hareket ettirin. Bu, birikmiş tüylerin kaldırılmasına ve verimliliğin korunmasına yardımcı olur.


PetPro mini-turbo fırça bakımı




1 Temizlik alanına erişmek için PetPro mini-turbo fırçasını çevirin.

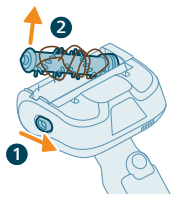

2 Fırçayı bulunduğu konumdan çıkarmak için yan düğmeyi kaydırın.

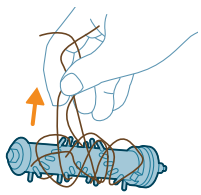


3 Fırçadan tüy, kir veya kalıntıları temizlemek için ellerinizi veya makasla temizleyin.

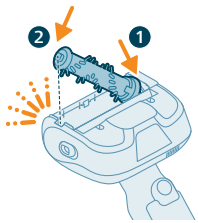


4 Fırçayı yeniden takarken ilk önce bir tarafı, ardından diğer tarafı takın. Fırça düzgün bir şekilde takıldığında bir "KLİK" sesi duyarsınız.

Aqua modül bakımı

Kireç tabakası birikmesini önlemek için Aqua Modülünü ayda bir kez kireç tabakası giderin.

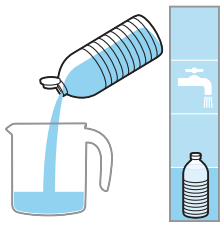


1 Ölçü kabına biraz kireç çözücü sıvı ekleyin.

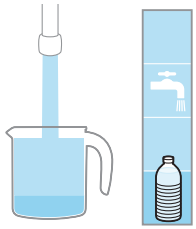


2 Ölçü kabına belirtilen miktarda su ekleyin.




3 Karıştırılmış sıvıyı aqua tankına ekleyin.

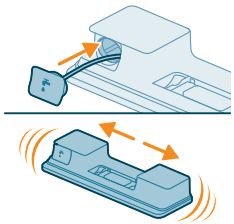

4 Akvaryumu düzgün kapatmadan önce akvaryumu düzgün kapatın, böylece kireç giderici sıvı eşit şekilde yayılsın.

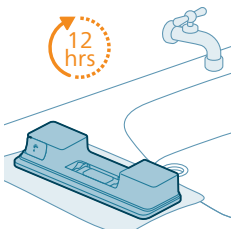


5 Su haznesini (paspaslama bezi olmadan) 12 saat boyunca dik konumda tutun. Aqua modülünün altından yavaş yavaş suyun çıkması bekleniyor. Aqua modülünü lavabonun içine veya bir bezin üzerine koymanızı öneriyoruz.

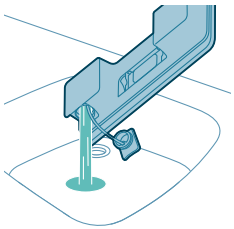


6 Su haznesinin içinde kalan tüm sıvıyı dökün ve hazneyi durulayın.


Su şeridi bakımı

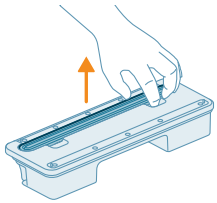

1 Aqua tankın altındaki su şeridini çıkararak kapsamlı bir temizlik yapılsın.

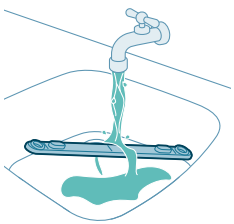

2 Su şeridini musluk altında durulayın.

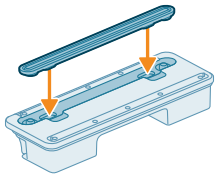


3 Temizlikten sonra su şeridini tekrar aqua tankına taktım.

Değiştirme


Aksesuar veya yedek parça almak için https://www.home.id/parts-accessories **adresini ziyaret** edin veya Philips bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile de iletişime geçebilirsiniz.

Yedek parçalar ve model numaraları:


Yedek filtre XV1674

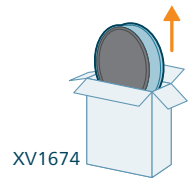


Pil XV1673

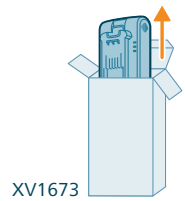

Mikrofiber paspas pedi XV1672

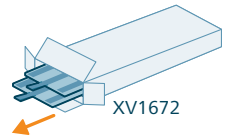

Stand XC1676

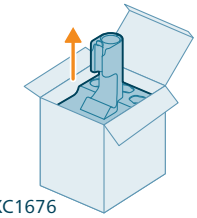

i Not: En yüksek performansı sağlamak için filtreyi ve mikrofiber paspaslama bezini her 6 ayda bir değiştirin.

Kullanıcı arayüzü sinyalleri ve anlamları

	Sinyal	Sinyal açıklaması	Sinyalin anlamı
E1		Ortasında "!" bulunan üçgen.	Cihazın arızalanması. Pili çıkarın, 10 saniye bekleyin ve pili tekrar takın. Bu işe yaramazsa lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
E2		Mavi termometre	Cihaz, çalışma sıcaklığının altında çalıştırılıyor. Cihazı daha sıcak bir odaya alın. Cihazı 5 °C'nin altındaki veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
E3		Kırmızı termometre	Cihaz, çalışma sıcaklığının üzerinde çalıştırılıyor. Cihazı daha soğuk bir odaya alın. Cihazı 5 °C'nin altındaki veya 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
E5		Yanında "!" olan pil görüntüsü	Pil paketinde bir hata var. Cihazı Philips servis merkezine veya Tüketici Bakım merkezine götürün.
E9		Kırmızı termometre ile nozul görüntüsü	Başlık, çalışma sıcaklığının üzerinde çalıştırılıyor. Cihazı kapatın ve 15 dakika bekleyin. Başlığın üst muhafazasına dokunarak hâlâ sıcak olup olmadığına bakın. Başlık hâlâ sıcaksa bir süre daha başlığın soğumasını bekleyin. Başlık soğuduktan sonra cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin.

	Sinyal	Sinyal açıklaması	Sinyalin anlamı
i4		Kırmızı obstical ile nozul görüntüsü	Başlık tıkanmıştır. Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Başlığı kullanım kılavuzuna göre temizleyin ve boruyu ana cihazdan çıkararak boruyu kontrol edin. Başlıkta veya boruda bulunan nesneyi çıkarın ve cihazı yeniden başlatın.
i5		Kırmızı obstical ile elde taşınan görsel	Hava akımı kanalında yabancı bir madde sıkışmıştır. Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Başlığı kullanım kılavuzuna göre temizleyin ve boruyu ana cihazdan çıkararak boruyu kontrol edin. Başlıkta veya boruda bulunan nesneyi çıkarın ve cihazı yeniden başlatın.
i6		Şarj fişi ve priz, fişe doğru işaret eden bir ok.	Adaptör çıkarılmamıştır. Cihazı çalıştırmadan önce adaptörü çıkarın.
i7		Şarj fişi ve prizi.	Yanlış adaptör kullanılmıştır. Cihazı şarj etmek için sadece orijinal adaptörü kullanın.
i8		Yan tarafında turuncu toz simgesi olan filtre görüntüsü	Filtre kirlenmiştir. Filtreyi temizleyin. Ekrandaki veya kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin. Yeni filtreleri **www.home.id/support** adresindeki çevrimiçi Philips mağazasından ya da Philips bayinizden satın alabilirsiniz.
i9		El cihazının hava akışı girişini bezle temizleyen bir el. Yan tarafta turuncu toz simgesi.	Toz sensörü kirli. Toz sensörünü temizle. Cihazı kapattıktan sonra ekrandaki talimatları veya çevrimiçi kullanıcı kılavuzundaki talimatları takip edin.
i10		Pil görüntüsü yanında "?" yazıyor.	Pil düzgün takılmamıştır. Pili çıkarın ve daha sonra tekrar takın. Bu işe yaramazsa lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
i18		Yan tarafında "?" olan görüntüyü filtrele	Filtre eksik ya da düzgün takılmamış. Cihazı yeniden başlatmadan önce filtreyi yeniden monte edin. Bu işe yaramazsa lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
		Boost simgesi ⃠ Üst ve yanda bir termometre	Pil paketi, Boost modunda ilerleyen güç modunu gerçekleştirebilmesi için çalışma sıcaklığının üzerinde çalıştırılır. Cihazı kapatın ve 15 dakika bekleyin. Pil paketinin üst gövdesine dokunarak hala sıcak olup olmadığını hissedin. Eğer pil paketi hâlâ sıcaksa, batarya paketinin soğumasını daha uzun bekle. Pil paketi soğuduktan sonra cihazı tekrar açmayı ve Boost modunu etkinleştirmeyi deneyin.

Sinyal	Sinyal açıklaması	Sinyalin anlamı
	Boost simgesi ⃠ Üzerinde ve yanında bir pil simgesi	Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekir. Kalan pil gücü Boost modunun başlatılmasını sürdürmez. Cihazı veya pili önerilen şarj etme yöntemiyle şarj edin.
	Aşağıda "0 dakika" ile kırmızı pil simgesi.	Pil gücü yetersiz. Lütfen pili kullanmadan önce şarj edin.

Sorun giderme

Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıda verilen bilgileri kullanarak çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.home.id/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

PowerUp tüm kat 360° nozul, aksesuarlar veya sadece elde taşınan cihaz kullanılırken

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz, açma/kapama düğmesine basıldığında yanıt vermiyor.	Ekranda pil boş simgesi görüntülenir.	Pili şarj etmek için cihazı şarj istasyonuna bağlayın veya elektrikli el süpürgesini doğrudan adaptörün elektrik fişine takın.
Şarj istasyonu duvarda sabit durmuyor.	Şarj istasyonunu tutan vidalar gevşektir.	Vidaları sıkın.
	Vidalar doğru boyutta değildir.	Şarj istasyonunu verilen vidalarla monte edin.
	Şarj istasyonu sabit bir duvara takılmamıştır.	Şarj istasyonunun monte edildiği duvarın sabit olup olmadığını kontrol edin.
	Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekir.	Cihazı veya pili önerilen şarj etme yöntemiyle şarj edin.
Cihaz aniden duruyor.	Cihazın dâhilî bir arızası olduğunda düğmeler yanıt vermez ve ekran boş görünür.	Cihazı şarj istasyonuna bağlayın veya elektrikli el süpürgesini doğrudan adaptöre takın. Ekranı kontrol edin. Bir hata kodu görüntülenirse kodun ne anlama geldiğini kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
	(kod: E2, E3) Cihaz uygun sıcaklıkta çalışmıyor.	Cihazın 5-40 °C sıcaklıkta kullanıldığından emin olun.
	(kod: i18) Cihazda filtre eksik.	Cihazın, kullanım kılavuzuna göre düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	(kod: i4, i5) Fırça rulosu sıkışmış veya hava akışı kanalına yabancı nesneler sıkışmış.	Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Başlığı kullanım kılavuzuna göre temizleyin ve boruyu ana cihazdan çıkararak boruyu kontrol edin. Başlıkta veya boruda bulunan nesneyi çıkarın ve cihazı yeniden başlatın.
	(kod: E9) Motorlu başlık aşırı ısınmıştır.	Cihazı kapatın ve 15 dakika bekleyin. Başlığın üst muhafazasına dokunarak hâlâ sıcak olup olmadığına bakın. Başlık hâlâ sıcaksa bir süre daha başlığın soğumasını bekleyin. Başlık soğuduktan sonra cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Cihazın emiş gücünde azalma var.	Filtre ve siklon bölmesi kirlidir.	Toz kovasını boşaltın. Filtreyi ve siklon bölmesini temizleyin. Cihaz düzenli olarak kullanılıyorsa filtrenin en az ayda bir defa yıkandığından emin olun. Siklon bölmesinde kalan tüy ve kirleri temizlediğinizden emin olun.
	Toz haznesi cihaza düzgün şekilde takılmamıştır.	Toz haznesinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	(kod: i5) Yabancı cisimler hava akışı kanalında sıkışmış durumdadır.	Nozulu çıkarın ve hava akışı geçişinin temiz ve temiz olduğundan emin olmak için hava kanalını görsel olarak inceleyin.
Cihaz toz kaçırıyor.	(kod: i8) Filtre kirli.	Filtreyi temizleyin. Ayrıca 'Toz yönetim sistemi bakımı' başlığı başlıklı bakım talimatlarına bakınız.
	(kod: i18) Filtre cihazda yok.	Cihazda filtre olduğundan ve filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
	Siklon bir nesneyle engelleniyor.	Siklonun içinde sıkışan nesne olup olmadığını kontrol edin ve siklonu tıkayan nesneleri çıkarın. Ayrıca siklon bölmesinde kalan tüy ve kirleri tamamen temizlediğinizden emin olun. Ayrıca 'Seçenek 2: Toz MAX çizgisini aştığında toz kovasını boşaltmak'.
	Toz haznesi cihaza düzgün şekilde takılmamıştır.	Toz haznesini boşaltın ve doğru şekilde cihaza takın.
	Güç kapandığında cihaz dönmüş veya yere düşmüştür.	Güç kapalıyken cihazı dik konumda tutun.
Cihaz halı temizlerken zeminde kolayca hareket etmiyor.	Seçili emiş gücü çok yüksektir.	Emiş gücünü azaltın. Ayrıca kullanım kılavuzuna bakın. Ayrıca 'Sert ve yumuşak zeminleri ayarlanmış modlarla süpürmek' başlıklı mod ayarlama talimatına bakınız.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırça artık dönmüyor.	Fırça tüy veya toz nedeniyle tıkanmış.	Fırçayı elle veya bir makas yardımıyla temizleyin. Ayrıca 'PowerUp tüm katlar 360° nozul bakımı' başlıklı bakım talimatlarına bakınız.
	(kod: i4) Fırça, uzun tüylü halılarda çok yüksek dirençle karşılaştığında dönmemeye başlayabilir.	Obstikal'ı nozuldan çıkarın. Cihazı kapatın, ardından tekrar açın.
	Temizlikten sonra döner fırça, başlığın içine düzgün şekilde takılmamıştır.	'PowerUp tüm katlar 360° nozul bakımı' bölümündeki montaj talimatlarını takip ederek silindir fırçasını doğru şekilde nozula kaydırın. Kilitleme kolunu yerine oturtarak döner fırçayı başlığın içinde sabitleyin.
	(kod: E9) Motorlu başlık aşırı ısınmıştır.	Cihazı kapatın ve 15 dakika bekleyin. Başlığın üst muhafazasına dokunarak hâlâ sıcak olup olmadığına bakın. Başlık hâlâ sıcaksa bir süre daha başlığın soğumasını bekleyin. Başlık soğuduktan sonra cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin.
Başlıktaki LED'ler yanmıyor.	Başlık, boruya veya cihaza düzgün şekilde takılmamıştır.	Başlığı cihaza veya el süpürgesine düzgün biçimde takın.
	Aydınlatma özelliği devre dışı bırakılmıştır.	Bu özelliği menüde etkinleştirin. Nozul LED'lerinin parlaklığını 'Aydınlatma parlaklığını değiştir' bölümündeki ayar talimatına göre ayarlayın.
El süpürgesindeki LED'ler yanmıyor.	Aydınlatma özelliği devre dışı bırakılmıştır.	Bu özelliği menüde etkinleştirin. Elde taşınan LED'lerin parlaklığını 'Aydınlatma parlaklığını değiştir' bölümündeki ayar talimatına göre ayarlayın.
Aksesuardaki ışık yanmıyor.	Aksesuar tüp veya esnek hortuma takılmıştır.	Boruyu çıkarın ve aksesuarı doğrudan el süpürgesine takın.
	Aksesuar cihaza düzgün şekilde takılmamıştır.	Aksesuarı düzgün şekilde cihaza takın.
Başlık, el süpürgesi ve aksesuarlarımdaki aydınlatma yeterince parlak değil.	Parlaklık kısılmıştır.	LED'lerin parlaklığını 'Aydınlatma parlaklığını değiştir' bölümündeki ayar talimatına göre ayarlayın.
Cihaz şarj etmiyor.	Elektrik fişi cihaza düzgün şekilde takılmamış veya adaptör prize düzgün takılmamıştır.	Elektrik fişinin cihaza doğru şekilde takıldığından ve adaptörün prize düzgün takıldığından emin olun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Elektrik fişi, şarj istasyonuna doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Fişin, şarj istasyonuna doğru şekilde takıldığından emin olun. Elektrik fişinin açılı durup durmadığını ve şarj istasyonunun fişi sabit şekilde yerinde tutup tutmadığını kontrol edin.
	(kod: i7) Verilen adaptör dışında bir adaptör kullanıyor.	Birlikte verilen adaptörü kullandığınızdan emin olun.
	(kod: i10) Pil doğru takılmamıştır.	Pilin yuvaya tam olarak yerleştirildiğinden ve düzgün şekilde takıldığından emin olun. Taksiti "tık" sesi ile onaylayın.
	(kod: E5) Pil arızaları.	Pil çalışmıyor. Pili değiştirin.
		Yukarıdaki kontrolleri yaptıysanız ve cihaz hala şarj olmuyorsa, cihazı Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Cihaz çok yavaş şarj oluyor.	Haricî bir adaptör ve başka cihazlara ait bir adaptör kullanıyor.	Cihazı verilen adaptör ile şarj edin.
Pil şarj edildi ve takıldı ama cihaz açılmıyor.	(kod i6) Cihaz hâlâ adaptöre bağlı.	Yeniden başlatmadan önce cihazı adaptörden çıkarın.
	(kod: E1) Cihazın iç kısmında bir sorun var.	Pili çıkarı, 10 saniye bekleyin ve pili tekrar takın. Bu işe yaramazsa lütfen cihazı bir Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
	(kod: i5) Yabancı cisimler hava akışı kanalında sıkışmış durumdadır.	Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Başlığı kullanım kılavuzuna göre temizleyin ve boruyu ana cihazdan çıkararak boruyu kontrol edin. Başlıkta veya boruda bulunan nesneyi çıkarın ve cihazı yeniden başlatın.
Ekranda filtre simgesi görüntülenir (kod: i8).	Filtre kirlidir.	Filtreyi temizleyin. Ekrandaki veya kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.

Sorun	Olası neden	Çözüm
		Filtreyi temizledikten sonra i8 bilgilendirme kodu almaya devam ediyorsanız aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz: - Yedek temiz filtreniz varsa eski filtreyi yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ardından eski köpük filtreyi ve filtre kutusunu dikkatlice temizlemek için el aparatını kullanın. - Alternatif olarak, başka bir elektrikli süpürgeye veya mini süpürgeye erişiminiz varsa ilgili süpürgeyi kullanarak hem köpük filtreyi hem de filtre kutusunu kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Not: Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka cihazda bir filtre olduğundan emin olun.
	Filtre eskidir.	Yeni filtreleri **www.home.id/support** adresindeki çevrimiçi Philips mağazasından ya da Philips bayinizden satın alabilirsiniz.
		Yukarıdaki kontrolleri yaptıysanız ve cihaz hâlâ hata gösteriyorsa cihazı Philips servis merkezine götürün veya Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.
Mini Turbo fırça düzgün çalışmıyor.	Döner fırça tıkanmış.	Fırçadaki tüyleri bir makas yardımıyla temizleyin. Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
	Döner fırça temizleme sırasında kumaş veya zemin nedeniyle tıkanmıştır.	Mini Turbo fırçayı zeminle aynı hizada tutun ve Turbo fırçayı yumuşak zeminlerde bastırmayın.
	Döner fırça, mini Turbo fırçaya düzgün şekilde yerleştirilmemiş.	Döner fırça ve mini Turbo fırçanın düzgün şekilde bağlandığından ve parçalar arasında boşluk olmadığından emin olun. Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.
Emiş gücü sabit değil.	"Auto+ modu" seçiliyor. Cihazınız zemin türünü tespit eder ve ilgili zemin için optimize edilmiş bir performansla temizlik sağlar.	Eco, Mid veya Turbo moduna geçip zemini sürekli güç ile temizleyin. Kat Tipi Tanıma özelliğini, kullanıcı kılavuzu 'Kat Tipi Tanıma' bölümündeki talimatı takip ederek devre dışı bırakın.
	(kod: i9) Toz sensörü kirli ve bakım gerektiriyor.	Toz sensörünü kullanıcı kılavuzundaki 'Toz sensörü bakımı' bölümüne göre temizleyin.
Auto+ modu veya toz sensörü mantıklı olarak tepki vermiyor.	Fırça tüy veya toz nedeniyle tıkanmış.	Fırçayı bir makas yardımıyla veya elle temizleyin. Kullanım kılavuzundaki talimatlara bakın.
	(kod i9) Toz sensörü kirli.	Cihazı kapattıktan sonra ekrandaki talimatlara veya kullanım kılavuzuna uyun.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz statik elektrik çarpmasına neden oluyor.	Cihazda statik elektrik birikebilir. Havadaki nem ne kadar düşük olursa biriken statik elektrik o kadar yüksek olur.	Boruyu sık sık odadaki diğer metal nesnelere değdirerek cihaz yükünü boşaltın (örneğin, masanın veya sandalyenin ayakları vb.). İsterseniz odadaki nem seviyesini de artırabilirsiniz.
	Süpürülen toz ve kir statiktir.	Toz haznesini boşaltın ve filtreyi kullanım kılavuzundaki talimatlara göre temizleyin.
Boost modu etkinleştirilemiyor.	Aktivasyon yeterli değil.	Boost modunu açmak için 2 saniye boyunca Boost modu düğmesine uzun bas. Boost modu 1 dakika çalışacak, sonra tekrar yeni bir aktivasyon gerekiyor.
	Boost modunda uzun süre çalıştıktan sonra pil paketi aşırı ısınıyor.	Cihazı kapatın ve 15 dakika bekleyin. Pil paketinin üst gövdesine dokunarak hala sıcak olup olmadığını hissedin. Eğer pil paketi hâlâ sıcaksa, batarya paketinin soğumasını daha uzun bekle. Pil paketi soğuduktan sonra cihazı tekrar açmayı ve Boost modunu etkinleştirmeyi deneyin.

Vakumlu Süpürge ve Paspas Başlığını kullanırken

Sorun	Olası neden	Çözüm
Su haznesinden su akışı azaldı.	Mikrofiber temizleme bezi doğru şekilde yerleştirilmediği için ıslatma şeridini engelliyor.	Temizleme bezinin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Doğru yerleştirme için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
	Su haznesi boş veya neredeyse boş.	Su haznesini yeniden doldurun.
	Philips tarafından sağlanmayan mikrofiber döner bir ped kullanılır.	Sadece orijinal Philips mikrofiber döner ped kullanın. Temizleme bezlerini **www.philips.com/support** adresindeki çevrimiçi Philips mağazasından ya da Philips bayinizden satın alabilirsiniz.
Cihazın emiş gücünde azalma var.	Vacuum & Wipe başlığındaki hava kanalları tıkanmış.	Süpürme ve Paspaslama başlığındaki borunun her iki yanında bulunan hava kanallarının kapaklarını açın. Kanalları temizleyin. Kapakları kapatın ve başlığı ters çevirin. Hava kanallarını aşağıdan temizleyin.
Zeminde kuruyunca şeritler çıkıyor.	Suya çok fazla sıvı temizleyici koyulmuştur.	Sadece birkaç damla sıvı temizleyici kullanın veya daha az köpüren bir temizleyici kullanın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
	Mikrofiber dönme pedleri doğru yerleştirilmemiştir.	Mikrofiber döner pedlerin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Doğru yerleştirme için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
	Yanlış bir mikrofiber dönme pedi kullanılır.	8000 serisi için sadece Philips XV1700/01 mikrofiber döner pad kullanın. Mikrofiber döner pedler çevrimiçi Philips mağazasından satın alınabilir **www.philips.com/support** adresindeki çevrimiçi Philips mağazasından ya da Philips bayinizden satın alabilirsiniz.

Πίνακας περιεχομένων


Εισαγωγή 1160
Γενική περιγραφή 1161
Προετοιμασία για χρήση 1163
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου 1163
Συναρμολόγηση της συσκευής 1164
Αποθήκευση στην επιτοίχια βάση 1165
Αποθήκευση στην όρθια βάση 1165
Φόρτιση της συσκευής 1166
Χρήση της συσκευής 1167
Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα 1167
Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με τη λειτουργία Auto+ 1168
Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με προσαρμοσμένες λειτουργίες 1171
Σκούπισμα σκληρού δαπέδου με τη μαλακή βούρτσα σε ευαίσθητα δάπεδα 1172
Σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων 1174
Περιορισμοί χρήσης 1176
Πολλαπλές χρήσεις και αξεσουάρ 1176
Χρήση της συσκευής χειρός 1177
Χρήση του ακροφυσίου PowerUp για όλους τους ορόφους 360° 1177
Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα mini-turbo PetPro 1177
Χρήση της λυχνίας LED του εργαλείου ρωγμών 1178
Χρήση του LED μαλακής βούρτσας 1179
Χρήση του εργαλείου για ταπετσαρίες επίπλων 1179
Χρήση του μεντεσέ Flex 1179
Χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα 1181
Χρήση του εργαλείου περιποίησης 1181
Συμβουλές και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Grooming 1183
Περιορισμός χρήσης για το εργαλείο Groming 1183
Προσαρμογές και πρόσθετες πληροφορίες 1183
Τροποποιήστε τη φωτεινότητα του φωτισμού 1184
Αναγνώριση τύπου δαπέδου 1185
Αναζητήστε πρόσθετες πληροφορίες 1185
Επιστροφή για έξοδο από το Μενού 1186
After use – Maintenance 1186
Συχνή συντήρηση μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού 1186
Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης 1186
>>Επιλογή 1: Τακτική συντήρηση για κανονική οικιακή σκόνη και υπολείμματα 1187
>>Επιλογή 2: Άδειασμα του κάδου σκόνης όταν η σκόνη υπερβαίνει τη γραμμή MAX 1188
Συντήρηση Aqua Module 1188
Periodic maintenance intermittently 1190
Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης 1190
Συντήρηση αισθητήρα σκόνης 1193
Συντήρηση ακροφυσίων PowerUp σε όλους τους ορόφους 360° 1194
Συντήρηση βούρτσας mini-turbo PetPro 1196

Συντήρηση μονάδας Aqua 1196
Συντήρηση ταινίας νερού 1198
Replacement 1198
Σήματα περιβάλλοντος χρήστη και η σημασία τους 1199
Troubleshooting 1201
Όταν χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο PowerUp all-floors 360°, αξεσουάρ ή μόνο τη συσκευή χειρός 1202
Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σκουπίσματος και σφουγγαρίστρας 1208

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρουμε, καταχωρήστε το προϊόν σας στο **www.home.id**.

Γενική περιγραφή

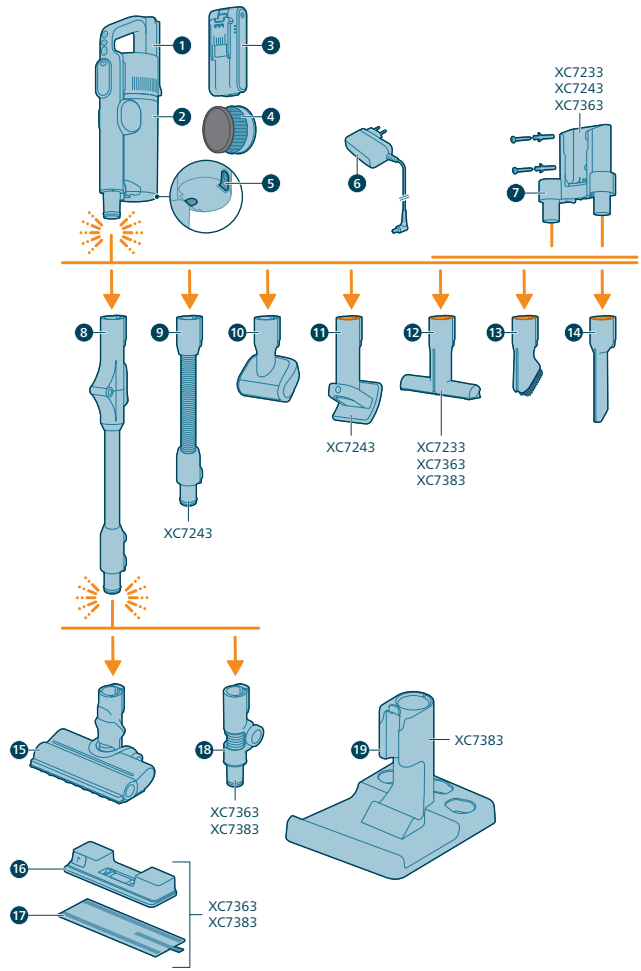

1 Συσκευή χειρός
2 Δοχείο συλλογής σκόνης
3 Μπαταρία
4 Φίλτρο
5 Κάδος σκόνης Κουμπί εύκολου ανοίγματος
6 Τροφοδότης
7 Τοποθέτηση στον τοίχο
8 Εύκαμπτος σωλήνας
9 Εύκαμπτος σωλήνας
10 Βούρτσα mini turbo PetPro

11 Εργαλείο περιποίησης
12 Εργαλείο ταπετσαρίας LED
13 Μαλακή βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα
14 LED εργαλείου ρωγμών
15 Ακροφύσιο PowerUp για όλα τα δάπεδα 360°
16 Δοχείο νερού
17 Πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες
18 Εύκαμπτος μεντεσές
19 Βάση αποθήκευσης




1 Ψηφιακή οθόνη
2 Κουμπί μενού
3 Αυτόματη λειτουργία/ Λειτουργία ενίσχυσης


4 Κουμπί λειτουργιών
5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6 Ένδειξη λειτουργίας ισχύος
7 Υπολειπόμενος χρόνος εκτέλεσης
8 Ένδειξη τύπου δαπέδου
9 Ένδειξη στάθμης σκόνης

Προετοιμασία για χρήση


Εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου

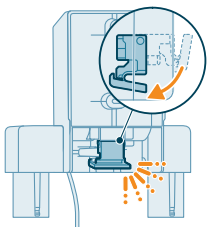


1 Αναποδογυρίστε την επιτοίχια βάση και απασφαλίστε τον γκρι μοχλό. Εισαγάγετε τη θύρα φόρτισης, εξασφαλίζοντας ότι το μεταλλικό κομμάτι είναι ορατό και στραμμένο προς τα πάνω στο μπροστινό μέρος του στηρίγματος τοίχου.

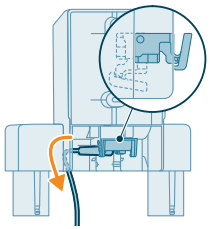


2 Τακτοποιήστε καλά το καλώδιο τοποθετώντας το στη σχετική εγκοπή.

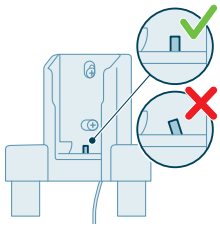

3 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα φόρτισης είναι ευθεία και όχι υπό γωνία.

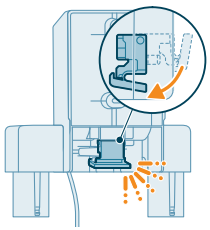


4 Κλείστε τον μοχλό. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός έχει κουμπώσει στη θέση του με ήχο "ΚΛΙΚ".

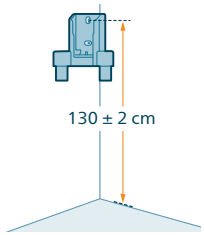


5 Στερεώστε με ασφάλεια την επιτοίχια βάση στην προτιμώμενη θέση στον τοίχο, διασφαλίζοντας ότι η επάνω οπή της βίδας στερέωσης απέχει περίπου 130 cm από το δάπεδο.

⚠ Προσοχή: Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τρύπες στον τοίχο για να τοποθετήσετε το στήριγμα τοίχου, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

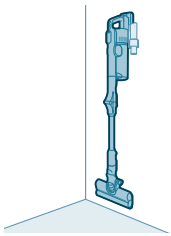


i Σημείωση: Επαληθεύστε ότι η τοποθέτηση του στηρίγματος τοίχου επιτρέπει σε ολόκληρη τη συσκευή να κρέμεται στον τοίχο χωρίς το πέλμα να έρχεται σε επαφή με το δάπεδο.

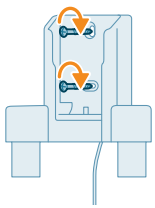


6 Μόλις καθορίσετε τη βέλτιστη θέση και ύψος για αποθήκευση και φόρτιση της συσκευής σας, σφίξτε καλά τις βίδες για να στερεώσετε το στήριγμα τοίχου στη θέση του.

Συναρμολόγηση της συσκευής




1 Προσαρτήστε τη συσκευή χειρός στον σωλήνα. Επιβεβαιώστε ότι έχει προσαρτηθεί όταν ακούσετε τον ήχο "ΚΛΙΚ".




2 Προσαρτήστε τον σωλήνα στο πέλμα. Επιβεβαιώστε ότι έχει προσαρτηθεί όταν ακούσετε τον ήχο "ΚΛΙΚ".

Αποθήκευση στην επιτοίχια βάση

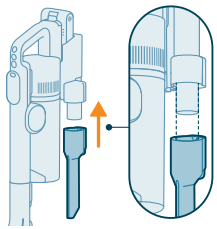


Για καλύτερη ευκολία, η επιτοίχια βάση διαθέτει δύο υποδοχές για την αποθήκευση δύο λεπτών αξεσουάρ.

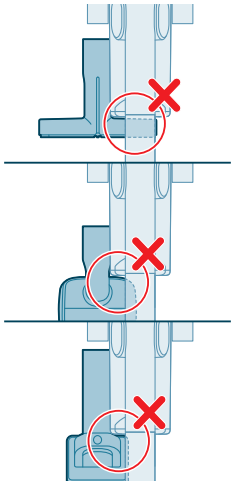


i Σημείωση: Τα φαρδύτερα αξεσουάρ, όπως το εργαλείο ταπετσαρίας, το ακροφύσιο PetPro και το εργαλείο περιποίησης, δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην επιτοίχια βάση.


Αποθήκευση στην όρθια βάση

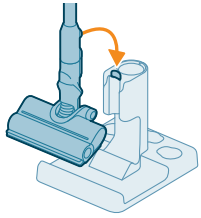


1 Αποθηκεύστε το γεμάτο ραβδί στην όρθια βάση εμπλέκοντας το επάνω άγκιστρο της βάσης με το άγκιστρο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σωλήνα.

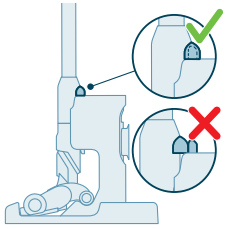

i Σημείωση: Βεβαιωθείτε πάντα ότι το άγκιστρο στην πίσω πλευρά είναι σωστά ασφαλισμένο με τη μέση ασφαλή τοποθέτηση.

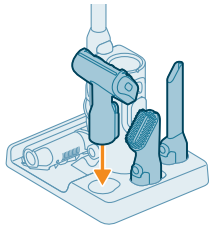


2 Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ που θεωρείτε πιο χρήσιμα στη ρουτίνα καθαρισμού σας.

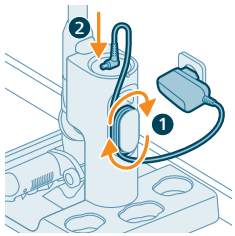


3 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποθήκευσης καλωδίων στο πίσω μέρος της βάσης όταν το καλώδιο φόρτισης δεν χρησιμοποιείται.

Φόρτιση της συσκευής

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία ιόντων λιθίου. Η φόρτιση από άδεια σε πλήρη διαρκεί περίπου 3 ώρες.

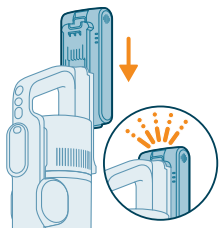


1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο κυρίως σώμα της συσκευής, εξασφαλίζοντας καλή σύνδεση που επιβεβαιώνεται με ήχο "ΚΛΙΚ".

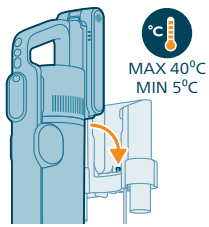

2 Φορτίστε τη συσκευή σας τοποθετώντας τη στο τοποθετημένο στήριγμα τοίχου.

⚠ Προειδοποίηση: Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 40 °C.

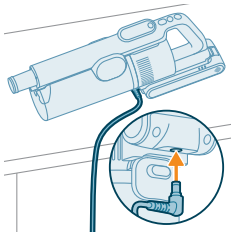


i Σημείωση: Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τη συσκευή χειρός σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και να συνδέσετε απευθείας το καλώδια φόρτισης στη συσκευή.




3 Η συσκευή φορτίζεται πλήρως σε περίπου 3 ώρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της φόρτισης στην οθόνη. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η τιμή 100% ανάβει στην οθόνη. Μετά από μερικά λεπτά, η οθόνη θα σβήσει.

Χρήση της συσκευής


Χρήση του εύκαμπτου σωλήνα




1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ της συσκευής χειρός και του ακροφυσίου.

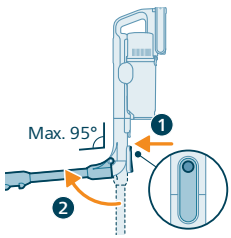


2 Ενεργοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα πατώντας το κουμπί πίσω από το σωλήνα. Ο σωλήνας μπορεί να λυγίσει ευέλικτα έως και 95 μοίρες.

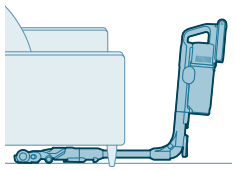

3 Σπρώξτε το ακροφύσιο βαθιά μέσα στην περιοχή καθαρισμού ενώ χαμηλώνετε απαλά τη συσκευή χειρός. Επαναλάβετε και προσαρμόστε την κατεύθυνση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

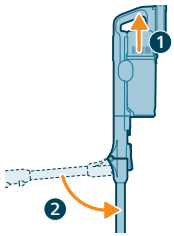


4 Αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τραβιέται προς τα πίσω κάτω από τα έπιπλα, απλώς τραβήξτε τη συσκευή χειρός προς τα πάνω για να επιτρέψετε στον σωλήνα να πέσει κατευθείαν στη θέση ασφάλισης.

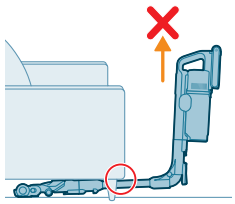

i Σημείωση: Μην τραβάτε τη συσκευή προς τα πάνω ενώ το ακροφύσιο και ο σωλήνας βρίσκονται ακόμα κάτω από τα έπιπλα.

Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με τη λειτουργία Auto+

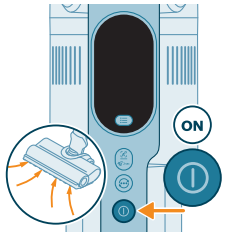


1 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

i Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το κουμπί on/off.



2 Μπορείτε να καθαρίσετε σε σκληρό ή μαλακό δάπεδο με την ηλεκτρική σκούπα.

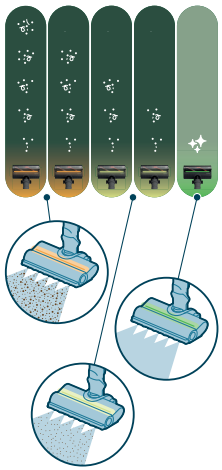


3 Η λειτουργία Auto+ είναι ένα έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ανιχνεύει συνεχώς τον τύπο του δαπέδου και τα επίπεδα βρωμιάς κατά τον καθαρισμό. Βελτιστοποιεί αυτόματα την απόδοση ανάλογα με τον τύπο δαπέδου και το επίπεδο βρωμιάς που ανιχνεύεται.



4 Κατά τη χρήση της λειτουργίας Auto+, η συσκευή υπολογίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας σύμφωνα με την αυτόματα ρυθμιζόμενη ισχύ αναρρόφησης.



5 Η κάθετη γραμμή στη δεξιά πλευρά της οθόνης υποδεικνύει το επίπεδο σκόνης που ανιχνεύεται στο πάτωμα.

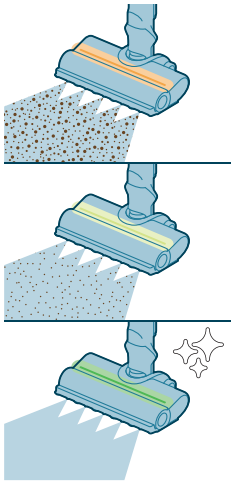


i Σημείωση: Το αντίστοιχο σήμα ανίχνευσης φαίνεται επίσης στην επάνω πλευρά της ράβδου φωτός του ακροφυσίου.




6 Το εικονίδιο κάτω αριστερά υποδεικνύει τον τύπο δαπέδου που εντοπίστηκε.

Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με προσαρμοσμένες λειτουργίες

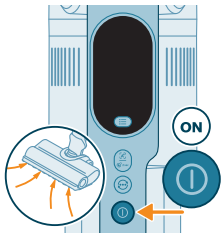


1 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το κουμπί on/off.

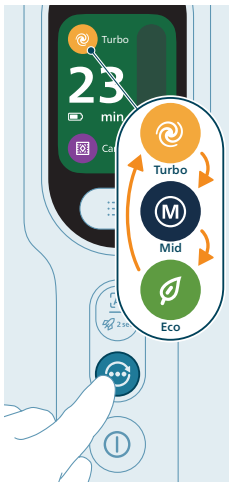

2 Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων τροφοδοσίας:

- Λειτουργία Eco
- Μεσαία λειτουργία
- Λειτουργία Turbo

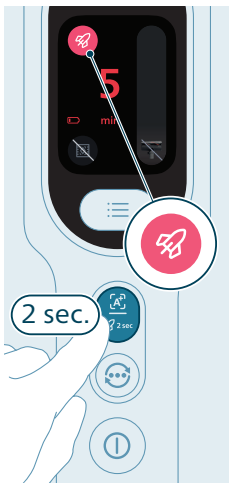


3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενίσχυσης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την ισχύ ενίσχυσης. Η ισχύς ώθησης θα διαρκέσει για 1 λεπτό.

- Λειτουργία ενίσχυσης




4 Πατήστε σύντομα το κουμπί «Auto+ mode» για να επιστρέψετε στη λειτουργία Auto+ με ανίχνευση δαπέδου και ανίχνευση στάθμης σκόνης.
- Λειτουργία Auto+


Σκούπισμα σκληρού δαπέδου με τη μαλακή βούρτσα σε ευαίσθητα δάπεδα




Η συσκευή συνοδεύεται από τη μαλακή βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα, έναν μαλακό κύλινδρο σχεδιασμένο για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων σκληρών δαπέδων.

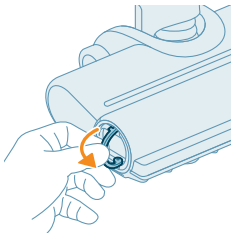


1 Αφαιρέστε τη βούρτσα δαπέδου για όλες τις χρήσεις από το ακροφύσιο. Εντοπίστε τον έγχρωμο μοχλό στο πλάι του ακροφυσίου. Γυρίστε το μοχλό από το πλάι. Αφαιρέστε απαλά το ρολό της βούρτσας τραβώντας το προς τα έξω.

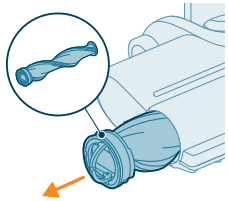


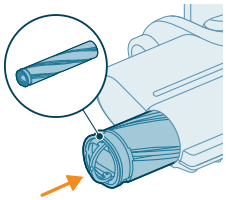

2 Τοποθετήστε την ευαίσθητη βούρτσα δαπέδου.

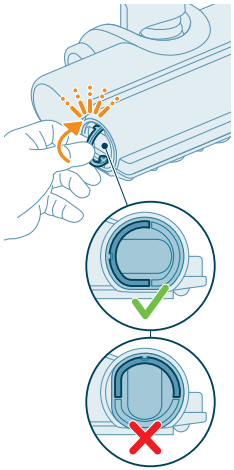

3 Όταν επανασυναρμολογείτε, εξασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση του ρολού βούρτσας. Πιέστε το πινέλο σε ασφαλή θέση μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "ΚΛΙΚ".

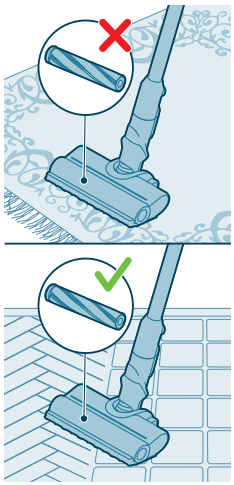


i Σημείωση: Το δάπεδο Delicated έχει σχεδιαστεί για καθαρισμό ευαίσθητων **σκληρών** δαπέδων.

Σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα σκληρών δαπέδων


⚠ Προσοχή: Χρησιμοποιείτε το δοχείο ύδατος μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επικάλυψη (όπως λινοτάπητα, επισμαλτωμένα πλακάκια και λουστραρισμένα παρκέ) και πέτρινα δάπεδα (όπως μάρμαρο). Αν το δάπεδο δεν έχει υποστεί επεξεργασία αδιαβροχοποίησης, ρωτήστε τον κατασκευαστή αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νερό για να το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο ύδατος σε σκληρά δάπεδα των οποίων η αδιάβροχη επικάλυψη έχει υποστεί ζημιά.

i Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δοχείο ύδατος για να καθαρίσετε χαλιά.


i Σημείωση: Μην μετακινείτε τη συσκευή με το δοχείο ύδατος πλαγίως, καθώς αφήνει ίχνη νερού. Μετακινείτε τη μόνο προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

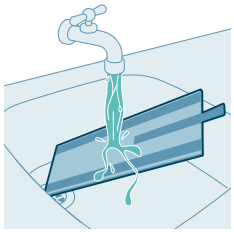


1 Μουσκέψτε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες σε νερό πριν τη χρήση.

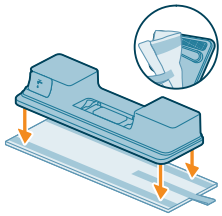


2 Ασφαλίστε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες κάτω από το δοχείο νερού. Ευθυγραμμίστε τους ιμάντες velcro κάτω από το δοχείο νερού και πίσω από το πανί.

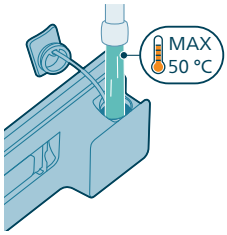


3 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό, διασφαλίζοντας ότι η θερμοκρασία του νερού δεν υπερβαίνει τους 50 °C.

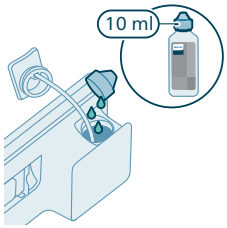


4 (Προαιρετικά) Αν επιθυμείτε να προσθέσετε υγρό καθαριστικό δαπέδων στο δοχείο νερού, επιλέξτε μια μη αφρίζουσα ή ελάχιστα αφρίζουσα ποικιλία η οποία μπορεί να αραιωθεί. Συνιστούμε το καθαριστικό δαπέδου XV1792 Philips. Προσθέστε μόνο μερικές σταγόνες του υγρού καθαριστικού στο νερό.

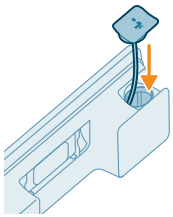

5 Κλείστε το δοχείο νερού σωστά.

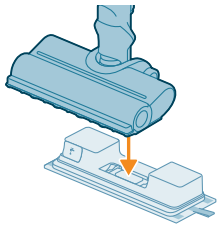

6 Προσαρτήστε το έτοιμο δοχείο νερού στο πέλμα νερού και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση του δοχείου νερού είναι σωστή.

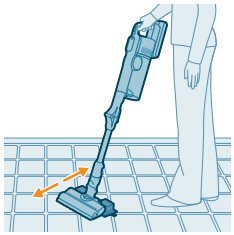

7 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να καθαρίσετε αποτελεσματικά σκληρά δάπεδα προσαρτώντας τη μονάδα νερού στο πέλμα.



i Σημείωση: Η μονάδα νερού δεν είναι κατάλληλη για μαλακά δάπεδα όπως χαλί.

i Σημείωση: Όταν είναι συνδεδεμένο το ακροφύσιο σφουγγαρίσματος AquaSpin, το κουμπί λειτουργίας Auto+/ Boost χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ισχύος αναρρόφησης. το κουμπί λειτουργίας χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας.



⚠ Προειδοποίηση: Μην αναρροφάτε νερό ή άλλα υγρά.

⚠ Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας τις αναμμένες λυχνίες LED ή κατευθύνετε το φως των λυχνιών LED στα μάτια κάποιου. Η λυχνία LED είναι πολύ φωτεινή.

Περιορισμοί χρήσης

- Το ακροφύσιο DualScrub Aqua είναι κατάλληλο για σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα όλων των τύπων σκληρών δαπέδων, εκτός από τα ξύλινα δάπεδα χωρίς επίστρωση.
- Το ακροφύσιο DualScrub Aqua προορίζεται για τακτικό καθαρισμό σκληρών δαπέδων. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες καθαρισμού για το σκληρό σας δάπεδο, όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή.
- Αν θέλετε να προσθέσετε στο δοχείο καθαρού νερού διαφορετικό υγρό καθαριστικό δαπέδου από το καθαριστικό δαπέδου XV1792 Philips Floor Cleaner, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε υδατοδιαλυτό μη αφρίζον ή ελάχιστα αφρίζον υγρό καθαριστικό δαπέδου το οποίο μπορεί να αραιωθεί στο νερό, όπως το καθαριστικό δαπέδου XV1792 Philips Floor Cleaner.
- Καθώς η δεξαμενή καθαρού νερού έχει χωρητικότητα 350 ml, δεν έχετε παρά να προσθέσετε μερικές σταγόνες (μέγιστο 10 ml) υγρού καθαριστικού δαπέδου στο νερό.
- Εάν χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο DualScrub Aqua σε δάπεδα από λινέλαιο, κάντε το μόνο σε δάπεδα από λινέλαιο που είναι σωστά στερεωμένα για να αποτρέψετε την έλξη του λινοτάπητα στο ακροφύσιο.
- Μην καθαρίζετε τις γρίλιες δαπέδου των θερμαντήρων μεταφοράς. Το νερό που διανέμεται από το ακροφύσιο μπορεί να ρέει μέσω της γρίλιας στο λάκκο του θερμαντήρα, όπου δεν μπορεί να παραληφθεί από τη συσκευή.


i Σημείωση: Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος που χρησιμοποιείται κατά τον καθαρισμό.

Πολλαπλές χρήσεις και αξεσουάρ

⚠ Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε αξεσουάρ. μην απορροφάτε νερό ή άλλα υγρά.


⚠ Προσοχή: Μην κοιτάτε απευθείας τις αναμμένες λυχνίες LED ή κατευθύνετε το φως των λυχνιών LED στα μάτια κάποιου. Η λυχνία LED είναι πολύ φωτεινή.

Χρήση της συσκευής χειρός

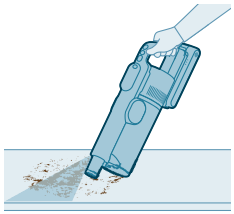


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χειρός απευθείας χωρίς κανένα εργαλείο καθαρισμού για να σκουπίσετε σκόνες.

Χρήση του ακροφυσίου PowerUp για όλους τους ορόφους 360°

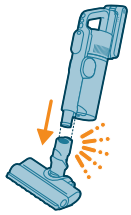

1 Συνδέστε το ακροφύσιο PowerUp all-floors 360° απευθείας στη συσκευή χειρός.

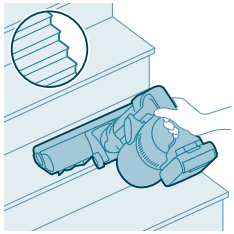

2 Αυτός ο συνδυασμός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό επιφανειών με διαφορετικά ύψη, όπως σκάλες.


Χρησιμοποιώντας τη βούρτσα mini-turbo PetPro




Για να συνδέσετε τη βούρτσα mini-turbo PetPro, συνδέστε τη συσκευή χειρός με τη βούρτσα mini-turbo PetPro. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ισχύος για να ταιριάζει με τις ανάγκες καθαρισμού σας.

⚠ Προειδοποίηση: Μην αφήνετε το μηχανοκίνητο πέλμα να κινείται πάνω από τα καλώδια ρεύματος άλλων συσκευών ή άλλα καλώδια, καθώς αυτό ενδέχεται να είναι επικίνδυνο.

⚠ Προειδοποίηση: Κρατήστε τα φαρδιά ρούχα, τα μαλλιά, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής, ειδικά την περιστρεφόμενη βούρτσα.

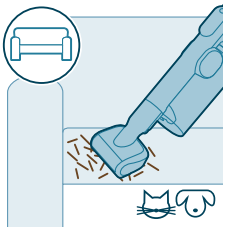


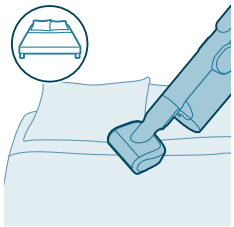

1 Η βούρτσα mini-turbo PetPro αφαιρεί αποτελεσματικά τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων και τις μικρές ακαθαρσίες όπως τα ψίχουλα και είναι ιδανική για μαλακές επιφάνειες όπως κρεβάτια και καναπέδες.


⚠ Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα mini-turbo PetPro σε ανθρώπους ή ζώα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Χρήση της λυχνίας LED του εργαλείου ρωγμών



1 Για να συνδέσετε το εργαλείο για γωνίες, συνδέστε το σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στο εργαλείο για γωνίες.

i Σημείωση: Όταν η λυχνία LED του εργαλείου ρωγμών είναι προσαρτημένη στο άκρο του σωλήνα, η λειτουργία φωτισμού LED απενεργοποιείται.

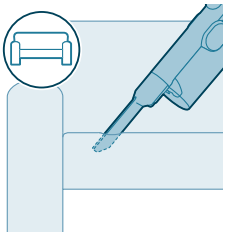


2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ρωγμών για να καθαρίσετε στενές γωνίες ή δυσπρόσιτα σημεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ισχύος ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες καθαρισμού σας.

Χρήση του LED μαλακής βούρτσας



1 Για να συνδέσετε τη μαλακή βούρτσα, συνδέστε το σωληνάριο ή τη συσκευή χειρός στη μαλακή βούρτσα.

i Σημείωση: όταν το "LED μαλακής βούρτσας" είναι προσαρτημένο στο άκρο του σωλήνα, η λειτουργία φωτισμού LED θα απενεργοποιηθεί.

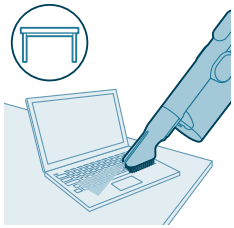


2 Η μαλακή βούρτσα έχει σχεδιαστεί για ειδικές επιφάνειες και συνοδεύεται από προσαρμόσιμο φωτισμό.

Χρήση του εργαλείου για ταπετσαρίες επίπλων



1 Για να προσαρτήσετε το εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων, εισαγάγετε τον σωλήνα ή τη συσκευή χειρός στο εργαλείο για ταπετσαρίες επίπλων.

i Σημείωση: Όταν το "LED εργαλείου ταπετσαρίας" είναι τοποθετημένο στο άκρο του σωλήνα, η λειτουργία φωτισμού LED θα απενεργοποιηθεί.

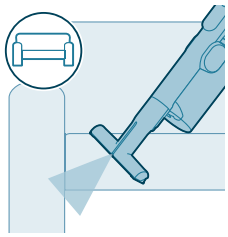

2 Το εργαλείο ταπετσαρίας είναι ιδανικό για τον καθαρισμό επίπλων με μαλακό ύφασμα και ο φωτισμός του μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


Χρήση του μεντεσέ Flex


Ο εύκαμπτος μεντεσές έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πρόσβαση σε ψηλές και δυσπρόσιτες περιοχές. (Π.χ. επιφάνειες βιβλιοθηκών και ντουλαπιών, περσίδες παραθύρων, ανεμιστήρες οροφής και ψηλές επιφάνειες).



1 Συνδέστε τον μεντεσέ Flex στο άκρο της συσκευής χειρός. Συνδέστε το σωλήνα μεταξύ του μεντεσέ Flex και της συσκευής χειρός για να επεκτείνετε την απόσταση.


2 Λυγίστε τον μεντεσέ Flex στην επιθυμητή γωνία.



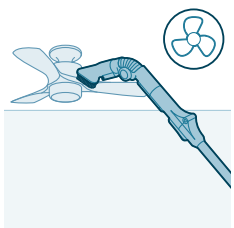


3 Φτάστε προς την επιθυμητή περιοχή καθαρισμού.

Χρησιμοποιώντας τον εύκαμπτο σωλήνα

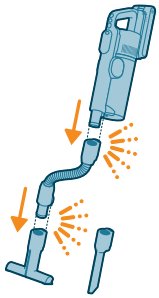


1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα μεταξύ της συσκευής χειρός και του αξεσουάρ επιθυμίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

i Σημείωση: όταν το εξάρτημα LED είναι συνδεδεμένο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, η λειτουργία φωτισμού LED θα απενεργοποιηθεί.

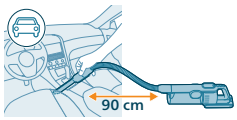

2 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο πλάι και ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Καθαρίστε ευέλικτα προς την επιθυμητή περιοχή καθαρισμού.

⚠ Προσοχή: Ο εύκαμπτος σωλήνας επιτρέπει μια εκτεταμένη εύκαμπτη εμβέλεια έως και 90 cm. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή χειρός είναι τοποθετημένη σε σταθερή θέση για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται από την πτώση της συσκευής χειρός.

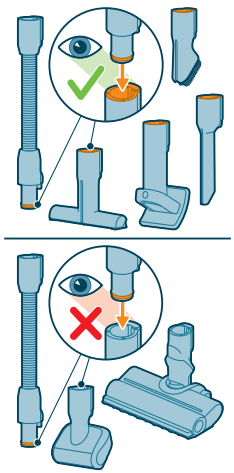


i Σημείωση: Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συμβατός μόνο με εξαρτήματα που επισημαίνονται με τον αντίστοιχο κόκκινο σύνδεσμο.

Χρήση του εργαλείου περιποίησης

Το εργαλείο περιποίησης έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τη χαλαρή γούνα και το τρίχωμα με ελεγχόμενο και απαλό τρόπο. Το εργαλείο περιποίησης είναι το πλέον κατάλληλο για μεσαία έως μακρυμάλλη κατοικίδια.


⚠ Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι το τρίχωμα του κατοικίδιου ζώου σας είναι εντελώς στεγνό και χωρίς μπερδέματα.

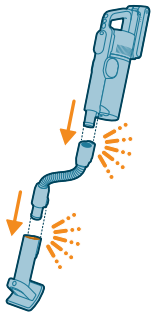


1 Συνδέστε το εργαλείο περιποίησης στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.



2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση ισχύος (π.χ. λειτουργία Eco).

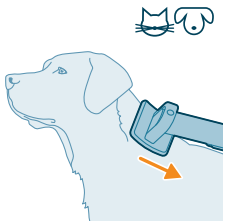

3 Βουρτσίστε απαλά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών. Χρησιμοποιήστε αργές, σταθερές κινήσεις. Αποφύγετε τις ευαίσθητες περιοχές (πρόσωπο, αυτιά, βάση ουράς).

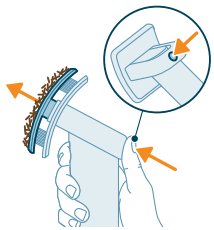

4 Αφαιρέστε τις τρίχες που έχουν μαζευτεί αφήνοντας το κουμπί ελέγχου για να ανασύρετε τις τρίχες. Τα μαλλιά που συλλέγονται μεταφέρονται αυτόματα στο δοχείο.

Συμβουλή: Για ευαίσθητα ζώα, αλλάξτε τη σειρά των βημάτων 2 & 3, για να επιτρέψετε μια πιο φιλική εμπειρία καθυστερώντας την ενεργοποίηση της εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της περιποίησης.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5. Συνεχίστε το βούρτσισμα τούφα-τούφα κατά μήκος της στρώσης.

i Σημείωση: Κρατήστε τη βούρτσα σε συνεχή κίνηση για να αποφύγετε το τράβηγμα των μαλλιών.

Συμβουλές και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Grooming

- Ο ήπιος χειρισμός είναι απαραίτητος και η γλώσσα του σώματος του ζώου πρέπει να τηρείται συνεχώς. Η περιποίηση πρέπει να διακόπτεται αμέσως εάν εμφανιστούν σημάδια άγχους ή δυσφορίας, καθώς οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ζώων.
- Για να διασφαλιστεί μια θετική εμπειρία, το εργαλείο Grooming θα πρέπει πρώτα να εισαχθεί σταδιακά, επιτρέποντας στο ζώο να εξοικειωθεί τόσο με το εργαλείο όσο και, κατά περίπτωση, με την ηλεκτρική σκούπα. Η περιποίηση πρέπει να γίνεται μόνο σε στεγνό τρίχωμα για να αποφευχθεί η ζημιά και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
- Η αρχική περιποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με απενεργοποιημένη την ηλεκτρική σκούπα, επιτρέποντας στο ζώο να προσαρμοστεί στην αίσθηση του βουρτσίσματος σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Μόλις το ζώο φαίνεται άνετο, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενεργοποιημένο το κενό, επιτρέποντας την αποτελεσματική έλξη της συλλεγμένης γούνας στον κάδο. Κατά τη χρήση, η λειτουργία αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί για να υποστηρίξει την άνεση του ζώου.
- Περιποιηθείτε σε σύντομες συνεδρίες, ειδικά για πρώτη χρήση.
- Ρυθμίστε το επίπεδο αναρρόφησης όπως χρειάζεται για να διατηρήσετε την άνεση.

Περιορισμός χρήσης για το εργαλείο Groming

⚠ Προσοχή: Η περιποίηση πρέπει να γίνεται μόνο σε στεγνό τρίχωμα για να αποφευχθεί η ζημιά και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

⚠ Προσοχή: Το εργαλείο δεν συνιστάται για πολύ κοντότριχα κατοικίδια ή ράτσες με μάλλινο-τρίχωμα όπως το κανίς, το Bichon Frise ή το Puli.


⚠ Προσοχή: Το εργαλείο δεν συνιστάται για κατοικίδια με μπερδεμένη γούνα ή κατοικίδια με ερεθισμό του δέρματος ή πληγές.

⚠ Προσοχή: Απαιτείται επίβλεψη ενηλίκου όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια


⚠ Προσοχή: Εάν το ζώο παρουσιάζει σημάδια ερεθισμού του δέρματος, ανωμαλίες του τριχώματος ή άλλες δερματολογικές ανησυχίες, θα πρέπει να ζητηθεί επαγγελματική κτηνιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση. Αυτό το εργαλείο περιποίησης προορίζεται αποκλειστικά για καλλυντική φροντίδα και δεν είναι ιατρική συσκευή.

Προσαρμογές και πρόσθετες πληροφορίες

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διάφορες επιλογές για προσαρμογή και παρακολούθηση στο μενού.

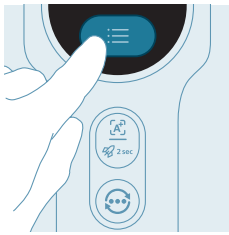

1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του μενού, πατήστε το κουμπί μενού.
2 Κάντε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών χρησιμοποιώντας το κουμπί Auto/Boost και το κουμπί Mode. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του φωτισμού, την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης τύπου δαπέδου, την πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

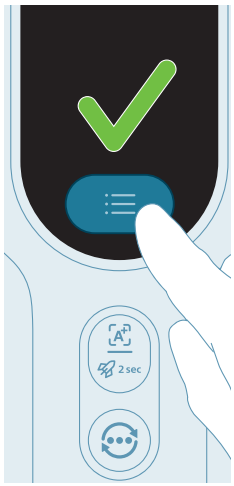


3 Μόλις επισημανθεί η επιθυμητή επιλογή σας, επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας ξανά το κουμπί του μενού.

Τροποποιήστε τη φωτεινότητα του φωτισμού



Πατήστε το κουμπί μενού και μεταβείτε στη δυνατότητα φωτισμού. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί μενού ξανά.


Για να τροποποιήσετε τη φωτεινότητα του φωτισμού, κινηθείτε ανάμεσα στα διαθέσιμα επίπεδα και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί μενού.

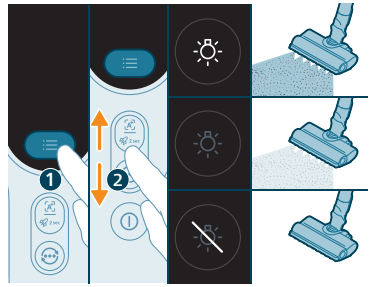

Αναγνώριση τύπου δαπέδου

Πατήστε το κουμπί μενού και μεταβείτε στη δυνατότητα αναγνώρισης τύπου δαπέδου. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί μενού ξανά.

Στην οθόνη αναγνώρισης τύπου δαπέδου, μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία και επιβεβαιώστε την απόφασή σας πατώντας το κουμπί μενού. Όταν έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί ένα πράσινο εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αφού επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

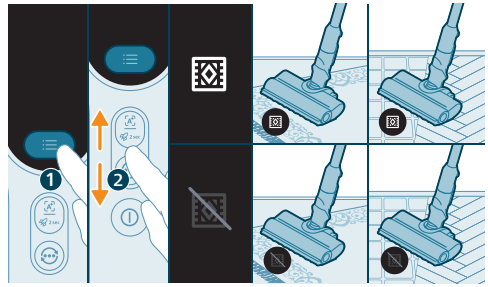

i Σημείωση: Όταν λαμβάνετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας, η αναγνώριση τύπου δαπέδου είναι ενεργοποιημένη.

i Σημείωση: Η λειτουργία αναγνώρισης τύπου δαπέδου καθίσταται ενεργή όταν το πέλμα αναγνωρίζει διαφορετικές επιφάνειες καθαρισμού ενώ κινείται.

i Σημείωση: Η αναγνώριση τύπου δαπέδου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο όταν το μηχανοκίνητο πέλμα είναι τοποθετημένο στη συσκευή χειρός. Ως αποτελέσμα, όταν δεν είναι τοποθετημένο το μηχανοκίνητο πέλμα στην κύρια συσκευή, θα υπάρχει ένα στοιχείο λιγότερο στο μενού σας. Προσαρτήστε το μηχανοκίνητο πέλμα για να δείτε αυτό το στοιχείο αναγνώρισης τύπου δαπέδου στο μενού σας.

Αναζητήστε πρόσθετες πληροφορίες


Πατήστε το κουμπί μενού και μεταβείτε στην επιλογή "πρόσθετες πληροφορίες". Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί μενού ξανά.



Στην οθόνη "πρόσθετες πληροφορίες", μπορείτε να ελέγξετε την υγεία του φίλτρου και την πρόσβαση σε έναν κωδικό QR για πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο.

i Σημείωση: Για την εύρυθμη λειτουργία του φίλτρου: η πράσινη κουκκίδα συμβολίζει μια υγιή κατάσταση φίλτρου. η κόκκινη κουκκίδα συμβολίζει ένα φίλτρο που απαιτεί συντήρηση ή αντικατάσταση.

Επιστροφή για έξοδο από το Μενού

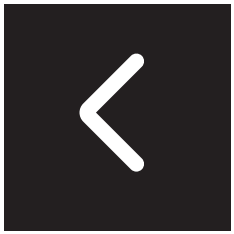

Για να εξέλθετε από το μενού και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επιλέξτε "Επιστροφή".




After use – Maintenance

Συχνή συντήρηση μετά από κάθε κύκλο καθαρισμού


Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης

Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης μετά από κάθε χρήση ή όταν η σκόνη φτάνει την ένδειξη στάθμης MAX.



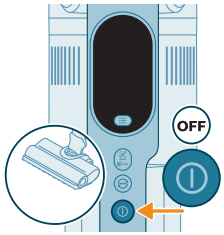


1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

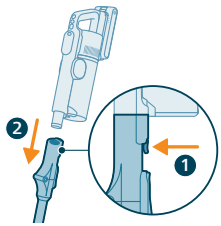


2 Αφαιρέστε τη συσκευή χειρός και συμπεριλάβετε τον κάδο σκόνης από το σωλήνα.

>>Επιλογή 1: Τακτική συντήρηση για κανονική οικιακή σκόνη και υπολείμματα

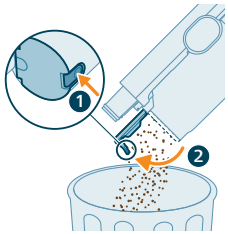

1 Κρατήστε τη συσκευή υπό γωνία 45 μοιρών όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης πατώντας το κουμπί απασφάλισης. Το κουμπί απασφάλισης βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου.

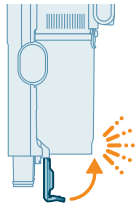


2 Κλείστε το κάτω καπάκι αφού αδειάσετε τον κάδο.

i Σημείωση: Αδειάστε τον κάδο σκόνης πριν η σκόνη υπερβεί την ένδειξη MAX για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής.

Συμβουλή: Όταν σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα μεγαλύτερα υπολείμματα (όπως τρίχες κατοικίδιων ζώων) ή όταν το επίπεδο βρωμιάς υπερβαίνει την ένδειξη MAX, μπορεί να παγιδευτεί βρωμιά μεταξύ του κάδου σκόνης και του κυκλώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε την Επιλογή 2 παρακάτω για να αδειάσετε και να συντηρήσετε καλά τη συσκευή.

>>Επιλογή 2: Άδειασμα του κάδου σκόνης όταν η σκόνη υπερβαίνει τη γραμμή MAX



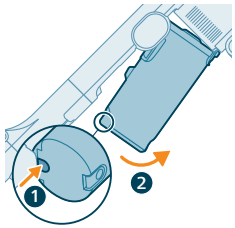

1 Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του πυθμένα του κάδου.

2 Πάνω από τον κάδο σκόνης, αφαιρέστε τη χρωματιστή δίνη από τον κάδο.







3 Αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.

Συντήρηση Aqua Module


Καθαρίζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.

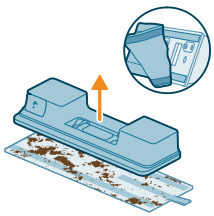


1 Αφαιρέστε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες.

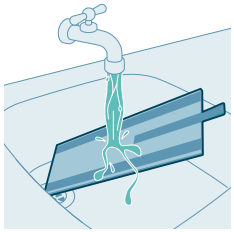


2 Ξεπλύνετε το πέλμα σφουγγαρίσματος στη βρύση και πλύντε το με το χέρι ή σε πλυντήριο ρούχων.

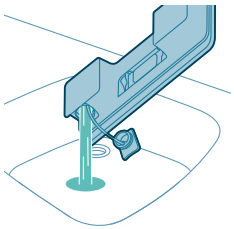


3 Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο δοχείο νερού.

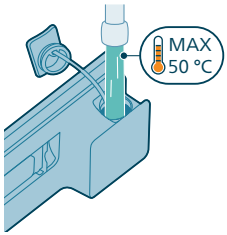


4 Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.

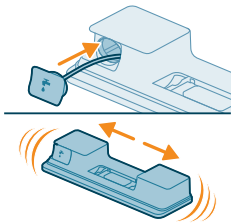

5 Κλείστε το δοχείο νερού καλά και ανακινήστε το δοχείο νερού για να αφαιρέσετε υπολείμματα απορρυπαντικού.

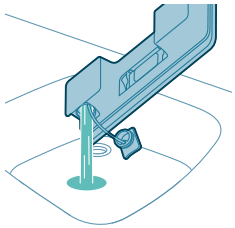

6 Αδειάστε το δοχείο νερού και αφήστε το ανοιχτό να στεγνώσει.

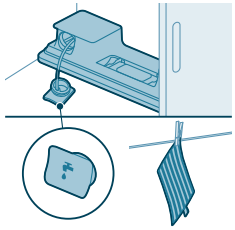


7 Φροντίστε να μη χάσετε το καπάκι του δοχείου κατά τη φύλαξη. Κρεμάστε το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες να στεγνώσει.


Periodic maintenance intermittently

Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης


Καθαρίζετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όταν χρησιμοποιείτε την ειδοποίηση για τον καθαρισμό του φίλτρου.

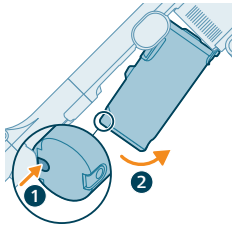


1 Κρατήστε τη συσκευή υπό γωνία 45 μοιρών όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του πυθμένα του κάδου.

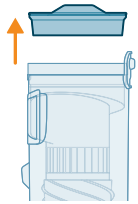


2 Κρατήστε τη μαύρη λαβή. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον κάδο σκόνης ανασηκώνοντάς το από τον κάδο.

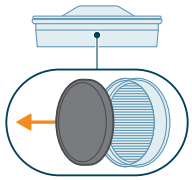

3 Αφαιρέστε το πλενόμενο φίλτρο αφρού από το πλαστικό περίβλημα φίλτρου.

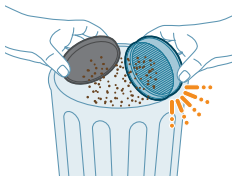

4 Χτυπήστε και το περίβλημα του φίλτρου και το φίλτρο αφρού πάνω από κάδο απορριμμάτων.

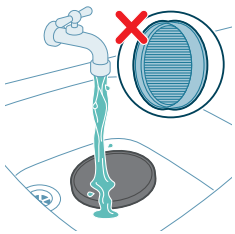


5 Ξεπλύνετε το φίλτρο αφρού και ζουλήξτε το μέχρι να βγει καθαρό νερό.

i Σημείωση: Μην πλένετε το λευκό φίλτρο HEPA.




6 Αφαιρέστε το υπερβολικό νερό από το φίλτρο.

Συμβουλή: Για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, περάστε το νερό μέσα από το φίλτρο με τη βρώμικη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω. Αυτό θα επιτρέψει να ξεπλυθεί η βαθιά σκόνη.

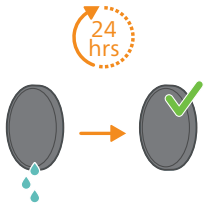


7 Αφήστε το πλυμένο φίλτρο να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν συναρμολογήσετε το φίλτρο αφρού στο περίβλημα του φίλτρου. Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν από τη συναρμολόγηση του φίλτρου.



8 Πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων, αφαιρέστε τον χρωματιστό κυκλώνα από τον κάδο σκόνης. Αυτό βοηθά στην απελευθέρωση τυχόν βρωμιάς ή υπολειμμάτων που έχουν παγιδευτεί μεταξύ του κάδου σκόνης και του κυκλώνα.



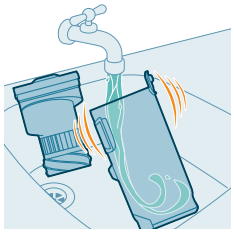

9 Για ενδελεχή συντήρηση, καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης και το κυκλωνικό σύστημα σε τρεχούμενο νερό ή σε χλιαρό σαπουνόνερο.




10 Σκουπίστε τον καθαρό κάδο σκόνης και τα σχετικά μέρη.


⚠ Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και έχουν στεγνώσει τελείως πριν τα συναρμολογήσετε.

i Σημείωση: Όλα τα μέρη δεν μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.



11 Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο στο δοχείο συλλογής σκόνης.

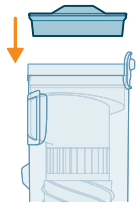

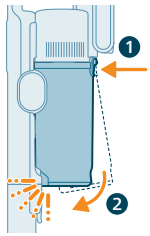


12 Τοποθετήστε ξανά το συναρμολογημένο δοχείο. Ευθυγραμμίστε πρώτα την πίσω πλευρά του κάδου πριν τον αρθρώσετε στη θέση του.


i Σημείωση: Μετά τη συντήρηση, πάντα να βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη συσκευή πριν τη χρήση.

Συντήρηση αισθητήρα σκόνης


Καθαρίζετε τον αισθητήρα σκόνης τουλάχιστον κάθε μήνα ή όταν βλέπετε την ειδοποίηση για συντήρηση του αισθητήρα σκόνης (i9).

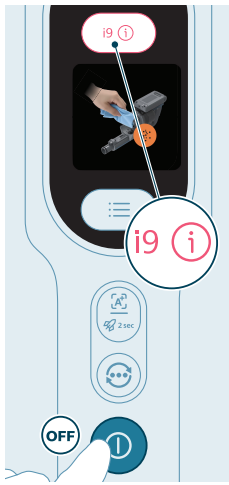


1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δείτε το σήμα i9 στην οθόνη.

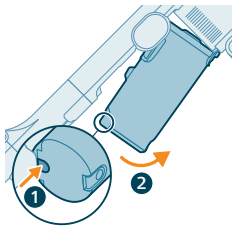

2 Κρατήστε τη συσκευή υπό γωνία 45 μοιρών όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου. Το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου βρίσκεται στην εσωτερική γωνία του πυθμένα του κάδου.

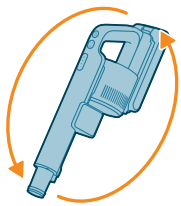


3 Αναποδογυρίστε τη συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή όπου βρίσκεται ο αισθητήρας.

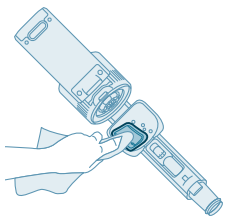


4 Καθαρίστε το chanel με ένα πανί. Αυτό θα επιτρέψει στον αισθητήρα σκόνης να λειτουργεί με ακρίβεια.

i Σημείωση: Ο αισθητήρας σκόνης βρίσκεται πίσω από ένα διαφανές κομμάτι πλαστικού στο κανάλι.


Συντήρηση ακροφυσίων PowerUp σε όλους τους ορόφους 360°

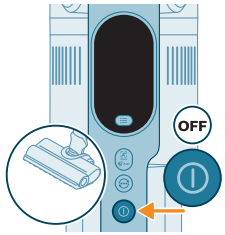

1 Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν καθαρίσετε το ακροφύσιο PowerUp όλων των δαπέδων 360° ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα.

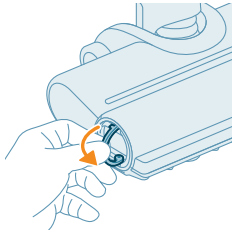


2 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ρολό βούρτσας, εντοπίστε τον έγχρωμο μοχλό στο πλάι του ακροφυσίου PowerUp all-floors 360°. Γυρίστε το μοχλό από το πλάι.

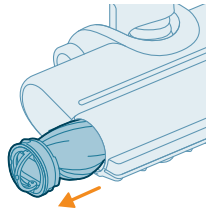


3 Αφαιρέστε απαλά το ρολό της βούρτσας τραβώντας προς τα έξω.



4 Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν τρίχες που μπλέκονται γύρω από το ρολό της βούρτσας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να κόψετε και να αφαιρέσετε τα μπερδεμένα μαλλιά.

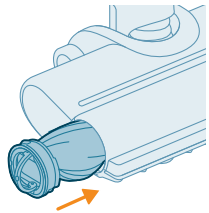

5 Σπρώξτε τη βούρτσα πίσω στη θέση της αφού αφαιρέσετε τις μπερδεμένες τρίχες.

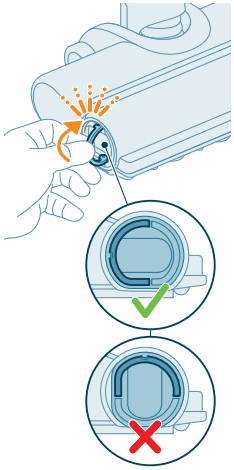


6 Όταν επανασυναρμολογείτε, εξασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση του ρολού βούρτσας. Πιέστε το πινέλο σε ασφαλή θέση μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "ΚΛΙΚ".

Συμβουλή: Για βέλτιστη απόδοση της τεχνολογίας κατά των μαλλιών, μετακινείτε περιοδικά το καθαριστικό πάνω από τα χαλιά κατά τη χρήση. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων τριχών και στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας.


Συντήρηση βούρτσας mini-turbo PetPro




1 Αναποδογυρίστε τη βούρτσα mini-turbo PetPro για πρόσβαση στην περιοχή καθαρισμού.

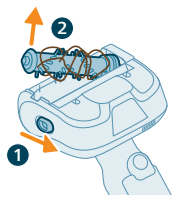

2 Σύρετε το πλαϊνό κουμπί για να απελευθερώσετε τη βούρτσα από τη θέση της.

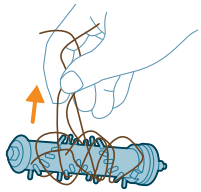


3 Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας ή ένα ψαλίδι για να αφαιρέσετε τυχόν τρίχες, βρωμιά ή υπολείμματα από τη βούρτσα.

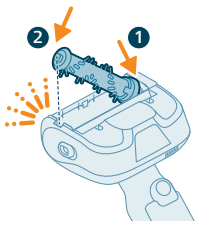


4 Όταν επανασυναρμολογείτε τη βούρτσα, αρχίστε τοποθετώντας τη μία πλευρά στη θέση της, προτού τοποθετήσετε την άλλη πλευρά. Όταν η βούρτσα έχει συναρμολογηθεί σωστά, θα ακούσετε έναν ήχο "ΚΛΙΚ".

Συντήρηση μονάδας Aqua

Αφαλατώστε το Aqua Module μία φορά το μήνα για να αποφύγετε τη συσσώρευση αλάτων.

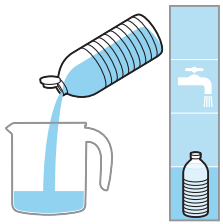


1 Προσθέστε λίγο υγρό αφαίρεσης αλάτων σε έναν δοσομετρητή.

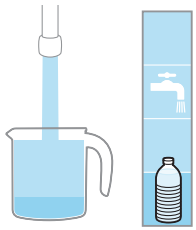

2 Προσθέστε τη σωστή ποσότητα νερού στον δοσομετρητή.




3 Προσθέστε το αναμεμειγμένο υγρό στη δεξαμενή νερού.

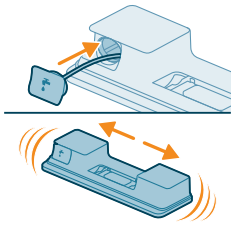

4 Κλείστε σωστά τη μονάδα aqua πριν ανακινήσετε τη δεξαμενή για να απλωθεί ομοιόμορφα το υγρό αφαλάτωσης.




5 Αφήστε το δοχείο νερού (χωρίς το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες) όρθιο πάνω από 12 ώρες. Το νερό αναμένεται να βγαίνει αργά από το κάτω μέρος της μονάδας aqua. Συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μονάδα aqua μέσα στο νεροχύτη ή πάνω από ένα πανί.

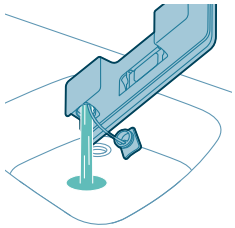


6 Ξεπλύνετε και αφαιρέστε τυχόν υγρό που έχει μείνει μέσα στο δοχείο νερού.


Συντήρηση ταινίας νερού

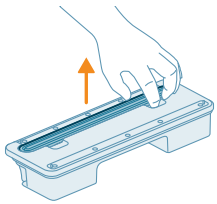

1 Αφαιρέστε τη λωρίδα νερού από το κάτω μέρος της δεξαμενής νερού για σχολαστικό καθαρισμό.

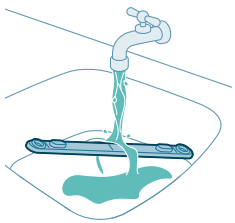

2 Ξεπλύνετε την ταινία νερού με νερό βρύσης.

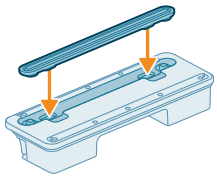


3 Συνδέστε τη λωρίδα νερού πίσω στη δεξαμενή νερού μετά τον καθαρισμό.

Replacement


Για να αγοράσετε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **https://www.home.id/parts-accessories** ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Ανταλλακτικά και αριθμοί τύπου:


Ανταλλακτικό φίλτρο XV1674

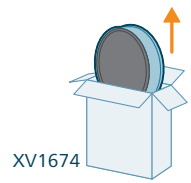


Μπαταρία XV1673

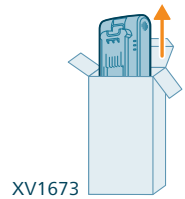

Σφουγγάρι σφουγγαρίσματος μικροϊνών XV1672

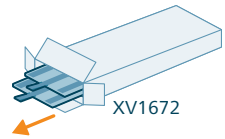

Βάση XC1676

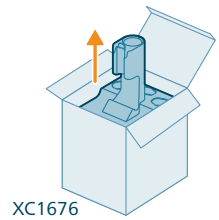

Σημείωση: Αντικαθιστάτε το φίλτρο και το πέλμα σφουγγαρίσματος από μικροΐνες κάθε 6 μήνες, για να διασφαλίζονται οι μέγιστες επιδόσεις.

Σήματα περιβάλλοντος χρήστη και η σημασία τους

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
E1		Τρίγωνο με το σύμβολο «!» στο κέντρο.	Δυσλειτουργία της συσκευής. Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε την ξανά. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
E2		Μπλε θερμόμετρο	Η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο θερμό χώρο. Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C.
E3		Κόκκινο θερμόμετρο	Η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Μεταφέρετε τη συσκευή σε πιο ψυχρό χώρο. Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C.
E5		Εικόνα μπαταρίας με "!" στο πλάι	Υπάρχει σφάλμα με την μπαταρία. Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών.
E9		Εικόνα ακροφυσίου με κόκκινο θερμόμετρο	Το πέλμα χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Αφού κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
i4		Εικόνα ακροφυσίου με κόκκινη εμμονή	Το πέλμα έχει φράξει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή στον σωλήνα και επανεκκινήστε τη συσκευή.
i5		Εικόνα χειρός με κόκκινη obstical	Ένα ξένο σώμα έχει κολλήσει στη δίοδο ροής αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή στον σωλήνα και επανεκκινήστε τη συσκευή.
i6		Βύσμα φόρτισης και πρίζα, με ένα βέλος που δείχνει προς το φις.	Ο μετασχηματιστής δεν έχει αφαιρεθεί. Αφαιρέστε τον μετασχηματιστή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
i7		Βύσμα φόρτισης και πρίζα.	Χρησιμοποιείται λάθος μετασχηματιστής. Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο μετασχηματιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

	Σήμα	Περιγραφή του σήματος	Σημασία του σήματος
i8		Φιλτράρετε την εικόνα με το εικονίδιο πορτοκαλί σκόνης στο πλάι	Το φίλτρο έχει ρύπους. Καθαρίστε το φίλτρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο χρήστη. Μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.home.id/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
I9		Ένα χέρι που καθαρίζει την είσοδο ροής αέρα της συσκευής χειρός με ένα πανί. Εικονίδιο πορτοκαλί σκόνης στο πλάι.	Ο αισθητήρας σκόνης είναι μολυσμένος. Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ή στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.
i10		Εικόνα μπαταρίας με "?" στο πλάι.	Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε την μπαταρία και μετά τοποθετήστε την ξανά. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
I18		Φιλτράρετε την εικόνα με "?" στο πλάι	Το φίλτρο λείπει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Συναρμολογήστε ξανά το φίλτρο πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
		Εικονίδιο ενίσχυσης με ⃠ πάνω και ένα θερμόμετρο στο πλάι	Η μπαταρία λειτουργεί πάνω από τη θερμοκρασία λειτουργίας για να εκτελέσει τη λειτουργία προηγμένης ισχύος στο Boost. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα της μπαταρίας για να νιώσετε αν είναι ακόμα ζεστό. Εάν η μπαταρία είναι ακόμα ζεστή, περιμένετε περισσότερο για να κρυώσει. Μόλις κρυώσει η μπαταρία, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Boost.
		Εικονίδιο ενίσχυσης με ⃠ πάνω και ένα εικονίδιο μπαταρίας στο πλάι	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας δεν υποστηρίζει την εκκίνηση της λειτουργίας Boost. Φορτίστε τη συσκευή ή την μπαταρία με την προτεινόμενη μέθοδο φόρτισης.
		Κόκκινο εικονίδιο μπαταρίας με το "0 min" να εμφανίζεται παρακάτω.	Η ισχύς της μπαταρίας είναι ανεπαρκής. Φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

Troubleshooting

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών, ανατρέξτε στη λίστα

συχνών ερωτήσεων στην τοποθεσία **www.home.id/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο PowerUp all-floors 360°, αξεσουάρ ή μόνο τη συσκευή χειρός

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατώ το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.	Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο άδειας μπαταρίας.	Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης ή συνδέστε το σκουπάκι χειρός απευθείας στο τροφοδοτικό του μετασχηματιστή.
Η βάση φόρτισης δεν είναι σταθερή στον τοίχο.	Οι βίδες που συγκρατούν τη βάση φόρτισης είναι χαλαρές.	Σφίξτε τις βίδες.
	Οι βίδες δεν έχουν σωστό μέγεθος.	Στερεώστε τη βάση φόρτισης με τις παρεχόμενες βίδες.
	Η βάση φόρτισης δεν είναι στερεωμένη σε σταθερό τοίχο.	Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος στον οποίο θα στερεωθεί η βάση φόρτισης είναι σταθερός.
	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.	Φορτίστε τη συσκευή ή την μπαταρία με την προτεινόμενη μέθοδο φόρτισης.
Η συσκευή σταματά ξαφνικά να λειτουργεί.	Όταν η συσκευή έχει εσωτερική δυσλειτουργία, τα κουμπιά δεν θα ανταποκρίνονται και η οθόνη θα παραμείνει κενή.	Συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης ή συνδέστε το σκουπάκι χειρός απευθείας στον μετασχηματιστή. Ελέγξτε την οθόνη. Αν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, μπορείτε να βρείτε τη σημασία του στο εγχειρίδιο χρήσης.
	(κωδικός: E2, E3) Η συσκευή δεν λειτουργεί σε κατάλληλη θερμοκρασία.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 5-40 °C.
	(κωδικός: i18) Το φίλτρο λείπει από τη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλα τοποθετημένη ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης.
	(κωδικός: i4, i5) Το ρολό βούρτσας έχει κολλήσει ή υπάρχουν κολλημένα αντικείμενα στο κανάλι αεραγωγού.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή στον σωλήνα και επανεκκινήστε τη συσκευή.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
	(κωδικός: E9) Το μηχανοκίνητο πέλμα έχει υπερθερμανθεί.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Αφού κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Η συσκευή έχει χαμηλότερη απορροφητική ισχύ από ό,τι συνήθως.	Το φίλτρο και το κυκλωνικό σύστημα είναι βρώμικα.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης. Καθαρίστε το φίλτρο και το κυκλωνικό σύστημα. Πλένετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή τακτικά. Αφαιρέστε τυχόν τρίχες και ρύπους που έχουν κολλήσει στο κυκλωνικό σύστημα.
	Το δοχείο συλλογής σκόνης δεν είναι σωστά προσαρτημένο στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής σκόνης έχει προσαρτηθεί σωστά.
	(κωδικός: i5) Ξένα αντικείμενα έχουν κολλήσει στο κανάλι ροής αέρα.	Αφαιρέστε το ακροφύσιο και επιθεωρήστε οπτικά το κανάλι αέρα για να βεβαιωθείτε ότι η δίοδος ροής αέρα είναι καθαρή και καθαρή.
Διαφεύγει σκόνη από τη συσκευή.	(κωδικός: i8) Το φίλτρο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο. Δείτε επίσης τις οδηγίες συντήρησης στην ενότητα «Συντήρηση συστήματος διαχείρισης σκόνης».
	(κωδικός: i18) Το φίλτρο δεν υπάρχει στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι τοποθετημένο στη συσκευή και ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά.
	Κάτι μπλοκάρει το κυκλωνικό σύστημα.	Ελέγξτε το κυκλωνικό σύστημα για κολλημένα αντικείμενα και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που μπλοκάρουν το κυκλωνικό σύστημα. Επίσης, αφαιρέστε τυχόν τρίχες και ρύπους που έχουν κολλήσει στο κυκλωνικό σύστημα. Βλέπε επίσης την οδηγία συντήρησης στην ενότητα «Επιλογή 2: Άδειασμα του δοχείου σκόνης όταν η σκόνη υπερβαίνει τη γραμμή MAX».
	Το δοχείο συλλογής σκόνης δεν είναι σωστά προσαρτημένο στη συσκευή.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και τοποθετήσει σωστά το δοχείο συλλογής σκόνης στη συσκευή.
	Η συσκευή έχει περιστραφεί ή είναι αναποδογυρισμένη όταν είναι απενεργοποιημένη.	Διατηρείτε τη συσκευή σε κάθετη θέση όταν είναι απενεργοποιημένη.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν κινείται ομαλά στο δάπεδο κατά τον καθαρισμό ενός χαλιού.	Η επιλεγμένη απορροφητική ισχύς είναι πολύ υψηλή.	Μειώστε την απορροφητική ισχύ. Δείτε επίσης το εγχειρίδιο χρήσης. Δείτε επίσης τις οδηγίες ρύθμισης λειτουργίας στην ενότητα «Σκούπισμα σκληρών και μαλακών δαπέδων με προσαρμοσμένες λειτουργίες».
Η βούρτσα δεν περιστρέφεται πλέον.	Η βούρτσα έχει φράξει από τρίχες ή σκόνη.	Καθαρίστε τη βούρτσα με το χέρι με ένα ψαλίδι. Δείτε επίσης τις οδηγίες συντήρησης στην ενότητα «Συντήρηση ακροφυσίων PowerUp σε όλους τους ορόφους 360°».
	(κωδικός: i4) Η βούρτσα μπορεί να σταματήσει να περιστρέφεται, αν συναντήσει μεγάλη αντίσταση από ένα χαλί με ψηλό πέλος.	Αφαιρέστε το obstical από το ακροφύσιο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά στο πέλμα μετά τον καθαρισμό.	Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης στο κεφάλαιο «Συντήρηση ακροφυσίων PowerUp σε όλους τους ορόφους 360°» για να σύρετε σωστά την κυλινδρική βούρτσα μέσα στο ακροφύσιο. Ασφαλίστε την μέσα στο πέλμα πιέζοντας το μοχλό κλειδώματος μέχρι να εφαρμόσει σωστά στη θέση του.
	(κωδικός: E9) Το μηχανοκίνητο πέλμα έχει υπερθερμανθεί.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα του πέλματος, για να διαπιστώσετε αν εξακολουθεί να είναι θερμό. Αν το πέλμα εξακολουθεί να είναι θερμό, περιμένετε περισσότερο, μέχρι να κρυώσει. Αφού κρυώσει το πέλμα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
Οι λυχνίες LED του πέλματος δεν ανάβουν.	Το πέλμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στον σωλήνα ή στη συσκευή.	Τοποθετήστε σωστά το πέλμα στη συσκευή ή στη συσκευή χειρός.
	Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία στο μενού. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των LED των ακροφυσίων σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης στην ενότητα «Τροποποίηση της φωτεινότητας φωτισμού».
Οι λυχνίες LED της συσκευής χειρός δεν ανάβουν.	Η λειτουργία φωτισμού είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία στο μενού. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των LED χειρός σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης στην ενότητα «Τροποποίηση της φωτεινότητας φωτισμού».

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
Η λυχνία του εξαρτήματος δεν ανάβει.	Το εξάρτημα είναι στερεωμένο στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον εύκαμπτο σωλήνα.	Αφαιρέστε τον σωλήνα και προσαρτήστε τον στο εξάρτημα απευθείας στη συσκευή χειρός.
	Το εξάρτημα δεν είναι σωστά προσαρτημένο στη συσκευή.	Προσαρτήστε σωστά το εξάρτημα στη συσκευή.
Ο φωτισμός στο πέλμα, στη συσκευή χειρός και στα εξαρτήματα δεν είναι αρκετά έντονος.	Η φωτεινότητα είναι περιορισμένη.	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των LED σύμφωνα με τις οδηγίες ρύθμισης στην ενότητα «Τροποποίηση της φωτεινότητας φωτισμού».
Η συσκευή δεν φορτίζεται.	Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή ή ο μετασχηματιστής δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και ότι ο μετασχηματιστής έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
	Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης.	Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε αν το φις είναι υπό γωνία και η βάση φόρτισης συγκρατεί το φις στη θέση του.
	(κωδικός: i7) Χρησιμοποιείται διαφορετικός μετασχηματιστής από τον παρεχόμενο.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
	(κωδικός: i10) Η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε ωθήσει την μπαταρία μέχρι τέρμα στην υποδοχή και την έχετε τοποθετήσει σωστά. Επιβεβαιώστε τη δόση με έναν ήχο «κλικ».
	(κωδικός: E5) Η μπαταρία παρουσιάζει δυσλειτουργία.	Η μπαταρία έχει βλάβη. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
		Αν έχετε ελέγξει τα παραπάνω και η συσκευή εξακολουθεί να μην φορτίζεται, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
Η συσκευή φορτίζει πολύ αργά.	Χρησιμοποιείται εξωτερικός μετασχηματιστής ή μετασχηματιστής από άλλες συσκευές.	Φορτίστε τη συσκευή με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή.
Η μπαταρία είναι φορτισμένη και τοποθετημένη, αλλά η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	(κωδικός i6) Η συσκευή εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα.	Αφαιρέστε τη συσκευή από τον μετασχηματιστή πριν την επανεκκινήσετε.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
	(κωδικός: E1) Κάτι δεν πάει καλά με τη συσκευή εσωτερικά.	Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε την ξανά. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.
	(κωδικός: i5) Ξένα αντικείμενα έχουν κολλήσει στο κανάλι ροής αέρα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το πέλμα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε τον σωλήνα πριν τον αφαιρέσετε από την κύρια συσκευή. Αφαιρέστε το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο πέλμα ή στον σωλήνα και επανεκκινήστε τη συσκευή.
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο φίλτρου (κωδικός: i8).	Το φίλτρο είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το φίλτρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο χρήστη.
		Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε έναν κωδικό πληροφορίας i8 μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, μπορείτε να λάβετε υπόψην σας τις παρακάτω λύσεις. - Εάν έχετε ένα ανταλλακτικό καθαρό φίλτρο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το παλιό φίλτρο με το καινούργιο. Κατόπιν, χρησιμοποιήστε τη συσκευή χειρός για να καθαρίσετε προσεκτικά το παλιό φίλτρο αφρού και το περίβλημα φίλτρου. - Εναλλακτικά, εάν έχετε πρόσβαση σε μία άλλη ηλεκτρική σκούπα ή σε μίνι σκουπάκι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε εύκολα το φίλτρο αφρού και το περίβλημα του φίλτρου. Σημείωση: Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο βρίσκεται μέσα στη συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε.
	Το φίλτρο είναι παλιό.	Μπορείτε να αγοράσετε νέα φίλτρα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.home.id/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
		Αν έχετε ελέγξει τα παραπάνω και η συσκευή εξακολουθεί να εμφανίζει το σφάλμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις της Philips ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Πρόβλημα	**Πιθανή αιτία**	**Λύση**
Η μίνι βούρτσα Turbo δεν λειτουργεί σωστά.	Η περιστρεφόμενη βούρτσα έχει μπλοκάρει.	Αφαιρέστε τις τρίχες από τη βούρτσα με ένα ψαλίδι. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα μπλοκάρεται από υφάσματα ή επιφάνειες κατά τον καθαρισμό.	Κρατάτε τη μίνι βούρτσα Turbo ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια και μην την πιέζετε σε μαλακές επιφάνειες.
	Η περιστρεφόμενη βούρτσα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη μίνι βούρτσα Turbo.	Βεβαιωθείτε ότι η περιστρεφόμενη βούρτσα και η μίνι βούρτσα Turbo είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ των μερών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
Ηαπορροφητική ισχύς δεν φαίνεται να είναι σταθερή.	Επιλέγεται η λειτουργία "Auto+". Η συσκευή σας ανιχνεύει τον τύπο δαπέδου και καθαρίζει με βελτιστοποιημένη απόδοση για το συγκεκριμένο δάπεδο.	Μεταβείτε στη λειτουργία Eco, Mid ή Turbo για να καθαρίσετε το δάπεδο με ισχύ συνέπειας. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Floor Type Recognition ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης 'Floor Type Recognition'.
	(κωδικός: i9) Ο αισθητήρας σκόνης για αυτόματη ανίχνευση του επιπέδου βρωμιάς είναι μολυσμένος και χρειάζεται συντήρηση.	Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης σύμφωνα με το κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης «Συντήρηση αισθητήρα σκόνης».
Η λειτουργία Auto+ ή ο αισθητήρας σκόνης δεν αντιδρά λογικά.	Η βούρτσα έχει φράξει από τρίχες ή σκόνη.	Καθαρίσετε τη βούρτσα με ένα ψαλίδι ή με το χέρι. Δείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
	(κωδικός i9) Ο αισθητήρας σκόνης είναι μολυσμένος.	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ή στο εγχειρίδιο χρήσης.
Η συσκευή προκαλεί ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.	Η συσκευή συσσωρεύει στατικό ηλεκτρισμό. Όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα υγρασίας του αέρα, τόσο περισσότερος είναι ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται.	Φροντίστε να αποφορτίζετε τη συσκευή ακουμπώντας κάθε τόσο τον άκαμπτο σωλήνα σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο δωμάτιο (για παράδειγμα στα πόδια ενός τραπεζιού ή μιας καρέκλας, κ.λπ.). Εναλλακτικά, αυξήστε το επίπεδο υγρασίας του αέρα στο δωμάτιο.
	Η σκόνη και βρομιά που απορροφώνται συσσωρεύουν στατικό ηλεκτρισμό.	Αδειάστε το δοχείο συλλογής σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η λειτουργία ενίσχυσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Η ενεργοποίηση δεν αρκεί.	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας Boost για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Boost. Η λειτουργία ενίσχυσης θα εκτελεστεί για 1 λεπτό πριν απαιτηθεί ξανά νέα ενεργοποίηση.
	Η μπαταρία υπερθερμαίνεται μετά από παρατεταμένη λειτουργία στη λειτουργία Boost.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για 15 λεπτά. Αγγίξτε το επάνω περίβλημα της μπαταρίας για να νιώσετε αν είναι ακόμα ζεστό. Εάν η μπαταρία είναι ακόμα ζεστή, περιμένετε περισσότερο για να κρυώσει. Μόλις κρυώσει η μπαταρία, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Boost.

Όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα σκουπίσματος και σφουγγαρίστρας

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ροή του νερού από το δοχείο νερού είναι μειωμένη.	Η πέλμα σφουγγαρίσματος με μικροΐνες δεν έχει τοποθετηθεί σωστά με αποτέλεσμα να καλύπτει την υγροποιητική ταινία.	Τοποθετήστε σωστά το πέλμα σφουγγαρίσματος. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τη σωστή τοποθέτηση.
	Το δοχείο νερού είναι άδειο ή σχεδόν άδειο.	Ξαναγεμίστε το δοχείο νερού.
	Χρησιμοποιείται ένα περιστροφικό επίθεμα μικροϊνών που δεν παρέχεται από τη Philips.	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο περιστροφικό επίθεμα μικροϊνών της Philips. Μπορείτε να αγοράσετε τα πέλματα σφουγγαρίσματος από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Η συσκευή έχει χαμηλότερη απορροφητική ισχύ από ό,τι συνήθως.	Τα κανάλια αέρα στο πέλμα Vacuum & Wipe έχουν φράξει.	Ανοίξτε τα καπάκια των καναλιών αέρα και στις δύο πλευρές του άκαμπτου σωλήνα στο πέλμα σκούπας και σφουγγαρίστρας. Καθαρίστε τα κανάλια. Κλείστε τα καπάκια και αναποδογυρίστε το πέλμα. Καθαρίστε τα κανάλια αέρα από το κάτω μέρος.
Όταν το δάπεδο στεγνώσει, σχηματίζονται γραμμές σε αυτό.	Έχετε προσθέσει πάρα πολύ υγρό καθαριστικό στο νερό.	Χρησιμοποιήστε μόνο λίγες σταγόνες υγρού καθαριστικού ή χρησιμοποιήστε καθαριστικό που αφρίζει λιγότερο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Τα περιστροφικά επιθέματα μικροϊνών δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα περιστροφικά μαξιλαράκια μικροϊνών έχουν τοποθετηθεί σωστά. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης για τη σωστή τοποθέτηση.
	Χρησιμοποιείται λανθασμένο περιστροφικό επίθεμα μικροϊνών.	Χρησιμοποιείτε μόνο περιστροφικό επίθεμα μικροϊνών Philips XV1700/01 για τη σειρά 8000. Τα περιστροφικά επιθέματα μικροϊνών μπορείτε να τα αγοράσετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Philips στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Съдържание


Въведение 1211
Общо описание 1212
Подготовка за употреба 1214
Монтиране на стойката за стена 1214
Сглобяване на уреда 1215
Съхранение на стенен монтаж 1216
Съхранение на стоящата основа 1216
Зареждане на уреда 1217
Използване на уреда 1218
Използване на гъвкавата тръба 1218
Прахосмукане на твърди и меки подове с Auto+ Mode 1219
Прахосмукане на твърди и меки подове с регулируеми режими 1221
Прахосмукане на твърдия под с меката четка на деликатни подове 1223
Почистване с прахосмукачка по време на мокро почистване на твърди подове 1225
Ограничения за употреба 1227
Универсална употреба и аксесоари 1227
Използване на дръжката 1228
Използване на дюза PowerUp за всички подове с 360° 1228
Използване на четката PetPro mini-turbo 1228
Използване на LED индикатора на инструмента Crevice 1229
Използване на LED с мека четка 1230
Използване на инструмента за тапицерия 1230
Използване на Flex панта 1230
Използване на гъвкавия маркуч 1232
Използване на инструмента за груминг 1232
Съвети и друга важна информация за инструмента за груминг 1234
Ограничение за употреба на инструмента Groming 1234
Персонализации и допълнителна информация 1235
Промяна на яркостта на осветлението 1235
Функция за разпознаване на типа под 1236
Потърсете допълнителна информация 1236
Върнете се, за да излезете от менюто 1237
After use – Maintenance 1237
Честа поддръжка след всеки цикъл на почистване 1237
Поддръжка на системата за управление на прахта 1237
>>Опция 1: Рутинна поддръжка за обикновен домашен прах и отпадъци 1238
>>Вариант 2: Изпразване на кофата за прах, когато прахът надвиши максималната линия 1239
Поддръжка на Aqua Module 1239
Periodic maintenance intermittently 1241
Поддръжка на системата за управление на прахта 1241
Поддръжка на сензори за прах 1244
PowerUp поддръжка на дюзите на всички подове 360° 1245

Поддръжка на четката PetPro mini-turbo 1247
Поддръжка на аква модули 1247
Поддръжка на водната лента 1249
Replacement 1249
Сигнали от потребителския интерфейс и тяхното значение 1251
Troubleshooting 1252
Когато използвате PowerUp дюза за всички подове 360°, аксесоари или само ръчен уред 1253
Когато използвате накрайника за изсмукване и миене 1258

Въведение

Благодарим Ви за покупката на този продукт! За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлагаме, регистрирайте продукта си на **www.home.id**.

Общо описание

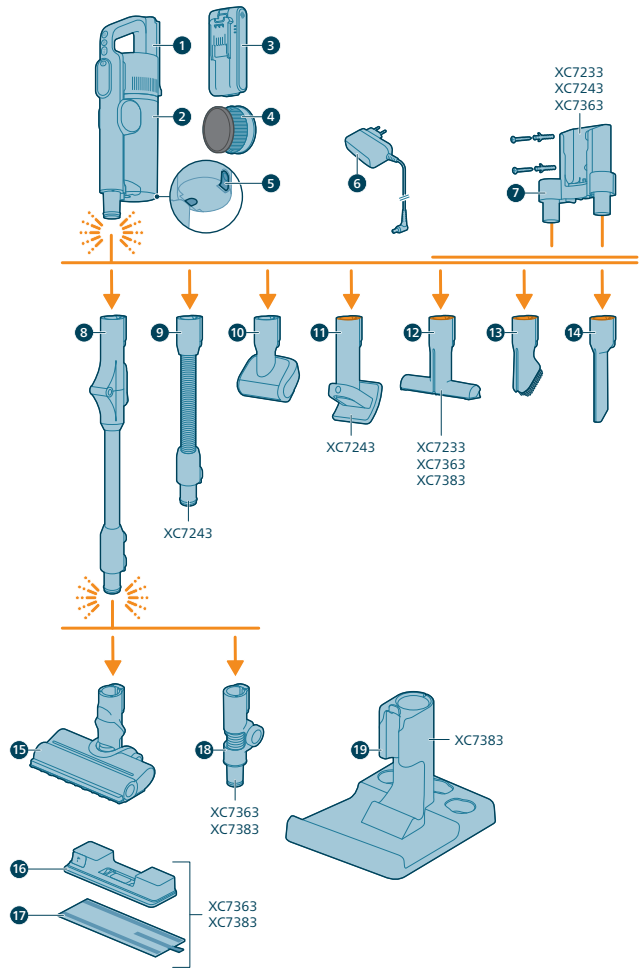

1 Дръжка
2 Контейнер за прах
3 Батерия
4 Филтър
5 Кофа за прах Бутон за лесно отваряне
6 Адаптер
7 Стойка за стена
8 Гъвкава тръба
9 Гъвкав маркуч
10 PetPro мини турбо четка

11 Инструмент за груминг
12 LED индикатор за тапицерски инструменти
13 Мека четка за деликатни подове
14 LED индикатор за инструмент за цепнатини
15 PowerUp дюза за всички подове 360°
16 Резервоар за вода
17 Микрофибърна подложка за мокро почистване
18 Гъвкава панта
19 Стойка за съхранение




1 Цифров дисплей
2 Бутон MENU
3 Автоматичен режим/ Режим Boost


4 Бутон за режим
5 Бутон за вкл./изкл. на захранването
6 Индикатор за режим на захранване
7 Останало време на изпълнение
8 Индикатор за типа на пода
9 Индикатор за ниво на прах

Подготовка за употреба


Монтиране на стойката за стена

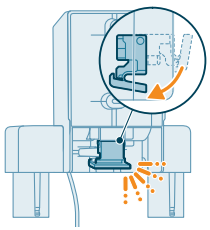


1 Обърнете стойката на стената и отключете сивия лост. Вкарайте порта за зареждате, като се уверите, че металната част се вижда и сочи право нагоре от предната страна на стойката за стена.

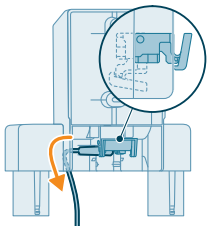


2 Грижливо приберете кабела, като го пъхнете в предвидения за целта жлеб.

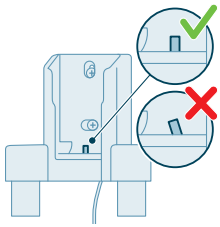

3 Увери се, че портът за зареждане е прав и не под ъгъл.

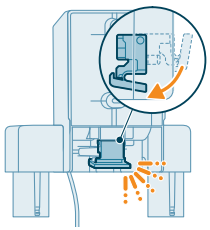


4 Затворете лоста. Уверете се, че лостът се е заключил на място с щракване.

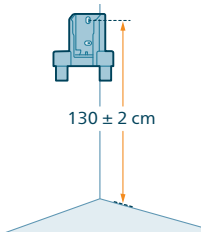


5 Здраво закрепете стойката на стената на предпочитаната от вас позиция, като се уверите, че горният отвор за монтажния винт е на приблизително 130 см от пода.

⚠ Внимание: Внимавайте, когато пробивате дупки в стената за закрепване на стойката за стена, за да избегнете опасност от електрически удар.

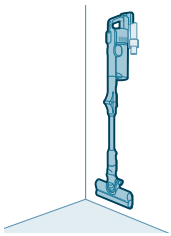


i Забележка: Уверете се, че поставянето на стойката за стена позволява на целия уред да виси на стената, без накрайникът да влиза в контакт с пода.

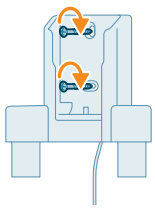

6 След като определите оптималното положение и височината за съхранение и зареждане на вашия уред, затегнете здраво винтовете, за да закрепите стойката за стена на място.

Сглобяване на уреда




1 Прикрепете дръжката към тръбата. За да сте сигурни в прикрепването, трябва да чуете щракване.




2 Прикрепете тръбата към накрайника. За да сте сигурни в прикрепването, трябва да чуете щракване.

Съхранение на стенен монтаж

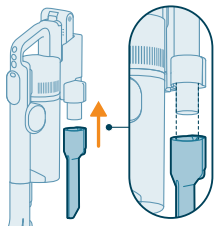


За най-добро удобство, стенният монтаж идва с два отвора за съхранение на два тънки аксесоара.

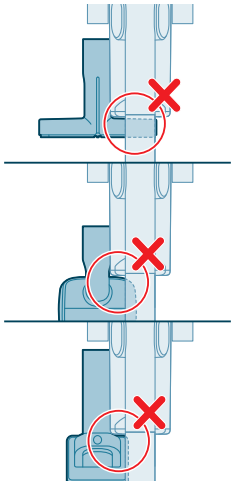


i Забележка: По-широки аксесоари, като инструмент за тапицерия, дюза PetPro и инструмент за поддръжка, не могат да се съхраняват на стенния монтаж.


Съхранение на стоящата основа

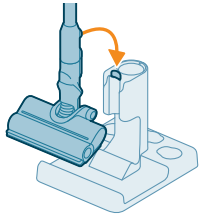


1 Съхранявайте пълната пръчка на основата на стоящата стойка, като закачите горната кука на стойката с куката, разположена от задната страна на тръбата.

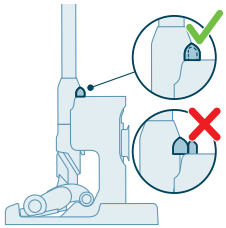

i Забележка: Винаги се уверявайте, че куката отзад е добре закрепена и така е сигурно поставена.

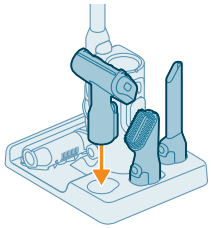


2 Съхранявайте аксесоарите, които намирате за най-полезни в рутината си за почистване.

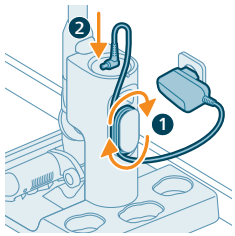


3 Използвайте функцията за съхранение на кабели на гърба на стойката, когато кабелът за зареждане не се използва.

Зареждане на уреда

Уредът е оборудван с литиево-йонна батерия. За зареждане докрай на напълно изтощена батерия са необходими около 3 часа.

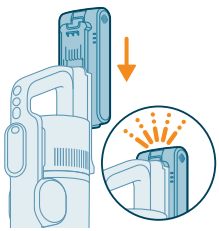


1 Прикрепете батерията към основното тяло на уреда, така че да чуете щракване, което означава сигурно свързване.

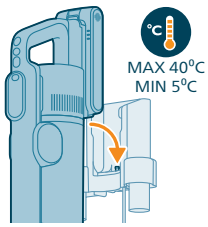

2 Зареждайте уреда, като го поставите на сглобената стойка за стена.

⚠ Предупреждение: Съхранявайте и зареждайте уреда при температура над 5°C и под 40°C.

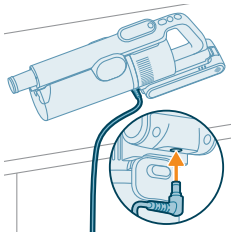


i Забележка: Можете също да поставите дръжката на хоризонтална и стабилна повърхност и директно да свържете зареждащия кабел към уреда.




3 Уредът се зарежда напълно за около 3 часа. Можете да наблюдавате напредъка на зареждане на екрана. Когато уредът е напълно зареден, на екрана светва стойност 100%. След няколко минути дисплеят ще се изключи.

Използване на уреда


Използване на гъвкавата тръба




1 Прикрепете гъвкавата тръба между ръчното устройство и дюзата.

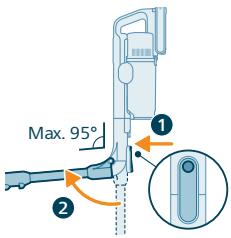


2 Активирайте гъвкавата тръба, като натиснете бутона зад тръбата. Тръбата може да се огъва гъвкаво до 95 градуса.

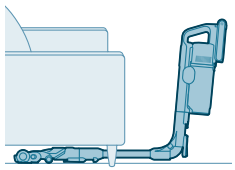

3 Вкарайте дюзата дълбоко в зоната за почистване, като внимателно спуснете ръчния уред. Повтаряйте и коригирайте посоката, докато желаните резултати бъдат постигнати.

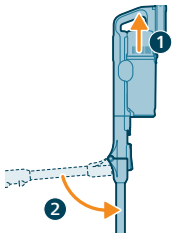


4 След като се уверите, че уредът е издърпан отдолу на мебелите, просто издърпайте ръчния уред нагоре, за да позволите на тръбата да се върне обратно в заключващо се положение.

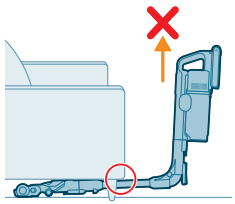

i Забележка: Не вдигайте уреда нагоре, докато дюзата и тръбата все още са под мебелите.

Прахосмукане на твърди и меки подове с Auto+ Mode

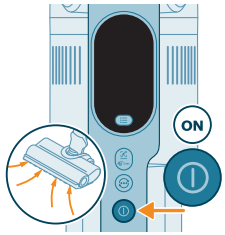


1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

i Забележка: За да изключите уреда, натиснете повторно бутона за вкл./изкл.



2 Можете да почиствате на твърд или мек под с прахосмукачката.

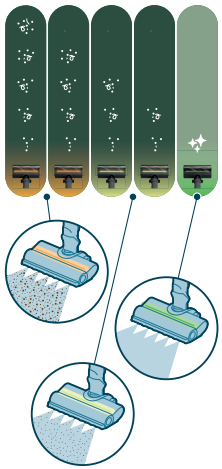


3 Auto+ режимът е интелигентна сензорна система, която непрекъснато засича типа на пода и нивата на мрмрия по време на почистване. Той автоматично оптимизира производителността според типа на пода и засеченото ниво на мръсотия.



4 При използване на режима Auto+, уредът изчислява оставащото време на работа според автоматично регулираната засмукваща мощност.



5 Вертикалната лента от дясната страна на дисплея показва засеченото ниво на прах на пода.

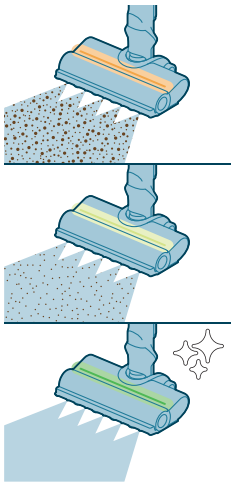


i Забележка: Съответният детекторен сигнал може да се види и от горната страна на светлинната лента на дюзата.




6 Иконата в долния ляв ъгъл показва засечения тип под.

Прахосмукане на твърди и меки подове с регулируеми режими

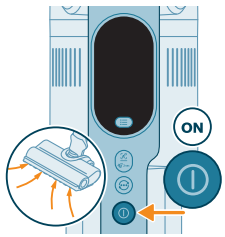


1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

i Забележка: За да изключите уреда, натиснете повторно бутона за вкл./изкл.

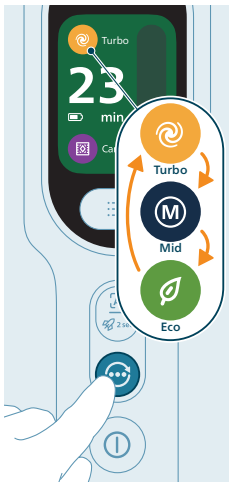

2 Използвайте бутона за режим, за да превключвате между три различни настройки на захранването:

- Еco режим
- Среден режим
- Турбо режим

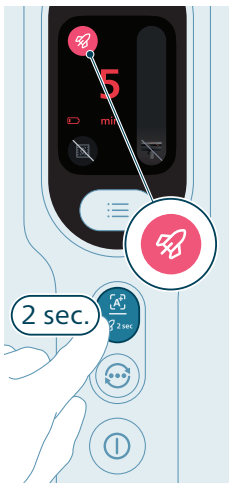

3 Дълго натискане на бутона за ускорение за 2 секунди, за да активира силата на ускорението. Силата за ускорение ще издържи 1 минута.

- Режим на усилване


4 Кратко натиснете бутона 'Auto+ режим', за да се върнете в режим Auto+ с откриване на пода и измерване на нивото на прах.


- Режим Auto+




Прахосмукане на твърдия под с меката четка на деликатни подове


Уредът идва с мека четка за деликатни подове, мек валяк, предназначен за нежно почистване на деликатни твърди подове.



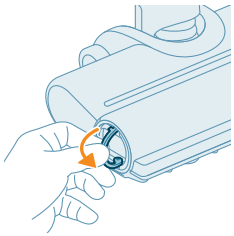


1 Махнете универсалната четка за подове от дюзата. Намерете цветния лост отстрани на дюзата. Завърти лоста отстрани. Внимателно премахнете четката, като я издърпате навън.

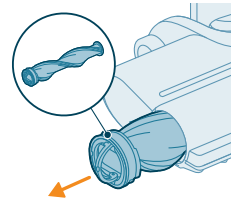


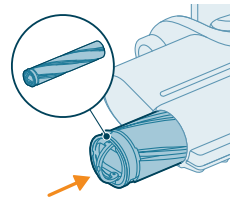

2 Поставете деликатната четка за пода.

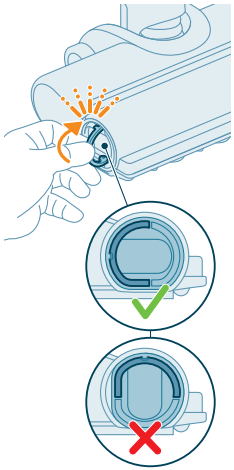

3 При повторно сглобяване се уверете, че ролката с четка е правилно подравнена. Натиснете четката в сигурна позиция, докато чуете звук "ЩРАК".

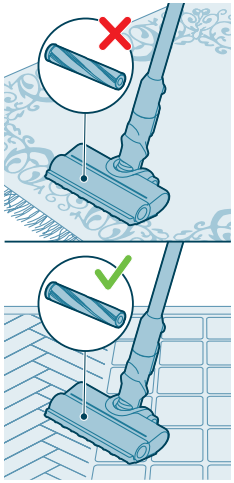


i Забележка: Деликатният под е предназначен за почистване на **деликатни твърди подове** .

Почистване с прахосмукачка по време на мокро почистване на твърди подове


⚠ Внимание: Използвайте контейнера за вода само върху твърди подови настилки с водоустойчиво горно покритие (като линолеум, ламинат и лакиран паркет) и каменни подове (например мрамор). Ако подът ви не е третиран с водоустойчиво покритие, попитайте производителя дали можете да го почиствате с вода. Не използвайте резервоара за вода върху твърди подови настилки с увредено водоустойчиво горно покритие.

i Забележка: Не използвайте резервоара за вода за почистване на килими.


i Забележка: Не движете уреда със сглобен резервоар за вода настрани, тъй като това оставя мокри следи по пода. Движете го само напред и назад.

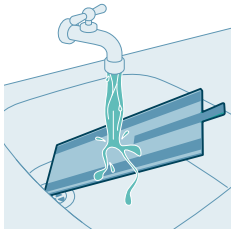


1 Преди употреба намокрете предварително с вода микрофибърната подложка за мокро почистване.

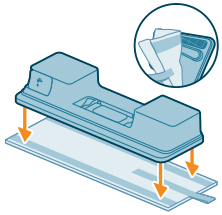


2 Закрепете микрофибърната подложка за мокро почистване под резервоара за вода. Подравнете велкро лентите под резервоара за вода и зад парцала.

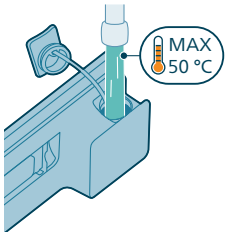


3 Напълнете аквариума с вода, като се уверите, че температурата на водата не надвишава 50 °C.

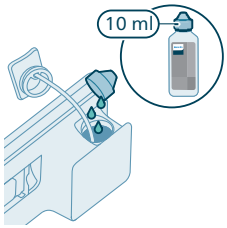


4 (По избор) Ако искате да добавите течен почистващ препарат за подове в резервоара за вода, изберете такъв тип, който е слабо пенлив или непенлив и може да се разрежда. Препоръчваме препарата за почистване на подове XV1792 на Philips. Добавете само няколко капки от течния почистващ препарат във водата.

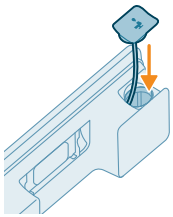

5 Затворете добре резервоара за вода.

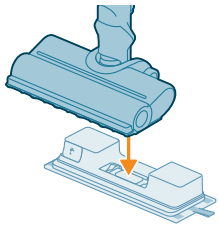

6 Прикрепете подготвения резервоар за вода към накрайника за вода и сте готови да започнете. Проверете дали посоката на резервоара за вода е правилна.

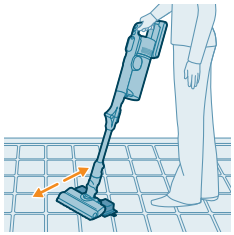

7 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда. Можете ефективно да почиствате твърди подове с прикрепения към накрайника модул за вода.



i Забележка: Модулът за вода не е подходящ за меки подове, като например килим.

i Забележка: Когато е прикрепена дюзата за миене на AquaSpin, бутонът Auto+ режим/режим Boost се използва за включване и изключване на засмукателната мощност; бутонът за режим се използва за регулиране на нивото на влажност.



⚠ Предупреждение: Не изсмуквайте вода или други течности.

⚠ Внимание: Не гледайте директно към светещите LED индикатори и не ги насочвайте към нечии очи. LED светлината е много ярка.

Ограничения за употреба

- DualScrub Aqua Nozzle е подходящ за прахосмукачка и миене на всякакви твърди подове, с изключение на непокрити дървени подове.
- DualScrub Aqua Nozzle е предназначен за редовно почистване на твърди подове. Винаги следвайте инструкциите за почистване на вашата твърда подова настилка, когато използвате този уред.
- Ако искате да добавите течен препарат за почистване на подове, различен от XV1792 на Philips, към водата в контейнера за чиста вода, се уверете, че използвате течен препарат за подове, който е слабо пенлив или непенлив и може да се разрежда във вода, като например препарата за почистване на подове XV1792 на Philips.
- Тъй като резервоарът за чиста вода има капацитет от 350 ml, трябва да добавите само няколко капки (максимум 10ml) течен препарат за почистване на подове във водата.
- Ако използвате DualScrub Aqua Nozzle на линолеумови подове, го правете само на линолеумови подове, които са правилно закрепени, за да предотвратят засмукването на линолеума в дюзата.
- Не почиствайте решетките на пода на конвекторни отоплители. Водата, изпусната от дюзата, може да премине през решетката в конвекторната яма, където не може да бъде поемата от уреда.


i Забележка: Времето на работа зависи от нивото на мощност, използвано по време на почистването.

Универсална употреба и аксесоари

⚠ Предупреждение: Когато използвате аксесоар, не изсмуквайте вода или други течности.


⚠ Внимание: Не гледайте директно към светещите LED индикатори и не ги насочвайте към нечии очи. LED светлината е много ярка.

Използване на дръжката

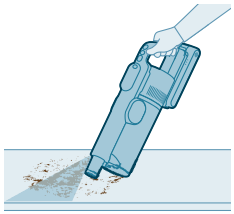


Можете да използвате дръжката директно без инструмент за почистване за изсмукване на прахта.

Използване на дюза PowerUp за всички подове с 360°

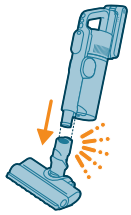

1 Прикрепете дюзата на PowerUp за всички етажи 360° директно към преносимата конзола.

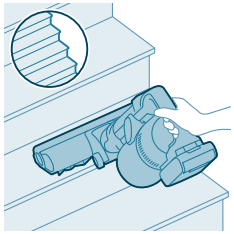

2 Тази комбинация е подходяща за почистване на повърхности с различна височина, като стълби.


Използване на четката PetPro mini-turbo




За да прикрепите четката PetPro mini-turbo, прикрепете ръчната четка с PetPro mini-turbo четка. Настройте настройката за мощност, за да отговаря на вашите нужди от почистване.

⚠ Предупреждение: Не допускайте автоматизирания накрайник да се движи върху захранващите кабели на други уреди или върху други кабели, тъй като това може да създаде опасности.

⚠ Предупреждение: Дръжте свободните дрехи, коса, пръстите и другите части на тялото далеч от отворите и движещите се части на уреда, особено от въртящата се четка.

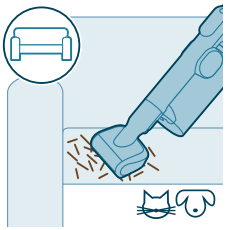

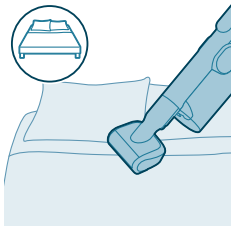

1 PetPro мини-турбо четката ефективно премахва косми от домашни любимци и малки петна като трохи и е идеална за меки повърхности като легла и дивани.


⚠ Внимание: Не използвайте четката PetPro mini-turbo върху хора или животни. Това може да причини наранявания.

Използване на LED индикатора на инструмента Crevice



1 За да прикрепите инструмента Crevice, прикрепете тръбата или ръчното устройство към инструмента Crevice.

i Забележка: Когато LED на Crevice Tool е прикрепен към края на тръбата, функцията за LED осветление е изключена.

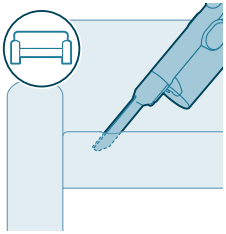


2 Можеш да използваш инструмента Crevice, за да почистиш тесни ъгли или труднодостъпни места. Можете да регулирате настройката на мощността според вашите нужди от почистване.

Използване на LED с мека четка



1 За да прикрепите меката четка, прикрепете тубата или ръчната четка към меката четка.

Забележка: когато "Soft brush LED" е прикрепен в края на тръбата, функцията за LED осветление ще бъде изключена.

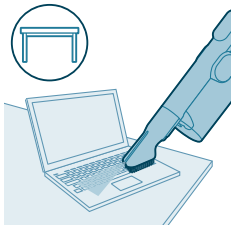


2 Меката четка е предназначена за специални повърхности и се предлага с персонализируемо осветление.

Използване на инструмента за тапицерия



1 За да прикрепите инструмента за тапицерия, пъхнете тръбата или дръжката в него.

Забележка: когато "Тапицерски LED" е прикрепен в края на тръбата, функцията за LED осветление ще бъде изключена.

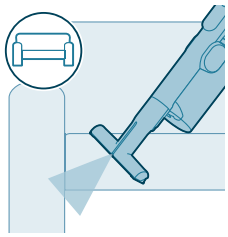


2 Инструментът за тапицерия е идеален за почистване на мебели с мека материя, а осветлението му може да се регулира според вашите предпочитания.

Използване на Flex панта


Гъвкавата панта е проектирана така, че да осигури достъп до високи и труднодостъпни зони. (Например покриви на библиотеки и шкафове, щори на прозорци, вентилатори на тавана и високи повърхности).



1 Прикрепете Flex панта към края на преносимата конзола. Свържете тръбата между Flex пантата и ръчната уредба, за да удължите обхвата.




2 Огънете Flex пантата към желания ъгъл.

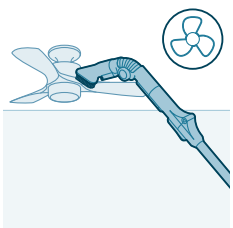


3 Посегнете към зоната за почистване на желания.

Използване на гъвкавия маркуч

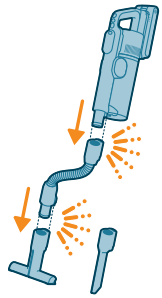


1 Прикрепете гъвкавия маркуч между ръчното устройство и желания аксесоар, който искате да използвате.

i Забележка: когато LED аксесоарът е прикрепен в края на гъвкавата тръба, функцията за LED осветление ще бъде изключена.

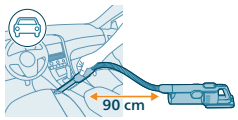

2 Поставете портативната конзола отстрани и включете захранването. Почиствайте гъвкаво към желаната зона за почистване.

⚠ Внимание: Гъвкавият маркуч позволява гъвкав обхват до 90 см. Винаги се уверявайте, че портативният маркуч е поставен на стабилно място, за да избегнете наранявания или повреди, причинени от падането на портативната конзола.

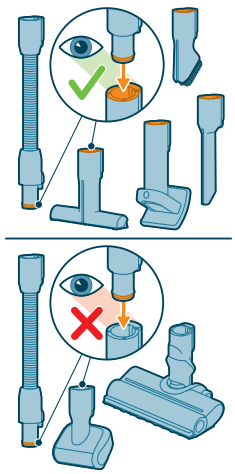


i Забележка: Гъвкавият маркуч е съвместим само с аксесоари, маркирани с съответния червен конектор.

Използване на инструмента за груминг

Инструментът за груминг е проектиран да премахва свободната козина и пърхот по контролиран и нежен начин. Инструментът за поддръжка е най-подходящ за среднокосмести и дългокосмести домашни любимци.


⚠ Внимание: Уверете се, че козината на вашия домашен любимец е напълно суха и без възли.

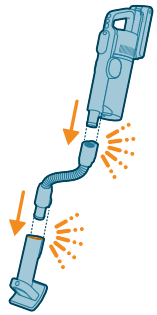


1 Прикрепете инструмента за поддръжка в края на гъвкавия маркуч.



2 Включи уреда и избери по-ниска мощност (например Eco режим).

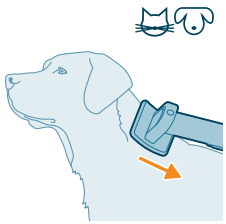

3 Разресвайте внимателно в посоката на растежа на косата. Използвайте бавни, равномерни движения. Избягвайте чувствителни зони (лице, уши, основа на опашката).

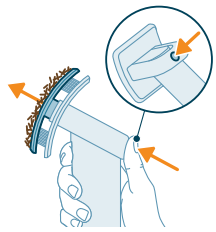

4 Премахнете събраната коса, като освободите бутона за контрол, за да приберете косъмчета. Събраната коса се прехвърля автоматично в контейнера.

Съвет: За чувствителни животни разменете реда на стъпки 2 и 3, за да осигурите по-приятелско изживяване, като забавите включването на аплинаса след приключване на поддържането.

5 Повторете стъпки 2 до 5. Продължете четкането на секция по секция по покритието.

i Забележка: Дръжте четката в непрекъснато движение, за да избегнете дърпане на косата.

Съвети и друга важна информация за инструмента за груминг

- Нежното боравене е от съществено значение, а езикът на тялото на животното трябва да се наблюдава непрекъснато. Грумингът трябва да бъде спрян незабавно, ако се появят признаци на стрес или дискомфорт, тъй като индивидуалните реакции варират значително при животните.
- За да се осигури положително преживяване, инструментът за груминг трябва първо да се въвежда постепенно, позволявайки на животното да се запознае както с инструмента, така и, когато е приложимо, с прахосмукачката. Грумингът трябва да се извършва само върху сухо палто, за да се предотврати повреда и да се осигури правилна работа.
- Първоначалното почистване може да се извърши с изключен вакуум, което позволява на животното да се адаптира към усещането за миене в спокойна среда. След като животното се чувства комфортно, инструментът може да се използва с активиран вакуум, което позволява събраната козина ефективно да се издърпа в контейнера. По време на употреба режимът на засмукване може да се регулира, за да подпомогне комфорта на животното.
- Почиствайте се на кратки сесии, особено за първа употреба.
- Регулирайте нивото на засмукване според нуждите, за да запазите комфорта.

Ограничение за употреба на инструмента Groming

⚠ Внимание: Грумингът трябва да се извършва само върху сухо палто, за да се предотврати повреда и да се осигури правилна работа.


⚠ Внимание: Инструментът не се препоръчва за много късокосмести домашни любимци или-вълнени породи като пудел, бишон фризе или пули.

⚠ Внимание: Инструментът не се препоръчва за домашни любимци с сплъстени козини или за животни с кожни раздразнения или рани.

⚠ Внимание: Изисква се надзор на възрастни, когато се използва близо до деца или домашни любимци


⚠ Внимание: Ако животното показва признаци на кожно раздразнение, аномалии в козината или други дерматологични проблеми, трябва да се потърси професионален ветеринарен съвет преди употреба. Този инструмент за поддръжка е предназначен единствено за козметична грижа и не е медицинско устройство.

Персонализации и допълнителна информация

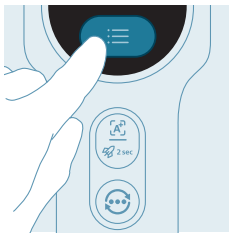

Уредът е оборудван с различни опции за персонализиране и наблюдение в менюто.

1 За достъп до менюто с настройки натиснете бутона на менюто.
2 Превключвайте опциите с бутоните Auto/Boost и бутона Mode. Тези опции включват регулиране на осветлението, включване или изключване на разпознаване на типове на пода, достъп до допълнителна информация за вашия уред.

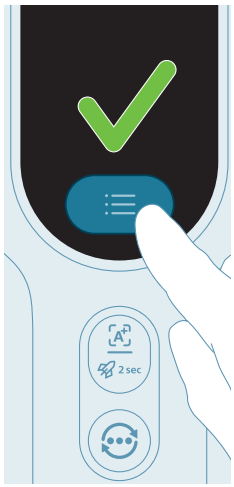


3 След като желаната от вас опция се маркира, потвърдете избора си, като натиснете бутона на менюто отново.

Промяна на яркостта на осветлението



Натиснете бутона на менюто и превключете на функцията за осветление. Потвърдете, като натиснете бутона на менюто отново.


За да промените яркостта на осветлението, превключвайте наличните нива и потвърдете, като натиснете бутона на менюто.

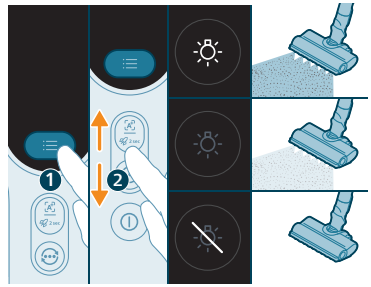

Функция за разпознаване на типа под

Натиснете бутона на менюто и превключете на функцията за разпознаване на типа под. Потвърдете, като натиснете бутона на менюто отново.

На екрана на функцията за разпознаване на типа под превключете на тази функция и потвърдете решението си, като натиснете бутона на менюто. Когато се активира успешно, в горния ляв ъгъл на дисплея ще се показва зелена икона, след като се върнете на главния екран.

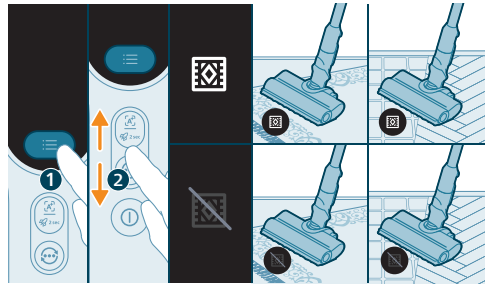

i Забележка: Когато получите за първи път уреда си, функцията за разпознаване на типа под е активирана.

i Забележка: Функцията за разпознаване на типа под става активна, когато накрайникът идентифицира различни повърхности за почистване, докато е в движение.

i Забележка: Функцията за разпознаване на типа под може да се активира или деактивира само когато автоматизираният накрайник е прикрепен към дръжката. В резултат на това, когато към основния уред не е прикрепен автоматизиран накрайник, в менюто ви ще има един елемент по-малко. Прикрепете автоматизираният накрайник, за да видите този елемент за разпознаване на вида под в менюто.

Потърсете допълнителна информация


Натиснете бутона на менюто и превключете на опцията „допълнителна информация“. Потвърдете, като натиснете бутона на менюто отново.



В екрана "допълнителна информация" можете да проверите здравето на филтъра и достъпа до QR код за допълнителна онлайн информация.

i Забележка: За здравето на филтъра: Зелената точка символизира здрав статус на филтър; червената точка символизира филтър, който се нуждае от поддръжка или подмяна.

Върнете се, за да излезете от менюто

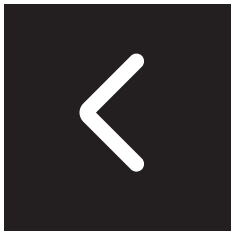

За да излезете от менюто и да се върнете на предишния екран, изберете опцията „Връщане“.




After use – Maintenance

Честа поддръжка след всеки цикъл на почистване


Поддръжка на системата за управление на прахта



Изпразвайте контейнера за прах след всяка употреба или когато прахта достигне индикатора за максимално ниво MAX.

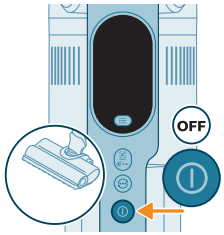


1 Изключете уреда.

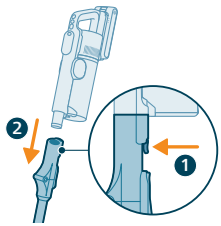


2 Извадете ръчния уред и включете кофата за прах от тръбата.

>>Опция 1: Рутинна поддръжка за обикновен домашен прах и отпадъци

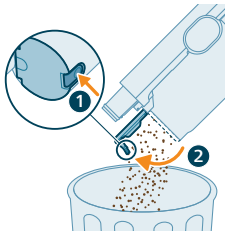

1 Дръжте уреда под ъгъл 45 градуса, както е показано на илюстрацията. Извадете контейнера за прах, като натиснете бутона за освобождаване. Бутонът за освобождаване се намира на дъното на контейнера.

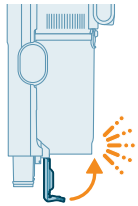


2 Затворете долния капак след като изпразните кофата.

i Забележка: Изпразни кофата за прах, преди прахът да надвиши индикатора MAX, за да поддържаш оптимална работа на уреда.

Съвет: При прахосмукачка на по-големи отпадъци (като косми от домашни любимци) или когато нивото на мръсотия надвишава индикатора MAX, мръсотията може да се задържи между кофата за прах и циклона. В този случай следвайте Опция 2 по-долу, за да изпразните и поддържате уреда основно.

>>Вариант 2: Изпразване на кофата за прах, когато прахът надвиши максималната линия



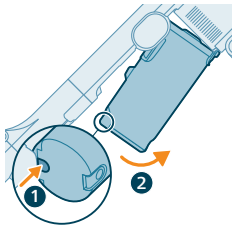

1 Премахнете кофата за прах, като натиснете бутона за освобождаване на кофата. Бутонът за освобождаване на кофата се намира във вътрешния ъгъл на дъното на кофата.

2 Над кошчето за прах премахнете цветния вихър от кофата.







3 Изхвърлете кофата за прах върху кофа.

Поддръжка на Aqua Module


Почиствайте резервоара за вода след всяка употреба.

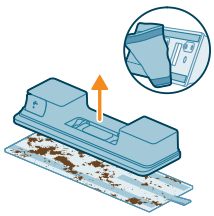


1 Отстранете микрофибърната подложка за мокро почистване.

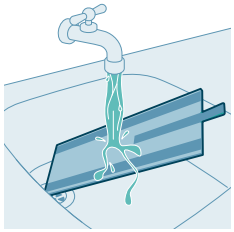


2 Изплакнете подложката за мокро почистване под течаща вода и я изперете на ръка или в перална машина.

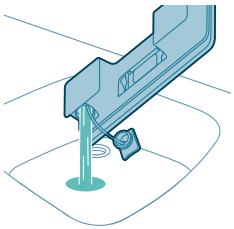


3 Излейте останалата вода от резервоара.

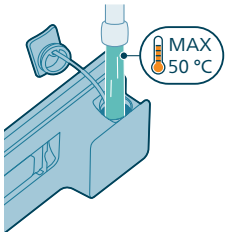


4 Напълнете резервоара с вода.

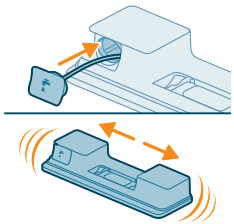

5 Затворете резервоара за вода правилно и го разклатете, за да отстраните остатъците от почистващия препарат.

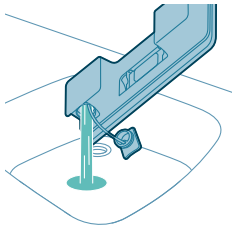

6 Изпразнете резервоара за вода и го оставете отворен, за да изсъхне.

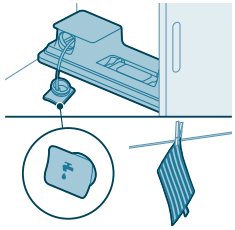


7 Пазете да не загубите капачката на резервоара по време на съхранение. Закачете микрофибърната подложка за мокро почистване суха.


Periodic maintenance intermittently

Поддръжка на системата за управление на прахта


Почиствайте филтъра поне веднъж месечно или когато използвате известието за почистване на филтъра.

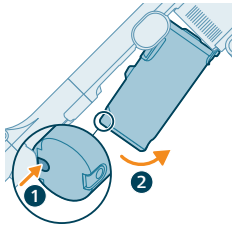


1 Дръжте уреда под ъгъл 45 градуса, както е показано на илюстрацията. Премахнете кофата за прах, като натиснете бутона за освобождаване на кофата. Бутонът за освобождаване на кофата се намира във вътрешния ъгъл на дъното на кофата.

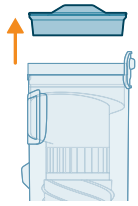


2 Хванете за черната ръкохватка. Извадете филтъра от кофата за прах, като го извадите от кофата.

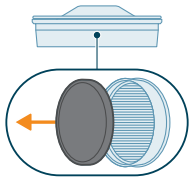

3 Извадете миещия се дунапренов филтър от пластмасовата кутия за филтъра.

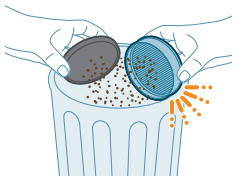

4 Изтупайте кутията за филтъра и дунапреновия филтър в кофа за смет.

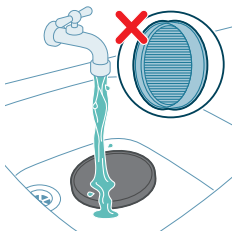


5 Изплакнете дунапреновия филтър и го изстискайте, докато от него излезе чиста вода.

Забележка: Не мийте белия HEPA филтър.




6 Премахнете излишната вода от филтъра.

Съвет: За най-добър резултат от почистването, пуснете водата през филтъра, като по-мръсната страна е обърната надолу. Това ще позволи да се измие дълбоко втвърден прах.

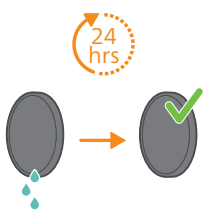


7 Оставете измития филтър да изсъхне поне 24 часа, преди да го сглобите в корпуса на филтъра. Винаги се уверявайте, че филтърът е напълно сух, преди да го сглобявате.



8 Над кошче за отпадъци извадете цветния циклон от кофата за прах. Това помага да се освободи всяка мръсотия или отпадъци, задържани между кофата за прах и циклона.



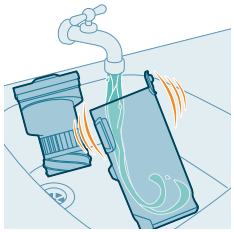

9 За щателна поддръжка почистете контейнера за прах и циклона под течаща вода или в топла сапунена вода.




10 Избършете чистата кофа за прах и съответните части.


⚠ Внимание: Уверете се, че всички части и напълно изсъхнаха, преди да ги сглобите.

i Забележка: Всички части не могат да се почистват в съдомиялната.



11 Сглобете отново филтъра в контейнера за прах.

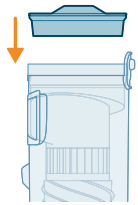

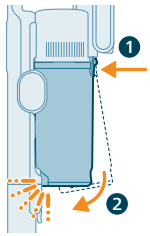


12 Поставете обратно сглобения контейнер. Първо подравнете задната страна на кофата, преди да я закрепите на мястото.


Забележка: След поддръжка винаги се уверявайте, че филтърът е сглобен в уреда, преди да го използвате.

Поддръжка на сензори за прах


Почиствайте сензора за прах поне веднъж месечно или когато видите известие за поддръжка на сензора за прах (i9).

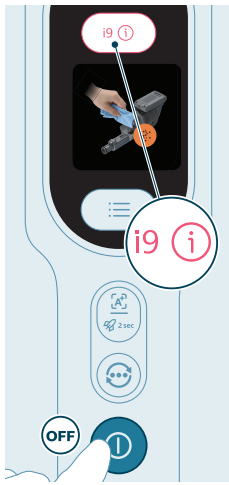


1 Изключи уреда, когато видиш i9 сигнала на екрана.

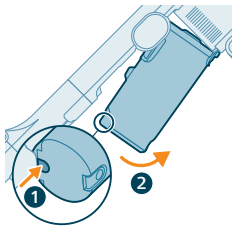

2 Дръжте уреда под ъгъл 45 градуса, както е показано на илюстрацията. Премахнете кофата за прах, като натиснете бутона за освобождаване на кофата. Бутонът за освобождаване на кофата се намира във вътрешния ъгъл на дъното на кофата.

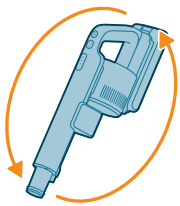


3 Обърнете уреда, за да достигнете зоната, където се намира сензорът.

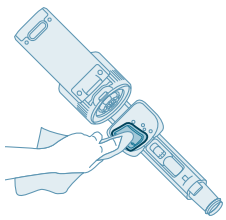


4 Почистете Chanel с кърпа. Това ще позволи на сензора за прах да работи точно.

i Забележка: Сензорът за прах се намира зад прозрачно парче пластмаса в канала.


PowerUp поддръжка на дюзите на всички подове 360°

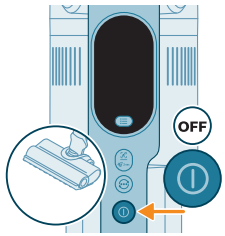

1 Винаги изключвайте уреда преди да почистите дюзата на PowerUp с 360° ъгъл или други части.

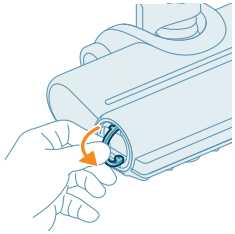


2 За да получите достъп до четката, намерете цветния лост отстрани на дюзата PowerUp all-floor 360°. Завърти лоста отстрани.

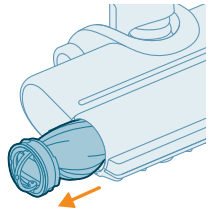


3 Внимателно премахнете ролката с четки, като извадите заклинателните заклинания.



4 Внимателно премахнете всички косъмчета, заплетени около ролката с четка. Ако е необходимо, използвайте ножица, за да отрежете и премахнете заплетената коса.

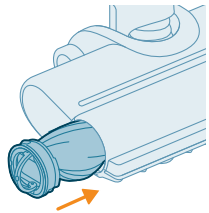

5 След като премахнете заплетената коса, върнете четката обратно на място.

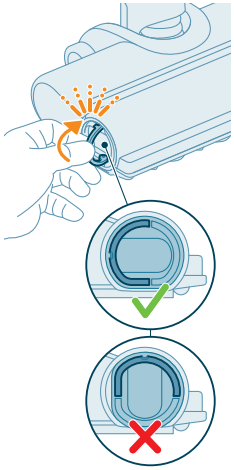


6 При повторно сглобяване се уверете, че ролката с четка е правилно подравнена. Натиснете четката в сигурна позиция, докато чуете звук "ЩРАК".

Съвет: За оптимална работа на антикосмическата технология, преместваите почистващия препарат по килимите периодично по време на употреба. Това помага за премахване на натрупаната коса и поддържане на ефективността.


Поддръжка на четката PetPro mini-turbo




1 Обърнете четката PetPro mini-turbo, за да стигнете до зоната за почистване.

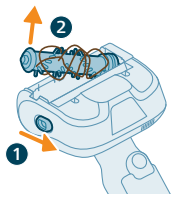

2 Плъзнете страничния бутон за освобождаване на четката от мястото ѝ.

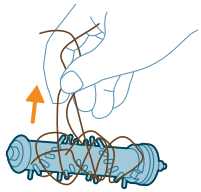


3 Използвайте ръце или ножица, за да премахнете косми, мръсотия или отпадъци от четката.

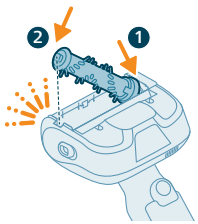


4 При повторно сглобяване на четката започнете, като поставите едната страна на място, преди да прикрепите другата страна. Когато четката е сглобена правилно, ще чуете щракване.

Поддръжка на аква модули


Почиствайте Aqua Module веднъж месечно, за да избегнете натрупване на варовик.

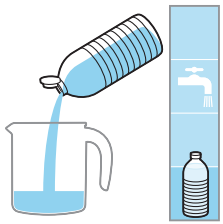


1 Добавете малко течност за премахване на накип в мерна чаша.

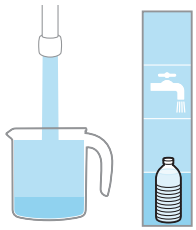


2 Добавете правилното количество вода в мерната чаша.

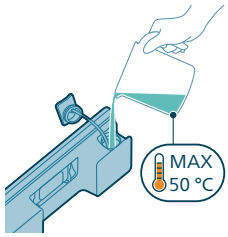


3 Добавете смесената течност в аквариума.

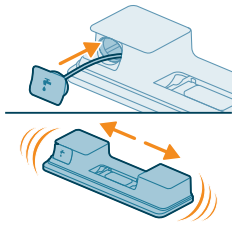

4 Затворете аква модула правилно, преди да разклатите резервоара, за да се разпредели равномерно течността за обезкаляване.

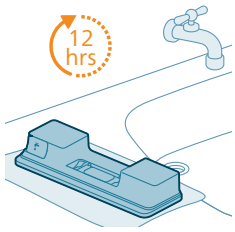


5 Оставете резервоара за вода (без микрофибърната подложка за мокро почистване) изправен за 12 часа. Очаква се водата бавно да излиза от дъното на аква модула. Препоръчваме да поставите аква модула вътре в мивката или върху плат.

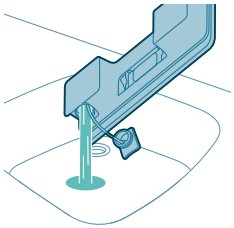


6 Изплакнете и отстранете останалата течност в резервоара за вода.


Поддръжка на водната лента

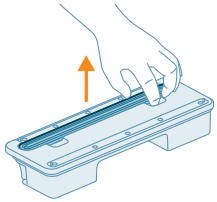

1 Премахнете водната лента от дъното на аквариума за щателно почистване.

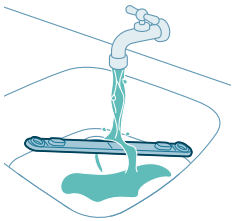

2 Изплакнете водната лента под течаща вода.

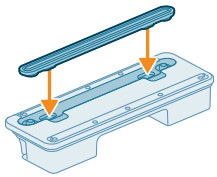


3 След почистване върнах водната лента обратно към аквариума.

Replacement


За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **https://www.home.id/parts-accessories** или посетете вашия дилър на Philips. Можете също да се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Philips във Вашата държава.

Резервни части и типови номера:


Резервен филтър XV1674

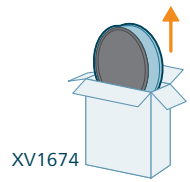


Батарея XV1673

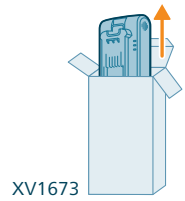

Микрофибърна подлога XV1672

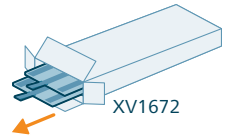

Стойка XC1676

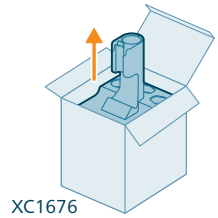

i Забележка: Сменяйте филтъра и микрофибърната подложка за мокро почистване на всеки 6 месеца, за да осигурите максимална ефективност.

Сигнали от потребителския интерфейс и тяхното значение

	Сигнал	Описание на сигнала	Значение на сигнала
E1		Триъгълник със знак „!“ в средата.	Неизправност на уреда. Извадете батерията, изчакайте 10 секунди и след това поставете батерията отново. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
E2		Син термометър	Уредът работи под температурата на функциониране. Преместете уреда в по-топла стая. Не съхранявайте, не зареждайте и не използвайте уреда при температури под 5 °C или над 40 °C.
E3		Червен термометър	Уредът работи над температурата на функциониране. Преместете уреда в по-студена стая. Не съхранявайте, не зареждайте и не използвайте уреда при температури под 5 °C или над 40 °C.
E5		Изображение на батерията с "!" отстрани	Има грешка с батерията. Занесете уреда в сервизен център на Philips или Consumer Care център.
E9		Изображение на дюза с червен термометър	Накрайникът работи над температурата на функциониране. Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда.
i4		Изображение на дюзата с червен обстикален	Накрайникът е задръстен. Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда.
i5		Ръчно изображение с червен обстил	Във въздушния канал е заседнал чужд предмет. Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда.
i6		Зарядният щепсел и контактът, с стрелка, сочеща към щепсела.	Адаптерът не е изваден. Извадете адаптера, преди да работите с уреда.

	Сигнал	Описание на сигнала	Значение на сигнала
i7		Зарядният щепсел и контактът.	Използван е грешен адаптер. За зареждане на уреда използвайте само оригиналния адаптер.
i8		Филтърно изображение с икона за оранжев прах отстрани	Филтърът е замърсен. Почистете филтъра. Следвайте инструкциите на екрана или в ръководството за потребителя. Можете да закупите нови филтри в онлайн магазина на Philips на **www.home.id/support** или при вашия търговец на Philips.
i9		Ръка, която почиства въздушния поток с плат. Икона на оранжев прах отстрани.	Сензорът за прах е замърсен. Почистете сензора за прах. Следвайте инструкциите на екрана след изключване на уреда или в онлайн ръководството за потребителя.
i10		Изображение на батерията с "?" отстрани.	Батерията не е вкарана правилно. Извадете батерията и след това я поставете отново. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
i18		Филтър изображение с "?" отстрани	Филтърът липсва или не е поставен правилно. Сгломи филтъра преди да го рестартираш. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
		Икона за ускорение с ⃠ над и термометър отстрани	Батерията работи над работната температура, за да може да изпълнява режима на advance power в Boost. Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горната част на батерията, за да усетите дали все още е топла. Ако батерията все още е топла, изчакайте по-дълго, докато се охлади. След като батерията се охлади, опитайте да включите уреда отново и да активирате режим Boost.
		Икона за ускорение с ⃠ над и икона за батерия отстрани	Нивото на батерията е ниско и трябва да се зареди. Останалата батерия не поддържа стартирането на режим Boost. Заредете уреда или батерията чрез предложения метод на зареждане.
		Червена икона на батерия с "0 мин" по-долу.	Батерията е недостатъчна. Моля, заредете батерията преди употреба.

Troubleshooting

В тази глава са обобщени най-честите проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да решите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес

www.home.id/support или се свържете с центъра за обслужване на клиенти във вашата държава.

Когато използвате PowerUp дюза за всички подове 360°, аксесоари или само ръчен уред

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не реагира, когато бутонът вкл./изкл. е натиснат.	Дисплеят показва иконата за изтощена батерия.	За да заредите батерията, свържете уреда към зарядната станция или прикрепете ръчната прахосмукачка директно към захранващия щепсел на адаптера.
Зарядната станция не е стабилна на стената.	Винтовете, държащи зарядната станция, са разхлабени.	Затегнете винтовете.
	Винтовете не са с правилния размер.	Монтирайте зарядната станция с предоставените винтове.
	Зарядната станция не е закрепена към стабилна стена.	Проверете дали стената, на която ще бъде монтирана зарядната станция, е стабилна.
	Нивото на батерията е ниско и трябва да се зареди.	Заредете уреда или батерията чрез предложения метод на зареждане.
Уредът внезапно спира да работи.	Когато уредът има вътрешна неизправност, бутоните няма да реагират и екранът ще остане празен.	Свържете уреда към зарядната станция или прикрепете ръчната прахосмукачка директно към адаптера. Проверете дисплея. Ако се появи код за грешка, можете да откриете значението му в ръководството за потребителя.
	(код: E2, E3) Уредът не работи при подходяща температура.	Уверете се, че уредът се използва при температура 5 – 40 °C.
	(код: i18) Филтърът липсва в уреда.	Уверете се, че уредът е правилно сглобен, като следвате ръководството за потребителя.
	(код: i4, i5) Ролката на четката е заседнала или има заседнали предмети във въздушния канал.	Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда.
	(код: E9) Автоматизираният накрайник е прегрял.	Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът има по-ниска всмукателна мощност от обикновено.	Филтърът и циклонът са мръсни.	Изпразнете отделението за прах. Почистете филтъра и циклона. Когато използвате уреда редовно, се уверете, че филтърът се мие поне веднъж месечно. Уверете се, че косата и мръсотията, заседнали в циклона, са отстранени.
	Контейнерът за смет не е прикрепен правилно към уреда.	Уверете се, че контейнерът за смет е прикрепен правилно.
	(код: i5) В канала за въздушен поток се заклещат чужди предмети.	Махнете дюзата и визуално огледайте въздушния канал, за да сте сигурни, че въздушният поток е чист и чист.
Уредът изпуска прах.	(код: i8) Филтърът е мръсен.	Почистете филтъра. Вижте също инструкциите за поддръжка под "Поддръжка на системата за управление на праха".
	(код: i18) Филтърът не присъства в уреда.	Уверете се, че филтърът е в уреда и че е монтиран правилно.
	Нещо блокира циклона.	Проверете дали в циклона има заседнали предмети и, ако има, ги премахнете. Също така се уверете, че всички косми и мръсотия, заседнали в циклона, са отстранени. Вижте също инструкцията за поддръжка под "Опция 2: Изпразване на кофата за прах, когато прахът надвиши границата MAX'.
	Контейнерът за смет не е правилно прикрепен към уреда.	Изпразнете контейнера за смет и го прикрепете правилно към уреда.
	Уредът се върти или обръща, когато захранването е изключено.	Дръжте уреда в изправено положение, когато захранването е изключено.
При почистване на килим уредът не се движи гладко по пода.	Избраната всмукателна мощност е била твърде висока.	Намалете всмукателната мощност. Вижте и Ръководството за потребителя. Вижте също инструкцията за настройка на режима под "Прахосмукачка на твърди и меки подове с коригирани режими".
Четката вече не се върти.	Четката е задръстена с косми или прах.	Почистете четката на ръка или с ножица. Вижте също инструкцията за поддръжка под "Поддръжка на дюзите на всички етажи 360°".

Проблем	Възможна причина	Решение
	(код: i4) Възможно е четката да спре да се върти, когато срещне твърде голямо съпротивление при килим с дълъг косъм.	Премахнете obstical от дюзата. Изключете уреда и след това го включете отново.
	Въртящата се четка не е сглобена правилно в накрайника след почистване.	Следвайте инструкциите за сглобяване в глава "Поддръжка на дюзите на всички етажи 360°", за да плъзнете четката правилно в дюзата. Фиксирайте въртящата се четка в накрайника, като щракнете заключващото лостче на мястото му.
	(код: E9) Автоматизираният накрайник е прегрял.	Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горния корпус на накрайника, за да усетите дали е още топъл. Ако накрайникът е все още топъл, изчакайте по-дълго, докато накрайникът се охлади. След като накрайникът се охлади, опитайте да включите отново уреда.
LED светлините на накрайника не се включват.	Накрайникът не е прикрепен правилно към тръбата или уреда.	Поставете правилно накрайника към уреда или към ръчната прахосмукачка.
	Функцията за осветление е деактивирана.	Активирайте тази функция в менюто. Настройте яркостта на светодиодите на дюзите според инструкциите за настройка в "Промени яркостта на осветлението".
LED светлините на дръжката не се включват.	Функцията за осветление е деактивирана.	Активирайте тази функция в менюто. Регулирайте яркостта на ръчните LED диоди според инструкцията за настройка в "Модифицирай яркостта на осветлението".
Лампичката в аксесоара не се включва.	Аксесоарът е прикрепен към тръбата или гъвкавия маркуч.	Отстранете тръбата и прикрепете аксесоара директно към дръжката.
	Аксесоарът не е прикрепен правилно към уреда.	Прикрепете правилно аксесоара към уреда.
Осветлението в моя накрайник, дръжка и аксесоари не е достатъчно ярко.	Яркостта е затъмнена.	Настройте яркостта на LED диодите според инструкцията за настройка в "Модифицирай яркостта на осветлението".
Уредът не се зарежда.	Захранващият щепсел не е включен правилно в уреда или адаптерът не е включен правилно в контакта.	Уверете се, че захранващият щепсел е включен правилно в уреда и че адаптерът е включен правилно в контакта.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Захранващият щепсел не е поставен правилно в зарядната станция.	Уверете се, че щепселът е фиксиран правилно в зарядната станция. Проверете дали щепселът е под ъгъл и зарядната станция държи щепсела на място.
	(код: i7) Използва се адаптер, различен от предоставения.	Уверете се, че сте свързали доставения адаптер.
	(код: i10) Батерията не е поставена правилно.	Уверете се, че батерията е вкарана докрай в гнездото и е поставена правилно. Потвърдете вноската с "щракване".
	(код: E5) Батерията не работи правилно.	Батерията е неизправна. Сменете батерията.
		Ако сте проверили всичко по-горе и уредът продължава да не се зарежда, занесете го в сервизен център на Philips или се свържете с Центъра за обслужване на клиенти.
Уредът се зарежда много бавно.	Използва се външен адаптер или адаптер от други уреди.	Зареждайте уреда с предоставения към него адаптер.
Батерията е заредена и поставена, но уредът не може да се включи.	(код i6) Уредът все още е свързан към адаптера.	Извадете уреда от адаптера, преди да го рестартирате.
	(код: E1) Нещо не е наред с уреда вътрешно.	Извадете батерията, изчакайте 10 секунди и след това поставете батерията обратно. Ако това не проработи, занесете уреда в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
	(код: i5) В канала за въздушен поток се заклещат чужди предмети.	Уверете се, че уредът е изключен. Почистете накрайника, както е указано в ръководството за потребителя и проверете тръбата, като я извадите от основния уред. Отстранете предмета от накрайника или тръбата и рестартирайте уреда.
Дисплеят показва иконата на филтъра (код: i8).	Филтърът е замърсен.	Почистете филтъра. Следвайте инструкциите на екрана или в ръководството за потребителя.

Проблем	Възможна причина	Решение
		Ако след почистване на филтъра продължавате да получавате информационен код i8, можете да обмислите следните решения: - Ако разполагате с резервен чист филтър, може да замените стария филтър с новия. След това използвайте дръжката, за да почистите внимателно стария порест филтър и корпуса на филтъра. - Като алтернатива, ако имате подръка друга прахосмукачка или мини прахосмукачка, можете да я използвате, за да почистите лесно порестия филтър и корпуса на филтъра. Забележка: Винаги се уверявайте, че филтърът е поставен в уреда, преди да го включите.
	Филтърът е стар.	Можете да закупите нови филтри в онлайн магазина на Philips на **www.home.id/support** или при вашия търговец на Philips.
		Ако сте проверили всичко по-горе и уредът продължава да показва грешката, занесете го в сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
Мини Turbo четката не работи правилно.	Въртящата се четка е запушена.	Отстранете космите от четката с ножица. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
	Въртящата се четка е запушена от тъкан или повърхности по време на почистване.	Дръжте мини Turbo четката подравнена с повърхността и не притискайте Turbo четката към меки повърхности.
	Въртящата се четка не е поставена правилно в мини Turbo четката.	Уверете се, че въртящата се четка и мини Turbo четката са свързани добре и няма разстояние между частите. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
Всмукателната мощност не се чувства стабилна.	Избира се "Auto+ режим". Вашият уред разпознава вида под и почиства с оптимизирана производителност за този под.	Превключи на Eco, Mid или Turbo режим, за да почистиш пода с постоянна мощност. Деактивирайте функцията за разпознаване на типове на пода, като следвате инструкциите под ръководството на потребителя в глава "Разпознаване на типове на пода".

Проблем	Възможна причина	Решение
	(код: i9) Сензорът за прах за автоматично откриване на нивото на мръсотия е замърсен и се нуждае от поддръжка.	Почистете сензора за прах според главата на потребителското ръководство "Поддръжка на сензора за прах".
Режимът Auto+ или сензорът за прах не реагират логично.	Четката е задръстена с косми или прах.	Почистете четката с ножици или с ръка. Вижте инструкциите в ръководството за потребителя.
	(код i9) Сензорът за прах е замърсен.	Следвайте инструкциите на екрана след изключване на уреда или в ръководството на потребителя.
Уредът предизвиква статични удари.	Уредът натрупва статично електричество. Колкото по-ниска е влажността на въздуха, толкова повече статично електричество се натрупва.	Разреждайте уреда с често допиране на тръбата до други метални предмети в стаята (например краката на маса или стол и други). Или увеличете влажността на въздуха в стаята.
	Прахът и мръсотията, които се изсмукват, са статични.	Изпразнете контейнера за смет и почистете филтъра съгласно указанията в ръководството за потребителя.
Режимът на ускорение не може да бъде активиран.	Активацията не е достатъчна.	Дълго натискане на бутона Boost режим за 2 секунди, за да активирате Boost режима. Boost режимът ще работи 1 минута, преди отново да се наложи нова активация.
	Батерията прегрява след продължителна работа в режим Boost.	Изключете уреда и изчакайте 15 минути. Докоснете горната част на батерията, за да усетите дали все още е топла. Ако батерията все още е топла, изчакайте по-дълго, докато се охлади. След като батерията се охлади, опитайте да включите уреда отново и да активирате режим Boost.

Когато използвате накрайника за изсмукване и миене

Проблем	Възможна причина	Решение
Водният поток от резервоара за вода е намален.	Микрофибърната подложка за мокро почистване не е поставена правилно, в резултат на което блокира навлажняващата лента.	Уверете се, че сте поставили правилно подложката за мокро почистване. Проверете в ръководството за потребителя за правилното поставяне.
	Резервоарът за вода е празен или почти празен.	Напълнете резервоара за вода отново.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Използва се микрофибърна ротационна подложка, която не се доставя от Philips.	Използвай само оригинална Philips микрофибърна ротационна подложка. Подложките за мокро почистване могат да бъдат закупени в онлайн магазина на Philips на **www.philips.com/support** или при вашия търговец на Philips.
Уредът има по-ниска всмукателна мощност от обикновено.	Въздушните канали на накрайника Vacuum & Wipe са блокирани.	Отворете капаците на въздушните канали от двете страни на тръбата на накрайника за прахосмукачка и моп. Почистете каналите. Затворете капаците и обърнете накрайника с долната част нагоре. Почистете въздушните канали от основата.
Подът изсъхва на ивици.	Във водата е добавено твърде много течен почистващ препарат.	Използвайте само няколко капки течен почистващ препарат, или използвайте препарат, който не се разпенва много.
	Микрофибърните ротационни подложки не са поставени правилно.	Уверете се, че микрофибърните ротационни подложки са поставени правилно. Проверете в ръководството за потребителя за правилното поставяне.
	Използва се неправилна микрофибърна ротационна подложка.	Използвайте само микрофибърна ротационна подложка Philips XV1700/01 за серията 8000. Микрофибърните ротационни подложки могат да бъдат закупени в онлайн магазина на Philips на **www.philips.com/support** или при вашия търговец на Philips.

Содржина


Вовед 1261
Општ опис 1262
Подготовка за користење 1264
Монтирање на сидниот прикачувач 1264
Склопување на уредот 1265
Складирање на сидниот носач 1266
Складирање на стоечката основа 1266
Полнење на уредот 1267
Користење на уредот 1268
Користење на флексибилната цевка 1268
Правосмукување на тврди и меки подови со Auto+ режим 1269
Правосмукување на тврди и меки подови со прилагодени режими 1271
Правосмукување на тврд под со мека четка на деликатни подови 1273
Правосмукање при бришење цврсти подови 1275
Ограничувања на користењето 1277
Сестрана употреба и додатоци 1277
Користење на дршката 1278
Користење на PowerUp млазницата за сите подови од 360° 1278
Користење на PetPro мини-турбо четка 1278
Користење на алатката Crevice LED 1279
Користење на Soft Brush LED 1280
Користење на алатката за тапацир 1280
Користење на Flex шарката 1280
Користење на флексибилното црево 1282
Користење на алатката за нега 1282
Совети и други важни информации за алатката за нега 1284
Ограничување на користење на алатката Groming 1284
Приспособувања и дополнителни информации 1284
Изменете ја јачината на осветлувањето 1285
Препознавање на типот на подот 1286
Побарајте дополнителни информации 1286
Врати се за да излезеш од менито 1287
After use – Maintenance 1287
Често одржување по секој циклус на чистење 1287
Одржување на системот за постапување со прашината 1287
>>Опција 1: Редовно одржување за нормална домашна прашина и остатоци 1288
>>Опција 2: Празнење на канта за прашина кога прашината ќе ја надмине MAX линијата 1289
Одржување на Aqua Module 1289
Periodic maintenance intermittently 1291
Одржување на системот за постапување со прашината 1291
Одржување на сензори за прашина 1294
PowerUp за одржување на млазниците на сите катови 360° 1295

Одржување на PetPro мини-турбо четка 1297
Одржување на аква модулот 1297
Одржување на лентата за навлажнување 1299
Replacement 1299
Сигнали на корисничкиот интерфејс и нивно значење 1301
Troubleshooting 1303
Кога се користи PowerUp млазницата за сите подови 360°, додатоци или само рачен уред 1303
Кога користите млазница за смукање и за бришење. 1309

Вовед

Ви благодариме што го купивте овој производ! За да имате целосна корист од поддршката што ја нудиме, регистрирајте го вашиот производ на **www.home.id**.

Општ опис

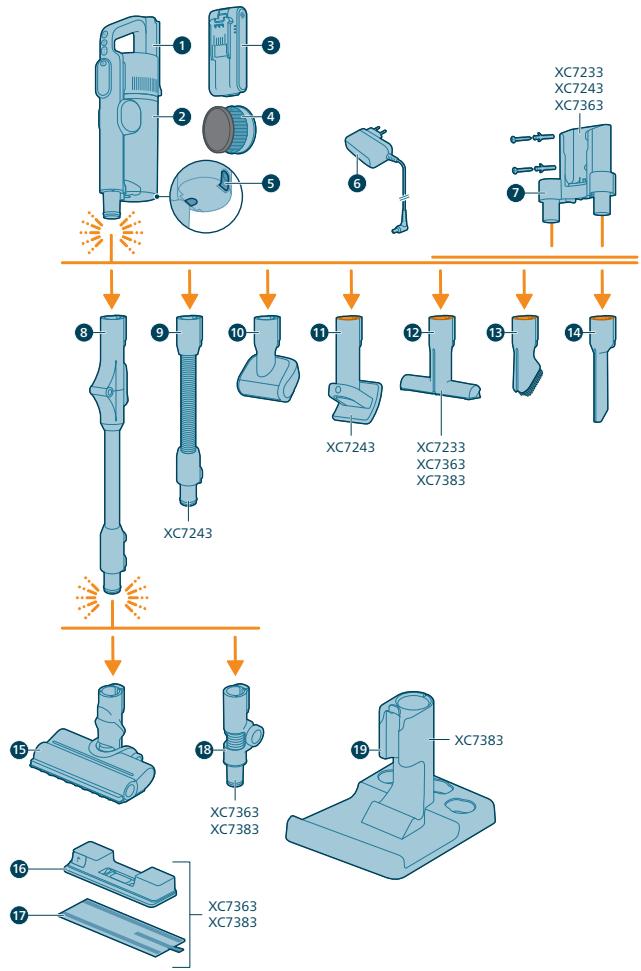

1 Дршка
2 Корпа за прашина
3 Батерија
4 Филтер
5 Копче за лесно отворање на канта за прашина
6 Адаптер
7 Ѕиден прикачувач
8 Флексибилна цевка
9 Флексибилно црево
10 PetPro мини турбо четка

11 Алатка за нега
12 LED диоди за алат за тапацир
13 Мека четка за деликатни подови
14 LED за алатки со пукнатини
15 PowerUp за сите подови 360° млазница
16 Резервоар за вода
17 Влошка за бришење од микрофибер
18 Флексибилна шарка
19 Штанд за складирање




1 Дигитален дисплеј
2 Копче за мени
3 Автоматски режим/ Boost режим


4 Копче за режим
5 Копче за вклучување/исклучување
6 Индикатор за режим на моќност
7 Останат период на изведба
8 Индикатор за тип на подот
9 Индикатор за ниво на прашина

Подготовка за користење


Монтирање на sидниот прикачувач

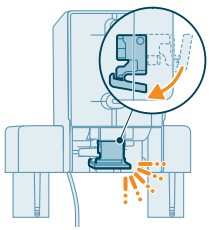


1 Превртi го носачот на sидот и отклучи ја сивата рачка. Вметнете го приклучокот за полнење, осигурувајќи се дека металниот дел е видлив и дека е свртен нагоре на предната страна од sидниот прикачувач.

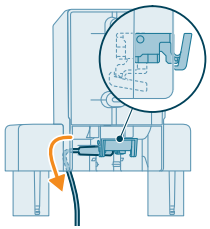


2 Уредно наместете го кабелот преку негово вметнување во назначениот жлеб.

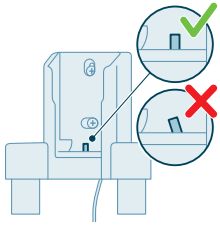

3 Провери дали портата за полнење е права и не под агол.

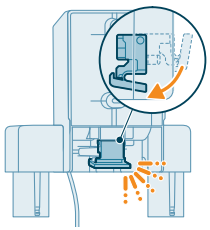


4 Затворете ја рачката. Осигурете се дека рачката ќе се блокира на место со звукот „КЛИК“.

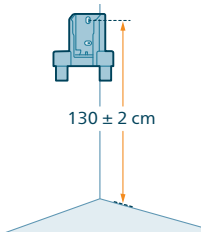


5 Сигурно прицврстете го носачот на ѕидот на вашата посакувана позиција на ѕидот, осигурувајќи се дека горниот отвор за монтажен завртка е приближно 130 см од подот.

⚠ Внимание: Внимавајте кога дупчите дупки во ѕидот за прицврстување на ѕидниот прикачувач, за да избегнете ризик од електричен удар.

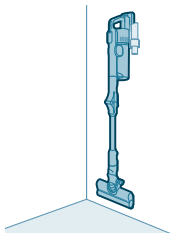


i Забелешка: Проверете дали поставеноста на ѕидниот прикачувач овозможува целиот апарат да виси на ѕидот без млазницата да доаѓа во контакт со подот.

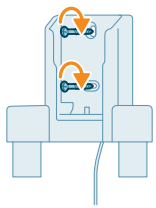

6 Откако сте ги определиле оптималната позиција и висината за складирање и полнење на вашиот уред, цврсто затегнете ги шрафовите за да го прицврстите ѕидниот прикачувач на место.

Склопување на уредот




1 Прикачете го ѕидниот прикачувач на цевката. Потврдете го прикачувањето со звук „КЛИК“.




2 Прикачете ја цевката на млазницата. Потврдете го прикачувањето со звук „КЛИК“.

Складирање на sидниот носач

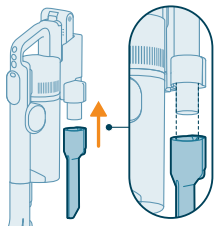


За најголема удобност, sидниот носач доаѓа со два отвора за складирање на два тенки додатоци.

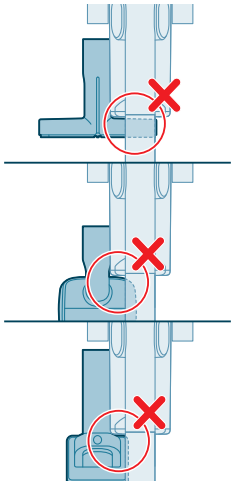


i Забелешка: Поширoки додатоци, како алатот за тапацир, PetPro млазницата и алатката за нега, не можат да се чуваат на sидниот носач.


Складирање на стоечката основа

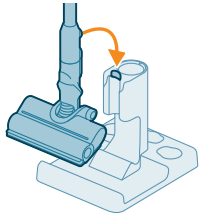


1 Чувајте го целиот стап на стоечката основа со врзување на горната кука на постаментот со куката поставена на задната страна од цевката.

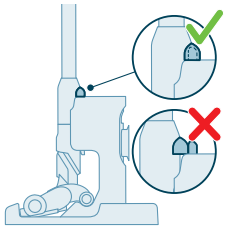

i Забелешка: Секогаш осигурајте се дека куката на задната страна е правилно закачена за да се обезбеди цврсто поставување.

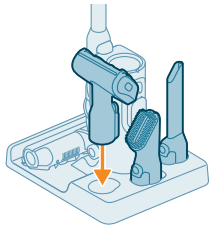


2 Чувајте ги додатоците кои ви се најкорисни во вашата рутина за чистење.

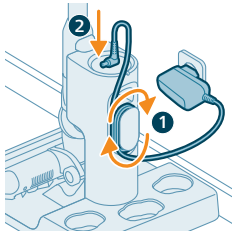


3 Користете ја функцијата за складирање на кабелот на задниот дел од држачот кога кабелот за полнење не се користи.

Полнење на уредот

Уредот е опремен со литиум-јонска батерија. Полнењето од празно до целосно наполнето трае околу 3 часа.

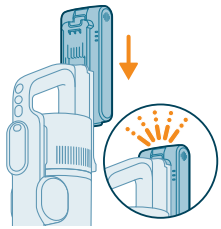


1 Прикачете ги батериите на главната конструкција на уредот, обезбедувајќи сигурно поврзување што е потврдено со звук „КЛИК“.

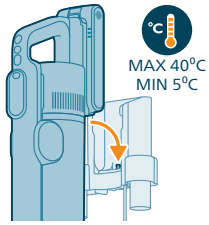

2 Полнете го апаратот поставувајќи го на склопениот ѕиден прикачувач.

⚠ Предупредување: Складирајте го и полнете го уредот на температура над 5 °C и под 40 °C.

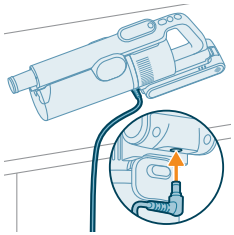


i Забелешка: Исто така можете да ја поставите дршката на рамна и стабилна површина и директно да го поврзете кабелот за полнење со уредот.




3 Апаратот се полни целосно за околу 3 часа. Можете да го следите напредокот на полнењето на екранот. Кога уредот е целосно полн, вредноста од 100 % ќе се осветли на екранот. По неколку минути, екранот ќе се исклучи.

Користење на уредот


Користење на флексибилната цевка




1 Прикачете ја флексибилната цевка помеѓу рачниот уред и млазницата.

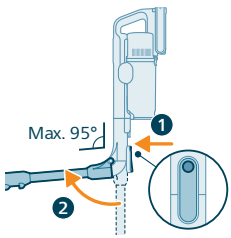


2 Активирајте ја флексибилната цевка со притискање на копчето зад цевката. Цевката може флексибилно да се свитка до 95 степени.

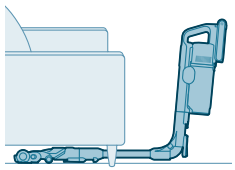

3 Турнете ја млазницата длабоко во областа за чистење додека нежно го спуштате рачниот уред. Повторувајте и прилагодувајте ја насоката додека не се постигне посакуваниот резултат.

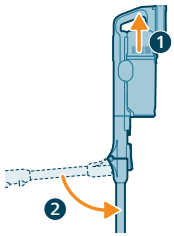


4 Откако ќе се уверите дека апаратот е повлечен од под мебелот, едноставно повлечете го рачниот уред нагоре за да дозволите цевката да падне директно назад во заклучувачката положба.

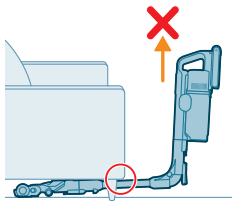

i Забелешка: Не влечете го апаратот нагоре додека млазницата и цевката се уште под мебелот.

Правосмукување на тврди и меки подови со Auto+ режим

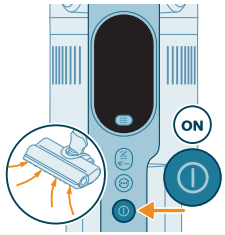


1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите уредот.

i Забелешка: За да го исклучите уредот, повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување.



2 Можете да чистите на тврд или мек под со правосмукалка.

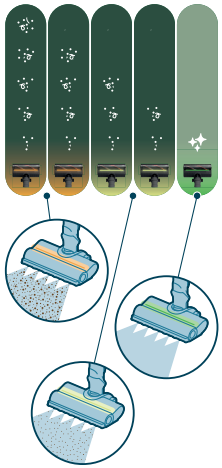


3 Auto+ режимот е интелигентен сензорски систем кој континуирано детектира типот на подот и нивото на нечистотија додека чисти. Автоматски ги оптимизира перформансите според типот на подот и детектираното ниво на нечистотија.



4 Додека се користи Auto+ режимот, уредот го пресметува преостанатото време на работа според автоматски прилагодената вшмукувачка моќност.



5 Вертикалната лента од десната страна на дисплејот покажува детектирано ниво на прашина на подот.

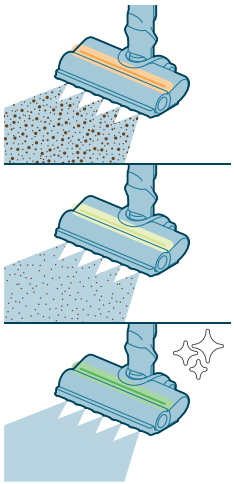


i Забелешка: Соодветниот детекторски сигнал може да се види и на горната страна од светлосната лента на млазницата.




6 Иконата во долниот лев агол го означува типот на детектиран кат.

Правосмукување на тврди и меки подови со прилагодени режими

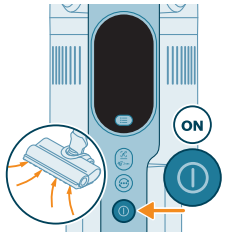


1 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите уредот.

i Забелешка: За да го исклучите уредот, повторно притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

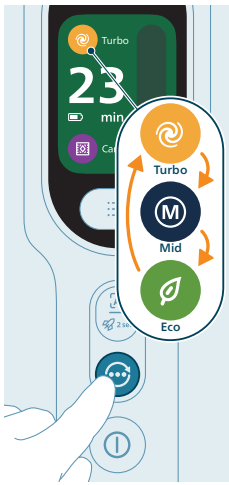

2 Користете го копчето за режим за да префрлите три различни поставки на моќност:

- Еко режим
- Среден режим
- Турбо режим

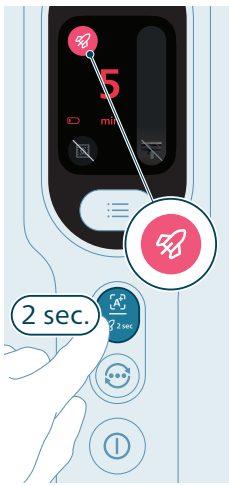

3 Долго притискајте го копчето за забрзување 2 секунди за да ја активирате силата на забрзување. Boost моќта ќе трае 1 минута.

- Режим на засилување


4 Кратко притиснете го копчето 'Auto+ режим' за да се вратите во Auto+ режимот со детекција на подот и мерење на ниво на прашина.


- Auto+ режим




Правосмукување на тврд под со мека четка на деликатни подови


Апаратот доаѓа со мека четка за деликатни подови, мек ролер дизајниран за нежно чистење на деликатни тврди подови.



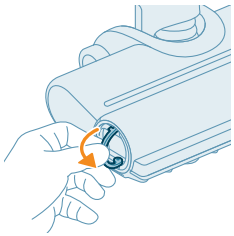


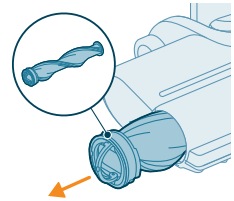


1 Извадете ја општата четка за подот од млазницата. Лоцирајте ја обоената рачка на страната од млазницата. Преврти ја рачката од страната. Нежно отстранете ја ролната со четка со повлекување нанадвор.

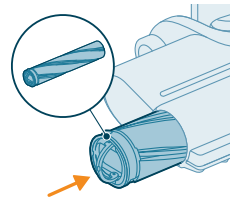

2 Вметнете деликатна четка за под.

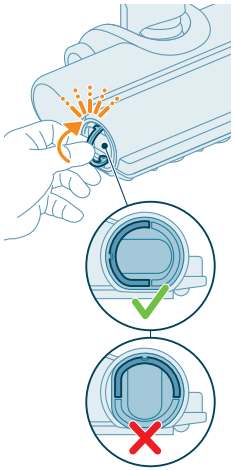

3 Кога склопувате повторно, осигурете соодветна порамнетост на ролната со четка. Притиснете ја четката во сигурна положба додека не слушнете звук "КЛИК".

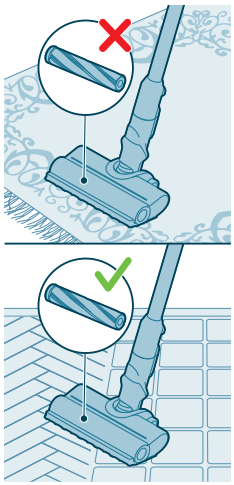


i Забелешка: Деликатниот под е дизајниран за чистење **на деликатни тврди подови** .

Правосмукање при бришење цврсти подови


⚠ Внимание: Користете го резервоарот за вода само на цврсти подови чиј горен дел е водоотпорен (како линолеум, емајлирани плочки и лакиран паркет) и камени подови (како мермер). ако вашиот под не е третиран за да биде водоотпорен, проверете кај производителот дали смеете да користите вода за негово чистење. Не користете го резервоарот за вода на цврсти подови чијшто водоотпорен горен слој е оштетен.

i Забелешка: Не користете го резервоарот за вода за чистење теписи.


i Забелешка: Не поместувајте го уредот странично кога е прикачен резервоарот за вода, бидејќи ова ќе остави водени траги. Поместувајте го само нанапред и наназад.

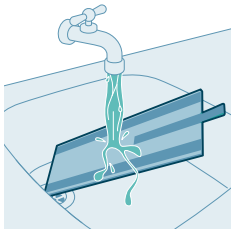


1 Пред користењето, навлажнете ја влошката за бришење од микрофибер со вода.

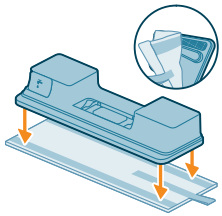


2 Прицврстете ја влошката за бришење од микрофибер под резервоарот за вода. Порамнете ги прерамките со лепенки под резервоарот за вода и зад крпата.

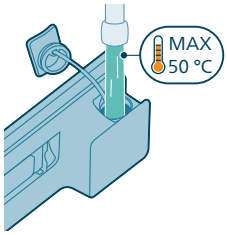


3 Наполнете го аквариумот со вода, осигурувајќи се дека температурата на водата не надминува 50 °C.

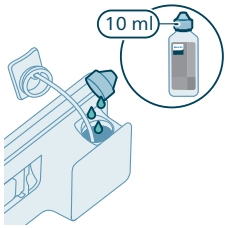


4 (Опционално) Ако сакате да додадете течно средство за чистење подови во резервоарот за вода, изберете некое што создава малку пена или воопшто не создава пена и што може да се раствори. Го препорачуваме средството за чистење подови XV1792 на Philips. Додајте само неколку капки од течното средство за чистење во водата.

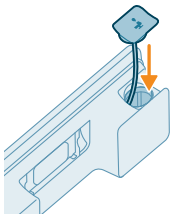

5 Добро затворете го резервоарот за вода.

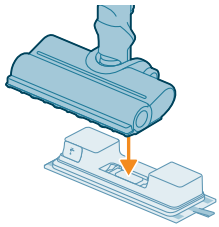

6 Прикачете го подготвениот резервоар за вода на млазницата за вода и подготвени сте да почнете. Осигурете се дека насоката на резервоарот за вода е правилна.

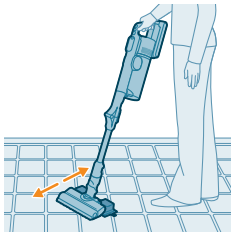

7 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите уредот. Можете ефективно да чистите цврсти подови со прикачениот модул за вода на млазницата.



i Забелешка: Модулот за вода не е соодветен за меки подови како што се теписи.

i Забелешка: Кога е прикачена AquaSpin млазницата, се користи копчето Auto+ режим/Boost режим за вклучување и исклучување на вшмукувачката моќност; копчето за режим се користи за прилагодување на нивото на влажност.



⚠ Предупредување: Немојте да вшмукувате вода или други течности.

⚠ Внимание: Немојте да гледате директно во запалените LED-светла или да ги насочувате LED-светлата кон нечии очи. LED-светлото е многу силно.

Ограничувања на користењето

- DualScrub Aqua млазницата е погодна за чистење и чистење на сите типови тврди подови, освен дрвени подови без обложување.
- DualScrub Aqua млазницата е наменета за редовно чистење на тврди подови. Секогаш следете ги упатствата за чистење за вашиот цврст под кога го користите уредов.
- Ако сакате да додадете течно средство за чистење подови што не е средството за чистење подови XV1792 на Philips во водата во резервоарот за чиста вода, користете средство за чистење што не пени многу или воопшто и што може да се раствори во вода, како средството за чистење подови XV1792 на Philips.
- Бидејќи резервоарот за чиста вода има капацитет од 350 ml, треба да додадете само неколку капки (максимум 10ml) течен средство за чистење подови во водата.
- Ако користите DualScrub Aqua млазница на линолеумски подови, правете го тоа само на линолеумски подови кои се правилно прицврстени за да спречат линолеумот да се впива во млазницата.
- Не чистете решетки над подот на конвекторските грејачи. Водата што се испушта од млазницата може да тече низ решетката во конвекторската јама, каде што апаратот не може да ја земе.


i Забелешка: Работното време зависи од нивото на моќност што се користи за време на чистењето.

Сестрана употреба и додатоци

⚠ Предупредување: Кога користите каков било додаток, немојте да вшмукувате вода или други течности.


⚠ Внимание: Немојте да гледате директно во запалените LED-светла или да ги насочувате LED-светлата кон нечии очи. LED-светлото е многу силно.

Користење на дршката

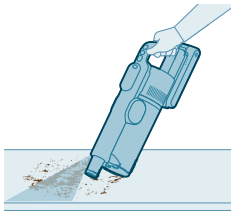


Можете да ја користите дршката директно без никаква алатка за чистење за да смукате прашини.

Користење на PowerUp млазницата за сите подови од 360°

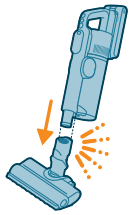

1 Прикачете го PowerUp 360° млазницата за сите катови директно на рачниот уред.

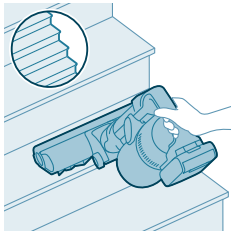

2 Оваа комбинација е погодна за чистење на површини со различна висина, како што се скали.


Користење на PetPro мини-турбо четка




За да ја прикачите PetPro мини-турбо четката, прикачете ја рачната со PetPro мини-турбо четката. Прилагодете ја поставката за моќност според вашите потреби за чистење.

⚠ Предупредување: Не дозволувајте моторизираната млазница да поминува преку каблите на други уреди или други кабли бидејќи ова може да предизвика опасност.

⚠ Предупредување: Држете ја лабавата облека, косата, прстите и другите делови од телото подалеку од отворите и движењата на апаратот, особено ротирачката четка.

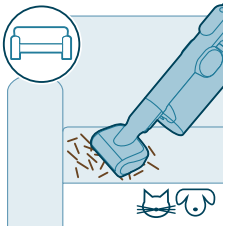


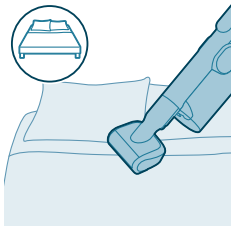

1 PetPro мини-турбо четката ефикасно ги отстранува влакната од миленици и мали нереди како трошки, и е идеална за меки површини како кревети и каучи.


⚠ Внимание: Не користете PetPro мини-турбо четка на луѓе или животни. Ова може да предизвика повреда.

Користење на алатката Crevice LED



1 За да го прикачите алатот Crevice, прикачете ја цевката или рачниот уред во алатката Crevice.

i Забелешка: Кога Crevice Tool LED диодата е прикачена на крајот од цевката, функцијата за LED осветлување е исклучена.

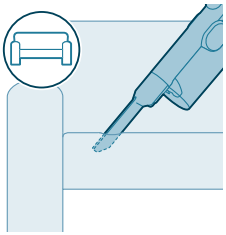

2 Можете да го користите алатот Crevice за чистење на тесни агли или тешко достапни места. Можете да ја приспособите поставката за моќност да одговора на вашите потреби за чистење.

Користење на Soft Brush LED



1 За да ја прикачите меката четка, прикачете ја тубата или рачната четка во меката четка.

Забелешка: кога "Soft Brush LED" е прикачен на крајот од цевката, функцијата за LED осветлување ќе биде исклучена.




2 Меката четка е дизајнирана за соодветни површини и доаѓа со приспособливо осветлување.

Користење на алатката за тапацир



1 За да ја прикачите алатката за тапацир, вметнете ја цевката или дршката во алатката за тапацир.

Забелешка: кога "Tablestery tool LED" е прикачен на крајот од цевката, функцијата за LED осветлување ќе биде исклучена.

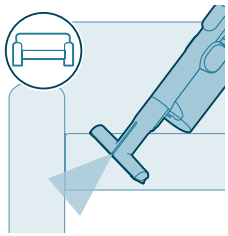


2 Алатката за тапацир е идеална за чистење мебел со мека ткаенина, а осветлувањето може да се прилагоди според вашите желби.

Користење на Flex шарката


Флексибилната шарка е дизајнирана да овозможи пристап до високи и тешко достапни области. (На пр., врвови на полици и ормани, ролетни на прозорци, вентилатори на таванот и високи површини).



1 Прикачете ја Flex шарката на крајот од рачниот уред. Поврзете ја цевката помеѓу Flex шарката и рачниот уред за да го продолжите дострелот.




2 Свиткајте ја Flex шарката кон аголот на желбата.

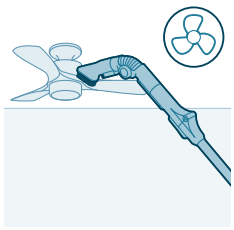


3 Посегнете кон областа за чистење на желбата.

Користење на флексибилното црево

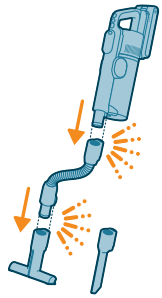


1 Прикачете го флексибилното црево помеѓу рачниот уред и додатокот што сакате да го користите.

Забелешка: кога LED додатокот е прикачен на крајот од флексибилната цевка, функцијата за LED осветлување ќе биде оневозможена.

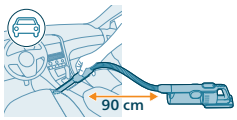

2 Ставете го рачниот уред на страна и вклучете го напојувањето. Чистете флексибилно кон посакуваната област за чистење.

Внимание: Флексибилното црево овозможува екстензивен флексибилен дострел до 90 cm. Секогаш осигурајте се дека рачниот црево е поставен на стабилно место за да се избегнат повреди или оштетувања предизвикани од паѓање на рачниот уред.

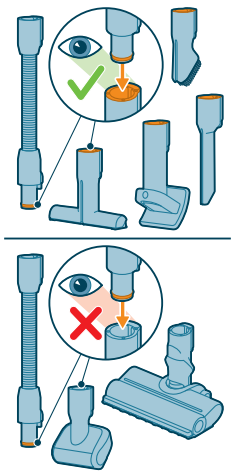


Забелешка: Flex цревото е компатибилно само со додатоци означени со соодветен црвен конектор.

Користење на алатката за нега

Алатката за нега е дизајнирана да отстрани лабаво крзно и перут на контролиран и нежен начин. Алатката за нега е најпогодна за миленичиња со средна до долга длака.


Внимание: Осигурајте се дека крзното на вашиот миленик е целосно суво и без заплеткување.

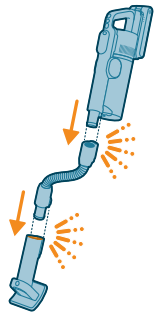


1 Прикачете ја алатката за нега на крајот од флексибилното црево.



2 Вклучи го апаратот и избери пониска моќност (на пр. Eco режим).

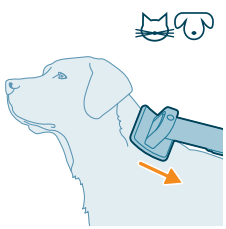

3 Нежно четкајте во насока на растот на косата. Користете бавни, стабилни движења. Избегнувајте чувствителни области (лице, уши, основа на опашот).

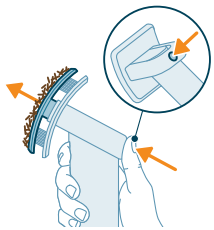

4 Отстранете ја собраната коса со ослободување на копчето за контрола за да ги повлечете влакната. Собраната коса автоматски се пренесува во садот.

Совет: За чувствителни животни, заменете го редоследот на чекори 2 и 3, за да овозможите попријателско искуство со одложување на вклучувањето на апликацијата по завршувањето на негата.

5 Повторете ги чекорите 2 до 5. Продолжете со четкање дел по секција низ слојот.

i Забелешка: Држете ја четката во континуирано движење за да избегнете вадење коса.

Совети и други важни информации за алатката за нега

- Нежното ракување е клучно, а јазикот на телото на животното треба постојано да се следи. Негувањето мора веднаш да се запре ако се појават знаци на стрес или непријатност, бидејќи индивидуалните реакции многу се разликуваат кај животните.
- За да се обезбеди позитивно искуство, алатката за нега треба прво да се воведува постепено, овозможувајќи му на животното да се запознае и со алатката и, кога е применливо, со правосмукалката. Негата треба да се изведува само на суво крзно за да се спречи оштетување и да се обезбеди правилна работа.
- Почетното чешлување може да се изврши со исклучен вакуум, овозможувајќи му на животното да се прилагоди на чувството од четкање во мирна средина. Откако животното ќе се почувствува удобно, алатката може да се користи со активирана вакуум, овозможувајќи собраното крзно ефикасно да се извлече во корпата. За време на употреба, режимот на вшмукување може да се прилагоди за да се поддржи удобноста на животното.
- Средувајте се во кратки сесии, особено за прва употреба.
- Прилагодете го нивото на вшмукување според потребата за да одржите удобност.

Ограничување на користење на алатката Groming

⚠ Внимание: Негата треба да се изведува само на суво крзно за да се спречи оштетување и да се обезбеди правилна работа.

⚠ Внимание: Алатката не се препорачува за миленици со многу кратка длака или раси со волна-како пудла, бишон фризе или пули.


⚠ Внимание: Алатката не се препорачува за миленици со заплеткано крзно, или за миленици со иритација или рани на кожата.

⚠ Внимание: Потребен е надзор на возрасни кога се користи во близина на деца или миленици


⚠ Внимание: Ако животното покажува знаци на иритација на кожата, абнормалности на крзното или други дерматолошки проблеми, треба да се побара професионален ветеринарен совет пред употреба. Овој алат за нега е наменет исклучиво за козметичка нега и не е медицински уред.

Приспособувања и дополнителни информации

Уредот е опремен со различни опции за приспособување и следење во менито.

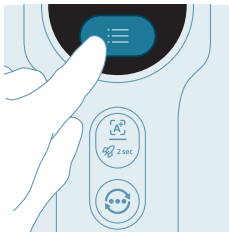

1 За да пристапите до поставките на менито, притиснете на копчето за мени.
2 Преврти ги опциите со Auto/Boost копчето и Mode . Овие опции вклучуваат прилагодување на осветлувањето, овозможување или оневозможување на препознавање тип на подот, пристап до дополнителни информации за вашиот апарат.

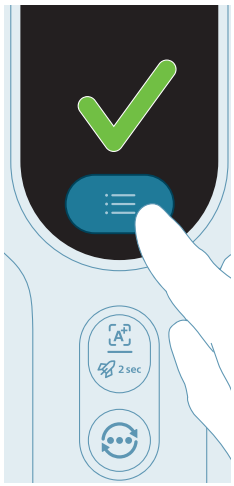


3 Откако ќе се нагласи вашата посакувана опција, потврдете го вашиот избор со повторно притискање на копчето за мени.

Изменете ја јачината на осветлувањето



Притиснете го копчето за мени и сменете на функцијата за осветлување. Потврдете со повторно притискање на копчето за мени.


За да ја смените јачината на осветлувањето, менувајте низ достапните нивоа и потврдете со притискање на копчето за мени.

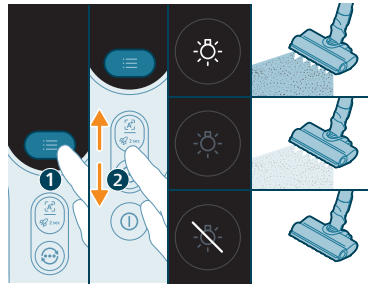

Препознавање на типот на подот

Притиснете го копчето за мени и сменете на функцијата за препознавање на типот на подот. Потврдете со повторно притискање на копчето за мени.

Во екранот за препознавање на типот на подот, сменете на оваа функција и потврдете ја вашата одлука со притискање на копчето за мени. Кога успешно ќе се овозможи, ќе се појави зелена икона во горниот лев агол на дисплејот откако ќе се вратите на главниот екран.

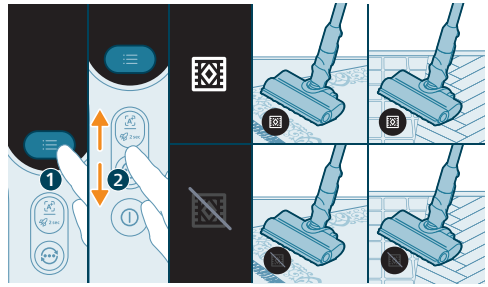

i Забелешка: Кога првпат ќе го добиете вашиот уред, се овозможува препознавањето на типот на подот.

i Забелешка: Функцијата за препознавање на типот на подот станува активна кога млазницата препознава различни површини за чистење при движење.

i Забелешка: Препознавањето на типот на подот може да се овозможува или оневозможува само кога моторизираната млазница е прикачена на дршката. Како резултат на тоа, кога нема прикачена моторизирана млазница на главниот уред, ќе има една ставка помалку во вашето мени. Прикачете ја моторизираната млазница за да ја видите оваа ставка за препознавање на типот на подот во вашето мени.

Побарајте дополнителни информации


Притиснете го копчето за мени и сменете на опцијата „дополнителни информации“. Потврдете со повторно притискање на копчето за мени.



На екранот "дополнителни информации" можете да ја проверите здравјето на филтерот и пристапот до QR код за дополнителни онлајн информации.

Забелешка: За здравјето на филтерот: зелената точка симболизира здрав статус на филтер; црвената точка симболизира филтер кој бара одржување или замена.

Врати се за да излезеш од менито

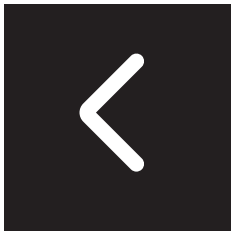

За да излезете од менито и да се вратите на претходниот екран, изберете ја опцијата „Врати се“.




After use – Maintenance

Често одржување по секој циклус на чистење


Одржување на системот за постапување со прашината

Испразнете ја корпата за прашина по секое користење или кога прашината ќе го достигне нивото MAX на индикаторот.



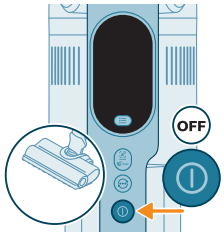


1 Исклучете го уредот.

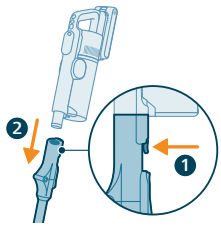


2 Извадете го рачниот уред и вклучете ја кантата за прашина од цевката.

>>Опција 1: Редовно одржување за нормална домашна прашина и остатоци

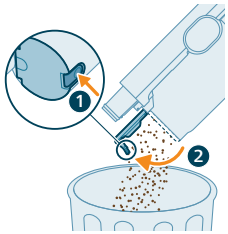

1 Држете го уредот под агол од 45 степени како што е прикажано на сликата. Отстранете ја корпата за прашина со притискање на копчето за ослободување. Копчето за ослободување се наоѓа на долниот дел од корпата.

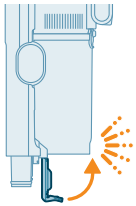


2 Затворете го долниот капак откако ќе ја испразните кантата.

i Забелешка: Испразни ја канта за прашина пред прашината да го надмине индикаторот MAX за да се одржи оптимална работа на апаратот.

Совет: При чистење на поголеми остатоци (како влакна од миленици) или кога нивото на нечистотија го надминува индикаторот MAX, нечистотијата може да се заглави помеѓу кантата за прашина и циклонот. Во овој случај, следете ја Опција 2 подолу за темелно испразнување и одржување на апаратот.

>>Опција 2: Празнење на канта за прашина кога прашината ќе ја надмине MAX линијата



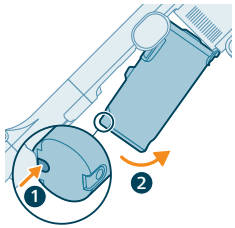

1 Отстранете ја кофата за прашина со притискање на копчето за ослободување на кофата. Копчето за ослободување на кофата се наоѓа во внатрешниот агол на дното на кофата.

2 Над корпата за отпадоци, отстранете го обоениот вортекс од кофата.







3 Испразни ја канта за прашина врз канта за отпадоци.

Одржување на Aqua Module


Чистете го резервоарот за вода по секоја употреба.

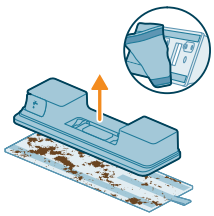


1 Отстранете ја влошката за бришење од микрофибер.

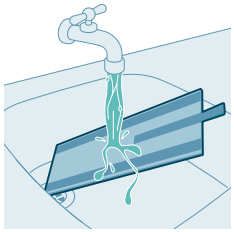


2 Исплакнете ја влошката за бришење на чешма и измијте ја со рака или во машина за перење.

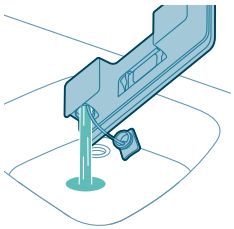


3 Истурете ја целата преостаната вода во резервоарот за вода.

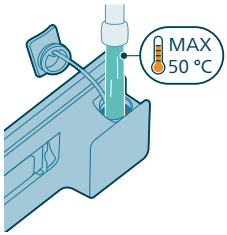


4 Наполнете го резервоарот за вода со вода.

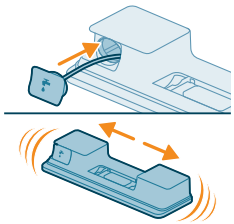

5 Правилно затворете го резервоарот за вода и протресете го за да ги отстраните остатоците од детергент.

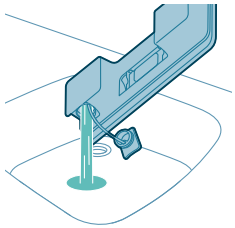

6 Испразнете го резервоарот за вода и оставете го отворен за да се исуши.

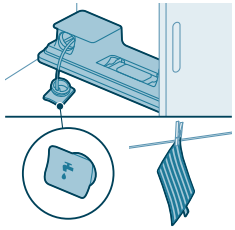


7 Погрижете се да не го изгубите капачето на резервоарот за време на складирањето. Обесете ја влошката за бришење од микрофибер за да се исуши.


Periodic maintenance intermittently

Одржување на системот за постапување со прашината


Чистете го филтерот барем еднаш месечно или кога го користите известувањето за чистење на филтерот.

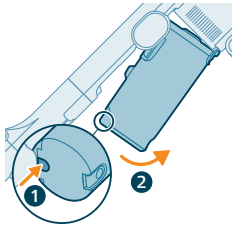


1 Држете го уредот под агол од 45 степени како што е прикажано на сликата. Отстранете ја кофата за прашина со притискање на копчето за ослободување на кофата. Копчето за ослободување на кофата се наоѓа во внатрешниот агол на дното на кофата.

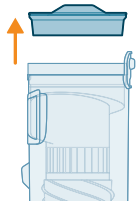


2 Држете на црната рачка. Извадете го филтерот од кофата за прашина така што ќе го извадите од кофата.

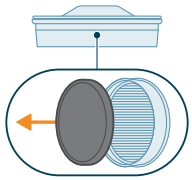

3 Отстранете го филтерот од пена што може да се мие од пластичното куќиште за филтер.

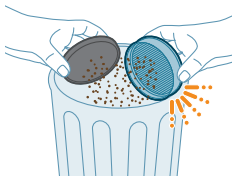

4 Истресете ги и куќиштето за филтер и филтерот од пена врз корпа за отпадоци.

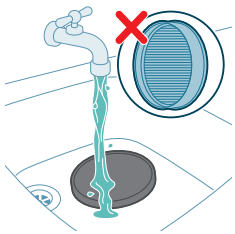


5 Измијте го филтерот од пена и истискајте го сè додека не излезе чиста вода.

Забелешка: Не мијте го белиот HEPA филтер.




6 Отстранете ја вишокот вода од филтерот.

Совет: За најдобар резултат од чистењето, пуштете ја водата низ филтерот со повалканата страна свртена надолу. Ова ќе овозможи длабоко стегната прашина да се измие.

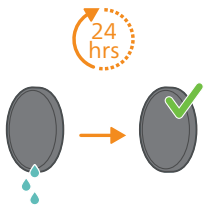

7 Оставете го измиениот филтер да се исуши најмалку 24 часа пред да го составите пена филтерот во куќиштето на филтерот. Секогаш проверувајте дека филтерот е целосно сув пред да го составите.



8 Над корпа за отпадоци, извадете го обоениот циклон од кантата за прашина. Ова помага да се ослободи секоја нечистотија или остатоци заробени помеѓу кантата за прашина и циклонот.





9 За темелно одржување, чистете ги корпата за прашина и циклонот под млаз вода или во топла вода со сапуница.




10 Избриши ја чистата канта за прашина и релевантните делови на сушење.


⚠ Внимание: Осигурајте се дека сите делови целосно се исушат пред да ги составите.

i Забелешка: Сите делови не можат да се чистат во машина за садови.



11 Повторно склопете го филтерот во корпата за прашина.

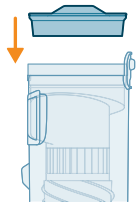

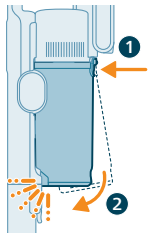


12 Вратете ја склопената корпа. Прво порамнете ја задната страна на кофата пред да ја закачите на тоа место.


Забелешка: По одржувањето, секогаш осигурувајте се дека филтерот е склопен во уредот пред да го користите.

Одржување на сензори за прашина


Чистете го сензорот за прашина барем секој месец или кога ќе видите известување за одржување на сензорот за прашина (i9).

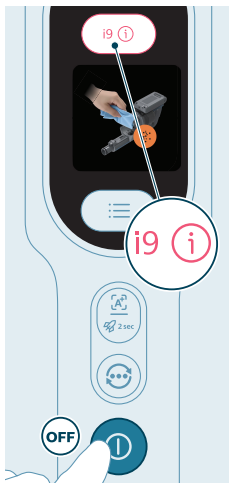


1 Исклучи го апаратот кога ќе го видиш i9 сигналот на екранот.

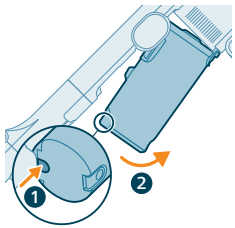

2 Држете го уредот под агол од 45 степени како што е прикажано на сликата. Отстранете ја кофата за прашина со притискање на копчето за ослободување на кофата. Копчето за ослободување на кофата се наоѓа во внатрешниот агол на дното на кофата.

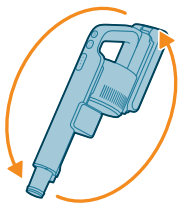


3 Превртете го уредот за да пристапите до областа каде што се наоѓа сензорот.

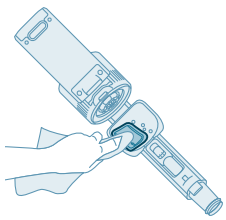


4 Исчисти го Chanel со крпа. Ова ќе овозможи сензорот за прашина да работи прецизно.

i Забелешка: Сензорот за прашина се наоѓа зад транспарентно парче пластика во каналот.


PowerUp за одржување на млазниците на сите катови 360°

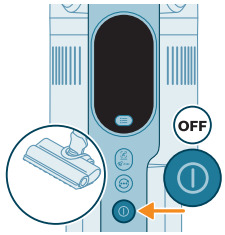

1 Секогаш исклучете го апаратот пред да го чистите PowerUp млазницата за сите подови 360° или било кој друг дел.

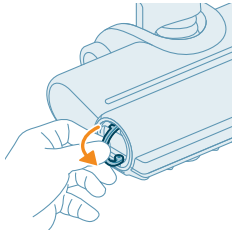


2 За да пристапите до ролната за четка, лоцирајте ја обоената рачка на страната од PowerUp млазницата за сите катови 360°. Превртi ја рачката од страната.

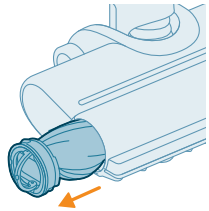


3 Нежно отстранете ја ролната со четка со вадење на заштитни штитници.



4 Внимателно отстранете ги влакната заплеткани околу ролната четка. Ако е потребно, користете ножици за да ја исечете и отстраните заплетканата коса.

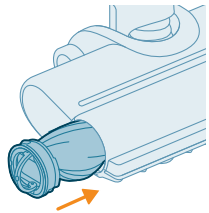

5 Врати ја четката на место откако ќе ја отстраниш заплетканата коса.

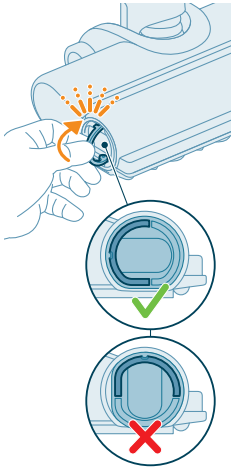


6 Кога склопувате повторно, осигурете соодветна порамнетост на ролната со четка. Притиснете ја четката во сигурна положба додека не слушнете звук "КЛИК".

Совет: За оптимална изведба на анти-влакната технологија, поместувајте го средството за чистење преку теписите периодично за време на употреба. Ова помага да се отстрани насобраната коса и да се одржи ефикасноста.


Одржување на PetPro мини-турбо четка




1 Превртете ја PetPro мини-турбо четката за да пристапите до областа за чистење.

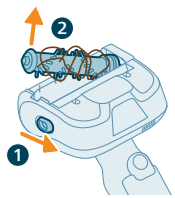

2 Лизгајте го страничното копче за да ја ослободите четката од нејзината положба.

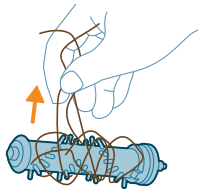


3 Користете ги рацете или ножици за да ги отстраните влакната, нечистотијата или остатоците од четката.

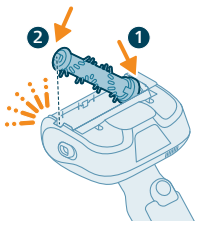


4 Кога повторно ја склопувате четката, почнете со поставување на едната страна во позиција пред да ја прикачувате другата страна. Кога четката е соодветно склопена, ќе слушнете звук „КЛИК“.

Одржување на аква модулот

Отстранувајте го Aqua Module еднаш месечно за да избегнете натрупување на варовник.

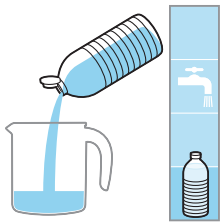


1 Додајте течност за отстранување бигор во сад за мерење.

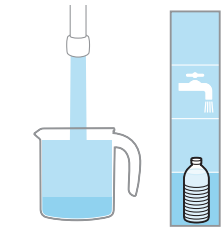

2 Додајте ја точната количина вода во садот за мерење.




3 Додадете ја мешаната течност во аква аквариумот.

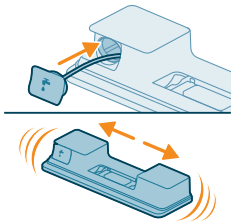

4 Затворете го аква модулот правилно пред да го протресите резервоарот за да се распредели течноста рамномерно.




5 Оставете го резервоарот за вода (без влошката за бришење од микрофибер) исправен повеќе од 12 часа. Се очекува водата полека да излегува од дното на аква модулот. Препорачуваме да го поставите аква модулот внатре во мијалникот или над крпа.

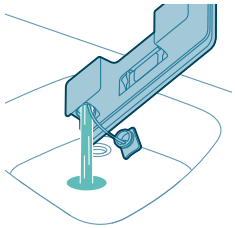


6 Исплакнете го и отстранете каква било преостаната течност во резервоарот за вода.


Одржување на лентата за навлажнување

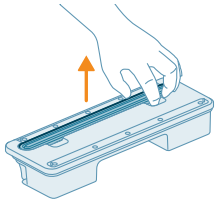

1 Отстранете ја водената лента од дното на аква аквариумот за темелно чистење.

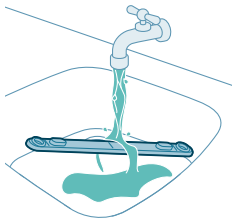

2 Исплакнете ја лентата за навлажнување под млаз вода.

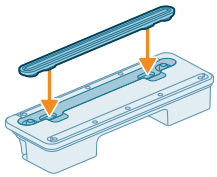


3 Го прицврстив водниот лент назад на аква резервоарот по чистењето.

Replacement


За да купите додатоци или резервни делови, посетете **https://www.home.id/parts-accessories** или посетете го вашиот Philips дилер. Исто така можете да се јавите во центарот за грижа на корисници на Philips во вашата земја.

Резервни делови и број на типови:


Заменски филтер XV1674

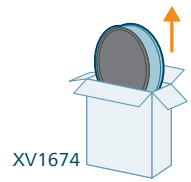


Батерија XV1673

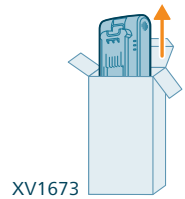

Микрофибер подлога за брисање XV1672

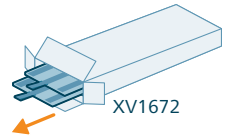

Стојалка XC1676

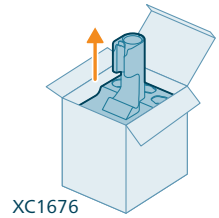

i Забелешка: Менувајте ги филтерот и влошката за бришење од микрофибер на секои 6 месеци за да се осигури максимално функционирање.

Сигнали на корисничкиот интерфејс и нивно значење

	Сигнал	Опис на сигналот	Значење на сигналот
E1		Триаголник со „!“ во средината.	Дефект на уредот. Отстранете ја батеријата, почекајте 10 секунди, а потоа повторно вратете ја батеријата. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.
E2		Син термометар	Со уредот се ракува на температура пониска од оперативната. Преместете го уредот во потопла просторија. Не складирајте го, не полнете го и не користете го уредот на температура под 5 °C или над 40 °C.
E3		Црвен термометар	Со уредот се ракува на температура повисока од оперативната. Преместете го уредот во поладна просторија. Не складирајте го, не полнете го и не користете го уредот на температура под 5 °C или над 40 °C.
E5		Слика од батеријата со "!" на страната	Има грешка со батерискиот пакет. Однесете го апаратот во сервисен центар на Philips или центар за грижа за потрошувачи.
E9		Слика од млазницата со црвен термометар	Со млазницата се ракува на температура повисока од оперативната. Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Кога ќе се олади млазницата, обидете се повторно да го вклучите уредот.
i4		Слика од млазницата со црвена обстикална	Млазницата е затната. Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот.
i5		Рачна слика со црвен обстикал	Има заглавен предмет во протокот на воздух. Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот.

	Сигнал	Опис на сигналот	Значење на сигналот
i6		Полнење приклучок и приклучок, со стрелка што покажува кон приклучокот.	Адаптерот не е отстранет. Отстранете го адаптерот пред да ракувате со уредот.
i7		Приклучок за полнење и приклучок.	Се користи погрешен адаптер. За полнење на уредот, користете го само оригиналниот адаптер.
i8		Филтер слика со портокалова икона за прашина од страната	Филтерот е загаден. Исчистете го филтерот. Следете ги упатствата на екранот или во упатството за употреба. Може да ги купите нови филтри во онлајн продавницата на Philips на **www.home.id/support** или кај продавач на Philips.
i9		Рака што го чисти влезот на воздушниот проток на рачниот уред со крпа. Портокалова икона за прав на страната.	Сензорот за прашина е загаден. Исчисти го сензорот за прашина. Следете ги упатствата на екранот откако ќе го исклучите апаратот или во онлајн корисничкото упатство.
i10		Слика од батеријата со "?" на страна.	Батеријата не е правилно вметната. Отстранете ја батеријата и потоа повторно вратете ја назад. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.
i18		Филтер слика со "?" на страната	Филтерот недостасува или не е правилно вметнат. Повторно го состави филтерот пред да го рестартира апаратот. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.
		Икона за засилување со ⃠ Над и термометар на страна	Батерискиот пакет работи над работната температура за да го изврши режимот на advance power во Boost. Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од батерискиот пакет за да почувствувате дали сè уште е топло. Ако батерискиот пакет сè уште е топол, почекај подолго додека не се олади батеријата. Откако батерискиот пакет ќе се олади, пробај да го вклучиш апаратот повторно и активирај го Boost режимот.
		Икона за засилување со ⃠ Над и икона за батерија на страната	Новото на батеријата е ниско и треба да се наполни. Преостанатата батерија не го одржува иницирањето на Boost режимот. Наполнете го уредот или ја батеријата со предложениот начин на полнење.
		Црвена икона на батеријата со "0 мин" прикажана подолу.	Батеријата е недоволна. Ве молиме наполнете ја батеријата пред употреба.

Troubleshooting

Ова поглавје ги резимира најчестите проблеми што може да ги имате со уредот. Доколку не можете да го решите проблемот со помош на информациите дадени подолу, одете на **www.home.id/support** за да побарате список од најчесто поставуваните прашања или јавете се во Центарот за грижа на корисници во вашата земја.

Кога се користи PowerUp млазницата за сите подови 360°, додатоци или само рачен уред

Проблем	Можна причина	Решение
Уредот не реагира кога ќе се притисне копчето за вклучување/исклучување.	На екранот се прикажува иконата за празна батерија.	За да ја наполните батеријата, поврзете го уредот со станицата за полнење или прикачете ја рачната правосмукалка директно на приклучокот од адаптерот.
Станицата за полнење не е стабилна на ѕидот.	Шрафовите што ја држат станицата за полнење се лабави.	Затегнете ги шрафовите.
	Шрафовите не се со иста големина.	Монтирајте ја станицата за полнење со доставените шрафови.
	Станицата за полнење не е прикачена на стабилен ѕид.	Проверете дека ѕидот на кој ќе се прикачи станицата за полнење е стабилен.
	Новото на батеријата е ниско и треба да се наполни.	Наполнете го уредот или ја батеријата со предложениот начин на полнење.
Уредот одеднаш престана да работи.	Кога уредот има внатрешен проблем, копчињата не реагираат и екранот останува празен.	Поврзете го уредот со станицата за полнење или прикачете ја рачната правосмукалка директно на адаптерот. Проверете го екранот. Ако се појави код за грешка, значењето може да го најдете во упатството за употреба.
	(код: E2, E3) Уредот не работи на соодветна температура.	Погрижете се уредот да се користи на температура помеѓу 5 и 40 °C.
	(код: i18) Филтерот недостасува во апаратот.	Осигурете се дека уредот е правилно склопен следејќи го упатството за употреба.
	(код: i4, i5) Четката-валјак е заглавена или предмети се заглавени во каналот за проток на воздух.	Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот.

Проблем	Можна причина	Решение
	(код: E9) Моторизираната млазница е прегреана.	Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Кога ќе се олади млазницата, обидете се повторно да го вклучите уредот.
Уредот има помала моќност на смукање од обично.	Филтерот и циклонот се валкани.	Испразнете ја корпата за прав. Исчистете го филтерот и циклонот. Погрижете се филтерот да се мие најмалку еднаш месечно кога уредот се користи редовно. Осигурете се дека сте ги отстраниле косата и нечистотијата што се заглавени во циклонот.
	Садот за прав не е прикачен правилно на уредот.	Осигурете се дека садот за прав е правилно прикачен.
	(код: i5) Странски предмети се заглавени во каналот за проток на воздух.	Отстранете ја млазницата и визуелно прегледајте го воздушниот канал за да се осигурате дека протокот на воздух е чист и чист.
Прав излегува од уредот.	(код: i8) Филтерот е валкан.	Исчистете го филтерот. Погледнете ја и упатството за одржување под "Одржување на системот за управување со прашина".
	(код: i18) Филтерот не е присутен во апаратот.	Осигурете се дека филтерот е во уредот и дека е склопен правилно.
	Нешто го блокира циклонот.	Проверете дали има заглавени предмети во циклонот и отстранете ги предметите што го блокираат. Осигурете се и дека сте ги отстраниле косата и нечистотијата што се заглавени во циклонот. Види и упатството за одржување под "Опција 2: Празнење на канта за прашина кога прашината ќе ја надмине MAX линијата".
	Садот за прав не е прикачен правилно на уредот.	Испразнете го садот за прав и прикачете го капакот на садот за прав правилно на уредот.
	Уредот бил ротиран или превртен кога напојувањето било исклучено.	Држете го уредот исправено кога напојувањето е исклучено.

Проблем	**Можна причина**	**Решение**
Уредот не се движи глатко по подот кога се чисти тепих.	Избраната моќ на смукање е преголема.	Намалете ја моќта на смукање. Погледнете го и прирачникот за корисникот. Погледнете ја и упатството за прилагодување на режимот под "Правосмукување на тврди и меки подови со прилагодени режими".
Четката веќе не се врти.	Четката е заглавена со коса или нечистотија.	Исчистете ја четката со рака или со ножици. Погледнете ја и упатството за одржување под "PowerUp на сите катови 360° одржување на млазницата".
	(код: i4) Четката може да престане да се врти кога ќе наиде на преголем отпор од висок тепих.	Отстрани го обстикалниот дел од млазницата. Исклучете го уредот, а потоа повторно вклучете го.
	Четката-валјак не е склопена правилно во млазницата по чистењето.	Следете ги упатствата за склопување во поглавјето "PowerUp за одржување на млазницата на сите подови" за правилно да ја ставите четката за ролер во млазницата. Прицврстете ја четката-валјак во млазницата, така што ќе ја поставите рачката за заклучување на своето место.
	(код: E9) Моторизираната млазница е прегреана.	Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од куќиштето на млазницата за да проверите дали е сè уште топла. Доколку млазницата е сè уште топла, почекајте уште некое време додека не се олади. Кога ќе се олади млазницата, обидете се повторно да го вклучите уредот.
LED-светлата во млазницата не се вклучуваат.	Млазницата не е правилно прикачена за цевката или уредот.	Прикачете ја правилно млазницата на уредот односно на рачниот уред.
	Функцијата за осветлување е оневозможена.	Овозможете ја функцијата во менито. Прилагодете ја осветленоста на LED диодите на млазниците според инструкцијата за прилагодување во "Модифицирај ја осветленоста на осветлувањето".
LED-светлата на рачниот уред не се вклучуваат.	Функцијата за осветлување е оневозможена.	Овозможете ја функцијата во менито. Прилагодете ја осветленоста на рачните LED диоди според инструкцијата за прилагодување во "Модифицирај ја осветленоста на осветлувањето".
Светлото во додатокот не се вклучува.	Додатокот е прикачен на цевката или флексибилното црево.	Отстранете ја цевката и прикачете го додатокот директно на рачниот уред.

Проблем	Можна причина	Решение
	Додатокот не е прикачен правилно на уредот.	Правилно прикачете го додатокот на уредот.
Осветлувањето во млазницата, рачната правосмукалка и додатоците не е доволно силно.	Осветленоста е затемнета.	Прилагодете ја осветленоста на LED диодите според инструкцијата за прилагодување во "Модифицирај ја осветленоста на осветлувањето".
Уредот не се полни.	Приклучокот за напојување не е поврзан правилно на уредот или адаптерот не е вметнат правилно во sидниот штекер.	Осигурете се дека приклучокот за напојување е поврзан правилно на уредот и дека адаптерот е вметнат правилно во sидниот штекер.
	Приклучокот за напојување не е поставен правилно на станицата за полнење.	Осигурете се дека приклучокот е поставен правилно на станицата за полнење. Проверете дали приклучокот е поставен под агол и станицата за полнење го држи приклучокот на место.
	(код: i7) Се користи адаптер поинаков од доставениот адаптер.	Осигурете се дека го користите испорачаниот адаптер.
	(код: i10) Батеријата не е правилно поставена.	Осигурете се дека батеријата е турната до крај во отворот и правилно поставена. Потврди го продолжението со звук на "клик".
	(код: E5) Батеријата е дефектна.	Батеријата не работи. Заменете ја батеријата.
		Ако сте го провериле горенапишаното и уредот сè уште не се полни, однесете го кај овластен сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа на корисници.
Уредот се полни многу бавно.	Се користи надворешен адаптер или адаптер од други уреди.	Полнете го уредот само со доставениот адаптер.
Батеријата е наполнета и прикачена, но уредот не се вклучува.	(код i6) Уредот сè уште е поврзан со адаптерот.	Отстранете го уредот од адаптерот пред да го рестартирате.
	(код: E1) Нешто не е во ред со апаратот внатрешно.	Отстранете ја батеријата, почекајте 10 секунди, а потоа повторно вратете ја батеријата. Ако ова на успее, однесете го уредот во сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа за корисници на Philips.

Проблем	Можна причина	Решение
	(код: i5) Странски предмети се заглавени во каналот за проток на воздух.	Осигурете се дека уредот е исклучен. Испразнете ја млазницата според упатството за употреба и проверете ја цевката, така што ќе ја отстраните од главниот уред. Отстранете го предметот во млазницата или цевката и рестартирајте го уредот.
На екранот се прикажува иконата за филтерот (код: i8).	Филтерот е валкан.	Исчистете го филтерот. Следете ги упатствата на екранот или во упатството за употреба.
		Ако продолжите да добивате информативен код i8 по чистење на филтерот, можете да ги разгледате следниве решенија: - Ако имате резервен чист филтер, можете да го замените стариот филтер со новиот. Потоа, користете ја дршката за внимателно да го исчистите стариот филтер од пена и кутијата за филтерот. - Алтернативно, ако имате пристап до друга правосмукалка или мини правосмукалка, можете да ја користите за лесно да ги исчистите и филтерот од пена, и кутијата за филтерот. Забелешка: Секогаш осигурувајте се дека е присутен филтер во уредот пред да го вклучувате.
	Филтерот е стар.	Може да ги купите нови филтри во онлајн продавницата на Philips на **www.home.id/support** или кај продавач на Philips.
		Ако сте го провериле горенапишаното и уредот сè уште покажува грешка, однесете го кај сервисен центар на Philips или контактирајте со центарот за грижа на корисници.
Мини Turbo четката не функционира правилно.	Четката-валјак е блокирана.	Отстранете ја косата од четката со ножици. Следете ги упатствата во прирачникот за корисникот.
	Четката-валјак е блокирана со платно или површини за време на чистењето.	Држете ја мини Turbo четката порамнета со површината и не притискајте ја Turbo четката врз меки површини.

Проблем	Можна причина	Решение
	Четката-валјак не е правило вметната во мини Turbo четката.	Осигурете се дека четката-валјак и мини Turbo четката се правилно поврзани и дека нема празнина помеѓу деловите. Следете ги упатствата во упатството.
Се чини дека моќта на смукање не е стабилна.	Се избира "Auto+ режим". Уредот го детектира типот на подот и чисти со оптимизирани перформанси за тој под.	Префрлете се на Eco, Mid или Turbo режим за да го исчистите подот со конзистентна моќ. Оневозможете ја функцијата за препознавање на типови на подот следејќи ја упатството под поглавјето од корисничкото упатство "Препознавање на типови на под".
	(код: i9) Сензорот за прашина за автоматско детектирање на нивото на нечистотија е загаден и бара одржување.	Исчистете го сензорот за прашина според поглавјето од корисничкото упатство "Одржување на сензорот за прашина".
Auto+ режимот или сензорот за прашина не реагира логично.	Четката е заглавена со коса или нечистотија.	Исчистете ја четката со ножици или со рака. Погледнете ги упатствата во упатството за употреба.
	(код i9) Сензорот за прашина е загаден.	Следете ги упатствата на екранот откако ќе го исклучите уредот или во упатството за корисникот.
Уредот предизвикува статички удар.	Уредот насобира статичен електрицитет. Колку е помала влажноста на воздухот, толку поголем статичен електрицитет ќе се насобере.	Испразнете го електрицитетот, така што редовно ќе ја допирате цевката од метални предмети во собата (на пример, ногарките од масата или столот и слично). Или зголемете го нивото на влажност на воздухот во собата.
	Правот и нечистотијата што сте ги вшмукале се статички.	Испразнете го садот за прав и исчистете го филтерот според упатствата во прирачникот за корисникот.
Boost режимот не може да се активира.	Активацијата не е доволна.	Долго притискање на копчето за Boost режим 2 секунди за да го активирате Boost режимот. Boost режимот ќе работи 1 минута пред повторно да биде потребна нова активација.
	Батерискиот пакет се прегрева по подолга работа во Boost режим.	Исклучете го уредот и почекајте 15 минути. Допрете го горниот дел од батерискиот пакет за да почувствувате дали сè уште е топло. Ако батерискиот пакет сè уште е топол, почекај подолго додека не се олади батеријата. Откако батерискиот пакет ќе се олади, пробај да го вклучиш апаратот повторно и активирај го Boost режимот.

Кога користите млазница за смукање и за бришење.

Проблем	Можна причина	Решение
Протокот на вода од резервоарот за вода е намален.	Влошката за бришење од микрофибер не е поставена правилно и ја блокира лентата за навлажнување.	Осигурете се дека правило сте ја поставиле влошката за бришење. Проверете го прирачникот за корисникот за правилно поставување.
	Резервоарот за вода е празен или речиси празен.	Повторно наполнете го резервоарот за вода.
	Се користи микрофибер ротациона подлога која не е обезбедена од Philips.	Користете само оригинален Philips микрофибер ротационен подлог. Влошките за чистење може да ги купите во онлајн продавницата на Philips на **www.philips.com/support** или кај продавач на Philips.
Уредот има помала моќност на смукање од обично.	Блокирани се воздушните канали на млазницата Vacuum & Wipe.	Отворете ги капаците на воздушните канали од двете страни на цевката на млазницата Vacuum and Mop. Исчистете ги каналите. Затворете ги капаците и свртете ја млазницата наопаку. Исчистете ги воздушните канали од долниот дел.
Има ленти на исушениот под.	Додадено е премногу течно средство за чистење во водата.	Користете само неколку капки од течното средство за чистење или користете средство што помалку пени.
	Микрофибер ротационите перничиња не се правилно поставени.	Осигурајте се дека микрофибер ротационите перничиња се правилно поставени. Проверете го прирачникот за корисникот за правилно поставување.
	Се користи погрешна микрофибер ротациона подлога.	Користи само Philips XV1700/01 микрофибер ротациона подлога за серијата 8000. Микрофибер ротационите перничиња може да се купат во онлајн продавницата на Philips на **www.philips.com/support** или кај продавач на Philips.

Зміст


Вступ 1311
Загальний опис 1311
Підготовка до використання 1313
Встановлення настінного кріплення 1313
Збирання пристрою 1314
Зберігання на настінному кріпленні 1315
Сховище на основі стоячого 1316
Заряджання пристрою 1316
Використання пристрою 1318
Використання гнучкої трубки 1318
Пилососіння твердих і м'яких підлог у режимі Auto+ 1319
Пилососити тверду та м'яку підлогу з регульованими режимами 1321
Пилососити тверду підлогу м'якою щіткою на делікатній підлозі 1322
Прибирання з миттям твердих підлог 1324
Обмеження щодо використання 1326
Універсальне використання та приладдя 1327
Використання ручки 1327
Використання сопла PowerUp для всіх підлог 360° 1327
Використання пензля PetPro mini-turbo 1328
Використання світлодіода інструменту Crevice 1328
Використання світлодіода Soft Brush 1329
Використання насадки для чищення оббивки 1329
Використання петлі Flex 1330
Використання гнучкого шланга 1331
Використання інструменту для грумінгу 1332
Поради та інша важлива інформація про інструмент грумінгу 1333
Обмеження використання інструменту Groming 1333
Налаштування та додаткова інформація 1334
Регулювання яскравості підсвічування 1334
Розпізнавання типу підлоги 1335
Пошукайте додаткову інформацію 1336
Повернутися, щоб вийти з меню 1336
After use – Maintenance 1337
Часте обслуговування після кожного циклу прибирання 1337
Обслуговування системи збирання пилу 1337
>>Варіант 1: Регулярне обслуговування для звичайного домашнього пилу та сміття 1337
>>Варіант 2: Спорожнення відра для пилу, коли пил перевищує лінію MAX 1338
Обслуговування Aqua Module 1339
Periodic maintenance intermittently 1340
Обслуговування системи збирання пилу 1340
Обслуговування датчиків пилу 1343
PowerUp для обслуговування сопел на всіх підлогах 360° 1344
Обслуговування пензлів PetPro mini-turbo 1346

Обслуговування аквамодуля 1346
Обслуговування зволожувальної стрічки 1348
Replacement 1348
Сигнали інтерфейсу користувача та їхнє значення 1350
Troubleshooting 1352
При використанні PowerUp для всіх підлогових 360° соплов, аксесуарів або лише портативного пристрою 1352
Під час використання насадки «Пилосос і швабра» 1357

Вступ

Дякуємо за те, що придбали цей виріб! Щоб повністю скористатися нашою підтримкою, зареєструйте свій продукт за адресою **www.home.id**.

Загальний опис

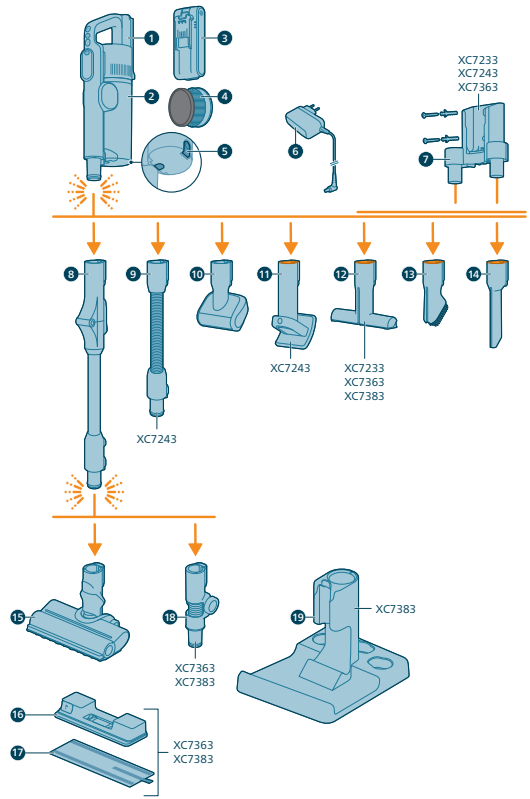


1 Ручний режим
2 Контейнер для пилу
3 Батарея
4 Фільтр
5 Відро для пилу — кнопка легкого відкривання
6 Адаптер
7 Настінне кріплення
8 Гнучка труба
9 Гнучкий шланг
10 PetPro mini турбощітка
11 Інструмент для догляду
12 LED для оббивки
13 М'яка щітка для делікатної підлоги
14 Світлодіод інструменту для щілин
15 PowerUp для всієї підлоги 360° сопла
16 Резервуар для води
17 Накладка для вологого прибирання з мікрофібри
18 Гнучкий шарнір
19 Стійка для зберігання




1 Цифровий дисплей
2 Кнопка меню
3 Автоматичний режим / режим Boost
4 Режимна кнопка
5 Кнопка "Увімк./Вимк."
6 Індикатор режиму живлення
7 Залишковий час роботи
8 Індикатор типу підлоги
9 Індикатор рівня пилу

Підготовка до використання


Встановлення настінного кріплення

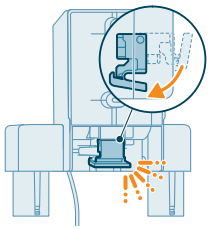


1 Переверніть кріплення на стіні і відстебніть сірий важіль. Вставте зарядний порт так, щоб металеву частину було видно та спрямовано вертикально на передній стороні настінного кріплення.

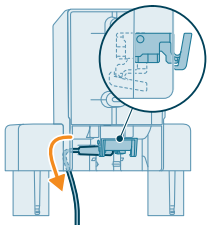


2 Акуратно розмістіть кабель, уклавши його в призначений для цього паз.

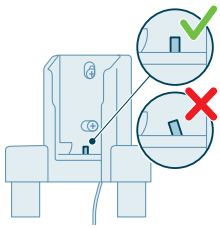

3 Переконайтеся, що порт зарядки прямий і не під кутом.

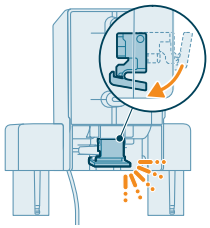


4 Закрийте важіль. Переконайтеся, що під час фіксування важеля пролунало клацання.

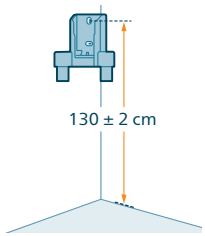


5 Надійно закріпіть кріплення на стіні, щоб верхній отвір для кріплення був приблизно на відстані 130 см від підлоги.

⚠ Увага! Будьте обережні, висвердлюючи отвори в стіні для фіксації настінного кріплення, щоб запобігти ураженню електричним струмом.

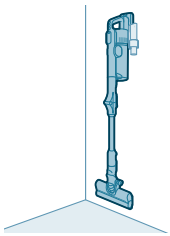


i Примітка. Переконайтеся, що за такого розміщення настінного кріплення весь прилад висітиме на стіні й насадка не торкатиметься підлоги.

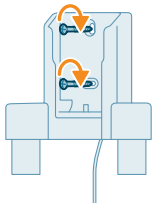


6 Коли визначите оптимальне положення й висоту для зберігання та заряджання пристрою, міцно затягніть гвинти, щоб зафіксувати настінне кріплення.

Збирання пристрою




1 Приєднайте ручку до трубки. Приєднання буде підтверджено звуком клацання.




2 Приєднайте трубку до насадки. Приєднання буде підтверджено звуком клацання.

Зберігання на настінному кріпленні

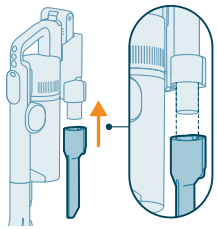


Для зручності настінний кріплення має два слоти для зберігання двох тонких аксесуарів.

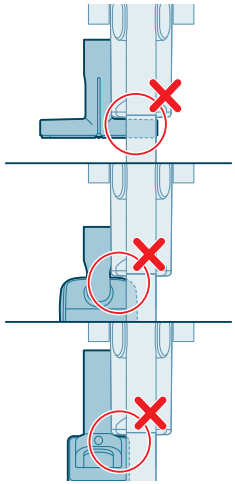


i Примітка. Ширші аксесуари, такі як інструмент для оббивки, сопло PetPro та грумінг, не можна зберігати на настінному кріпленні.


Сховище на основі стоячого

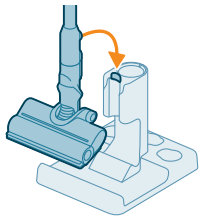


1 Зберігайте повну палицю на основі стояча, зачепивши верхній гачок підставки з гачком, розташованим на зворотній стороні трубки.

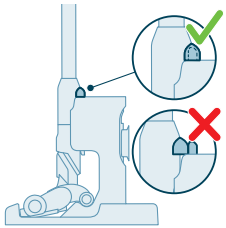

i Примітка. Завжди переконайтеся, що гачок ззаду правильно зачеплений і має надійне положення.

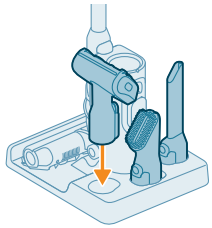


2 Зберігайте ті аксесуари, які вам найбільше допомагають у вашому режимі прибирання.

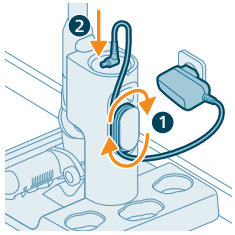


3 Використовуйте функцію зберігання кабелю на задній частині підставки, коли кабель для зарядки не використовується.

Заряджання пристрою

Пристрій обладнано літій-іонною акумуляторною батареєю. Розряджена акумуляторна батарея повністю заряджається приблизно за 3 годин.

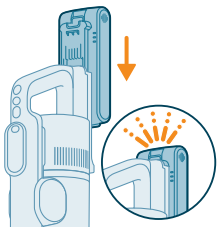


1 Приєднайте комплект акумуляторних батарей до корпуса пристрою. Надійне з'єднання буде підтверджено звуком клацання.

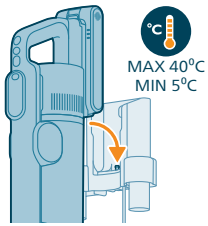

2 Зарядіть пристрій, помістивши його на змонтоване настінне кріплення.

⚠ Обережно! Зберігайте й заряджайте пристрій за температури вище 5 °C та нижче 40 °C.

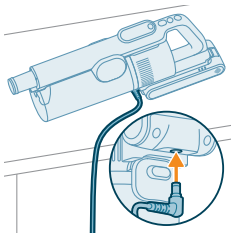


i Примітка. Також можна розмістити ручку пристрою на рівній і стійкій поверхні та безпосередньо під'єднати зарядний кабель до пристрою.




3 Прилад повністю заряджається приблизно за 3 години. Прогрес заряджання можна відстежувати на екрані. Коли пристрій повністю заряджено, на екрані світиться значення 100 %. За кілька хвилин дисплей згасає.

Використання пристрою


Використання гнучкої трубки




1 Прикріпіть гнучку трубку між портативним і соплом.

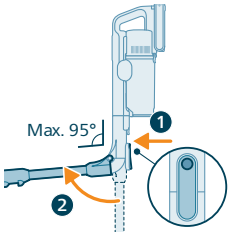


2 Активуйте гнучку трубку, натиснувши кнопку позаду трубки. Трубка може гнучко згинатися до 95 градусів.

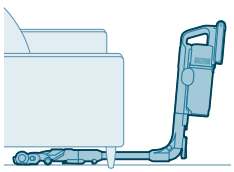

3 Втисніть сопло глибоко в зону для очищення, обережно опускаючи портативний пристрій. Повторюйте і коригуйте напрямок, доки не буде досягнуто бажаного результату.

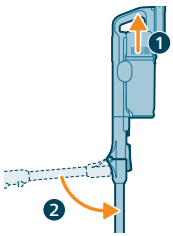


4 Після того, як пристрій відтягнутий з-під меблів, просто підніміть ручний пристрій вгору, щоб трубка могла впасти назад у фіксуюче положення.

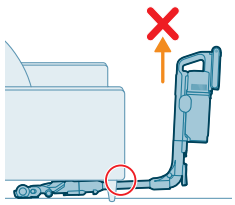

i Примітка. Не піднімайте прилад вгору, поки сопло і трубка ще під меблями.

Пилососіння твердих і м'яких підлог у режимі Auto+

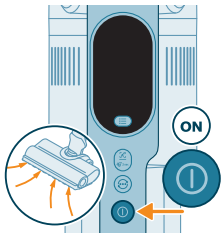


1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути пристрій.

i Примітка. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." ще раз.



2 Можна чистити на твердій або м'якій підлозі пилососом.

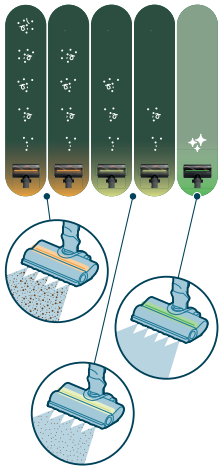


3 Режим Auto+ — це інтелектуальна система датчиків, яка постійно виявляє тип підлоги та рівень бруду під час прибирання. Він автоматично оптимізує продуктивність залежно від типу підлоги та виявленого рівня ґрунту.



4 Під час використання режиму Auto+ пристрій розраховує залишковий час роботи відповідно до автоматично налаштованої потужності всмоктування.



5 Вертикальна смуга праворуч на дисплеї показує рівень пилу, виявлений на підлозі.

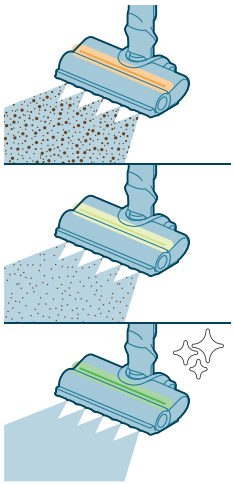


i Примітка. Відповідний детекторний сигнал також можна побачити на верхній стороні світлової панелі сопла.




6 Іконка внизу ліворуч вказує на тип підлоги, яку визначали.

Пилососити тверду та м'яку підлогу з регульованими режимами

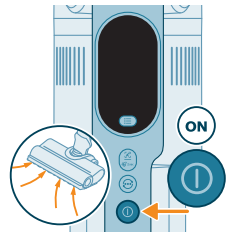


1 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути пристрій.

i Примітка. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." ще раз.

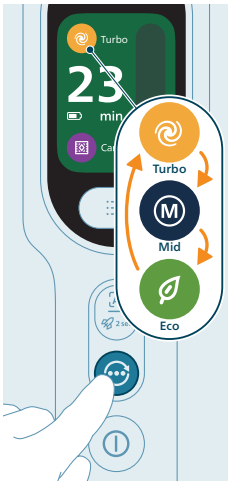

2 Використовуйте кнопку режиму, щоб переключитися між трьома різними налаштуваннями живлення:

- Еко-режим
- Середній режим
- Турбо-режим

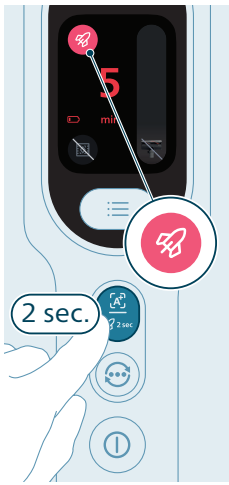

3 Довге натискання кнопки бусту протягом 2 секунд, щоб активувати потужність прискорення. Потужність бусту триватиме 1 хвилину.


- Режим бусту




4 Коротко натисніть кнопку 'Auto+ mode', щоб повернутися в режим Auto+ з виявленням підлоги та вимірюванням рівня пилу.

- Режим Auto+


Пилососити тверду підлогу м'якою щіткою на делікатній підлозі

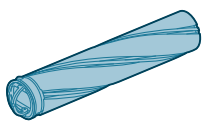


Прилад постачається з м'якою щіткою для делікатної підлоги — м'яким валиком, призначеним для обережного очищення делікатної твердої підлоги.

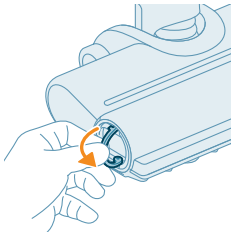


1 Зніміть універсальну щітку для підлоги з сопла. Знайдіть кольоровий важіль збоку сопла. Викрутіть важіль збоку. Обережно зніміть рулон пензля, витягуючи його назовні.

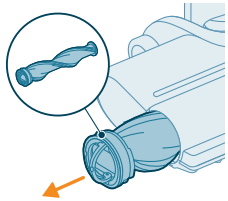


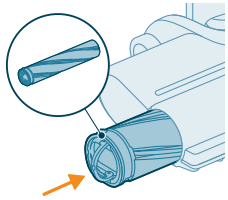

2 Вставте делікатну щітку для підлоги.

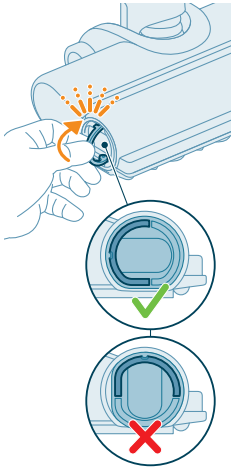

3 Під час збирання валик щітки має стати на своє місце. Натискайте щітку в надійному положенні, поки не почуєте звук «КЛАЦАННЯ».

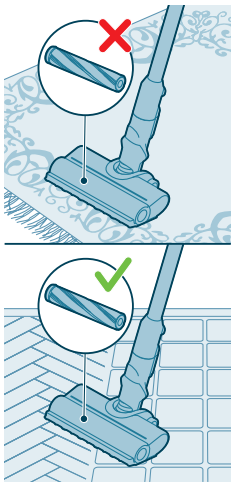


i Примітка. Делікатна підлога призначена для делікатного **очищення** твердих підлог.

Прибирання з миттям твердих підлог


⚠ Увага! Використовуйте резервуар для води лише на твердій підлозі з водонепроникним покриттям (наприклад, лінолеумі, глазурованій плитці та лакованому паркеті) і кам'яній підлозі (наприклад, мармурі). Якщо підлогу не оброблено для захисту від води, дізнайтеся у виробника, чи її можна мити водою. Не використовуйте резервуар для води для прибирання твердої підлоги з пошкодженим водонепроникним покриттям.

i Примітка. Не використовуйте резервуар для води для чищення килимів.


i Примітка. Щоб не розплескати воду, не рухайте пристрій зі встановленим резервуаром для води вбік. Рухайте пристрій лише вперед і назад.

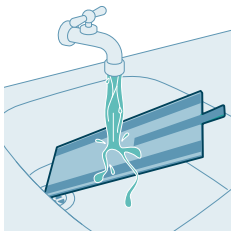


1 Перед використанням намочіть накладку для вологого прибирання з мікрофібри.

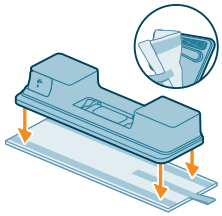


2 Зафіксуйте накладку для вологого прибирання з мікрофібри під резервуаром для води. Сумістіть липучки під резервуаром для води та на задній частині накладки.

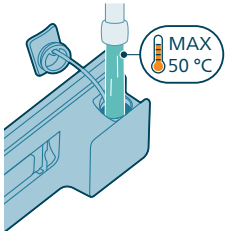


3 Наповніть акваріум водою, щоб температура води не перевищувала 50 °C.

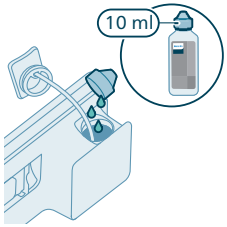

4 (Необов'язково) Якщо ви бажаєте додати до води в резервуарі рідкий засіб для чищення підлоги, використовуйте засіб, який розводиться й утворює мало піни чи взагалі її не утворює. Ми рекомендуємо засіб для чищення підлоги XV1792 Philips Floor Cleaner. Додайте у воду кілька крапель рідкого засобу для чищення.

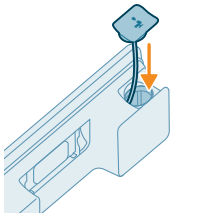

5 Щільно закрийте резервуар для води.

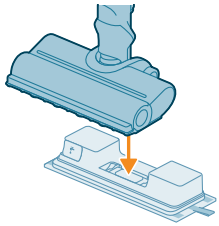

6 Під'єднайте резервуар для води до акванасадки та починайте прибирання. Переконайтеся, що резервуар для води розташовано в правильному напрямку.



7 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк.", щоб увімкнути пристрій. Під'єднавши аквамодуль до насадки, можна ефективно чистити тверду підлогу.



i Примітка. Аквамодуль не підходить для чищення м'яких поверхонь, наприклад килимів.

i Примітка. Коли під'єднано сопло AquaSpin для миття, кнопка Auto+/режим Boost використовується для увімкнення та вимкнення потужності всмоктування; кнопка режиму використовується для регулювання рівня вологості.



⚠ Обережно! Не прибирайте пристроєм воду чи інші рідини.

⚠ Увага! Не дивіться безпосередньо на ввімкнені світлодіоди та не спрямовуйте їх в очі іншим людям. Світлодіоди світяться дуже яскраво.

Обмеження щодо використання

- DualScrub Aqua Nozzle підходить для пилососіння та миття підлоги на всіх типах твердих підлог, окрім дерев'яних підлог без покриття.
- DualScrub Aqua Nozzle призначений для регулярного очищення твердих підлог. Використовуючи цей пристрій, завжди дотримуйтесь указівок щодо миття твердої підлоги.
- Якщо ви бажаєте додати до чистої води в резервуарі рідкий засіб для чищення підлоги, але не XV1792 Philips Floor Cleaner, використовуйте засіб, який утворює мало піни чи взагалі її не утворює та розводиться у воді так само, як XV1792 Philips Floor Cleaner.
- Оскільки резервуар для чистої води має ємність 350 мл, достатньо додати лише кілька крапель (максимум 10 мл) рідкого засобу для чищення підлоги.
- Якщо ви використовуєте DualScrub Aqua Nozzle на лінолеумних підлогах, робіть це лише на лінолеумних підлогах, які правильно закріплені, щоб запобігти засмоктенню лінолеуму в насадку.
- Не чистіть підлогові решітки конвекторних обігрівачів. Вода, що подається з сопла, може протікати через решітку в конвекторну яму, де її не може забрати прилад.


i Примітка. Час роботи залежить від рівня енергоспоживання під час прибирання.

Універсальне використання та приладдя

⚠ Обережно! У разі використання будь-якого приладдя не прибирайте пристроєм воду чи інші рідини.


⚠ Увага! Не дивіться безпосередньо на ввімкнені світлодіоди та не спрямовуйте їх в очі іншим людям. Світлодіоди світяться дуже яскраво.

Використання ручки

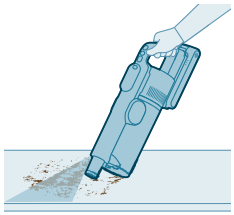


Ручку можна використовувати безпосередньо без інструмента для чищення, щоб прибрати пил.

Використання сопла PowerUp для всіх підлог 360°

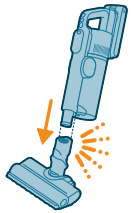

1 Підключіть сопло PowerUp для всіх поверхів на 360° безпосередньо до портативної консолі.

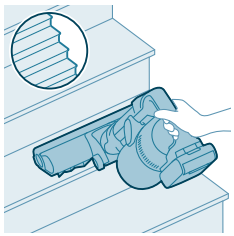

2 Ця комбінація підходить для очищення поверхонь різної висоти, наприклад, сходів.


Використання пензля PetPro mini-turbo




Щоб прикріпити пензель PetPro mini-turbo, прикріпіть ручну щітку PetPro mini-turbo. Налаштуйте налаштування живлення відповідно до ваших потреб у прибиранні.

⚠ Обережно! Не допускайте, щоб електрична насадка рухалася через дроти живлення інших пристроїв або інші кабелі, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.

⚠ Обережно! Тримайте вільний одяг, волосся, пальці та інші частини тіла подалі від отворів і рухомих частин приладу, особливо від обертової щітки.

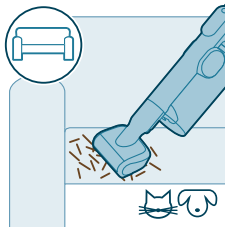

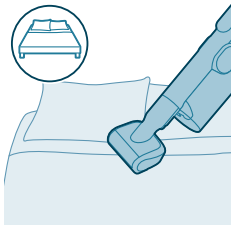

1 Пензель PetPro Mini-turbo ефективно видаляє шерсть тварин і дрібні плями, як-от крихти, і ідеально підходить для м'яких поверхонь, таких як ліжка та дивани.


⚠ Увага! Не використовуйте пензель PetPro mini-turbo для людей чи тварин. Це може призвести до травм.

Використання світлодіода інструменту Crevice



1 Щоб прикріпити інструмент Crevice, під'єднайте трубку або ручний пристрій до інструменту Crevice.

i Примітка. Коли світлодіод Crevice Tool прикріплений до кінця трубки, функція підсвічування світлодіода вимикається.

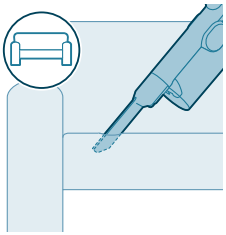

2 Інструмент Crevice можна використовувати для очищення вузьких кутів або важкодоступних місць. Налаштування потужності можна регулювати з урахуванням потреб у чищенні.

Використання світлодіода Soft Brush



1 Щоб прикріпити м'яку щітку, прикріпіть трубку або ручну щітку до м'якої щітки.

i Примітка. коли на кінці трубки прикріплено «М'який щітковий світлодіод», функція світлодіодного освітлення буде вимкнена.




2 М’яка щітка призначена для особливих поверхонь. Підсвічування на ній можна регулювати.

Використання насадки для чищення оббивки



1 Щоб під’єднати насадку для чищення оббивки, вставте в неї трубку або ручку.

i Примітка. коли на кінці трубки прикріплено світлодіод «Tystery Tool LED», функція світлодіодного підсвічування буде вимкнена.

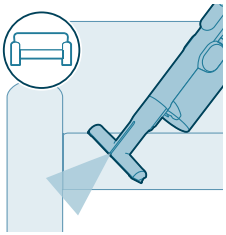

2 Інструмент для оббивки ідеально підходить для чищення меблів м'якою тканиною, а освітлення можна регулювати відповідно до ваших вподобань.


Використання петлі Flex


Гнучка петля розроблена так, щоб забезпечити доступ до високих і важкодоступних місць. (Наприклад, верхівки книжкових шаф і шаф, жалюзі на вікнах, стельові вентилятори та високі поверхні).

1 Прикріпіть петлю Flex до кінця портативної консолі. Підключіть трубку між шарніром Flex і портативною камерою, щоб подовжити досяжність.




2 Зігніть петлю Flex під бажаний кут.



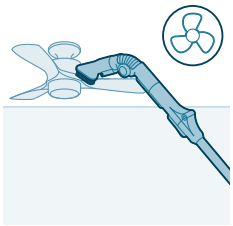


3 Простягніть руку до зони прибирання бажаного.

Використання гнучкого шланга

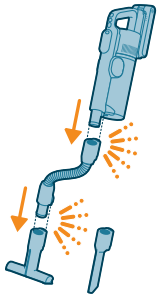


1 Прикріпіть гнучкий шланг між портативною консоллю та бажаним аксесуаром, який ви хочете використовувати.

i Примітка. коли світлодіодний аксесуар прикріплений на кінці гнучкої трубки, функція світлодіодного підсвічування буде вимкнена.

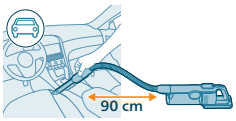


2 Покладіть портативний пристрій збоку і увімкніть живлення. Прибирайте гнучко біля потрібної зони очищення.

⚠ Увага! Гнучкий шланг забезпечує гнучкий розмах до 90 см. Завжди переконайтеся, що портативний пристрій розташований у стабільному місці, щоб уникнути травм або пошкоджень, спричинених падінням портативної консолі.

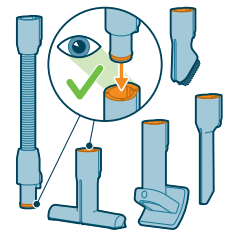


i Примітка: Гнучкий шланг сумісний лише з аксесуарами, позначеними відповідним червоним з'єднувачем.

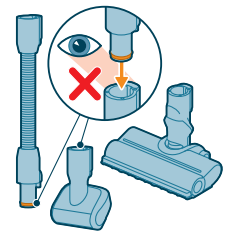

Використання інструменту для грумінгу

Інструмент для грумінгу розроблений для того, щоб акуратно та обережно видаляти пухнасту шерсть і лупу. Інструмент для грумінгу найкраще підходить для середньо- та довгошерстих тварин.


⚠ Увага! Переконайтеся, що шерсть вашого улюбленця повністю суха і без клубків.

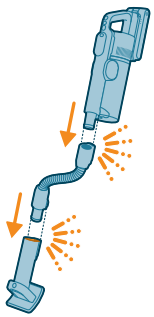


1 Прикріпіть інструмент для догляду на кінці гнучкого шланга.



2 Увімкніть прилад і виберіть нижчий рівень потужності (наприклад, режим Eco).

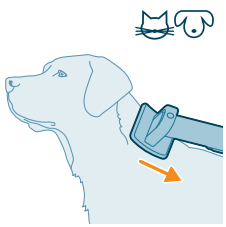

3 Акуратно розчісуйте волосся у напрямку росту. Використовуйте повільні, рівномірні рухи. Уникайте чутливих зон (обличчя, вуха, основа хвоста).

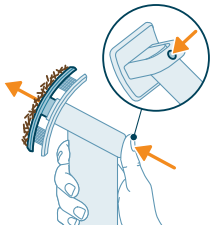

4 Видаляйте зібране волосся, відпускаючи кнопку керування для втягування щетинки. Зібране волосся автоматично переноситься в контейнер.

Порада. Для чутливих тварин поміняйте місцями порядок кроків 2 і 3, щоб забезпечити більш дружній досвід, відкладаючи ввімкнення аплінаса після завершення грумінгу.

5 Повторіть кроки 2–5. Продовжуйте розчісувати шар по секції.

Примітка. Тримайте щітку в безперервному русі, щоб не виривати волосся.

Поради та інша важлива інформація про інструмент грумінгу

- Обережне поводження є необхідним, а мова тіла тварини має постійно спостерігатися. Грумінг слід негайно припинити, якщо з'являються ознаки стресу або дискомфорту, оскільки індивідуальні реакції дуже різняться у різних тварин.
- Щоб забезпечити позитивний досвід, інструмент для грумінгу слід вводити поступово, щоб тварина могла ознайомитися як із ним, так і, за потреби, з пилососом. Грумінг слід виконувати лише на сухому шарі, щоб запобігти пошкодженням і забезпечити правильну роботу.
- Початковий догляд можна виконувати з вимкненим вакуумом, що дозволяє тварині звикнути до відчуття розчісування в спокійному оточенні. Коли тварина почувається комфортно, інструмент можна використовувати з вакуумом, що дозволяє ефективно затягувати зібрану шерсть у контейнер. Під час використання режим всмоктування можна налаштувати для підтримки комфорту тварини.
- Підстригайте їх короткими сесіями, особливо для першого використання.
- Регулюйте рівень всмоктування за потреби для збереження комфорту.

Обмеження використання інструменту Groming

Увага! Грумінг слід виконувати лише на сухому шарі, щоб запобігти пошкодженням і забезпечити правильну роботу.

Увага: Цей інструмент не рекомендується для дуже короткошерстих домашніх тварин або порід вовняної-шерсті, таких як пудель, бішон фрізе чи пулі.


Увага: Цей інструмент не рекомендується для тварин із заплутаним хутром або для тварин із подразненнями чи ранами шкіри.

Увага! Потрібен дорослий нагляд при використанні поруч із дітьми чи домашніми тваринами

Увага! Якщо у тварини є ознаки подразнення шкіри, аномалії шерсті або інші дерматологічні проблеми, перед використанням слід звернутися за професійною ветеринарною консультацією. Цей


інструмент для догляду призначений виключно для косметичного догляду і не є медичним пристроєм.

Налаштування та додаткова інформація

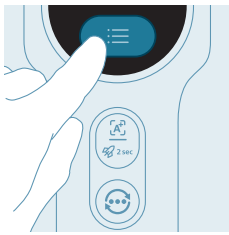

Низку параметрів пристрою можна налаштовувати та контролювати в меню.

1 Щоб отримати доступ до налаштувань меню, натисніть кнопку "Меню".
2 Перемикайтеся між опціями за допомогою кнопок Auto/Boost та Mode. Ці опції включають налаштування освітлення, увімкнення або вимкнення Розпізнавання типу підлоги, доступ до додаткової інформації про ваш прилад.

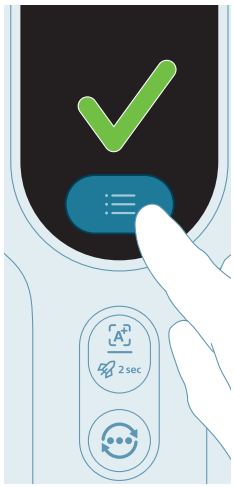


3 Коли виділиться потрібний параметр, для підтвердження вибору ще раз натисніть кнопку "Меню".

Регулювання яскравості підсвічування



Натисніть кнопку "Меню" й перемикайтеся між пунктами, доки не з'явиться функція підсвічування. Для підтвердження ще раз натисніть кнопку "Меню".

Щоб змінити яскравість підсвічування, перемикайтеся між доступними рівнями. Для підтвердження натисніть кнопку "Меню".

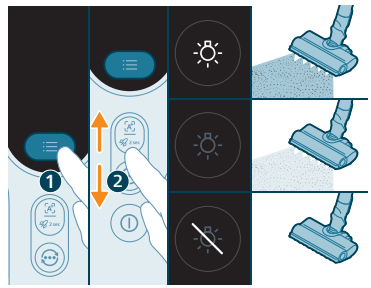


Розпізнавання типу підлоги



Натисніть кнопку "Меню" й перемикайтеся між пунктами, доки не з'явиться функція розпізнавання типу підлоги. Для підтвердження ще раз натисніть кнопку "Меню".

На екрані розпізнавання типу підлоги виберіть цю функцію. Для підтвердження натисніть кнопку "Меню". Якщо цю функцію успішно ввімкнено, після повернення до головного екрана у верхньому лівому куті дисплея з'явиться зелений значок.

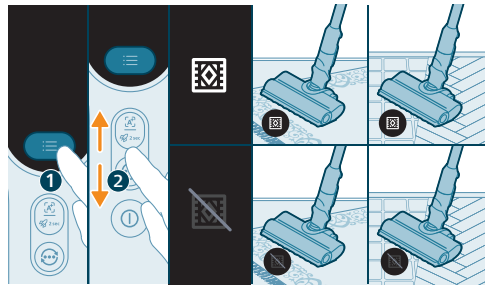

i Примітка. Пристрій постачається з увімкненою функцією розпізнавання типу підлоги.

i Примітка. Функція розпізнавання типу підлоги активується, коли насадка під час руху виявляє інший тип очищуваної поверхні.

i Примітка. Увімкнути чи вимкнути функцію розпізнавання типу підлоги можна лише тоді, коли електричну насадку під'єднано до ручки. В іншому разі в меню стане на один пункт менше. Під'єднайте електричну насадку, щоб переглянути пункт "Розпізнавання типу підлоги" в меню.

Пошукайте додаткову інформацію




Натисніть кнопку "Меню" й перейдіть до пункту "Додаткова інформація". Для підтвердження ще раз натисніть кнопку "Меню".



На екрані «додаткова інформація» ви можете перевірити стан фільтра та доступ до QR-коду для додаткової онлайн-інформації.

Примітка: Для здоров'я фільтра: зелена крапка символізує здоровий статус фільтра; червона крапка — фільтр, який потребує обслуговування або заміни.

Повернутися, щоб вийти з меню

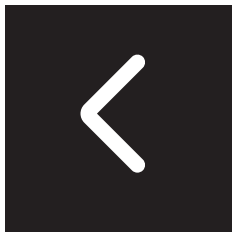

Щоб вийти з меню та повернутися на попередній екран, виберіть пункт "Повернутися".




After use – Maintenance

Часте обслуговування після кожного циклу прибирання


Обслуговування системи збирання пилу



Спорожнюйте контейнер для пилу після кожного використання або коли рівень пилу досягне позначки MAX.

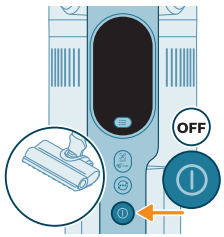


1 Вимкніть пристрій.

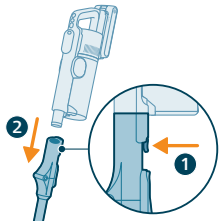


2 Вийміть портативний пристрій, включіть контейнер з трубки.

>>Варіант 1: Регулярне обслуговування для звичайного домашнього пилу та сміття

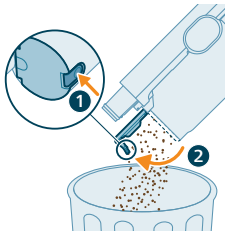

1 Тримайте пристрій під кутом 45 градусів, як зображено на рисунку. Зніміть контейнер для пилу, натиснувши кнопку розблокування. Кнопка розблокування розташована в нижній частині контейнера.

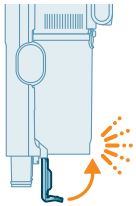


2 Закрийте нижню кришку після того, як спорожните відро.

Примітка: спорожніть відро з пилу до того, як пил перевищить індикатор MAX, щоб підтримувати оптимальну роботу приладу.

Порада. Під час пилососіння більших сміттєвих предметів (наприклад, шерсті домашніх тварин) або коли рівень бруду перевищує індикатор MAX, бруд може застрягти між відром для пилу та циклоном. У такому випадку дотримуйтесь Варіанту 2 нижче, щоб ретельно спорожнити та обслуговувати прилад.


>>Варіант 2: Спорожнення відра для пилу, коли пил перевищує лінію MAX



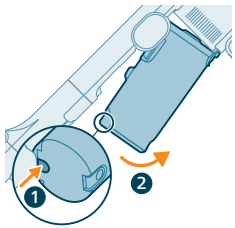

1 Витягніть пиловий відро, натиснувши кнопку скидання відра. Кнопка відрядження ковша розташована у внутрішньому куті дна відра.

2 Над сміттєвим баком видаліть кольоровий вихор із відра.







3 Висипайте відро для сміття на смітник.

Обслуговування Aqua Module


Чистіть резервуар для води після кожного використання.

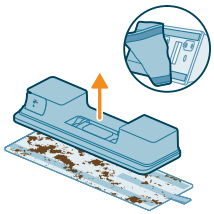


1 Зніміть накладку для вологого прибирання з мікрофібри.

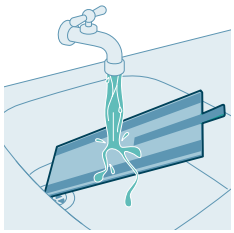


2 Промийте накладку для вологого прибирання під краном та випрайте її вручну або в пральній машині.

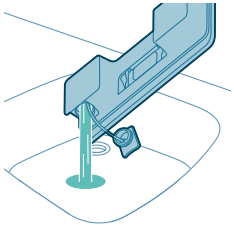


3 Вилийте залишки води з резервуара.

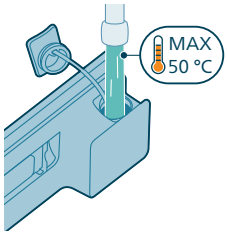


4 Наповніть резервуар водою.

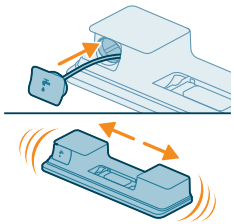

5 Щільно закрийте резервуар для води та потрусіть його, щоб видалити залишки мийного засобу.

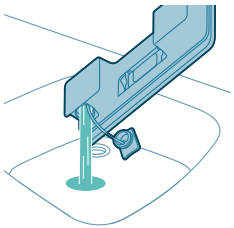

6 Спорожніть резервуар для води та залиште його відкритим, щоб висохнув.

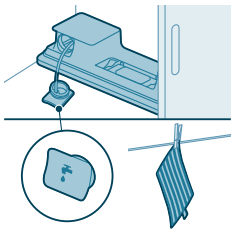


7 Не загубіть кришку резервуара під час зберігання. Підвісьте накладку для вологого прибирання з мікрофібри, щоб висохла.

Periodic maintenance intermittently

Обслуговування системи збирання пилу


Чистіть фільтр принаймні раз на місяць або коли використовуєте сповіщення про очищення фільтра.

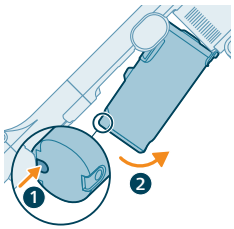


1 Тримайте пристрій під кутом 45 градусів, як зображено на рисунку. Витягніть пиловий відро, натиснувши кнопку скидання відра. Кнопка відрядження ковша розташована у внутрішньому куті дна відра.




2 Візьміться за чорний держак. Вийміть фільтр із відра для пилу, піднявши його з відра.

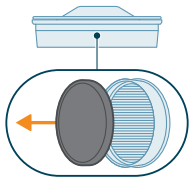

3 Вийміть губчастий фільтр із пластикового корпуса.

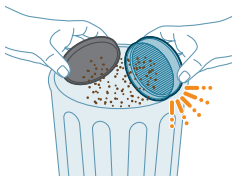

4 Постукайте по корпусу й губчастому фільтру над кошиком для сміття.

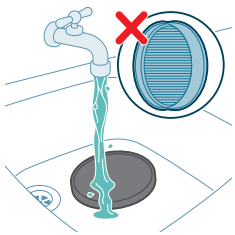


5 Промивайте й витискайте губчастий фільтр, поки вода, що витікає з нього, не стане чистою.

Примітка. Не мийте білий HEPA-фільтр.




6 Видаліть зайву воду з фільтра.

Порада. Для найкращого результату очищення пропустіть воду через фільтр так, щоб брудніша сторона була спрямована вниз. Це дозволить змити глибоко застиглий пил.

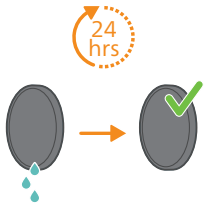

7 Залиште промитий фільтр сушитися щонайменше на 24 години перед тим, як збирати пінний фільтр у корпусі фільтра. Завжди переконайтеся, що фільтр повністю сухий перед його збиранням.



8 Над контейнером для сміття видаліть кольоровий циклон із відра для пилу. Це допомагає вивільнити будь-який бруд або сміття, що застрягли між відром для пилу та циклоном.





9 Для ретельного очищення мийте контейнер для пилу та циклонну камеру під проточною водопровідною водою або в теплій воді з милом.




10 Витріть чистий відро для пилу та відповідні деталі.


⚠ Увага! Переконайтеся, що всі деталі повністю висохнуть перед збиранням.

i Примітка. Усі деталі не можна чистити в посудомийній машині.



11 Знову вставте фільтр у контейнер для пилу.

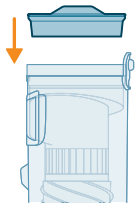

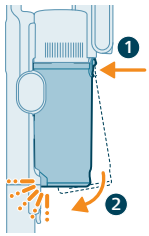


12 Помістіть назад зібраний контейнер. Спочатку вирівняйте зворотну сторону відра, а потім підвішуйте його на місце.


i Примітка. Перед використанням пристрою завжди перевіряйте, щоб фільтр був вставлений у пристрій після обслуговування.

Обслуговування датчиків пилу


Чистіть датчик пилу щонайменше раз на місяць або коли побачите сповіщення про обслуговування датчика пилу (i9).

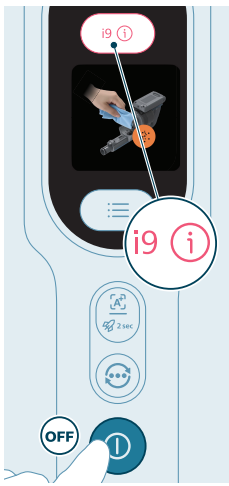


1 Вимикайте прилад, коли бачите сигнал i9 на екрані.

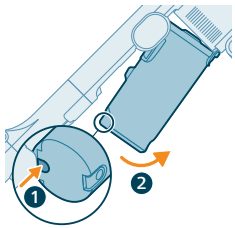

2 Тримайте пристрій під кутом 45 градусів, як зображено на рисунку. Витягніть пиловий відро, натиснувши кнопку скидання відра. Кнопка відрядження ковша розташована у внутрішньому куті дна відра.

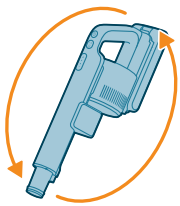


3 Переверніть пристрій, щоб отримати доступ до зони, де знаходиться датчик.

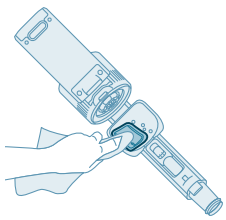


4 Прочистіть Chanel ганчіркою. Це дозволить датчику пилу працювати точно.

i Примітка. Датчик пилу розташований за прозорим шматком пластику в каналі.


PowerUp для обслуговування сопел на всіх підлогах 360°

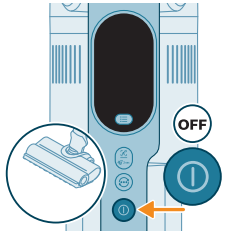

1 Завжди вимикайте прилад перед тим, як чистити насадку PowerUp для всіх підлог 360° або будь-яких інших деталей.

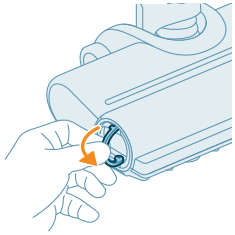


2 Щоб отримати доступ до рулону щітки, знайдіть кольоровий важіль збоку насадки PowerUp на 360° для всіх підлог. Викрутіть важіль збоку.

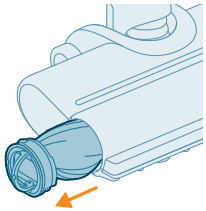


3 Обережно зніміть рулон щітки, витягуючи захисні заклинання.



4 Обережно видаліть волосся, що заплуталося навколо рулону щітки. Якщо потрібно, використайте ножиці, щоб обрізати та прибрати заплутане волосся.

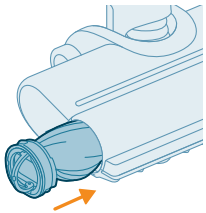

5 Після видалення заплутаного волосся поверніть щітку на місце.

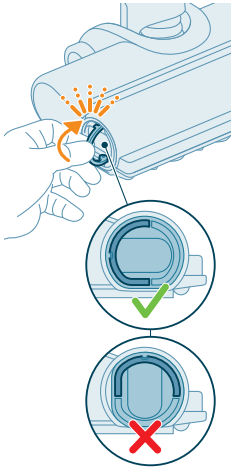


6 Під час збирання валик щітки має стати на своє місце. Натискайте щітку в надійному положенні, поки не почуєте звук «КЛАЦАННЯ».

Порада. Для оптимальної роботи противолосистої технології періодично переміщуйте очищувач по килимах під час використання. Це допомагає видалити накопичене волосся та підтримувати ефективність.


Обслуговування пензлів PetPro mini-turbo




1 Переверніть щітку PetPro mini-turbo, щоб дістатися до зони прибирання.

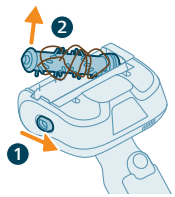

2 Зсуньте бічну кнопку, щоб розблокувати щітку.

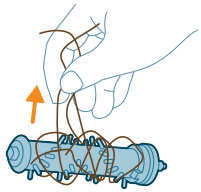


3 Використайте руки або ножиці, щоб видалити волосся, бруд чи сміття з щітки.

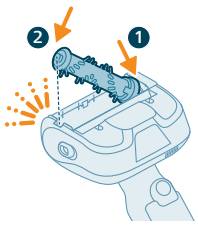


4 Під час збирання щітки спочатку вставте на місце один її бік, а потім – інший бік. Коли щітку буде правильно зібрано, пролунає клацання.

Обслуговування аквамодуля


Очищайте модуль Aqua раз на місяць, щоб уникнути накопичення вапняного навалу.

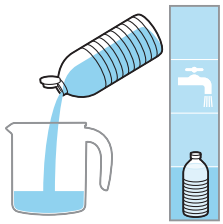


1 Налийте в мірну чашку рідину для видалення накипу.

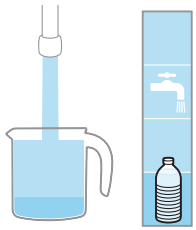


2 Додайте в мірну чашку потрібну кількість води.

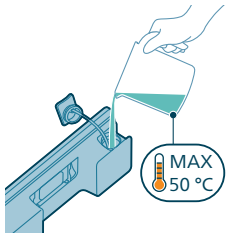


3 Додайте змішану рідину в акваріум.

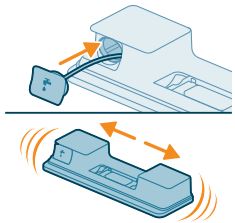

4 Закрийте аквамодуль належним чином перед тим, як струшувати бак, щоб рідина рівномірно розповсюдилася.

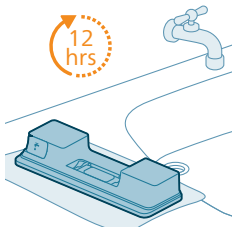


5 Залиште резервуар для води (без накладки для вологого прибирання з мікрофібри) у вертикальному положенні на 12 годин. Очікується, що вода повільно виходитиме знизу аквамодуля. Рекомендуємо розміщувати аква-модуль всередині раковини або поверх тканини.

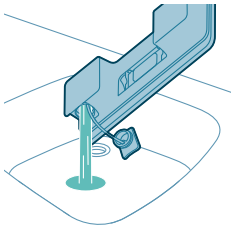


6 Промийте резервуар і видаліть з нього залишки рідини.


Обслуговування зволожувальної стрічки

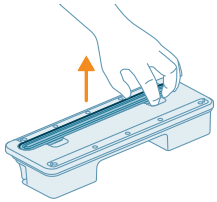

1 Зніміть водяну смужку з дна акваріума для ретельного очищення.

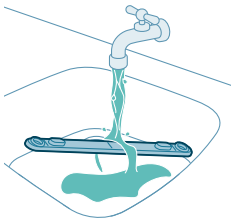

2 Промийте зволожувальну стрічку під краном.

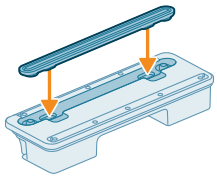


3 Після очищення прикріпив водяну смужку назад до акваріума.

Replacement


Щоб придбати аксесуари чи запчастини, відвідайте **https://www.home.id/parts-accessories** або зверніться до дилера Philips. Також можна звернутися до місцевого Центру обслуговування клієнтів Philips.

Запасні частини й номери артикулів:


Замінний фільтр XV1674

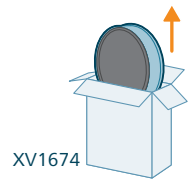


Батарея XV1673

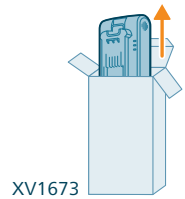

Мікрофібра для миття підлоги XV1672

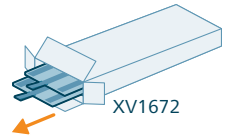

Стенд XC1676

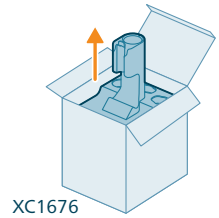

i Примітка. Для максимальної продуктивності замінюйте фільтр і накладку для вологого прибирання з мікрофібри раз на 6 місяців.

Сигнали інтерфейсу користувача та їхнє значення

	Сигнал	Опис сигналу	Значення сигналу
E1		Трикутник зі значком "!" в центрі.	Несправність пристрою. Вийміть батарею, зачекайте 10 секунд, а потім вставте її назад. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
E2		Синій термометр	Температура занизька для використання пристрою. Перенесіть пристрій до теплішого приміщення. Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 40 °C.
E3		Червоний термометр	Температура зависока для використання пристрою. Перенесіть пристрій до прохолоднішого приміщення. Не зберігайте, не заряджайте та не використовуйте пристрій при температурі нижче 5 °C або вище 40 °C.
E5		Зображення батареї з надписом «!» збоку	Є помилка з акумуляторним блоком. Віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або Consumer Care центру.
E9		Зображення сопла з червоним термометром	Температура зависока для використання насадки. Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій.
i4		Зображення сопла з червоним obstical	Забитий прохід. Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій.
i5		Портативне зображення з червоним обстіком	Вентиляційні отвори заблокував сторонній предмет. Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій.
i6		Зарядний вилка і розетка, стрілка вказує на розетку.	Адаптер не від'єднано. Перед запуском від'єднайте пристрій від адаптера.
i7		Зарядна вилка і розетка.	Використано неправильний адаптер. Для заряджання пристрою використовуйте лише оригінальний адаптер.

	Сигнал	Опис сигналу	Значення сигналу
i8		Зображення фільтра з іконкою помаранчевого пилу збоку	Фільтр забруднено. Почистьте фільтр. Дотримуйтесь інструкцій на екрані або в посібнику користувача. Ви можете придбати нові фільтри в інтернет-магазині Philips за адресою **www.home.id/support** або у дилера Philips.
i9		Рука, що очищає вхід повітря в портативний пристрій ганчіркою. Іконка помаранчевого пилу збоку.	Датчик пилу забруднений. Почистіть датчик пилу. Дотримуйтесь інструкцій на екрані після вимкнення приладу або в онлайн-інструкції користувача.
i10		Зображення батареї з літерою «?» збоку.	Батарею вставлено неправильно. Вийміть батарею і вставте її назад. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
i18		Зображення фільтра з "?" збоку	Фільтр відсутній або неправильно вставлений. Перезбери фільтр перед перезапуском приладу. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
		Іконка бусту з ⃠ і термометр збоку	Акумуляторний блок працює вище робочої температури, щоб виконувати режим розширення живлення в Boost. Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться верхньої частини корпусу акумулятора, щоб відчути, чи він ще теплий. Якщо акумулятор ще теплий, зачекайте довше, поки акумулятор охолоне. Коли акумулятор охолоне, спробуйте знову увімкнути пристрій і активувати режим Boost.
		Іконка бусту з ⃠ Над і іконка батареї збоку	Батарея розрядилась і потребує заряджання. Залишкова потужність батареї не підтримує запуск режиму Boost. Зарядіть пристрій або батарею рекомендованим способом.
		Червона іконка батареї з "0 min" відображається нижче.	Заряд батареї недостатній. Будь ласка, заряджайте акумулятор перед використанням.

Troubleshooting

У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі усунути проблему за допомогою поданої нижче інформації, відвідайте сторінку **www.home.id/support** і ознайомтеся зі списком частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

При використанні PowerUp для всіх підлогових 360° соплов, аксесуарів або лише портативного пристрою

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не реагує на натискання кнопки "увімк./вимк.".	На дисплеї відображається значок розрядженої батареї.	Щоб зарядити батарею, підключіть пристрій до зарядної станції або підключіть ручний пилосос безпосередньо до розетки адаптера.
Зарядна станція не закріплена стійко на стіні.	Гвинти, що тримають зарядну станцію, ослаблені.	Затягніть гвинти.
	Гвинти невідповідного розміру.	Закріпіть зарядну станцію гвинтами, що входять у комплект.
	Зарядна станція не прикріплена до стійкої стіни.	Переконайтеся, що стіна, на якій буде встановлено зарядну станцію, є стійкою.
	Батарея розрядилась і потребує заряджання.	Зарядіть пристрій або батарею рекомендованим способом.
Пристрій раптово перестає працювати.	У разі внутрішньої несправності пристрою кнопки не реагуватимуть, а екран залишатиметься порожнім.	Підключіть пристрій до зарядної станції або під'єднайте ручний пилосос безпосередньо до адаптера. Перевірте дисплей. Якщо з'являється код помилки, його значення можна знайти в посібнику користувача.
	(код: E2, E3) пристрій не працює при належній температурі.	Переконайтеся, що пристрій використовується при температурі 5–40 °C.
	(код: i18) Фільтр відсутній у пристрої.	Переконайтеся, що пристрій правильно зібрано відповідно до посібника користувача.
	(код: i4, i5) валик щітки застряг або предмети застрягли в каналі потоку повітря.	Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	(код: E9) електрична насадка перегрілась.	Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій.
Пристрій всмоктує слабше, ніж звичайно.	Фільтр і циклонна камера брудні.	Спорожніть контейнер для пороху. Почистьте фільтр і циклонну камеру. Промивайте фільтр принаймні раз на місяць, якщо ви регулярно використовуєте пристрій. Переконайтеся, що волосся та бруд, що застрягли в циклонній, камері, видалені.
	Контейнер для пилу неправильно прикріплений до пристрою.	Переконайтеся, що контейнер для пилу прикріплено належним чином.
	(код: i5) Сторонні об'єкти застрягають у каналі повітряного потоку.	Зніміть сопло і візуально огляньте повітряний канал, щоб переконатися, що повітряний прохід чистий і чистий.
Пристрій пропускає пил.	(код: i8) Фільтр забруднений.	Почистьте фільтр. Дивіться також інструкцію з обслуговування в розділі «Обслуговування системи управління пилом».
	(код: i18) Фільтр відсутній у пристрої.	Переконайтеся, що фільтр установлено та правильно під’єднано до пристрою.
	Щось блокує циклонну камеру.	Перевірте циклонну камеру на наявність перешкод і видаліть предмети, що блокують камеру. Також переконайтеся, що волосся та бруд, що застрягли в циклонній, камері, видалені. Див. також інструкцію з обслуговування в розділі «Варіант 2: Спорожнення відра для пилу, коли пил перевищує лінію MAX'.
	Контейнер для пилу неправильно прикріплений до пристрою.	Спорожніть контейнер для пилу та правильно прикріпіть його до пристрою.
	Пристрій повертається або перевертається, коли живлення вимкнено.	Тримайте пристрій у вертикальному положенні, коли живлення вимкнено.
Пристрій погано пересувається по підлозі під час чищення килимів.	Вибрана надто висока потужність всмоктування.	Зменшіть потужність всмоктування. Також див. посібник користувача. Дивіться також інструкцію з налаштування режиму у розділі «Пилососіння твердих і м'яких підлог з регульованими режимами».

Проблема	Можлива причина	Рішення
Щітка більше не повертається.	Щітку забито волоссям чи брудом.	Почистьте щітку вручну або за допомогою ножиць. Дивіться також інструкцію з обслуговування в розділі «PowerUp на всіх поверхах 360° обслуговування сопла».
	(код: i4) щітка може зупинити обертання, якщо натрапить на килим із зависоким ворсом.	Видаліть обстіл із сопла. Вимкніть і повторно увімкніть пристрій.
	Обертова щітка неправильно вставлена в насадку після чищення.	Дотримуйтесь інструкцій зі складання в розділі «PowerUp all-floors 360° насадки», щоб правильно вставити роликову щітку в сопло. Зафіксуйте обертову щітку в насадці за допомогою важеля блокування.
	(код: E9) електрична насадка перегрілась.	Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться корпусу насадки зверху, щоб дізнатися, чи вона досі гаряча. Якщо насадка досі гаряча, зачекайте ще, доки вона охолоне. Коли насадка охолоне, спробуйте знову ввімкнути пристрій.
Не працюють світлодіоди насадки.	Насадка неправильно прикріплена до трубки або пристрою.	Належним чином під'єднайте насадку до пристрою або ручки.
	Функцію освітлення вимкнено.	Увімкніть цю функцію в меню. Відрегулюйте яскравість світлодіодів сопел відповідно до інструкції з розділу «Змінити яскравість освітлення».
Не працюють світлодіоди ручки.	Функцію освітлення вимкнено.	Увімкніть цю функцію в меню. Відрегулюйте яскравість портативних світлодіодів відповідно до інструкції з «Зміни яскравість освітлення».
Не працює індикатор приладдя.	Аксесуар кріпиться до трубки або гнучкого шланга.	Зніміть трубку та приєднайте приладдя безпосередньо до ручки.
	Приладдя неправильно прикріплено до пристрою.	Правильно прикріпіть приладдя до приладу.
Індикатор у моїй насадці, портативному пристрої та приладдях недостатньо яскравий.	Яскравість приглушено.	Відрегулюйте яскравість світлодіодів відповідно до інструкції з розділу «Змініть яскравість освітлення».
Пристрій не заряджається.	Штепсель неправильно підключено до пристрою або адаптер неправильно вставлено в розетку.	Переконайтеся, що штекер правильно під'єднано до пристрою, а адаптер правильно вставлено в розетку.

Проблема	Можлива причина	Рішення
	Вилка живлення неправильно розміщена в зарядній станції.	Переконайтеся, що штекер належним чином закріплений на зарядній станції. Перевірте, чи штекер знаходиться під кутом і зарядна станція тримає штекер на місці.
	(код: i7) використовується адаптер, відмінний від адаптера, що входить до комплекту постачання.	Використовуйте адаптер, що входить до комплекту.
	(код: i10) батарею встановлено неправильно.	Переконайтеся, що батарею вставлено до кінця та належним чином. Підтверджуйте випуск звуком «клацання».
	(код: E5) несправність батареї.	Батарея не працює. Замініть батарею.
		Якщо ви спробували вищевказані варіанти вирішення, але пристрій усе одно не заряджається, відвезіть його в сервісний центр Philips або зверніться до відповідного центру обслуговування клієнтів.
Пристрій заряджається дуже повільно.	Використовується зовнішній адаптер або адаптер від інших пристроїв.	Заряджайте прилад за допомогою адаптера, що додається.
Батарея заряджена і приєднана, але пристрій не вмикається.	(код i6) Прилад все ще підключений до адаптера.	Перед повторним запуском від'єднайте пристрій від адаптера.
	(код: E1) Щось не так із приладом всередині.	Вийміть батарею, зачекайте 10 секунд, а потім вставте батарею назад. Якщо це не допомогло, віднесіть пристрій до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
	(код: i5) Сторонні об'єкти застрягають у каналі повітряного потоку.	Пристрій має бути вимкнено. Очистіть насадку відповідно до посібника користувача та перевірте трубку, від'єднавши трубку від основного пристрою. Вийміть предмет із насадки або трубки та перезапустіть пристрій.
На дисплеї відображається значок фільтра (код: i8).	Фільтр забруднився.	Почистьте фільтр. Дотримуйтесь інструкцій на екрані або в посібнику користувача.

Проблема	Можлива причина	Рішення
		Якщо ви бачите інформаційний код i8 після очищення фільтру, спробуйте виконати наведені нижче дії. - Якщо у вас є новий чистий фільтр, замініть ним старий. Після цього обережно очистіть старий губчастий фільтр і його корпус, тримаючи за ручку. - Якщо у вас є інший пилосос або міні-пилосос, очистити губчастий фільтр і корпус фільтра можна за його допомогою. Примітка. Перед увімкненням пристрою завжди перевіряйте, щоб у нього було вставлено фільтр.
	Фільтр старий.	Ви можете придбати нові фільтри в інтернет-магазині Philips за адресою **www.home.id/support** або у дилера Philips.
		Якщо ви перевірили вищезазначене, а прилад усе ще показує помилку, віднесіть його до сервісного центру Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
Міні Turbo щітка не працює належним чином.	Обертову щітку заблоковано.	Очистьте щітку від волосся за допомогою ножиць. Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача.
	Обертову щітку блокує тканина чи поверхня.	Утримуйте міні Turbo щітку паралельно поверхні підлоги та не вдавлюйте її в м'яку поверхню.
	Обертову щітку встановлено неправильно в міні Turbo щітку.	Правильно з'єднайте обертову щітку та щітку міні Turbo та переконайтеся, що між ними немає зазору. Дотримуйтеся вказівок у посібнику.
Потужність всмоктування не здається стабільною.	Вибирається режим «Auto+». Ваш прилад визначає тип підлоги та виконує прибирання з оптимізованою продуктивністю для цієї підлоги.	Переключіть режим Eco, Mid або Turbo, щоб очистити підлогу з постійною потужністю. Вимкніть функцію розпізнавання типів підлоги, дотримуючись інструкції під розділом у посібнику користувача «Розпізнавання типів підлоги».
	(код: i9) Датчик пилу для автоматичного визначення рівня бруду забруднений і потребує обслуговування.	Очистіть датчик пилу відповідно до розділу в інструкції користувача «Обслуговування датчика пилу».

Проблема	Можлива причина	Рішення
Режим Auto+ або датчик пилу реагують нелогічно.	Щітку забито волоссям чи брудом.	Почистьте щітку ножицями чи руками. Перегляньте інструкції в посібнику користувача.
	(код i9) Датчик пилу забруднений.	Дотримуйтесь інструкцій на екрані після вимкнення приладу або в інструкції користувача.
Пристрій завдає статичного удару.	Пристрій накопичує статичну електрику. Що нижча вологість повітря, то більше накопичується статичної електроенергії.	Розряджайте пристрій, час від часу спираючи трубку на інші металеві предмети в кімнаті (наприклад, ніжки стола чи крісла тощо). Або підвищіть рівень вологості повітря в кімнаті.
	Пил і бруд, які пилососять, статичні.	Спорожніть контейнер для пилу та очистьте фільтр (вказівки дивіться в посібнику користувача).
Режим прискорення не можна активувати.	Активації недостатньо.	Довго натискайте кнопку режиму Boost протягом 2 секунд, щоб активувати режим Boost. Режим прискорення триватиме 1 хвилину, після чого знову знадобиться нова активація.
	Акумуляторний блок перегрівається після тривалої роботи в режимі Boost.	Вимкніть пристрій і зачекайте 15 хвилин. Торкніться верхньої частини корпусу акумулятора, щоб відчути, чи він ще теплий. Якщо акумулятор ще теплий, зачекайте довше, поки акумулятор охолоне. Коли акумулятор охолоне, спробуйте знову увімкнути пристрій і активувати режим Boost.

Під час використання насадки «Пилосос і швабра»

Проблема	Можлива причина	Рішення
Потік води з резервуара зменшився.	Накладку для вологого прибирання з мікрофібри не встановлено належним чином. Вона блокує зволожувальну стрічку.	Перевірте, чи накладку для вологого прибирання встановлено належним чином. Правильне розміщення див. в посібнику користувача.
	Резервуар для води цілком або майже порожній.	Наповніть резервуар для води.
	Використовується мікрофібра ротаційна прокладка, яка не постачається Philips.	Використовуйте лише оригінальну мікрофібру-ротаційну прокладку Philips. Ці накладки для вологого прибирання можна придбати в інтернет-магазині Philips за адресою **www.philips.com/support** або у дилера Philips.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій всмоктує слабше, ніж звичайно.	Повітряні канали насадки Vacuum & Wipe заблоковані.	Відкрийте кришки повітряних каналів з обох боків трубки насадки Vacuum and Mop. Очистьте канали. Закрийте кришки та переверніть насадку. Очистьте повітряні канали знизу.
Після вологого прибирання на підлозі лишаються розводи.	У воду додано забагато рідкого засобу для чищення.	Додавайте лише кілька крапель рідкого засобу для чищення або використовуйте засіб, що менше піниться.
	Мікрофіброві обертальні прокладки розташовані неправильно.	Переконайтеся, що мікрофіброві ротаційні прокладки розташовані правильно. Правильне розміщення див. в посібнику користувача.
	Використовується неправильна мікрофібра ротаційна прокладка.	Використовую лише мікрофібру Philips XV1700/01 для серії 8000. Мікрофіброві ротаційні прокладки можна придбати в онлайн-магазині Philips за адресою **www.philips.com/support** або у дилера Philips.

المحتويات


مقدمة 1360
الوصف العام 1361
التجهيز للاستخدام 1363
تركيب حامل التثبيت على الحائط 1363
تجميع الجهاز 1364
التخزين على حامل الجدار 1365
التخزين على القاعدة الواقفة 1366
شحن الجهاز 1366
استخدام الجهاز 1368
باستخدام أنبوب المرونة 1368
تنظيف الأرضيات الصلبة والناعمة بالمكنسة الكهربائية باستخدام وضع Auto+ 1369
تنظيف الأرضيات الصلبة والناعمة بالمكنسة الكهربائية باستخدام أوضاع معدلة 1371
تنظيف الأرضية الصلبة بالمكنسة الكهربائية باستخدام الفرشاة الناعمة على الأرضيات الرقيقة 1372
ميزة الكنس أثناء مسح الأرضيات الصلبة 1374
قيود الاستخدام 1376
الاستخدامات المتنوعة والملحقات 1376
استخدام الأداة المحمولة باليد 1377
باستخدام فوهة PowerUp لجميع الطوابق بزاوية 360° 1377
باستخدام فرشاة PetPro mini-turbo 1377
استخدام أداة الشقوق LED 1378
باستخدام LED Soft Brush 1379
استخدام أداة فرش التنجيد 1379
استخدام مفصل المرونة 1379
باستخدام خرطوم المرن 1381
استخدام أداة العناية 1381
نصائح ومعلومات مهمة أخرى عن أداة العناية 1383
قيود الاستخدام حول أداة Groming 1383
عمليات التخصيص والمعلومات الإضافية 1383
تعديل سطوع الإضاءة 1384
التعرّف على نوع السطح 1384
ابحث عن معلومات إضافية 1385
العودة للخروج من القائمة 1386
After use – Maintenance 1386
الصيانة المنتظمة بعد كل دورة تنظيف 1386
صيانة نظام التحكم في الغبار 1386
>>الخيار الأول: الصيانة الدورية للغبار والحطام المنزلي العادي 1387
>>الخيار الثاني: تفريغ دلو الغبار عندما يتجاوز الغبار خط MAX 1387
صيانة وحدة أكوا 1388
Periodic maintenance intermittently 1390

صيانة نظام التحكم في الغبار_____ 1390
صيانة حساس الغبار_____ 1392
صيانة الفوهة لجميع الطوابق بزاوية 360°_____ 1394
صيانة فرشاة PetPro mini-turbo_____ 1395
صيانة وحدة أكوا_____ 1396
صيانة شريط المياه_____ 1397
Replacement_____ 1398
إشارات واجهة المستخدم ومعناها_____ 1399
Troubleshooting_____ 1401
عند استخدام فوهة PowerUp لجميع الأرضيات بزاوية 360°، أو الملحقات، أو الجهاز المحمول فقط_____ 1401
عند استخدام فوهة المكنسة والممسحة_____ 1405

مقدمة

شكراً لشرائك هذا المنتج! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي نقدمه، سجل منتجك على # **www.home.id**.

الوصف العام

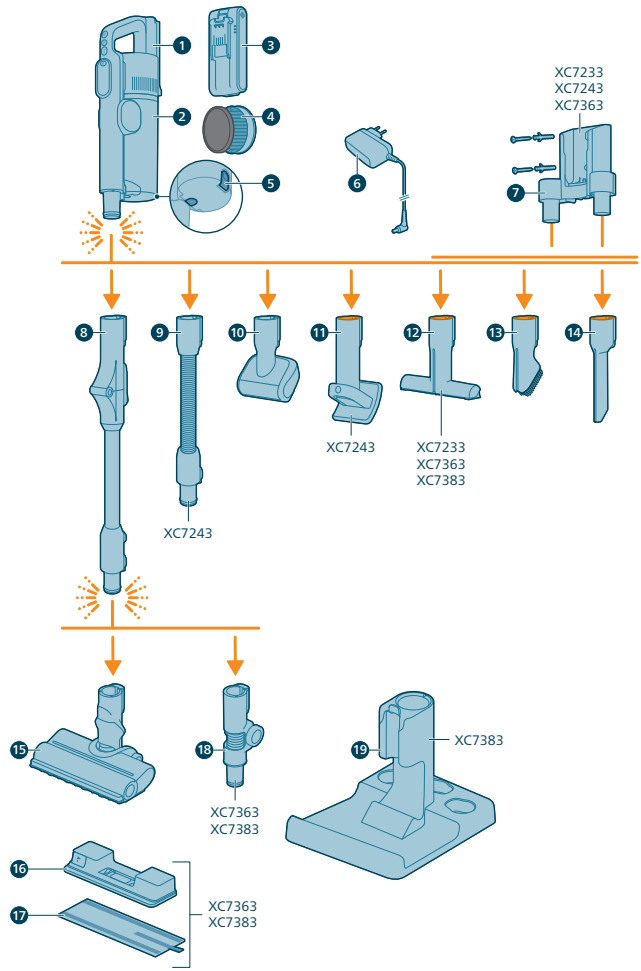

1 الجهاز المحمول باليد
2 دلو الغبار
3 بطارية
4 فلتر
5 زر دلو الغبار سهل الفتح
6 المهايئ
7 التثبيت على الحائط
8 أنبوب مرن

9 خرطوم مرن
10 فرشاة PetPro mini turbo
11 أداة العناية
12 LED لأدوات التنجيد
13 فرشاة ناعمة للأرضيات الحساسة
14 LED لأداة الشقوق
15 فوهة PowerUp لجميع الطوابق بزاوية 360°
16 خزان المياه
17 وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة
18 مفصل مرن
19 حامل التخزين




1 شاشة العرض الرقمية
2 زر القائمة
3 وضع تلقائي/ وضع التعزيز
4 زر الوضع
5 زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
6 مؤشر وضع الطاقة
7 مدة العرض المتبقية
8 مؤشر نوع الأرضية
9 مؤشر مستوى الغبار


التجهيز للاستخدام

تركيب حامل التثبيت على الحائط


1 اقلب حامل الحائط وافتح الرافعة الرمادية. أدخلي منفذ الشحن، مع التأكد من ظهور الجزء المعدني وتوجيهه بشكل عمودي على الجانب الأمامي من حامل التثبيت على الحائط.

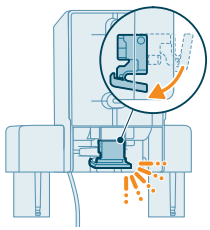


2 قومي بتنظيم الكابل بشكل دقيق عبر وضعه في الحزّ المخصص له.

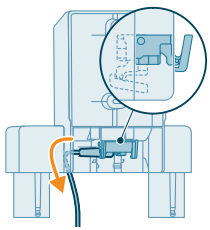


3 تأكد من أن منفذ الشحن مستقيم وليس بزاوية.

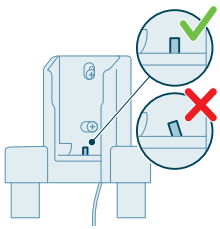

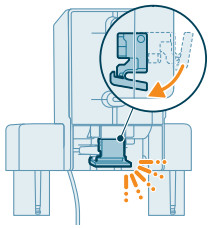


4 أغلقي الذراع. تأكدي من استقرار الذراع في مكانه مصدراً صوت "طقطقة".

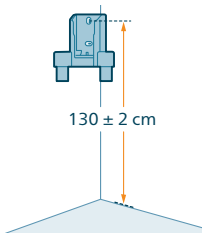


5 ثبت التثبيت الجداري بإحكام في موقعك المفضل على الجدار، مع التأكد من أن فتحة البرغي العلوية على بعد حوالي 130 سم من الأرضية.

تنبيه: توخي الحذر عند حفر ثقوب في الحائط لتثبيت حامل التثبيت على الحائط لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.

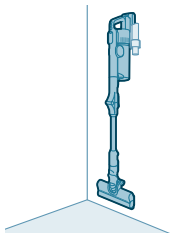


ملاحظة: تأكدي من أن وضع حامل التثبيت على الحائط يسمح للجهاز بأكمله بالتعليق على الحائط دون ملامسة الفوهة للأرض.

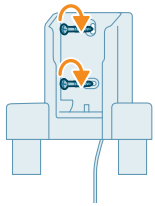


6 بمجرد تحديد الموضع ومستوى الارتفاع الأمثل لتخزين جهازك وشحنه، أحكمي ربط البراغي تمامًا لتثبيت حامل التثبيت على الحائط في مكانه.

تجميع الجهاز




1 قومي بتركيب الجهاز المحمول باليد بالأنبوب. يمكنكِ التأكد من نجاح عملية التركيب من خلال صوت "طقطقة".

2 قومي بتركيب الأنبوب بالفوهة. يمكنكِ التأكد من نجاح عملية التركيب من خلال صوت "طقطقة".




التخزين على حامل الجدار


لأفضل راحة، يأتي التثبيت الجداري مع فتحتين لتخزين ملحقين نحيفين.

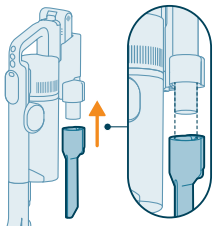


ملاحظة: لا يمكن تخزين الملحقات الأوسع، مثل أداة التنجيد، وفوهة PetPro، وأداة التجميل، على الحائط.

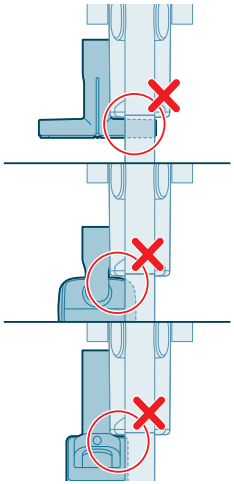


التخزين على القاعدة الواقفة

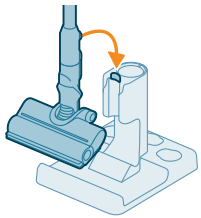


1 خزن العصا الكاملة على قاعدة الوقوف عن طريق تفعيل الخطاف العلوي للحامل مع وجود الخطاف على الجانب الخلفي من الأنبوب.

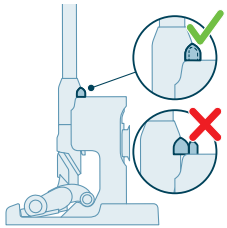

ملاحظة: تأكد دائما من أن الخطاف في الجانب الخلفي مشدود بشكل صحيح مع التثبيت المتوسط.

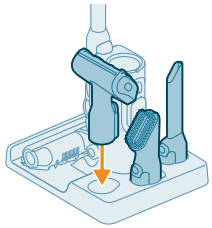


2 خزن الإكسسوارات التي تجدها مفيدة أكثر في روتين التنظيف الخاص بك.

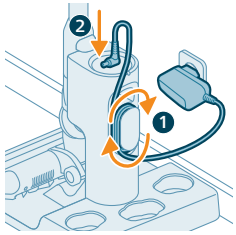


3 استخدم ميزة تخزين الكابلات في ظهر الحامل عندما لا يكون كابل الشحن قيد الاستخدام.

شحن الجهاز

هذا الجهاز مزود ببطارية ليثيوم أيون. تستغرق عملية الشحن للبطارية الفارغة وحتى اكتمال الشحن 3 ساعات تقريبًا.

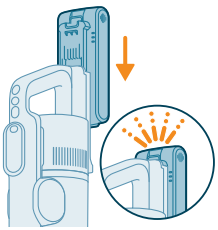


1 قومي بتركيب حزمة البطارية بالهيكل الرئيسي للجهاز، مع التأكد من الربط المُحكم الذي يتحقق من خلال إصدار صوت "طقطقة".

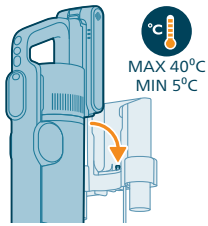

2 اشحني الجهاز من خلال وضعه في حامل التثبيت على الحائط المجمّع.

تحذير: يتم تخزين الجهاز وشحنه عند درجة حرارة أعلى من 5 درجات مئوية وأقل من 40 درجة مئوية.

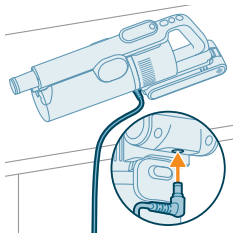


ملاحظة: يمكنكِ أيضًا وضع الجهاز المحمول باليد على سطح مستو وثابت، ثم توصيل كبل الشحن مباشرةً بالجهاز.




3 يتم شحن الجهاز بالكامل خلال حوالي 3 ساعات. يمكنكِ متابعة تقدم عملية الشحن على الشاشة. عندما يتم شحن الجهاز بالكامل، تضيء القيمة بنسبة 100٪ على الشاشة. بعد بضع دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة.

استخدام الجهاز


باستخدام أنبوب المرونة




1 ثبت أنبوب المرونة بين الجهاز المحمول والفوهة.

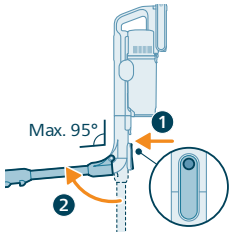


2 فعل أنبوب المرونة بالضغط على الزر خلف الأنبوب. يمكن للأنبوب أن ينحني بمرونة حتى 95 درجة.

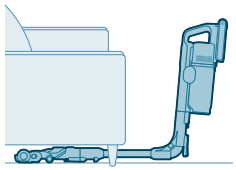

3 ادفع الفوهة عميقا في منطقة التنظيف مع خفض الجهاز المحمول برفق. كرر وضبط الاتجاه حتى تتحقق النتيجة المطلوبة.

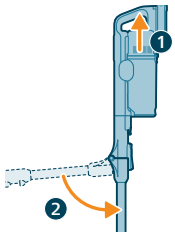


4 بعد التأكد من سحب الجهاز من تحت الأثاث، ببساطة اسحب الجهاز المحمول للأعلى للسماح للأنبوب بالسقوط مباشرة في وضع القفل.

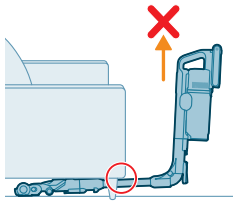

ملاحظة: لا تسحب الجهاز للأعلى بينما الفوهة والأنبوب لا يزالان تحت الأثاث.

تنظيف الأرضيات الصلبة والناعمة بالمكنسة الكهربائية باستخدام وضع Auto+

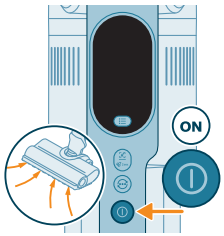


1 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: لإيقاف تشغيل الجهاز، يتعين الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى.



2 يمكنك التنظيف على أرضية صلبة أو ناعمة باستخدام المكنسة الكهربائية.

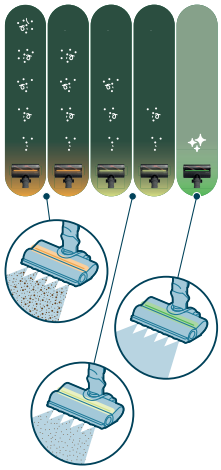


3 وضع Auto+ هو نظام حساس ذكي يكتشف بشكل مستمر نوع الأرض ومستويات الأوساخ أثناء التنظيف. يقوم الجهاز بتحسين الأداء تلقائيا حسب نوع الأرضية ومستوى الأوساخ الذي تم اكتشافه.



4 أثناء استخدام وضع Auto+، يحسب الجهاز وقت التشغيل المتبقي وفقا لقوة الشفط المعدلة تلقائيا.




5 يشير الشريط العمودي على الجانب الأيمن من الشاشة إلى مستوى الغبار الذي تم اكتشافه على الأرض.

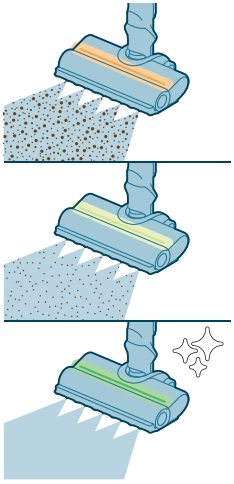


ملاحظة: يمكن أيضا رؤية إشارة الكشف المقابلة على الجانب العلوي من شريط ضوء الفوهة.

6 الأيقونة في أسفل اليسار تشير إلى نوع الأرضية المكشوف.

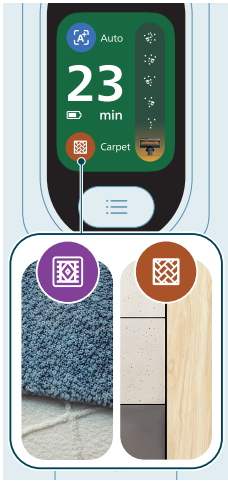


تنظيف الأرضيات الصلبة والناعمة بالمكنسة الكهربائية باستخدام أوضاع معدلة

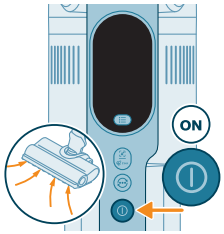

1 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: لإيقاف تشغيل الجهاز، يتعين الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى.

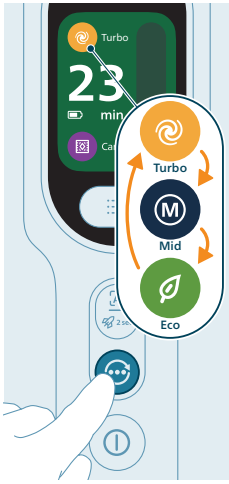


2 استخدم زر الوضع للتبديل بين ثلاثة إعدادات طاقة مختلفة:

- وضع الإيكو
- الوضع المتوسط
- وضع التيربو




3 اضغط على زر التعزيز لمدة ثانيتين لتفعيل قوة التعزيز. قوة التعزيز ستستمر لمدة دقيقة واحدة.
- وضع التعزيز

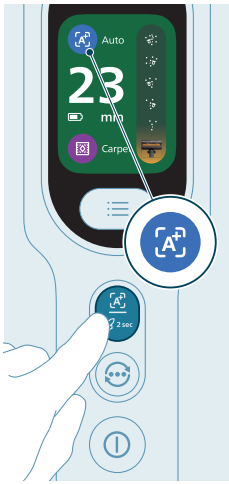


4 اضغط على زر 'وضع Auto+' للعودة إلى وضع Auto+ مع الكشف عن الأرض واستشعار مستوى الغبار.
- وضع أوتو+


تنظيف الأرضية الصلبة بالمكنسة الكهربائية باستخدام الفرشاة الناعمة على الأرضيات الرقيقة


يأتي الجهاز مع فرشاة ناعمة للأرضيات الحساسة، وهي بكرات ناعمة مصممة للتنظيف اللطيف للأرضيات الصلبة الحساسة.

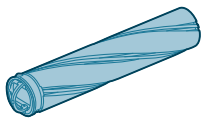

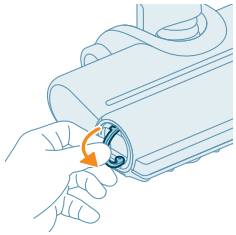


1 أزل فرشاة الأرضية متعددة الأغراض من الفوهة. حدد الذراع الملون على جانب الفوهة. اقلب الرافعة من الجانب. أزل لفافة الفرشاة بلطف عن طريق سحبها للخارج.

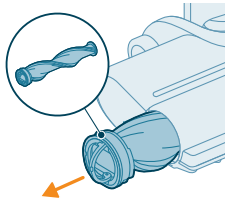


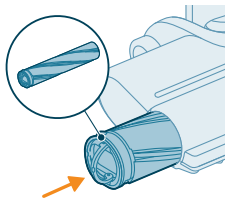

2 أدخل فرشاة الأرضية الرقيقة.

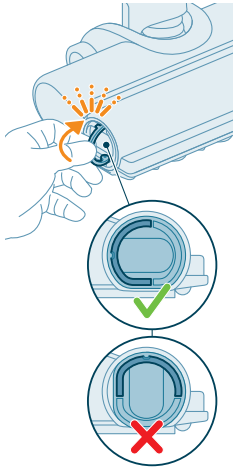

3 عند إعادة التجميع، تأكدي من محاذاة أسطوانة الفرشاة بشكل مناسب. اضغط الفرشاة في وضع آمن حتى تسمع صوت "CLICK".

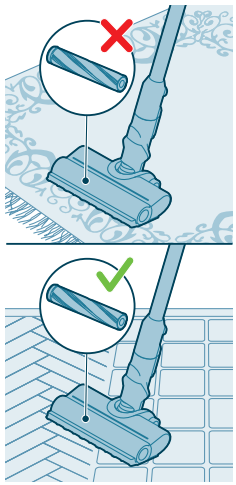


ملاحظة: تم تصميم أرضية ديليكتد لتنظيف الأرضيات **الصلبة الدقيقة** .

ميزة الكنس أثناء مسح الأرضيات الصلبة


تنبيه: لا تستخدمي خزان المياه إلا على أرضيات صلبة ذات طبقة علوية مُقاومة للماء (مثل مشمع الأرضيات والبلاط المطلي بالمينا والباركيه المصقول) والأرضيات الحجرية (مثل الرخام). وإذا كانت الأرضية لم تتم معالجتها لتصبح مقاومة للماء، فتحقق من الجهة المُصنّعة لها لمعرفة ما إذا كان يمكنك استخدام المياه لتنظيفها. لا تستخدمي خزان المياه على أرضيات صلبة بطبقة علوية مُقاومة للماء تكون تالفة.

ملاحظة: لا تستخدمي خزان المياه لتنظيف السجاجيد.


ملاحظة: لا تُحرّكي الجهاز عندما يكون خزان المياه مُركبًا بشكل جانبي، لأن ذلك يترك آثاراً للمياه. لا تحركيه إلا للأمام وللخلف.

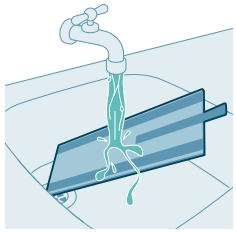


1 بللي وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة بالماء قبل الاستخدام.

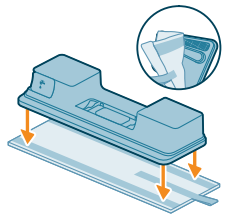


2 قومي بتثبيت وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة أسفل خزان المياه. قومي بمحاذاة أشرطة الفيلكرو أسفل خزان المياه وخلف قطعة القماش.

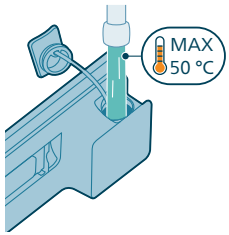


3 املأ خزان الماء بالماء، مع التأكد من ألا تتجاوز درجة حرارة الماء 50 درجة مئوية.

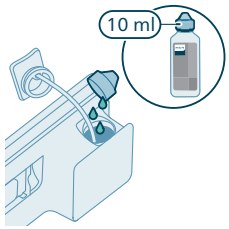

4 (اختياري) إذا كنتِ ترغبين في إضافة مُنظف أرضيات سائل إلى خزان المياه، فاختاري نوعًا منخفض الرغوة أو غير رغوي يمكن تخفيفه. نوصي باستخدام مُنظف الأرضيات Philips XV1792. أضيفي بضع قطرات فقط من المُنظف السائل إلى الماء.

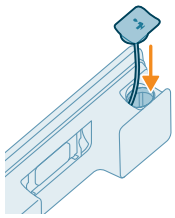

5 أغلقي خزان المياه بشكل صحيح.

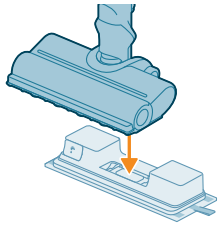

6 ركّبي خزان المياه المُجهز بالفوهة المائية وستكونين مستعدة للبدء. تأكدي من أن اتجاه خزان المياه صحيح.



7 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. يمكنكِ تنظيف الأرضيات الصلبة بشكل فعّال باستخدام الوحدة المائية المُركبة على الفوهة.



ملاحظة: الوحدة المائية غير مناسبة للأرضيات اللينة مثل السجاد.

ملاحظة: عند توصيل فوهة مسح AquaSpin، يستخدم زر وضع Auto+/ وضع التعزيز لتشغيل وإيقاف قوة الشفط؛ وزر الوضع يستخدم لضبط مستوى الرطوبة.



تحذير: لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

تنبيه: لا تنظري مباشرةً إلى مصابيح LED المُضاءة أو توجهي مصابيح LED إلى عيون أي شخص. ضوء LED ساطع جداً.

قيود الاستخدام

- فوهة DualScrub Aqua مناسبة لتنظيف جميع أنواع الأرضيات الصلبة والمكنسة الكهربائية، باستثناء الأرضيات الخشبية غير المطلية.
- فوهة DualScrub Aqua مخصصة للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة. اتبعي دائمًا تعليمات التنظيف الخاصة بأرضيتك الصلبة عند استخدام هذا الجهاز.
- إذا كنتِ ترغبين في إضافة مُنظف أرضيات سائل غير مُنظف الأرضيات Philips XV1792 إلى الماء الموجود في خزان المياه النظيف، فتأكدي من استخدام مُنظف أرضيات سائل منخفض الرغوة أو غير رغوي يمكن تخفيفه في الماء مثل مُنظف أرضيات Philips XV1792.
- بما أن خزان المياه النظيف لديه سعة 350 مل، يكفي إضافة بضع قطرات (كحد أقصى ١٠ مل) من منظف الأرضية السائل إلى الماء.
- إذا استخدمت فوهة DualScrub Aqua على أرضيات اللينوليوم، فافعل ذلك فقط على أرضيات اللينوليوم المثبتة بشكل صحيح لمنع سحب اللينوليوم إلى داخل الفوهة.
- لا تنظف شبكات أرضية سخانات كونفيكتر. يمكن أن يتدفق الماء المنبعث من الفوهة عبر الشبك إلى حفرة الكونكتر، حيث لا يمكن للجهاز التقاطه.

ملاحظة: يعتمد وقت التشغيل على مستوى الطاقة المستخدم أثناء التنظيف.


الاستخدامات المتنوعة والملحقات

تحذير: عند استخدام أي من هذه الملحقات، لا تنظفي الماء أو السوائل الأخرى بالمكنسة الكهربائية.

تنبيه: لا تنظري مباشرةً إلى مصابيح LED المُضاءة أو توجهي مصابيح LED إلى عيون أي شخص. ضوء LED ساطع جداً.


استخدام الأداة المحمولة باليد

يمكنكِ استخدام الجهاز المحمول باليد مباشرةً دون أي أداة تنظيف أخرى لتنظيف الأتربة.

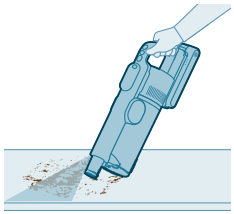


باستخدام فوهة PowerUp لجميع الطوابق بزاوية 360°

1 قم بتوصيل فوهة PowerUp لجميع الطوابق بزاوية 360° مباشرة على الجهاز المحمول.

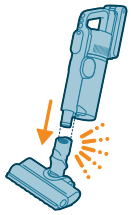

2 هذا المزيج مناسب لتنظيف الأسطح ذات الارتفاعات المختلفة، مثل السلالم.

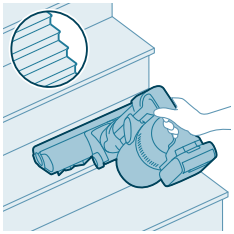


باستخدام فرشاة PetPro mini-turbo


لتركيب فرشاة PetPro mini-turbo، قم بتثبيت الفرشاة المحمولة بفرشاة PetPro mini-turbo. اضبط إعداد الطاقة ليتناسب مع احتياجاتك من التنظيف.



تحذير: لا تدع الفوهة الآلية تتحرك فوق أسلاك الكهرباء الخاصة بالأجهزة الأخرى أو الكابلات الأخرى لأن ذلك قد يسبب خطراً.

تحذير: أبق الملابس الفضفاضة والشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى بعيدا عن فتحات الجهاز وأجزاء المحرك المتحركة، خاصة الفرشاة الدوارة.

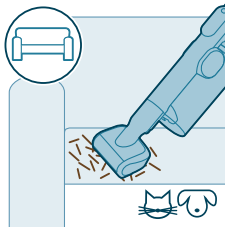

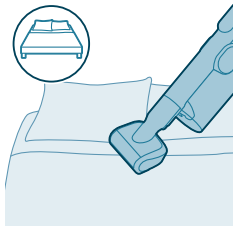

1 فرشاة PetPro mini-turbo تزيل بفعالية شعر الحيوانات الأليفة والفوض الصغيرة مثل الفتات، وهي مثالية للأسطح الناعمة مثل الأسرة والأرائك.


تنبيه: لا تستخدم فرشاة PetPro mini-turbo على الأشخاص أو الحيوانات. قد يسبب ذلك إصابة.

استخدام أداة الشقوق LED



1 لتثبيت أداة الشق، قم بتوصيل الأنبوب أو المحمول المحمول في أداة الشق.

ملاحظة: عندما يتم توصيل LED الخاص بأداة الشقوق في نهاية الأنبوب، يتم تعطيل ميزة إضاءة LED.

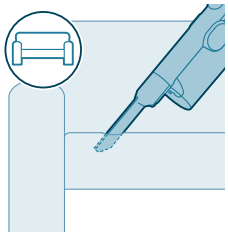

2 يمكنك استخدام أداة الشقوق لتنظيف الزوايا الضيقة أو الأماكن التي يصعب الوصول إليها. يمكنكِ ضبط إعدادات الطاقة ليناسب احتياجات التنظيف.

باستخدام LED Soft Brush



1 لتثبيت الفرشاة الناعمة، قم بتثبيت الأنبوب أو الفرشاة المحمولة باليد في الفرشاة الناعمة.

ملاحظة: عندما يتم تثبيت "LED الفرشاة الناعمة" في نهاية الأنبوب، يتم تعطيل ميزة إضاءة LED.




2 تم تصميم الفرشاة الناعمة لأسطح مخصصة وتأتي مزودة بإضاءة قابلة للتخصيص.

استخدام أداة فرش التنجيد



1 لتركيب أداة فرش التنجيد، أدخلي الأنبوب أو الجهاز المحمول باليد في أداة فرش التنجيد.

ملاحظة: عندما يتم تركيب "LED أداة التنجيد" في نهاية الأنبوب، يتم تعطيل ميزة إضاءة LED.

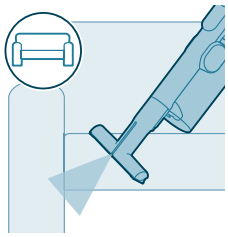

2 أداة التنجيد مثالية لتنظيف الأثاث بالقماش الناعم، ويمكن تعديل إضاءتها حسب رغبتك.

استخدام مفصل المرونة

تم تصميم المفصلة المرنة لتمكين الوصول إلى المناطق العالية والصعبة الوصول. (مثل أسطح رفوف الكتب والخزائن، ستائر النوافذ، مراوح السقف والأسطح العالية).


1 ثبت مفصل فليكس في نهاية الجهاز المحمول. قم بتوصيل الأنبوب بين مفصل فليكس والكابل المحمول لتمديد مدى الوصول.




2 قم بثني مفصل فليكس لزاوية الرغبة.



3 مد يدك نحو منطقة تنظيف الرغبة.

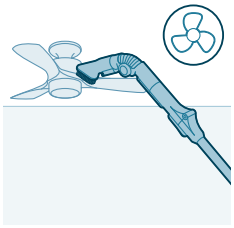


باستخدام خرطوم المرن

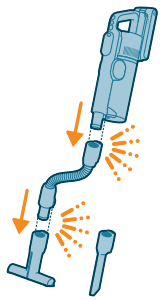

1 ثبت خرطوم المرونة بين الجهاز المحمول وملحق الرغبة الذي ترغب في استخدامه.


i ملاحظة: عندما يتم تثبيت ملحق LED في نهاية أنبوب المرن، يتم تعطيل ميزة إضاءة LED.

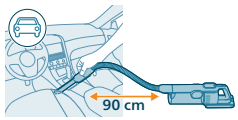


2 ضع الجهاز المحمول على الجانب وشغل الطاقة. نظف بمرونة نحو منطقة التنظيف المطلوبة.

⚠ تنبيه: يسمح خرطوم المرونة بامتداد مرن يصل إلى 90 سم. تأكد دائما من وضع المحمولة في مكان مستقر لتجنب الإصابة أو التلف الناتج عن سقوط الجهاز المحمول.

i ملاحظة: خرطوم المرن متوافق فقط مع الملحقات التي تحمل الموصل الأحمر المطابق.

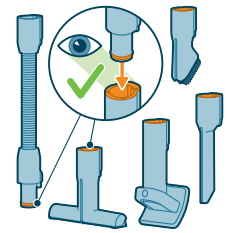

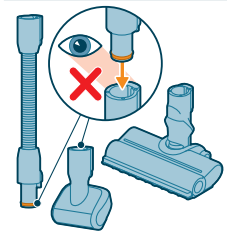


استخدام أداة العناية

تم تصميم أداة العناية لإزالة الفراء المتساقط والوبر بطريقة محكومة وحنونة. أداة العناية الأنسب للحيوانات الأليفة ذات الشعر المتوسط إلى الطويل.

⚠ تنبيه: تأكد من أن فراء حيوانك الأليف جاف تماما وخال من التشابك.


1 ثبت أداة العناية في نهاية خرطوم المرن.

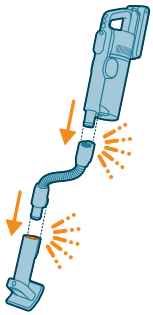


2 شغل الجهاز واختر إعداد طاقة أقل (مثل وضع الإيكو).



3 فرشها بلطف باتجاه نمو الشعر. استخدم ضربات بطيئة وثابتة. تجنب المناطق الحسساسة (الوجه، الأذنين، قاعدة الذيل).

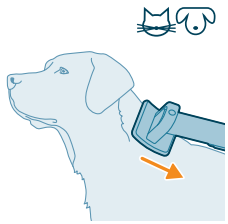

4 قم بإزالة الشعر المتجمع عن طريق تحرير زر التحكم لسحب الشعيرات. يتم نقل الشعر المجمع تلقائيا إلى الحاوية.

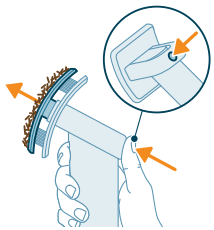

نصيحة: بالنسبة للحيوانات الحساسة، يمكنك تبديل ترتيب الخطوتين 2 و3 لإعطاء تجربة أكثر ودية عن طريق تأجيل تشغيل الطبق بعد الانتهاء من العناية بالكامل.

5 كرر الخطوة من 2 إلى 5. استمر في الفرشاة قسما بقسم عبر الطبقة.

ملاحظة: حافظ على حركة الفرشاة باستمرار لتجنب شد الشعر.

نصائح ومعلومات مهمة أخرى عن أداة العناية

- التعامل اللطيف أمر ضروري، ويجب مراقبة لغة جسد الحيوان باستمرار. يجب التوقف فورا إذا ظهرت علامات التوتر أو الانزعاج، حيث تختلف ردود الفعل الفردية بشكل كبير بين الحيوانات.
- لضمان تجربة إيجابية، يجب أولا إدخال أداة العناية تدريجيا، مما يسمح للحيوان بالتعرف على كل من الأداة وعند الاقتضاء، مع المكنسة الكهربائية. يجب إجراء العناية فقط على طبقة جافة لمنع التلف وضمان التشغيل السليم.
- يمكن إجراء العناية الأولية مع إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية، مما يسمح للحيوان بالتكيف مع إحساس التمشيط في بيئة هادئة. بمجرد أن يبدو الحيوان مرتاحا، يمكن استخدام الأداة مع تفعيل الفراغ، مما يمكن سحب الفراء المجمع بكفاءة إلى داخل الحاوية. أثناء الاستخدام، يمكن تعديل وضع الشفط لدعم راحة الحيوان.
- العناية بالنباتات في جلسات قصيرة، خاصة للاستخدام الأول.
- قم بضبط مستوى الشفط حسب الحاجة للحفاظ على الراحة.

قيود الاستخدام حول أداة Groming

⚠ تنبيه: يجب إجراء العناية فقط على طبقة جافة لمنع التلف وضمان التشغيل السليم.

⚠ تحذير: لا ينصح باستخدام الأداة للحيوانات الأليفة ذات الشعر القصير جدا أو سلالات الفراء الصوفي-مثل بودل، بيشون فريز، أو بولي.


⚠ تحذير: لا ينصح باستخدام الأداة للحيوانات الأليفة التي لديها فرو متشابك، أو الحيوانات التي تعاني من تهيج جلدي أو جروح.

⚠ تنبيه: إشراف البالغين مطلوب عند استخدامه بالقرب من الأطفال أو الحيوانات الأليفة

⚠ تنبيه: إذا أظهرت علامات تهيج في الجلد أو تشوهات في الفراء أو مشاكل جلدية أخرى، يجب استشارة طبيب بيطري محترف قبل الاستخدام. هذه الأداة مخصصة فقط للرعاية التجميلية وليست جهازا طبيا.

عمليات التخصيص والمعلومات الإضافية


هذا الجهاز مزود بخيارات مختلفة للتخصيص والمراقبة في القائمة.

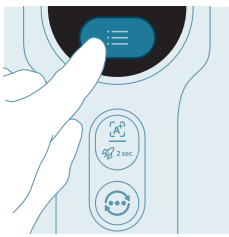

1 للوصول إلى إعدادات القائمة، اضغطي على زر القائمة.


2 قم بالتبديل بين الخيارات باستخدام زر التعزيز التلقائي وزر الوضع. تشمل هذه الخيارات ضبط الإضاءة، تمكين أو تعطيل التعرف على نوع الأرضية، الوصول إلى معلومات إضافية عن جهازك.


3 بمجرد تحديد الخيار المطلوب، قومي بتأكيد اختيارك بالضغط على زر القائمة مرة أخرى.

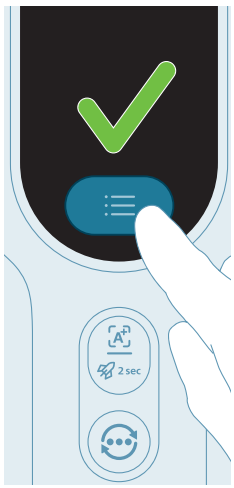

تعديل سطوع الإضاءة


اضغطي على زر القائمة وقومي بالتبديل إلى ميزة الإضاءة. قومي بالتأكيد بالضغط على زر القائمة مرة أخرى.
لتعديل سطوع الإضاءة، قومي بالتبديل بين المستويات المتاحة، مع التأكيد بالضغط على زر القائمة.

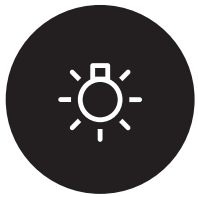


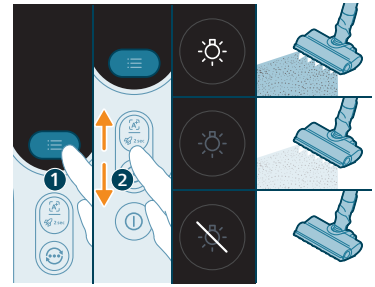

التعرّف على نوع السطح

اضغطي على زر القائمة وقومي بالتبديل إلى ميزة التعرّف على نوع السطح. قومي بالتأكيد بالضغط على زر القائمة مرة أخرى.
في شاشة التعرّف على نوع السطح، قومي بتشغيل هذه الوظيفة وتأكيد القرار بالضغط على زر القائمة. وعند تمكينها بنجاح، ستظهر أيقونة خضراء في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة بعد العودة إلى الشاشة الرئيسية.

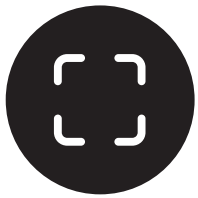

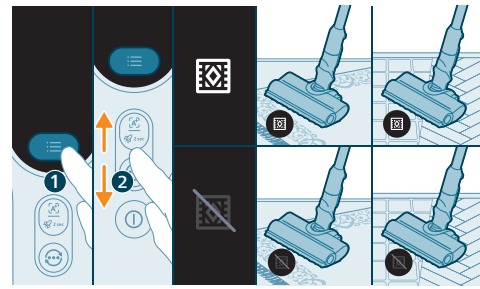

ملاحظة: عند استلام الجهاز لأول مرة، ستكون ميزة التعرّف على نوع السطح ممكنة.

ملاحظة: ستصبح ميزة التعرّف على نوع السطح نشطة عندما تحدد الفوهة أسطح التنظيف المختلفة أثناء الحركة.

ملاحظة: يمكن تمكين أو تعطيل ميزة التعرف على نوع الأرضية فقط عند توصيل الفوهة الآلية بالجهاز المحمول باليد. ونتيجة لذلك، عند عدم توصيل فوهة آلية بالجهاز الرئيسي، سيكون هناك عنصر واحد ناقص في القائمة الخاصة بك. قم بتوصيل الفوهة الآلية لرؤية عنصر التعرف على نوع الأرضية هذا في قائمتك.

ابحث عن معلومات إضافية

اضغطي على زر القائمة وقومي بالتبديل إلى خيار "المعلومات الإضافية". قومي بالتأكيد بالضغط على زر القائمة مرة أخرى.




في شاشة "معلومات إضافية"، يمكنك التحقق من صحة الفلتر، والوصول إلى رمز QR للحصول على معلومات إضافية على الإنترنت.

ملاحظة: بالنسبة لصحة الفلتر: النقطة الخضراء ترمز إلى حالة مرشح صحي؛ النقطة الحمراء ترمز إلى مرشح يحتاج إلى صيانة أو استبدال.

العودة للخروج من القائمة



للخروج من القائمة والعودة إلى الشاشة السابقة، حددي الخيار "عودة".

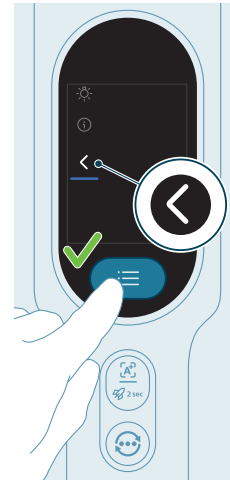

After use – Maintenance


الصيانة المنتظمة بعد كل دورة تنظيف

صيانة نظام التحكم في الغبار


أفرغي دلو الغبار بعد كل استخدام أو عند وصول الغبار إلى مؤشر مستوى MAX (الحد الأقصى).



1 أوقف تشغيل الجهاز.

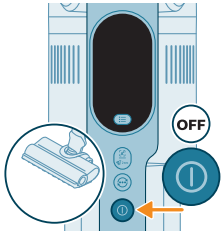


2 أزل الجهاز المحمول ويحتوي على دلو الغبار من الأنبوب.

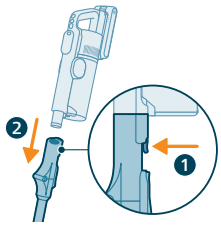


>>الخيار الأول: الصيانة الدورية للغبار والحطام المنزلي العادي

1 امسكي الجهاز بزاوية 45 درجة كما هو موضح في الرسم التوضيحي. قومي بإزالة دلو الغبار بالضغط على زر التحرير. يوجد زر التحرير في الجزء السفلي من الدلو.

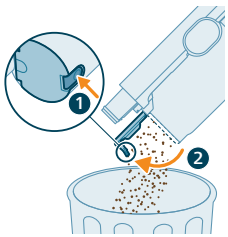

2 أغلق الغطاء السفلي بعد تفريغ الدلو.

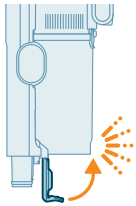


ملاحظة: أفرغ دلو الغبار قبل أن يتجاوز الغبار مؤشر الحد الأقصى للحفاظ على أداء الجهاز الأمثل.

نصيحة: عند تنظيف الحطام الأكبر (مثل شعر الحيوانات الأليفة) أو عندما يتجاوز مستوى الأوساخ مؤشر MAX، قد يحتجز الأوساخ بين دلو الغبار والإعصار. في هذه الحالة، اتبع الخيار 2 أدناه لتفريغ الجهاز وصيانة الجهاز تماما.

>>الخيار الثاني: تفريغ دلو الغبار عندما يتجاوز الغبار خط MAX



1 أزل دلو الغبار بالضغط على زر تحرير الدلو. زر تحرير الدلو يقع في الزاوية الداخلية لقاع الدلو.

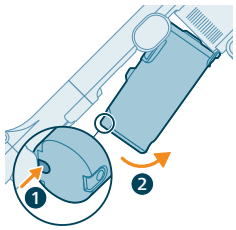

2 فوق حاوية القمامة، أزل الدوامة الملونة من الدلو.




3 أفرغ دلو الغبار فوق سلة المهملات.




صيانة وحدة أكوا

يتعين تنظيف خزان المياه بعد كل استخدام.


1 أزيلي وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة.

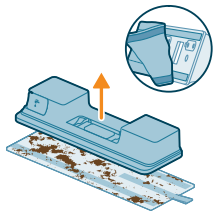


2 اشطفي وسادة المسح تحت الصنبور واغسليها يدويًا أو في الغسّالة.

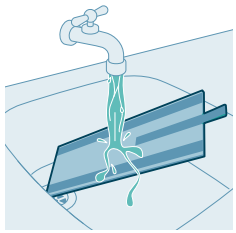


3 أفرغي أي مياه متبقية في خزان المياه.

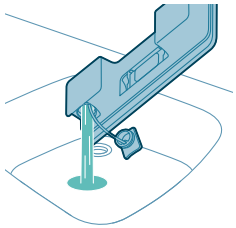


4 املئي خزان المياه بالماء.

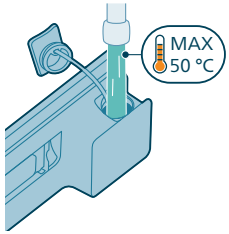


5 أغلقي خزان المياه بشكل صحيح ثم قومي بهز الخزان لإزالة بقايا المنظفات.

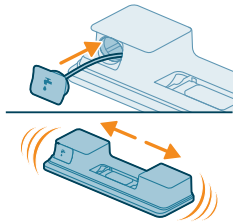

6 أفرغي خزان المياه واتركيه مفتوحًا حتى يجف.

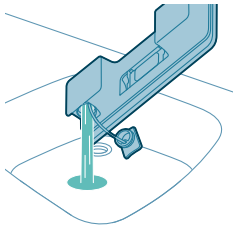


7 تأكدي من عدم فقدان غطاء الخزان أثناء التخزين. علقي وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة لتجف.

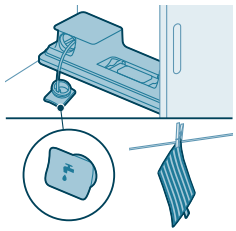


Periodic maintenance intermittently

صيانة نظام التحكم في الغبار


نظف الفلتر مرة واحدة على الأقل كل شهر أو عند استخدام إشعار تنظيف الفلتر.

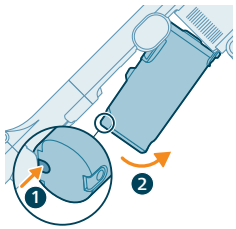

1 امسكي الجهاز بزاوية 45 درجة كما هو موضح في الرسم التوضيحي. أزل دلو الغبار بالضغط على زر تحرير الدلو. زر تحرير الدلو يقع في الزاوية الداخلية لقاع الدلو.

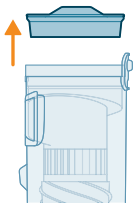



2 امسكي المقبض الأسود. أزل الفلتر من دلو الغبار عن طريق رفعه من الدلو.

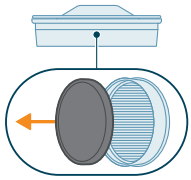

3 قومي بإزالة الفلتر المصنوع من الفوم القابل للغسل من إطار الفلتر البلاستيكي.

4 انقري على إطار الفلتر والفلتر المصنوع من الفوم بإصبعك فوق سلة المهملات لإزالة أي أتربة بهما.

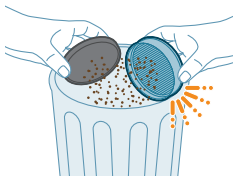

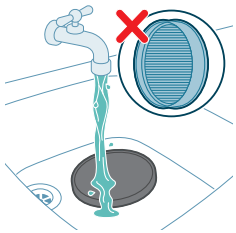


5 قومي بشطف الفلتر المصنوع من الفوم وعصره حتى يخرج منه ماء نظيف.

ملاحظة: لا تغسل فلتر HEPA الأبيض.




6 أزل الماء الزائد من الفلتر.

نصيحة: للحصول على أفضل نتيجة تنظيف، مرر الماء عبر الفلتر بحيث يكون الجانب الأكثر اتساخا مواجها للأسفل. هذا سيسمح بغسل الغبار المتراكم بعمق.

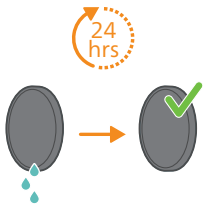


7 اترك الفلتر المغسول ليجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة قبل تركيب فلتر الرغوة في غلاف الفلتر. تأكد دائما من جفاف الفلتر تماما قبل تركيب الفلتر.



8 فوق صندوق نفايات، أزل الإعصار الملون من دلو الغبار. يساعد ذلك في تحرير أي أوساخ أو حطام عالق بين دلو الغبار والإعصار.



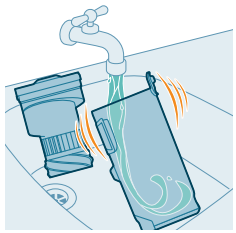

9 لإجراء صيانة شاملة، قومي بتنظيف دلو الغبار وجهاز الفصل الدوامي تحت ماء الصنبور الجاري أو بالماء الدافئ والصابون.




10 امسح دلو الغبار النظيف والأجزاء ذات الصلة حتى تجف.


تنبيه: تأكد من أن جميع الأجزاء وجفافها تماما قبل تجميعها.

ملاحظة: لا يمكن تنظيف جميع الأجزاء في غسالة الصحون.



11 أعيدي تركيب الفلتر في دلو الغبار.

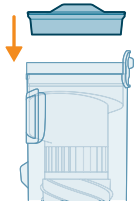

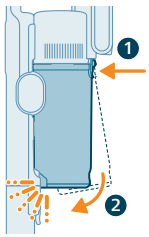


12 ضعي الدلو المجمّع مرة أخرى في مكانه. أولا قم بمحاذاة الجانب الخلفي للدلو قبل تثبيته في مكانه.


ملاحظة: بعد الصيانة، تأكدي دائمًا من أنه تم تركيب الفلتر في الجهاز قبل استخدامه.

صيانة حساس الغبار

نظف حساس الغبار على الأقل كل شهر أو عندما ترى إشعار صيانة حساس الغبار (ig).

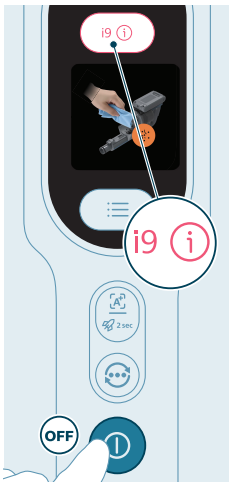


1 أطفئ الجهاز عندما ترى إشارة i9 على الشاشة.

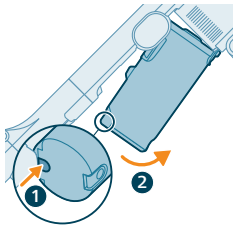

2 امسكي الجهاز بزاوية 45 درجة كما هو موضح في الرسم التوضيحي. أزل دلو الغبار بالضغط على زر تحرير الدلو. زر تحرير الدلو يقع في الزاوية الداخلية لقاع الدلو.




3 قلب الجهاز للوصول إلى المنطقة التي يوجد فيها المستشعر.

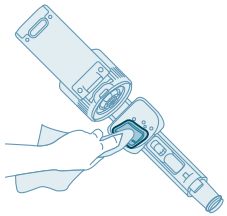


4 نظف الشانيل بقطعة قماش. هذا سيسمح لحساس الغبار بالعمل بشكل صحيح.

ملاحظة: يقع حساس الغبار خلف قطعة شفافة من البلاستيك في القناة.


صيانة الفوهة لجميع الطوابق بزاوية 360°

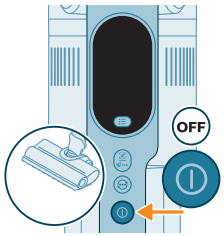

1 دائما قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيف فوهة PowerUp لجميع الأرضيات بزاوية 360° أو أي أجزاء أخرى.

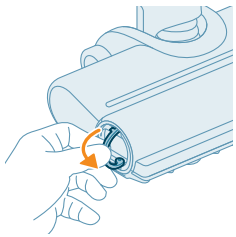


2 للوصول إلى لفة الفرشاة، حدد الرافعة الملونة على جانب فوهة PowerUp لجميع الأرضيات بزاوية 360°. اقلب الرافعة من الجانب.

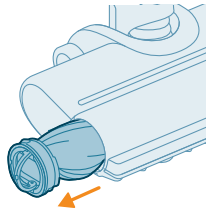


3 قم بإزالة لفافة الفرشاة بلطف عن طريق سحب الحواجز الواقية.



4 قم بإزالة أي شعر متشابك حول لفافة الفرشاة بعناية. إذا لزم الأمر، استخدم مقصا لقص وإزالة الشعر المتشابك.

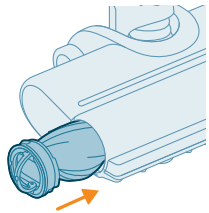

5 أعيد الفرشاة إلى مكانها بعد إزالة الشعر المتشابك.

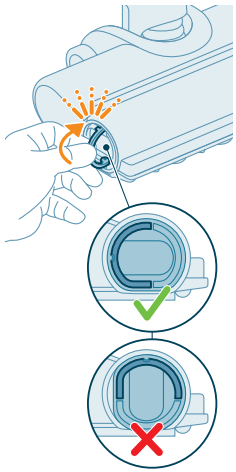

6 عند إعادة التجميع، تأكدي من محاذاة أسطوانة الفرشاة بشكل مناسب. اضغط الفرشاة في وضع آمن حتى تسمع صوت "CLICK".


نصيحة: للحصول على أفضل أداء لتقنية مضاد الشعر، حرك المنقف على السجاد بشكل دوري أثناء الاستخدام. يساعد ذلك في إزالة الشعر المتراكم والحفاظ على الكفاءة.

صيانة فرشاة PetPro mini-turbo


1 اقلب فرشاة PetPro mini-turbo للوصول إلى منطقة التنظيف.




2 حركي الزر الجانبي لتحرير الفرشاة من موضعها.

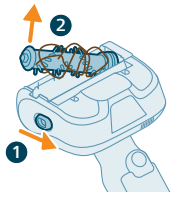

3 استخدم يديك أو مقصا لإزالة أي شعر أو أوساخ أو بقايا من الفرشاة.

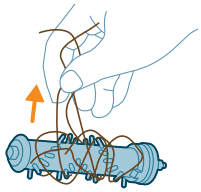


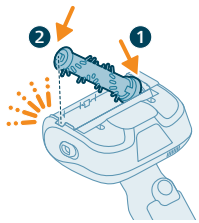


4 عند إعادة تجميع الفرشاة، ابدئي بوضع جانب واحد في مكانه قبل تثبيت الجانب الآخر. عندما يتم تجميع الفرشاة بشكل صحيح، سوف تسمعين صوت "طقطقة".

صيانة وحدة أكوا

قم بإزالة ترسبات الوحدة المائية مرة كل شهر لتجنب تراكم الترسبات الجيرية.

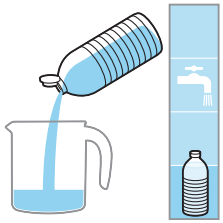

1 أضيفي بعضًا من سائل إزالة الترسبات إلى كوب القياس.

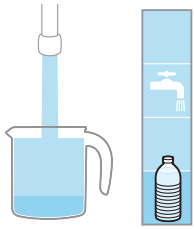


2 أضيفي الكمية الصحيحة من الماء في كوب القياس.




3 أضف السائل المخلوط إلى خزان المائي.


4 أغلق وحدة الأكوا بشكل صحيح قبل هز الخزان حتى ينتشر سائل إزالة الترسبات بشكل متساو.

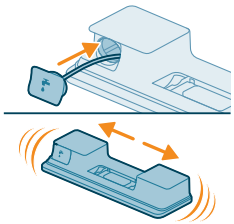

5 اتركي خزان المياه (بدون وسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة) في وضع مستقيم لأكثر من 12 ساعة. من المتوقع أن يخرج الماء ببطء من أسفل وحدة المائية. نوصي بوضع وحدة المائية داخل الحوض أو فوق قطعة قماش.

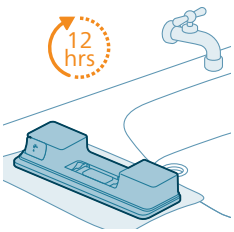


6 أزيلي أي سائل متبقٍ داخل خزان المياه وشطفه.

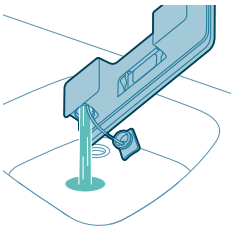


صيانة شريط المياه


1 أزل شريط الماء من أسفل حوض المياه لتنظيف شامل.

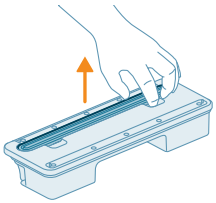

2 اشطفي شريط المياه تحت الصنبور.

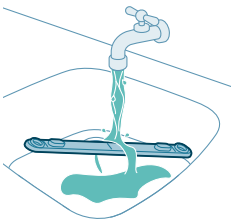

3 أعدت توصيل شريط الماء إلى خزان الماء بعد التنظيف.

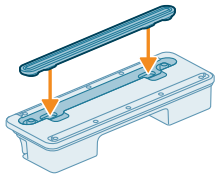


Replacement


لشراء الإكسسوارات أو قطع الغيار، قم بزيارة **https://www.home.id/parts-accessories** أو توجه إلى وكيل فيليبس الخاص بك. يمكنكِ أيضًا الاتصال بمركز رعاية مستهلك Philips التابع لدولتكِ.

قطع الغيار وأرقام الأنواع:


مرشح بديل XV1674

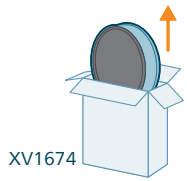


البطارية XV1673

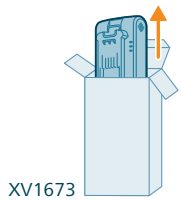

وسادة مسح الألياف الدقيقة XV1672

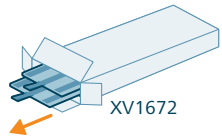

منصة XC1676

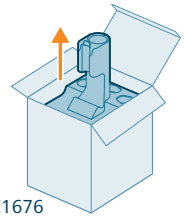

ملاحظة: استبدلي الفلتر ووسادة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة كل 6 أشهر لضمان أفضل أداء.

إشارات واجهة المستخدم ومعناها

	الإشارة	وصف الإشارة	معني الإشارة
E1		مثلث مع "!" في المركز.	عطل في الجهاز. أخرجي البطارية، وانتظري لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعيدي البطارية مرة أخرى إلى مكانها. إذا لم يعمل الحل، يُرجى اصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
E2		مقياس الحرارة الأزرق	يتم تشغيل الجهاز بدرجة حرارة أقل من درجة حرارة التشغيل. قم بنقل الجهاز إلى غرفة أكثر دفئًا. لا تخزني الجهاز أو تشحنيه أو تستخدميه عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.
E3		مقياس حرارة أحمر	يتم تشغيل الجهاز بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة التشغيل. قومي بنقل الجهاز إلى غرفة أكثر برودة. لا تخزني الجهاز أو تشحنيه أو تستخدميه عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.
E5		صورة البطارية مع حرف "!" على الجانب	هناك خطأ في حزمة البطارية. خذ الجهاز إلى مركز خدمة فيليبس أو مركز رعاية المستهلك.
E9		صورة الفوهة باستخدام مقياس حرارة أحمر	يتم تشغيل الفوهة بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة التشغيل. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظري لمدة 15 دقيقة. المسي الجزء العلوي من الفوهة لمعرفة ما إذا كانت لا تزال دافئة. وإذا كانت الفوهة لا تزال دافئة، فانتظري لمدة أطول حتى تبرد الفوهة. وبمجرد أن تبرد الفوهة، حاولي تشغيل الجهاز مرة أخرى.

الإشارة	وصف الإشارة	معني الإشارة
i4	 صورة الفوهة مع العمود الأحمر	الفوهة مسدودة. ويرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد استخدامه. قومي بتنظيف الفوهة وفقًا لدليل المستخدم وفحص الأنبوب عن طريق إزالة الأنبوب من الجهاز الرئيسي. أخرجي الجسم الموجود في الفوهة أو الأنبوب وأعيدي تشغيل الجهاز.
i5	 صورة محمولة باليد مع خط أحمر	جسم غريب عالق في ممر تدفق الهواء. ويرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد استخدامه. قومي بتنظيف الفوهة وفقًا لدليل المستخدم وفحص الأنبوب عن طريق إزالة الأنبوب من الجهاز الرئيسي. أخرجي الجسم الموجود في الفوهة أو الأنبوب وأعيدي تشغيل الجهاز.
i6	 القابس والمقبس يشحن، مع سهم يشير نحو المقبس.	لم تتم إزالة المهايئ. قومي بإزالة المهايئ قبل تشغيل الجهاز.
i7	 قابس الشحن والمقبس.	تم استخدام مهايئ غير مناسب. لا تستخدمي سوى المهايئ الأصلي لشحن الجهاز.
i8	 صورة فلتر مع أيقونة غبار برتقالي على الجانب	الفلتر ملوّث. قم بتنظيف الفلتر. اتبعي التعليمات التي تظهر على الشاشة أو الموجودة في دليل المستخدم. يمكنكِ شراء فلتر جديدة من متجر Philips عبر الإنترنت على **www.home.id/support** أو من وكيل Philips لديكِ.
i9	 يد تنظف مدخل تدفق الهواء في الجهاز المحمول بقطعة قماش. أيقونة غبار برتقالي على الجانب.	حساس الغبار ملوث. نظف حساس الغبار. اتبع التعليمات على الشاشة بعد إيقاف تشغيل الجهاز أو في دليل المستخدم الإلكتروني.
i10	 صورة البطارية مع "؟" على الجانب.	لم يتم إدخال البطارية بشكل صحيح. انزع البطارية، ثم أعد البطارية مرة أخرى. إذا لم يعمل الحل، يُرجى اصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
i18	 فلتر الصورة بحرف "؟" على الجانب	الفلتر مفقود أو غير مثبت بشكل صحيح. أعد تجميع الفلتر قبل إعادة تشغيل الجهاز. إذا لم يعمل الحل، يُرجى اصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
	 أيقونة التعزيز مع ⃠ فوق وميزان حرارة على الجانب	يتم تشغيل حزمة البطارية فوق درجة الحرارة المطلوبة لتتمكن من أداء وضع الطاقة المتقدمة في Boost. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظري لمدة 15 دقيقة. المس الغلاف العلوي لحزمة البطارية لتشعر إذا كان لا يزال دافئًا. إذا كانت حزمة البطارية لا تزال دافئة، انتظر لفترة أطول حتى تبرد حزمة البطارية. بمجرد أن تبرد حزمة البطارية، جرب إعادة تشغيل الجهاز وفعل وضع التعزيز.
	 أيقونة التعزيز مع ⃠ فوق، وأيقونة بطارية على الجانب	مستوى البطارية منخفض وينبغي شحنها. الطاقة المتبقية من البطارية لا تدعم بدء وضع التعزيز. اشحني الجهاز أو البطارية باستخدام طريقة الشحن المقترحة.
	 أيقونة البطارية الحمراء مع "0 دقيقة" تظهر أدناه.	طاقة البطارية غير كافية. يرجى شحن البطارية قبل الاستخدام.

Troubleshooting

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع **www.home.id/support** للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

عند استخدام فوهة PowerUp لجميع الأرضيات بزاوية 360°، أو الملحقات، أو الجهاز المحمول فقط

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يستجيب الجهاز عند الضغط على زر التشغيل/الإيقاف.	تعرض شاشة العرض أيقونة البطارية فارغة.	لشحن البطارية، قومي بتوصيل الجهاز بمحطة الشحن أو قومي بتوصيل المكنسة الكهربائية المحمولة مباشرةً بقابس الطاقة الخاص بالمهايئ.
محطة الشحن غير مثبتة على الحائط.	البراغي التي تثبت محطة الشحن مفكوكة.	أحكمي ربط البراغي.
	البراغي ليست بالحجم الصحيح.	قومي بتركيب محطة الشحن باستخدام البراغي المرفقة.
	محطة الشحن غير مُركبة على جدار ثابت.	تأكدي من أن الجدار الذي سيتم تركيب محطة الشحن عليه ثابت.
	مستوى البطارية منخفض وينبغي شحنها.	اشحني الجهاز أو البطارية باستخدام طريقة الشحن المقترحة.
يتوقف الجهاز عن العمل فجأة.	عند حدوث عطل داخلي بالجهاز، لن تستجيب الأزرار وستظل الشاشة فارغة.	قومي بتوصيل الجهاز بمحطة الشحن أو قومي بتوصيل المكنسة الكهربائية المحمولة مباشرةً بالمهايئ. تحقق من الشاشة. إذا ظهر رمز خطأ، يمكنكِ معرفة معناه في دليل المستخدم.
	(الرمز: E2، E3) الجهاز لا يعمل عند درجة حرارة مناسبة.	تأكدي من استخدام الجهاز عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و40 درجة مئوية.
	(الرمز: i18) الفلتر مفقود في الجهاز.	تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح باتباع دليل المستخدم.
	(الرمز: i4، i5) أسطوانة الفرشاة عالقة أو توجد أجسام عالقة في قناة تدفق الهواء.	ويرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد استخدامه. قومي بتنظيف الفوهة وفقًا لدليل المستخدم وفحص الأنبوب عن طريق إزالة الأنبوب من الجهاز الرئيسي. أخرجي الجسم الموجود في الفوهة أو الأنبوب وأعيدي تشغيل الجهاز.
	(الرمز: E9) حرارة الفوهة المتحركة مرتفعة للغاية.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظري لمدة 15 دقيقة. المسي الجزء العلوي من الفوهة لمعرفة ما إذا كانت لا تزال دافئة. وإذا كانت الفوهة لا تزال دافئة، فانتظري لمدة أطول حتى تبرد الفوهة. وبمجرد أن تبرد الفوهة، حاولي تشغيل الجهاز مرة أخرى.
قوة سحب الجهاز منخفضة عن المعتاد.	الفلتر والفاصل الدوامي متسخان.	أفرغ دلو الغبار. نظّـف الفلتر والفاصل الدوامي. تأكدي من غسل الفلتر مرة واحدة على الأقل في الشهر عند استخدام الجهاز على نحو منتظم. تأكدي من إزالة الشعر والأوساخ العالقة في المضخة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	حاوية الغبار غير مـُركبة بالجهاز بشكل صحيح.	تأكدي من تركيب حاوية الغبار بشكل صحيح.
	(الرمز: i5) الأجسام الغريبة عالقة في قناة تدفق الهواء.	قم بإزالة الفوهة وفحص قناة الهواء بصريا للتأكد من أن ممر تدفق الهواء نظيف وواضح.
تـُفلت الأتربة من الجهاز.	(الرمز: i8) الفلتر متسخ.	قم بتنظيف الفلتر. انظر أيضا تعليمات الصيانة تحت عنوان 'صيانة نظام إدارة الغبار'.
	(الرمز: i18) الفلتر غير موجود في الجهاز.	تأكد من وجود الفلتر في الجهاز وتركيبه بشكل صحيح.
	شيء ما يعيق المضخة.	افحصي المضخة بحثـًا عن أي أجسام عالقة وإزالة أي جسم يسدها. تأكدي أيضـًا من إزالة كل الشعر والأوساخ العالقة في المضخة. انظر أيضا تعليمات الصيانة تحت 'الخيار 2: تفريغ دلو الغبار عندما يتجاوز الغبار خط MAX'.
	حاوية الغبار غير مـُركبة بشكل صحيح في الجهاز.	أفرغي حاوية الغبار ثم قومي بتركيبها بالجهاز بشكل صحيح.
	يتم تدوير الجهاز أو قلبه عند إيقاف تشغيل الطاقة.	أبقي الجهاز في وضع مستقيم عند إيقاف تشغيل الطاقة.
لا يتحرك الجهاز بسلاسة على الأرضية عند تنظيف السجاد.	قوة الشفط المحددة مرتفعة للغاية.	أخفضي قوة الشفط. انظر أيضا دليل المستخدم. انظر أيضا تعليمات تعديل الوضع تحت "تنظيف الأرضيات الصلبة واللينة بالمكنسة الكهربائية مع أوضاع معدلة".
لم تعد الفرشاة تعمل بعد.	الفرشاة مسدودة بالشعر أو الأوساخ.	نظـّفي الفرشاة باليدين أو باستخدام مقص. انظر أيضا تعليمات الصيانة تحت عنوان 'صيانة الفوهة 360° لجميع الطوابق بقوة أب'.
	(الرمز: i4) قد تتوقف الفرشاة عن الدوران عندما تواجه مقاومة كبيرة من السجاد مرتفع الوبرة.	أزل الأوبستيك من الفوهة. أطفئ الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
	لم يتم تركيب الفرشاة الدوارة في الفوهة بشكل صحيح بعد التنظيف.	اتبع تعليمات التجميع في الفصل 'صيانة الفوهة 360°، جميع الطوابق بالطاقة' لإدخال فرشاة الأسطوانة في الفوهة بشكل صحيح. قم بتأمين الفرشاة الدوارة داخل الفوهة عن طريق تحريك ذراع القفل في مكانه.
	(الرمز: E9) حرارة الفوهة المتحركة مرتفعة للغاية.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظري لمدة 15 دقيقة. المسي الجزء العلوي من الفوهة لمعرفة ما إذا كانت لا تزال دافئة. وإذا كانت الفوهة لا تزال دافئة، فانتظري لمدة أطول حتى تبرد الفوهة. وبمجرد أن تبرد الفوهة، حاولي تشغيل الجهاز مرة أخرى.
المصابيح الموجودة على الفوهة لا تضيء.	لم يتم تركيب الفوهة بالأنبوب أو الجهاز بشكل صحيح.	إرفاق الفوهة إلى الجهاز أو الحامل بشكل صحيح.
	ميزة الإضاءة معطـّلة.	قومي بتمكين هذه الميزة من القائمة. قم بضبط سطوع مصابيح LED الخاصة بالفوهات وفقا لتعليمات التعديل في قسم 'تعديل سطوع الإضاءة'.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
مصابيح LED الموجودة على الجهاز المحمول باليد لا تُضيء.	ميزة الإضاءة معطّلة.	قومي بتمكين هذه الميزة من القائمة. اضبط سطوع مصابيح LED المحمولة باليد وفقا لتعليمات التعديل في 'تعديل سطوع الإضاءة'.
المصباح الموجود على الملحق لا يُضيء.	يتم توصيل الملحقات بالأنبوب أو خرطوم المرن.	أزيلي الأنبوب وقومي بتركيب الملحق مباشرةً بالجهاز المحمول باليد.
	الملحق غير مُركّب بالجهاز بشكل صحيح.	قومي بتركيب الملحق بالجهاز بشكل صحيح.
الإضاءة الموجودة في الفوهة والجهاز المحمول باليد والملحقات ليست ساطعة بما يكفي.	السطوع خافت.	قم بضبط سطوع مصابيح LED وفقا لتعليمات التعديل في قسم 'تعديل سطوع الإضاءة'.
لا يتم شحن الجهاز.	لم يتم توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح بالجهاز أو لم يتم إدخال المهايئ في مقبس الحائط بشكل صحيح.	تأكدي من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح بالجهاز ومن إدخال المهايئ في مقبس الحائط بشكل صحيح.
	لم يتم وضع قابس الطاقة بشكل صحيح في محطة الشحن.	تأكدي من تثبيت القابس بشكل صحيح في محطة الشحن. تحققي مما إذا كان القابس مائلاً وأن القابس مثبت في مكانه بمحطة الشحن.
	(الرمز: i7) يتم استخدام مهايئ آخر غير المهايئ المرفق.	تأكد من استخدام المحول المرفق.
	(الرمز: i10) لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح.	تأكدي من دفع البطارية بالكامل داخل الفتحة وتركيبها بشكل صحيح. أكد التركيب بصوت "نقرة".
	(الرمز: E5) تعطلت البطارية.	انتهى العمر الافتراضي للبطارية. استبدال البطارية.
		إذا كنت قد فحصت ما ورد أعلاه ولا يزال الجهاز لا يشحن، فتفضل باصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة فيليبس أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
يتم شحن الجهاز ببطء شديد.	يتم استخدام مهايئ خارجي أو مهايئ خاص بأجهزة أخرى.	اشحني الجهاز باستخدام المهايئ المرفق.
البطارية مشحونة ومُركبة، ولكن يتعذر تشغيل الجهاز.	(رمز i6) الجهاز لا يزال متصلا بالمحول.	افصلي المهايئ عن الجهاز قبل إعادة تشغيله.
	(الرمز: E1) هناك مشكلة في الجهاز داخليا.	أخرجي البطارية، وانتظري لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعيدي البطارية مرة أخرى. إذا لم يعمل الحل، يُرجى اصطحاب الجهاز إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
	(الرمز: i5) الأجسام الغريبة عالقة في قناة تدفق الهواء.	ويرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز بعد استخدامه. قومي بتنظيف الفوهة وفقًا لدليل المستخدم وفحص الأنبوب عن طريق إزالة الأنبوب من الجهاز الرئيسي. أخرجي الجسم الموجود في الفوهة أو الأنبوب وأعيدي تشغيل الجهاز.
تعرض شاشة العرض أيقونة الفلتر (الرمز: i8).	الفلتر متسخ.	قم بتنظيف الفلتر. اتبعي التعليمات التي تظهر على الشاشة أو الموجودة في دليل المستخدم.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
		إذا استمر ظهور رمز المعلومات i8 بعد تنظيف الفلتر، فيمكنك التفكير في الحلول الآتية: - إذا كان لديك فلتر احتياطي نظيف، فيمكنك استبدال الفلتر القديم بآخر جديد. ومن ثمّ استخدم الجهاز المحمول باليد لتنظيف فلتر الرغوة القديم وعلبة الفلتر بعناية. - وبدلاً من ذلك، إذا كان بإمكانك استخدام مكنسة كهربائية أخرى أو مكنسة كهربائية صغيرة، فيمكنك استخدامها لتنظيف فلتر الرغوة وعلبة الفلتر بسهولة. ملاحظة: تأكد دائمًا من وجود فلتر في الجهاز قبل تشغيله.
	الفلتر قديم.	يمكنكِ شراء فلاتر جديدة من متجر Philips عبر الإنترنت على **www.home.id/support** أو من وكيل Philips لديكِ.
		إذا كنتِ قد تحققتي مما ورد أعلاه ولا يزال الجهاز يظهر الخطأ، ينبغي عليكِ التوجه به إلى مركز خدمة Philips أو الاتصال بمركز رعاية المستهلك.
فرشاة Turbo الصغيرة لا تعمل بشكل صحيح.	الفرشاة الدوارة مسدودة.	أزلي الشعر من الفرشاة باستخدام مقص. اتبع التعليمات الموجودة في دليل المستخدم.
	الفرشاة الدوارة تٌعاق بالأقمشة والأسطح أثناء التنظيف.	احتفظ بفرشاة Turbo الصغيرة محاذية للسطح ولا تدفع فرشاة Turbo إلى الأسطح الناعمة.
	لم يتم إدخال الفرشاة الدوارة بشكل صحيح في فرشاة التوربو الصغيرة.	تأكدي من توصيل الفرشاة الدوارة وفرشاة Turbo الصغيرة بشكل صحيح وعدم وجود فجوة بين الأجزاء. اتبعي التعليمات الواردة في الدليل.
قوة الشفط غير مستقرة.	يتم اختيار "وضع تلقائي+". يتعرف جهازك على نوع السطح ويقوم بالتنظيف وفقًا للأداء الأمثل المناسب له.	قم بالتبديل إلى وضع Eco أو Mid أو Turbo لتنظيف الأرضية بقوة ثابتة. قم بتعطيل ميزة التعرف على نوع الأرضية باتباع التعليمات الموجودة في دليل المستخدم الفصل 'التعرف على نوع الأرضية'.
	(الرمز: i9) حساس الغبار الذي يكشف تلقائيا عن مستوى الأوساخ ملوث ويحتاج إلى صيانة.	نظف حساس الغبار وفقا لدليل المستخدم الفصل 'صيانة حساس الغبار'.
وضع Auto+ أو حساس الغبار لا يتفاعل بشكل منطقي.	الفرشاة مسدودة بالشعر أو الأوساخ.	نظّـِف الفرشاة باستخدام مقص أو باليدين. راجعي التعليمات الواردة في دليل المستخدم.
	(رمز i9) حساس الغبار ملوث.	اتبع التعليمات على الشاشة بعد إيقاف تشغيل الجهاز أو في دليل المستخدم.
يقوم الجهاز بإصدار صدمات كهربائية ساكنة.	يـُراكـِم الجهاز كهرباء ساكنة. كلما انخفضت رطوبة الهواء، زاد تراكم الكهرباء الساكنة.	قم بتفريغ شحنة الجهاز عن طريق وضع الأنبوبة بشكل متكرر على أجسام معدنية أخرى في الغرفة (على سبيل المثال أرجل الطاولة أو الكرسي ، إلخ). أو يمكنكِ رفع مستوى رطوبة الهواء في الغرفة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	الغبار والأوساخ التي يتم شفطها بالمكنسة الكهربائية تولّد كهرباء ساكنة.	قم بتفريغ حاوية الغبار وتنظيف الفلتر وفقًا للتعليمات الموجودة في دليل المستخدم.
لا يمكن تفعيل وضع التعزيز.	التفعيل غير كاف.	اضغط على زر وضع التعزيز لمدة ثانيتين لتفعيل وضع التعزيز. وضع التعزيز سيعمل لمدة دقيقة واحدة قبل أن يطلب تفعيل جديد مرة أخرى.
	تسخن حزمة البطارية بعد تشغيل طويل في وضع التعزيز.	قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وانتظري لمدة 15 دقيقة. المس الغلاف العلوي لحزمة البطارية لتشعر إذا كان لا يزال دافئا. إذا كانت حزمة البطارية لا تزال دافئة، انتظر لفترة أطول حتى تبرد حزمة البطارية. بمجرد أن تبرد حزمة البطارية، جرب إعادة تشغيل الجهاز وفعل وضع التعزيز.

عند استخدام فوهة المكنسة والممسحة

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
ينخفض تدفق المياه من خزان المياه.	لم يتم تركيب بطانة المسح المصنوعة من الألياف الدقيقة بشكل صحيح وتمت إعاقة شريط التبليل نتيجة لذلك.	تأكد من تركيب بطانة المسح بشكل صحيح. تحقق من دليل المستخدم لمعرفة الموضع المناسب.
	خزان المياه فارغ أو يكاد يكون كذلك.	أعيدي ملء خزان المياه.
	تستخدم وسادة دوامة من الألياف الدقيقة لا توفرها شركة فيليبس.	استخدم فقط وسادة دوامة من نوع Philips Microfiber الأصلية. يمكن شراء وسادات المسح من متجر Philips عبر الإنترنت على **www.philips.com/support** أو من وكيل Philips لديكِ.
قوة سحب الجهاز منخفضة عن المعتاد.	تم حظر قنوات الهواء الموجودة في فوهة المكنسة الكهربائية والمسح.	افتحي أغطية قنوات الهواء على جانبي الأنبوب الموجود على فوهة المكنسة الكهربائية والممسحة. قم بتنظيف القنوات. أغلق الأغطية وأدر الفوهة من أعلي الي أسفل. نظف قنوات الهواء من الأسفل.
تجف الأرضية مع ترك خطوط.	تمت إضافة كمية كبيرة جداً من المُنظف السائل إلى المياه.	استخدم فقط بضع قطرات من المنظف السائل أو استخدم منظفًا يحتوي على رغوة أقل.
	وسادات الدوران الدقيقة ليست موضوعة بشكل صحيح.	تأكد من أن وسادات التدوير الدقيقة موضوعة بشكل صحيح. تحقق من دليل المستخدم لمعرفة الموضع المناسب.
	يستخدم وسادة دوران غير صحيحة من الألياف الدقيقة.	استخدم فقط وسادة الدوران الدقيقة من Philips XV1700/01 لسلسلة 8000. يمكن شراء وسادات الألياف الدقيقة الدوارة من متجر فيليبس الإلكتروني على **www.philips.com/support** أو من وكيل Philips لديكِ.

2026 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

(09/2026)



100%

www.home.id